

LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ  
LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+

## ORIGINAL-BEDIENUNGSANLEITUNG

Traduction de la notice d'utilisation originale  
Traduzione delle istruzioni per l'uso originali  
Translation of the original operating instructions  
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing  
Překlad originálního návodu k obsluze  
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi  
Preklad originálneho návodu na používanie





**Das wünschen wir Ihnen  
mit Ihrem Kaminofen:  
Freude am Feuer, Zeit zum  
Genießen, gemütliche  
Stunden.**

de

Wir von HASE

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Hinweise und Symbolerklärungen.....</b>	<b>5</b>
1.1 Allgemeine Hinweise .....	5
1.2 Symbolerklärungen.....	5
1.3 Allgemeine Sicherheitshinweise .....	5
<b>2 Produktangaben.....</b>	<b>6</b>
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung.....	6
2.2 Typenschild (Beispiel).....	7
2.3 Übersicht Kaminofen .....	7
2.4 Beschreibung.....	8
<b>3 Brennstoffe .....</b>	<b>8</b>
3.1 Zulässige Brennstoffe .....	8
3.2 Lagerung und Trocknung.....	8
3.3 Vollständige Verbrennung, unvollständige Verbrennung .....	8
3.4 Energieeffizienz .....	9
<b>4 Verbrennungsluftströme.....</b>	<b>9</b>
4.1 Rostluft, Scheibenluftspülung und Rückwandluft.....	9
<b>5 Aufstellung, Installation und Montage .....</b>	<b>9</b>
5.1 Vorbereitende Maßnahmen zur Aufstellung.....	9
5.2 Sicherheitshinweise Aufstellung .....	10
5.3 Sicherheitsabstände Aufstellung und Installation .....	10
5.4 Sicherheitshinweise Installation.....	11
5.5 Rauchrohranschluss .....	11
5.6 Raumluftabhängige Betriebsweise .....	11
5.7 Raumluftunabhängige Betriebsweise .....	12
5.7.1 Mehrfachbelegung Raumluftunabhängige Betriebsweise	12
5.8 Verbrennungsluft-Anschluss .....	12
5.9 Schornstein-Anschluss .....	12
5.10 Verbrennungsluft.....	12
5.11 Montage Luftsysten und Verkleidungen.....	12
<b>6 Erste Inbetriebnahme.....</b>	<b>13</b>
6.1 Sicherheitshinweise .....	13
6.2 Einschalten der Regelung.....	13
6.3 Bedienung Drehkonsole .....	13
6.3.1 Sicherheitshinweise .....	13
6.3.2 Entsperren und Sperren .....	14
6.4 Bedienung iQ Technologie .....	14
6.4.1 WLAN .....	14
6.4.2 iQ App .....	14
6.5 Heizbetrieb mit der iQ Technologie .....	14
6.5.1 Anzündmaterial.....	14
6.5.2 Anfeuern .....	15
6.5.3 Nachlegezeitpunkt .....	15
6.5.4 Nachlegemenge im Heizbetrieb.....	15
6.5.5 Nachlegevorgang.....	15
6.5.6 Betrieb bei ungünstigen Wetterbedingungen.....	16
6.6 Heizbetrieb beenden.....	16
6.7 Aschebehälter.....	16
<b>7 Instandhaltung.....</b>	<b>17</b>
7.1 Inspektion allgemein .....	17
7.2 Übersicht Wartung .....	17
7.3 Wartung .....	18
7.3.1 Feuerraumscheibe reinigen .....	18
7.3.2 Oberflächen reinigen .....	18
7.3.3 Aschebehälter und Feuerrost reinigen.....	18
7.3.4 Aschefach reinigen .....	18
7.3.5 Feuerraumauskleidung prüfen/reinigen .....	18
7.3.6 Dichtung Feuerraumtür tauschen .....	19
7.3.7 Silikondichtung Aschebehälter tauschen .....	19
7.3.8 Türmechanik nachfetten .....	20
7.3.9 Rauchrohr reinigen .....	20
7.3.10 Katalysatoren reinigen iQ <sup>+</sup> (Modellreihe iQ+) .....	20
7.3.11 Umlenklebleche ausbauen (Modellreihe iQ) .....	21
7.3.12 Austausch der Feuerraumauskleidung (Thermosteine) ..	23
7.4 Reparatur .....	23
<b>8 Störungsbehebung .....</b>	<b>24</b>
8.1 Checkliste Anfeuern .....	24
8.2 Checkliste Heizbetrieb .....	24
8.3 Checkliste Regelung.....	25
<b>9 Entsorgung .....</b>	<b>25</b>
9.1 Entsorgung der Verpackung .....	25
9.2 Entsorgung des Produkts .....	25
<b>10 Umweltschutz .....</b>	<b>25</b>
10.1 Recycling und Wiederverwendung iQ <sup>+</sup> .....	25
<b>11 Glossar .....</b>	<b>26</b>
<b>12 Anhang .....</b>	<b>26</b>
12.1 Ersatz- und Verschleißteile .....	26
12.2 Technische Daten .....	27
12.3 Zusätzliche Angaben für Österreich.....	29
12.4 Produktdatenblatt.....	29
12.5 EG-Konformitätserklärung LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ / LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+ .....	30
12.6 Erforderliche Angaben für Festbrennstoff- Einzelraumheizgeräte .....	30
12.7 EG-Konformitätserklärung HASE iQ.....	32
12.8 Energieeffizienzlabel .....	243

# 1 Hinweise und Symbolerklärungen

## 1.1 Allgemeine Hinweise

- Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise, die bei Aufstellung, Betrieb und Instandhaltung der Feuerstätte zu beachten sind.
- Vor Montage und Inbetriebnahme ist die Bedienungsanleitung vom Monteur und dem Betreiber zu lesen.
- Bei Nichtbeachtung der Bedienungs- und Montageanleitung erleidet die Gewährleistung. Jede bauliche Veränderung des Kaminofens durch den Anlagenbetreiber ist unzulässig.
- Bei Montage und Demontage der Feuerstätte, beim Anschließen der Verbrennungsluftregelung sowie beim Betrieb müssen folgende Vorschriften und Dokumente beachtet werden:

- **Baurechtliche Vorschriften**
- **Feuerungsverordnung (FeuVO)**
- **Landesbauverordnung (LBauO)**
- **Schornsteinberechnungen nach DIN EN 13384-1 und DIN EN 13384-2**
- **Technische Unterlagen des Kaminofens**
- **Örtliche Vorschriften, sowie alle notwendigen nationalen und europäischen Normen.**

- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort in der Nähe Ihres Kaminofens auf.
- Beachten und befolgen Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

Bei Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entfallen alle Haftungs- und Gewährleistungsansprüche.

Die in diesem Dokument verwendeten Grafiken und Fotos dienen zur Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgerecht.

Alle in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Texte, Fotos, Grafiken und Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.

Diese dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise verändert, kopiert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

## 1.2 Symbolerklärungen

### Warnhinweise

#### GEFÄHR

Dieses Symbol warnt vor gefährlichen Situationen.  
Das Nichtbeachten dieser Warnung wird schwere Verletzungen zur Folge haben oder sogar zum Tode führen.

#### WARNUNG

Dieses Symbol warnt vor möglichen, gefährlichen Situationen.  
Das Nichtbeachten dieser Warnung kann schwere Verletzungen zur Folge haben oder sogar zum Tode führen.

#### WARNUNG: ELEKTRISCHE SPANNUNG

Dieses Symbol warnt vor elektrischer Spannung.  
Das Nichtbeachten dieser Warnung kann schwere Verletzungen zur Folge haben oder sogar zum Tode führen.

#### VORSICHT

Dieses Symbol warnt vor möglichen, gefährlichen Situationen.  
Das Nichtbeachten dieser Warnung kann leichte bis mittelschwere Verletzungen zur Folge haben.



#### VORSICHT: HEIßE OBERFLÄCHEN

Dieses Symbol warnt vor heißen Oberflächen.  
Das Nichtbeachten dieser Warnung kann leichte bis mittelschwere Verletzungen zur Folge haben.

#### HINWEIS

Dieses Symbol warnt vor möglichen Sachschäden.  
Das Nichtbeachten kann Sachschäden zur Folge haben.

#### Weiter Hinweise

#### INFO

Dieses Symbol weist auf nützliche Informationen und Anwendungstipps hin.

#### IQ+ SYMBOL:

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Kapitel beziehen sich ausschließlich auf Kaminöfen der IQ+ Serie.

## 1.3 Allgemeine Sicherheitshinweise



#### VORSICHT: HEIßE OBERFLÄCHEN

Der Kaminofen wird während des Heizbetriebs sehr heiß.  
Es besteht Verbrennungsgefahr beim Berühren der Oberflächen:

- Berühren Sie keine heißen Oberflächen.
- Tragen Sie bei der Bedienung des Kaminofens keine leicht entzündliche Kleidung.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in die Nähe des Kaminofens.



#### VORSICHT: HEIßE OFENTEILE

Bedienelemente wie der Feuerraum-Türgriff und der Aschebehälter können während des Betriebs sehr heiß werden:

- Verwenden Sie immer den mitgelieferten Ofenhandschuh beim Öffnen und Schließen der Feuerraumtür, um Brennstoff nachzulegen.
- Lassen Sie vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten (z. B. Entleerung des Aschebehälters) den Kaminofen vollständig abkühlen.



#### WARNUNG: BRANDGEFAHR

Es besteht Brandgefahr in der Nähe des Kaminofens:

- Legen Sie niemals Gegenstände wie z. B. Wäschestücke zum Trocknen auf den Kaminofen.
- Lagern Sie keine leicht entzündlichen Materialien oder Flüssigkeiten (z. B. Papier, Spraydosen, Spiritus, ...) auf, in oder in unmittelbarer Nähe des Kaminofens.
- Stellen Sie keine nicht hitzebeständigen Gegenstände (z. B. Kerzen, Kunststoff-Flaschen, ...) auf, in oder in unmittelbarer Nähe des Kaminofens auf.
- Beachten Sie die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien vor, neben und oberhalb des Kaminofens.
- Verwenden Sie eine Bodenplatte (z. B. Sicherheitsglas, Stahl, Stein), wenn Ihr Kaminofen auf einem brennbaren Untergrund (z. B. Holz, Laminat, Teppich) aufgestellt wird.



#### GEFAHR: RAUCHGASAUSTRITT

Bei beschädigten Isolierungen oder undichten Rauchrohren treten giftige Gase aus dem Kaminofen:

- Öffnen Sie alle Fenster und Türen, um den Raum zu lüften.
- Legen Sie keinen Brennstoff mehr nach.
- Alarmieren Sie im Notfall die Feuerwehr.

## **GEFAHR: SCHORNSTEIN UND ANSCHLÜSSE**

Falsch installierte Anschlüsse und ein Erstbetrieb des Schornsteins ohne fachmännische Prüfung bringen Sicherheitsrisiken wie Brandgefahr und Rauchaustritt mit sich:

- ▶ Schließen Sie Ihren Kaminofen nur an einen Schornstein an, der den jeweiligen regionalen und nationalen Bestimmungen entspricht.
- ▶ Sämtliche Anschlüsse und Verbindungen zwischen Schornstein und Kaminofen müssen dicht sein.
- ▶ Holen Sie für die Anordnung und Montage den Rat eines behördlich genehmigten Fachbetriebs ein.
- ▶ Entfernen Sie alle brennbaren bzw. wärmeempfindlichen Baustoffe an und um die Anschlussöffnungen des Rauchrohrs.
- ▶ Ersetzen Sie Baustoffe durch hitzebeständiges, nicht brennbares Material.
- ▶ Beachten Sie die jeweilige nationale Brandschutzverordnung.

## **VORSICHT: VERPUFFUNGSGEFAHR**

HASE Kaminöfen erfüllen sehr hohe Anforderungen an die Dichtheit der Feuerstätte.

Dies sorgt für eine effiziente und schadstoffarme Verbrennung. Aufgrund der hohen Dichtheit steigt aber auch die Verpuffungsgefahr. Verpuffungsgefahr entsteht, wenn der Brennstoff örtlich stark ausgast und sich größere Mengen dieser zündfähigen Gase in dem Feuerraum und dem Abgassystem ansammeln und sich diese dann schlagartig entzünden. Dies kann zum Beispiel durch eine verspätete Brennstoffaufgabe in einem bereits abgekühlten Feuerraum bei einer noch heißen Grundglut mit großen, die Glut stark abdeckenden Holzscheiten geschehen, wodurch die Zündung der bereits entstehenden Holzgase verzögert wird.

Zur Vermeidung von Verpuffungen:

- ▶ Legen Sie den Brennstoff möglichst immer zum optimalen Zeitpunkt nach.
- ▶ Achten Sie auf einen Abstand von 1-2 cm zwischen den Holzscheiten.
- ▶ Achten Sie darauf, dass das Glutbett nicht durch die Aufgabe der Holzscheite komplett abgedeckt ist.
- ▶ Legen Sie bei stark verspäteter Brennstoffaufgabe nur dünne Scheite mit ausreichend Abstand zueinander ein.

## **WARNUNG: SCHORNSTEINBRAND**

Im Falle eines Schornsteinbrandes verhalten Sie sich wie folgt:

- ▶ Alarmieren Sie über den Notruf die Feuerwehr!
- ▶ Entfernen Sie brennbare Gegenstände vom Schornstein!
- ▶ Löschen Sie niemals mit Wasser!
- ▶ Verlassen Sie das Gebäude und warnen ggf. Anwohner.
- ▶ Warten Sie auf die Feuerwehr!
- ▶ Informieren Sie Ihren Schornsteinfeger!
- ▶ Nach einem Schornsteinbrand ist die gesamte Anlage (Kaminofen, Abgassystem und Zuluftkanal) auf Dichtheit zu prüfen.

## **VORSICHT: STÖRUNGEN IM HEIZBETRIEB**

Wenn der Kaminofen mit zu viel Brennstoff betrieben wird (Überbelastung), die Regelung ausfällt (Stromausfall), oder Fehlermeldungen durch die LED angezeigt werden, verhalten Sie sich wie folgt:

- ▶ Halten Sie die Feuerraumtür geschlossen!
- ▶ Löschen Sie den Abbrand niemals mit Wasser!
- ▶ Lassen Sie das Feuer kontrolliert ausbrennen!

## **VORSICHT: FUNKTIONSÜBERPRÜFUNG**

Überprüfen Sie vor jeder Nutzung des Kaminofens die Funktionsfähigkeit der Regelung:

- ▶ Die Statusleuchte am Bedienpanel muss blau leuchten.

## **2 Produktangaben**

### **2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung**

Der Kaminofen ist eine Zeitbrand-Feuerstätte nach DIN EN 13240, Kategorie 1 a) (Feuerstätte mit geschlossenen Feuerraumtüren).

Der Kaminofen dient zum Erwärmen der Raumluft in geeigneten Wohnräumen.

Die iQ Technologie ist eine Verbrennungsregelung für Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Wassererwärmung EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Die iQ Technologie übernimmt automatisch die gesamten Verbrennungslufteinstellungen und sorgt so für einen bestmöglichen und emissionsarmen Abbrand.

Eine Aufstellung und Betrieb in Räumen ohne Einhaltung der Sicherheitsabstände und ohne sichere Verbindung zum Schornstein ist nicht zulässig.

Die vorgeschriebene Brennstoffmenge von 1,4 kg für den Nennlastbetrieb (siehe Kapitel „6.5.4 Nachlegemenge im Heizbetrieb“) ist für eine Abbrandperiode von ca. 45 Min. nach DIN EN 13240.

Ein Dauerbrand-Betrieb (Auflegen größerer Brennstoffmengen zur Verlängerung der Abbrandperiode) ist nicht zulässig:

- ▶ Halten Sie sich an die Angaben in der Bedienungsanleitung.
- ▶ Überschreiten Sie nicht die max. Brennstoffmenge.
- ▶ Lassen Sie den Kaminofen nie unbeaufsichtigt brennen.

Betreiben Sie den Kaminofen nur mit geschlossener Feuerraumtür.

## **HINWEIS: BRENNSTOFFE**

Die Feuerstätte dient nicht als Abfall-Verbrennungsofen. Brennstoffe wie z. B. lackiertes Holz, Pressspanplatten, Kunststoffe, feuchtes Holz, ... sind nicht zulässig:

- ▶ Verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung angegebenen zulässigen Brennstoffe.

Es muss eine regelmäßige Überprüfung der Feuerstätte (siehe Kapitel „7 Instandhaltung“) vorgenommen werden.

Bei Nichteinhaltung der bestimmungsgemäßen Verwendung können Schäden an Ihrem Kaminofen entstehen.


Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung ist nicht zulässig. In diesem Fall ist jegliche Gewährleistung ausgeschlossen.

## 2.2 Typenschild (Beispiel)

<b>CE</b>	21/2021	HASE Kaminofenbau GmbH	<b>HASE</b>		
NB1625		Niederkircher Str. 14 54294 Trier			
Typ / Type: SILA PLUS IQ		EN13240:2001/A2:2004/AC:2007			
Zeitbrand-Feuerstätte / Intermittent burning appliance		Raumheizung in Gebäuden ohne Wassererwärmung			
DoP: SILA PLUS IQ+2021/06/01 Serien-Nr. / SN:		Room heating in buildings with no water heating			
Brandsicherheit / Fire protection	erfüllt / fulfilled				
Abstand zu brennbaren Materialien / distance to flammable materials	Mindestabstand / Minimum distance				
Rückseite / Rear	240 mm				
Seite / Side	530 mm				
Vorne / Front	1100 mm				
Decke / Ceiling	750 mm				
Boden / Floor	0 mm				
Emissionen aus Verbrennungsprodukten / Emissions from combustion	erfüllt / fulfilled				
Co-Emissionen / CO-Emissions (bei 13 % O <sub>2</sub> / at 13 % O <sub>2</sub> )	Raumheizung in Gebäuden ohne Wassererwärmung				
Buchen-Scheitholz / Beech logs	0,10% / 1,25 g/m <sup>3</sup>				
Oberflächentemperatur / Surface temperature	erfüllt / fulfilled				
Elektrische Sicherheit / Electrical safety	erfüllt / fulfilled				
Reinigbarkeit / Cleanability	erfüllt / fulfilled				
Abgastemperatur am Stutzen (bei Nennleistung)	239° C				
Flue gas outlet temperature at nominal heat output					
Abgastemperatur in der Messstrecke (bei Nennleistung)	199° C				
Flue gas temperature at the measuring section at nominal heat output					
Wärmeleistung / Energyeffizienz / Heat output / Energy efficiency	erfüllt / fulfilled				
Nennwärmeleistung / Nominal heat output	5,5 kW				
Nenn-Raumwärmeleistung / Nominal Room heating output	5,5 kW				
Energieeffizienz Buchenscheitholz					
Energy efficiency beech logs	84,0 %				
Empfohlene Brennstoffe: Buchenscheitholz					
Recommended fuels: Beech logs					
Eignung zur Mehrfachbelegung / Suitable for multiple connection	ja / yes				
Emissionen: Buchenscheitholz (bei 13 % O <sub>2</sub> )	Art- 15-BVG(A)				
Emissions: Beech logs (at 13 % O <sub>2</sub> )	0,04 g/m <sup>3</sup> / 35 mg/MJ				
-PM	0,12 g/m <sup>3</sup> / 50 mg/MJ				
-OGC	0,20 g/m <sup>3</sup> / 150 mg/MJ				
-NOx	1,25 g/m <sup>3</sup> / 1100 mg/MJ				
-CO					
Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung / Read and follow the operating instructions					

<b>CE</b>	21/2021	HASE Kaminofenbau GmbH	<b>HASE</b>		
NB1004		Niederkircher Str. 14 54294 Trier			
Typ / Type: SILA PLUS IQ+		EN13240:2001/A2:2004/AC:2007			
Zeitbrand-Feuerstätte / Intermittent burning appliance		Raumheizung in Gebäuden ohne Wassererwärmung			
DoP: SILA PLUS IQ+2021/06/01 Serien-Nr. / SN:		Room heating in buildings with no water heating			
Brandsicherheit / Fire protection	erfüllt / fulfilled				
Abstand zu brennbaren Materialien / distance to flammable materials	Mindestabstand / Minimum distance				
Rückseite / Rear	240 mm				
Seite / Side	530 mm				
Vorne / Front	1100 mm				
Decke / Ceiling	750 mm				
Boden / Floor	0 mm				
Emissionen aus Verbrennungsprodukten / Emissions from combustion	erfüllt / fulfilled				
Co-Emissionen / CO-Emissions (bei 13 % O <sub>2</sub> / at 13 % O <sub>2</sub> )	Raumheizung in Gebäuden ohne Wassererwärmung				
Buchen-Scheitholz / Beech logs	0,10% / 1,25 g/m <sup>3</sup>				
Oberflächentemperatur / Surface temperature	erfüllt / fulfilled				
Elektrische Sicherheit / Electrical safety	erfüllt / fulfilled				
Reinigbarkeit / Cleanability	erfüllt / fulfilled				
Abgastemperatur am Stutzen (bei Nennleistung)	291° C				
Flue gas outlet temperature at nominal heat output					
Abgastemperatur in der Messstrecke (bei Nennleistung)	235° C				
Flue gas temperature at the measuring section at nominal heat output					
Wärmeleistung / Energyeffizienz / Heat output / Energy efficiency	erfüllt / fulfilled				
Nennwärmeleistung / Nominal heat output	6 kW				
Nenn-Raumwärmeleistung / Nominal Room heating output	6 kW				
Energieeffizienz Buchenscheitholz					
Energy efficiency beech logs	81,5 %				
Empfohlene Brennstoffe: Buchenscheitholz					
Recommended fuels: Beech logs					
Eignung zur Mehrfachbelegung / Suitable for multiple connection	ja / yes				
Emissionen: Buchenscheitholz (bei 13 % O <sub>2</sub> )	Art- 15-BVG(A)				
Emissions: Beech logs (at 13 % O <sub>2</sub> )	0,04 g/m <sup>3</sup> / 35 mg/MJ				
-PM	0,12 g/m <sup>3</sup> / 50 mg/MJ				
-OGC	0,20 g/m <sup>3</sup> / 150 mg/MJ				
-NOx	1,25 g/m <sup>3</sup> / 1100 mg/MJ				
-CO					
Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung / Read and follow the operating instructions					

## 2.3 Übersicht Kaminofen

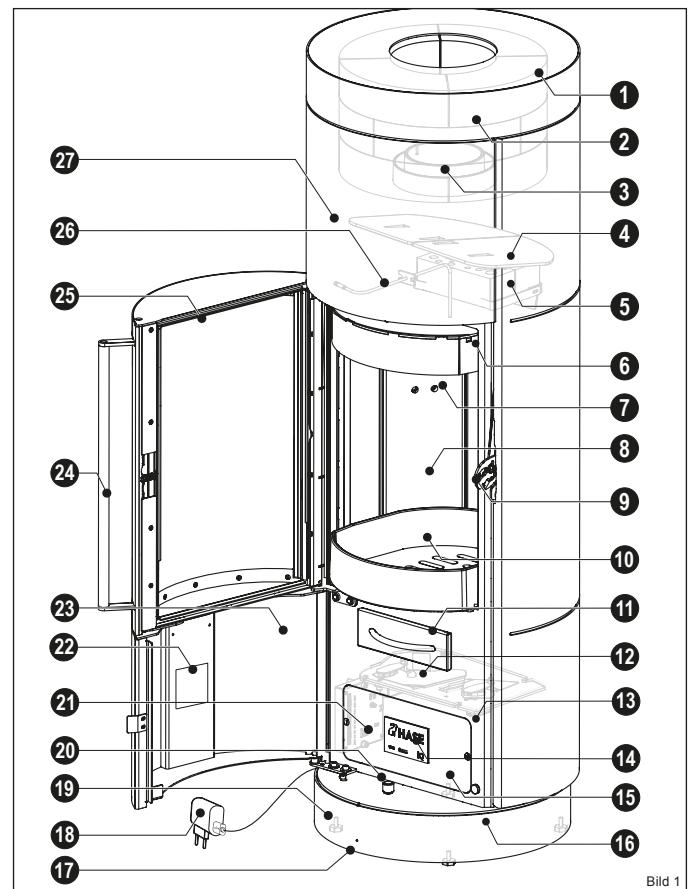

de

- |                                    |                       |                      |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| ① Ofenauflage                      | ⑪ Feuerrost           | ⑯ Stellschrauben     |
| ② Speicherblock* (optional)        | ⑫ Aschebehälter       | ⑰ Taster Drehkonsole |
| ③ Rauchrohr-Anschluss              | ⑬ Luftschieber        | ⑱ Controller         |
| ④ Umlenkblech**                    | ⑭ Antriebe            | ⑲ Typenschild        |
| ⑤ Katalysatoren*** iQ <sup>+</sup> | ⑮ Bedienpanel         | ⑳ Bedienungstür      |
| ⑥ Reinigungsöffnung***             | ⑯ Serviceklappe       | ㉑ Feuerraum-Türgriff |
| ⑦ Rückwandluft-Öffnungen           | ㉒ Drehkonsole         | ㉒ Feuerraumtür       |
| ⑧ Feuerraumausbildung              | ㉓ LED                 | ㉓ Temperaturfühler   |
| ⑨ Feuerraum-Türverschluss          | ㉔ Netzstecker + Kabel | ㉔ Außenverkleidung   |

\*SILA PLUS

\*\*Modellreihe iQ

\*\*\*Modellreihe iQ+

Die Leistungserklärung für Ihren Kaminofen nach EU-Verordnung  
Nr. 305/2011 können Sie auf [www.hase.de](http://www.hase.de) einsehen und ausdrucken.

## 2.4 Beschreibung

- Der Kaminofen ist geprüft und zertifiziert und erfüllt alle Anforderungen des DIBt für raumluftruhige Feuerstätten und feste Brennstoffe gemäß DIN 18897-1 in Anschlussart FC<sub>61x</sub>.
- Der Kaminofen ist eine Zeitbrand-Feuerstätte nach DIN EN 13240, Kategorie 1 a) (Feuerstätte mit geschlossenen Feuerraumtüren).
- Die iQ Technologie ist eine Verbrennungsregelung für Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Wassererwärmung EN13240:2001/A2:2004/AC:2007.
- Die Speichersteine\* (Bild 1, Pos. 2) dienen als Wärmespeicher. Wenn das Feuer ausgebrannt ist, geben diese Steine die gespeicherte Wärme an den Wohnraum ab.
- Die Katalysatoren iQ<sup>+</sup> (Bild 1, Pos. 5) vermindern neben Kohlenmonoxid auch Feinstaub und Kohlenwasserstoffe, die beim Verbrennungsvorgang entstehen.
- Über die Reinigungsöffnung (Bild 1, Pos. 6) können die Katalysatoren mit der mitgelieferten Bürste gereinigt werden.
- Die Feuerraumauskleidung (Bild 1, Pos. 8) besteht aus Vermiculite (feuerfestes Mineral).
- Die Feuerraumtür (Bild 1, Pos. 25) des Kaminofens ist selbstschließend, d. h. die Feuerraumtür muss am Feuerraum-Türgriff (Bild 1, Pos. 24) beim Öffnen festgehalten werden (z. B. beim Nachlegen von Brennstoff).
- Beim Loslassen des Feuerraum-Türgriffs fällt dieser in den Türverschluss (Bild 1, Pos. 9) und schließt den Feuerraum selbsttätig dicht.
- Die iQ Technologie (Bild 1, Pos. 12-14 ; 21 ; 26) regelt automatisch die optimale Verbrennungsluft einstellung und Feuerraumtemperatur, um eine vollständige und schadstoffarme Verbrennung zu gewährleisten.
- Der Kaminofen besteht aus einem Stahlkörper (Bild 1, Pos. 27) und kann modellbedingt mit einer Stahl-, Keramik-, oder Natursteinverkleidung versehen sein, um die Wärmespeicherung zu erhöhen.
- Über die Stellschrauben (Bild 1, Pos. 19) kann der Kaminofen ausgerichtet werden, um Unebenheiten der Aufstellfläche auszugleichen.
- Der Aschebehälter (Bild 1, Pos. 11) dient als Asche-Auffang und muss regelmäßig geleert werden.  
(siehe Kapitel „7.3.3 Aschebehälter und Feuerrost reinigen“)
- Der Taster der Drehkonsole (Bild 1, Pos. 20) dient zum Sperren und Entsperren des Kaminofens (Bild 1, Pos. 16).  
(siehe Kapitel „6.3 Bedienung der Drehkonsole“)
- Über die Bedienungstür (Bild 1, Pos. 21) können die Bedienelemente Aschetresor, der Taster der Drehkonsole und das Bedienpanel erreicht werden.
- Über das Bedienpanel (Bild 1, Pos. 14) kann die Regelung ein- und ausgeschaltet werden.
- Das Typenschild (Bild 1, Pos. 22) befindet sich auf der Innenseite der Bedienungstür.
- Der Netzstecker und das USB-C Kabel (Bild 1, Pos. 18) verbinden die iQ Technologie mit dem Stromnetz.

## 3 Brennstoffe

### 3.1 Zulässige Brennstoffe

In Kaminöfen dürfen nur raucharme Brennstoffe verbrannt werden. Dies ist für Ihren Kaminofen naturbelassenes, stückiges Holz, einschließlich anhaftender Rinde, in Form von Scheitholz.

Sie können auch Holzbriketts nach DIN EN ISO 17225 oder gleichwertiger Qualität verfeuern.

Beachten Sie, dass Holzbriketts beim Abbrand aufquellen.

Die Brennstoffmenge reduzieren Sie je nach Heizwert der Holzbriketts um ca. 10-20 % gegenüber der Aufgabemenge von Scheitholz.

LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ:

- Scheitholz mit einem Restfeuchtegehalt von 12-20 % und Holzbriketts.

LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+:

- Buchen-Scheitholz mit einem Restfeuchtegehalt von 12-15 %.

Verwenden Sie keine anderen, als in der Bedienungsanleitung zugelassenen Brennstoffe.

### 3.2 Lagerung und Trocknung

#### INFO: LAGERUNG UND TROCKNUNG

Frisch gespaltenes Holz braucht Zeit zum Austrocknen. Bei richtiger Lagerung dauert es 2-3 Jahre bis es lufttrocken ist:

- ▶ **Zersägen und spalten Sie Holz gebrauchsfertig. Das Holz kann so schneller trocken.**
- ▶ **Kleine Holzscheite trocken schneller als große.**
- ▶ **Schichten Sie Holzscheite an einer belüfteten, sonnigen Stelle (optimalerweise Südseite) regengeschützt auf.**
- ▶ **Lassen Sie ca. 3 cm Abstand zwischen den einzelnen Holzstößen, um die Luftzirkulation zu verbessern.**
- ▶ **Decken Sie die Holzstöße nicht mit Plastikfolie oder Zeltplanen ab, da die Feuchtigkeit sonst nicht entweichen kann.**
- ▶ **Lagern Sie nur bereits getrocknetes Holz in trockenen, gut belüfteten Kellerräumen.**

### 3.3 Vollständige Verbrennung, unvollständige Verbrennung

Holz besteht zum überwiegenden Teil aus den Elementen Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. Umweltkritische Stoffe wie Schwefel, Chlor und Schwermetalle sind praktisch nicht vorhanden.

Bei der vollständigen Verbrennung von Holz entstehen deshalb in der Hauptsache Kohlendioxid und Wasserdampf als gasförmige Stoffe sowie in geringem Umfang Holzasche als fester Verbrennungsrest.

Bei der unvollständigen Verbrennung werden dagegen eine Reihe von umweltbelastenden Substanzen erzeugt, z. B. Kohlenmonoxid, Essigsäure, Phenole, Methanol, Formaldehyd, Ruß und Teer.

Eine saubere Verbrennung kann nur erfolgen, wenn die benötigte Temperatur erreicht wird und ausreichend Luftsauerstoff in allen Reaktionsbereichen des Feuerraums zur Verfügung steht.

### 3.4 Energieeffizienz

Die Energieeffizienz Ihres Kaminofens wird durch die zugeführte Wärmenergie zur abgegebenen Wärmemenge (Wärmeleistung) definiert.

Die iQ Technologie regelt die optimale Verbrennungsluftmenge für die jeweilige Brennsituation.


Dadurch werden die Emissionen und der Wärmeverlust durch Ableitung der Abgase in den Schornstein kontrolliert reduziert. (Erhöhung des Wirkungsgrads).

Damit Ihr Kaminofen so energieeffizient wie möglich funktioniert, müssen folgende Punkte eingehalten/durchgeführt werden:

- **Brennstoff-Aufgabemenge einhalten (Überlast vermeiden).**
- **Nur Brennstoffe verwenden, die in der Bedienungsanleitung vorgeschrieben sind.**
- **Regelmäßige Inspektionen/Reinigungen durchführen (siehe Kapitel „7 Instandhaltung“)**
- **Bei überhöhten Schornsteinförderdruck geeignete Maßnahmen durchführen (z. B. Installation eines Zugbegrenzers)**

## 4 Verbrennungsluftströme

### 4.1 Rostluft, Scheibenluftspülung und Rückwandluft

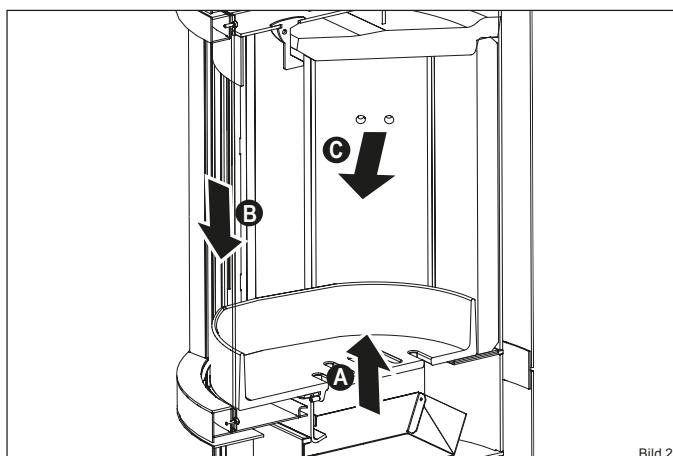

#### Rostluft A:

Die Rostluft ist die Luft, die dem Brennstoff direkt und meist von unten durch den Feuerrost zugeführt wird.

Sie versorgt den Glutbereich mit Sauerstoff und wird häufig nur in der Anfeuerungs-Phase verwendet.

#### Scheibenluftspülung B:

Die Scheibenluftspülung übernimmt die Hauptluftversorgung des Flammen- und Glutbereichs.

Sie wird von oben nach unten entlang der Feuerraumscheibe geführt und dient dazu, die Bildung von Rußpartikeln an der Scheibe zu verringern.

Sie sorgt so für eine effektive und saubere Verbrennung der Holzgase.

#### Rückwandluft C:

Die Rückwandluft strömt aus dem rückwärtigen Bereich in den Brennraum.

Sie verbessert die Durchmischung mit Sauerstoff in den Bereichen des Brennraumes, die von der Scheibenluftspülung nicht erreicht werden.

Durch die Rückwandluft werden Emissionen verringert und der Wirkungsgrad erhöht.

## 5 Aufstellung, Installation und Montage

### 5.1 Vorbereitende Maßnahmen zur Aufstellung

Vor der Aufstellung müssen folgende Bedingungen geprüft werden:

#### Aufstellort:

- Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Aufstellfläche. Durch Verwendung einer Bodenplatte kann die Lastverteilung erhöht werden. Falls Sie sich nicht sicher sind, erhalten Sie Auskunft bei einem Sachverständigen oder Ihrem Architekten.
- Prüfen Sie, ob die Aufstellfläche eben und waagerecht ist. Verwenden Sie eine Wasserwaage.
- Prüfen Sie, ob die Sicherheitsabstände (Kapitel „5.3 Sicherheitsabstände Aufstellung und Installation“) eingehalten werden können.
- Prüfen Sie das Fußboden-Material. Bei brennbaren Fußbodenbelägen ist eine feuerfeste Bodenplatte vor und neben dem Kaminofen erforderlich.
- Prüfen Sie, ob der Kaminofen frei stehen kann. Einbauten in Nischen oder zusätzliche Verkleidungen sind nicht zulässig.
- Verschließen Sie keine Lüftungs- oder Konvektionsöffnungen am Kaminofen.
- Schließen Sie die IQ Technologie nicht an eine 230 Volt Steckdose unterhalb des Kaminofens an. Zulässig ist nur ein 5 Volt USB-Anschluss unterhalb des Kaminofens.
- Prüfen Sie bei raumluftabhängiger Betriebsweise, ob der Raum, in dem der Kaminofen (zusätzliche Feuerstätten) aufgestellt werden soll, ausreichend mit Verbrennungsluft versorgt wird. Bei gut abgedichteten Fenstern und Türen besteht die Möglichkeit, dass die Zufuhr von Verbrennungsluft nicht ausreichend gewährleistet ist. Dies kann das Zugverhalten des Kaminofens und des Schornsteins beeinträchtigen.

#### Schornstein:

- Der Schornstein muss für feste Brennstoffe geeignet sein und muss den gesetzlichen Vorschriften des jeweiligen Landes entsprechen.
- Die Bauart des Schornsteins und die wirksame Schornsteinhöhe müssen den erforderlichen Mindestdruck für die Feuerstätte einhalten.
- Mit einer Schornsteinberechnung nach EN 13384-1/2 kann der Nachweis über die Eignung der Anlage festgestellt werden.
- Die Temperaturklasse der Abgasanlage (Schornstein und Rauchrohr) muss mindestens T400 rußbrandbeständig sein.
- Der Schornsteinquerschnitt sollte dem Querschnitt des Rauchrohres entsprechen. Ist die wirksame Schornsteinhöhe zu gering und/oder der Schornsteinquerschnitt zu groß oder klein, kann dies das Zugverhalten beeinträchtigen.
- Der notwendige Förderdruck (Schornsteinzug) für Ihr Kaminofenmodell ist im Kapitel „12.2 Technische Daten“ aufgeführt. Wird Ihr Kaminofen mit einem höheren Förderdruck als dem max. zulässigen Förderdruck betrieben, steigt der Emissionsausstoß. Ihr Kaminofen wird stark belastet und kann Schaden nehmen.
- Der max. zulässige Förderdruck für den Kaminofen beträgt 25 Pa. Zur Begrenzung des Förderdrucks kann eine Drosselklappe oder ein Förderdruckbegrenzer hilfreich sein (nur bei raumluftabhängiger Betriebsweise).

## 5.2 Sicherheitshinweise Aufstellung

### HINWEIS: TRANSPORTSCHÄDEN

Prüfen Sie den Kaminofen nach Anlieferung auf mögliche Transportschäden:

- ▶ Risse/Ausbrüche von Thermosteinen im Feuerraum.
- ▶ Beschädigungen an der Glasscheibe.
- ▶ Beschädigungen an der Regelung.
- ▶ Bei offensichtlichen Beschädigungen die Annahme verweigern.
- ▶ Wenden Sie sich an Ihren HASE Fachhändler.

### HINWEIS: KONDENSATFEUCHTE

Beim Transport des Kaminofens kann sich Kondensatfeuchte ansammeln, die zum Wasseraustritt am Ofen und den Rauchrohren führen kann:

- ▶ Trocknen Sie die feuchten Stellen mit einem geeigneten Reinigungstuch gründlich ab.

### HINWEIS: STRAHLMITTEL

Die Oberfläche des Kaminofens wird vor der Farbbeschichtung mit Strahlmittel vorbereitet. Auch nach sorgfältiger Kontrolle können sich Reste im Ofenkörper befinden und bei Aufstellung lösen und herausfallen:

- ▶ Saugen Sie die Stahlkügelchen direkt mit einem Staubsauger auf, um Schäden auf dem Boden zu vermeiden.

### HINWEIS: BODENBELAG

Bei unsachgemäßem Transportieren oder Verschieben des Ofens können Beschädigungen des Bodenbelags und des Ofens die Folge sein:

- ▶ Verwenden Sie geeignete Hilfsmittel und Schutzunterlagen, um den Ofen und den Boden zu schützen.

### WARNUNG: BRENNBARES FUSSBODEN-MATERIAL

Bei Aufstellung auf brennbaren Fußbodenmaterialien müssen diese vor herausfallender heißer Glut und Aschenbestandteilen geschützt werden.

- ▶ Verwenden Sie eine Bodenplatte (z. B. Sicherheitsglas, Stahl, Stein), wenn Ihr Kaminofen auf einem brennbaren Untergrund (z. B. Holz, Laminat, Teppich) aufgestellt wird.
- ▶ Die Bodenplatte muss sich mindestens 50 cm nach vorn und seitlich mindestens 30 cm über die Feuerungsöffnung erstrecken. (§ 4 (8) der Muster-Feuerungsverordnung)

## 5.3 Sicherheitsabstände Aufstellung und Installation

Die folgenden Sicherheitsabstände\* sind Mindestabstände, die zwingend eingehalten werden müssen, um den Brandschutz sicher zu stellen.

Zu brennbaren Materialien müssen folgende Sicherheitsabstände (Bild 3-5) eingehalten werden:

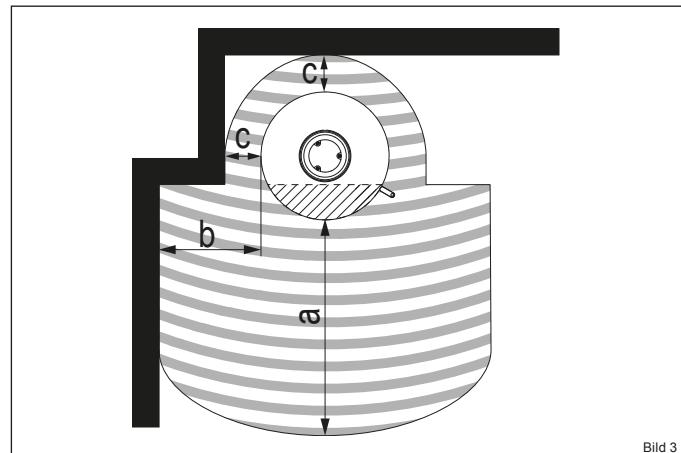


Bild 3

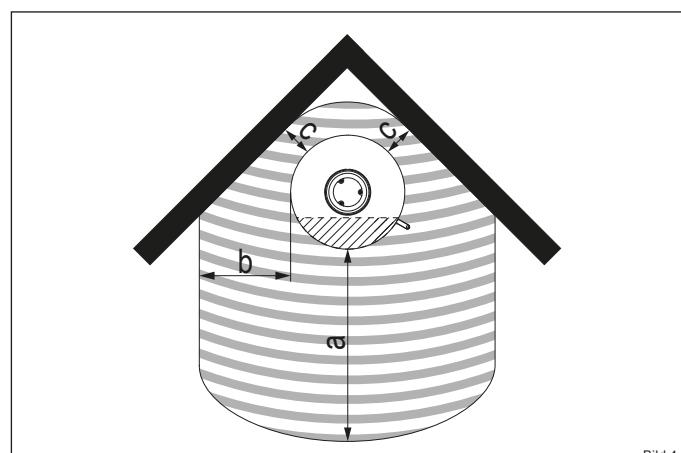


Bild 4

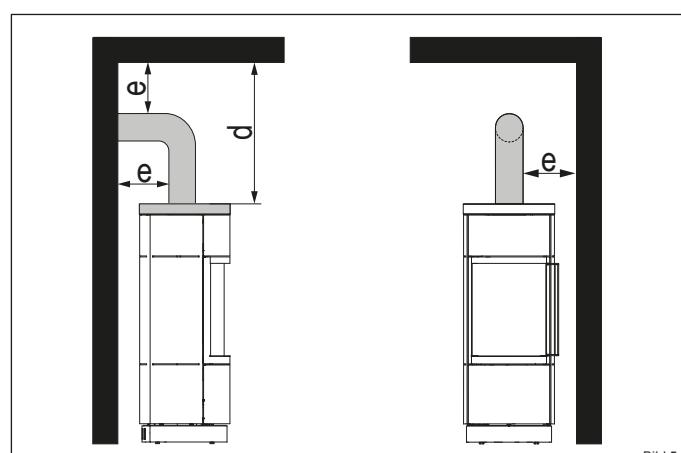


Bild 5

Sicherheitsabstände außerhalb des Strahlungsbereich der Feuerraumscheibe	Kürzel	Maße [cm]
Ofen vorne	a	110
Ofen seitlich	b	53
Ofen hinten	c	24
Decke/Oberkante Ofen	d	75
Rauchrohranschluss	e	**

\*Darstellung der Sicherheitsabstände ohne Drehfunktion.

\*\*Der Sicherheitsabstand wird durch den Rauchrohrhersteller vorgegeben.  
Sind keine Angaben vorhanden, gilt die jeweilige Feuerungsverordnung.

Bei Aufstellung eines Ofens auf brennbaren Fussboden-Materialien (z. B. Holz, Laminat, Teppich) muss eine Bodenplatte (z. B. Sicherheitsglas, Stahl, Stein) verwendet werden (Bild 6):

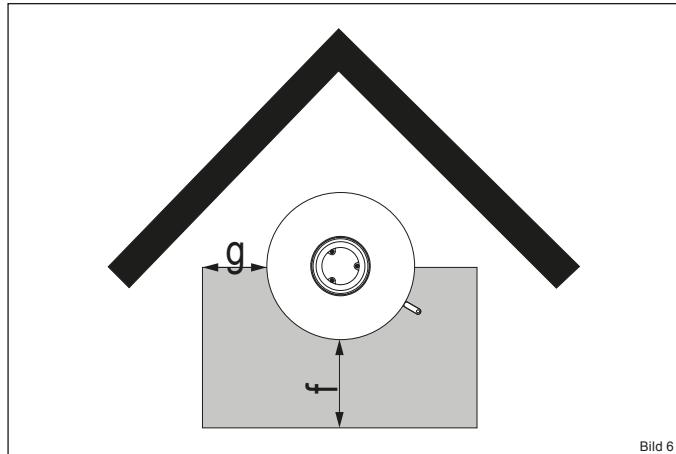


Bild 6

Sicherheitsabstände Bodenplatte***	Kürzel	Maße [cm]
Bodenplatte vorne	f	50
Bodenplatte seitlich	g	23

\*\*\*Die Maßangaben für die Bodenplatte beruhen auf den Anforderungen aus § 4 (8) der Muster-Feuerungsverordnung.

#### HINWEIS: ABSTAND ZU NICHT BRENNBAREN MATERIALIEN

Um die Luftzirkulation um den Kaminofen nicht zu behindern empfehlen wir einen Abstand von 5 cm hinter und neben dem Kaminofen.

#### HINWEIS: TEMPERATUREMPFINDLICHE MATERIALIEN

Bei temperaturempfindlichen Materialien wie z. B. Glas oder Kunststoff können größere Abstände als die angegebenen Sicherheitsabstände erforderlich sein.

Die angegebenen Sicherheitsabstände gelten auch für hochwärmegedämmte Bauteile mit einem Wärmedurchlasswiderstand  $R \leq 8 \text{ m}^2\text{K/W}$ .

#### 5.4 Sicherheitshinweise Installation

#### WARNUNG: BRANDGEFAHR ANSCHLUSSÖFFNUNG

Das Rauchrohr leitet die Abgase der Verbrennung aus dem Feuerraum in den Schornstein und wird im Betrieb sehr heiß. Es besteht Brandgefahr um das Rohr und um die Anschlussöffnungen:

- Entfernen Sie alle brennbaren bzw. wärmeempfindlichen Baustoffe an und um die Anschlussöffnungen des Rauchrohrs.
- Ersetzen Sie Baustoffe durch hitzebeständiges, nicht brennbares Material.
- Das Rauchrohr muss am Schornstein-Eingang gut abgedichtet sein und darf nicht in den inneren Querschnitt des Schornsteins ragen.
- Beachten Sie die jeweiligen nationalen Vorschriften.

#### INFO: INSTALLATION UND BETRIEB

Für die Installation und den Betrieb der Feuerstätte gelten folgende Bedingungen:

- In Deutschland ist der Kaminofen vor der ersten Inbetriebnahme dem zuständigen, bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegermeister zur Abnahme anzumelden.
- Beachten Sie landesspezifische und örtliche Richtlinien und Normen.

#### WARNUNG: ELEKTRISCHER SCHLAG

Ein Anschluss der Regelung unterhalb des Kaminofens an eine 230 Volt Steckdose, kann zu einem elektrischen Schlag durch Berührung des Kaminofens führen:

- Schließen Sie Ihren Kaminofen nicht an eine 230 Volt Steckdose unterhalb des Kaminofens an.
- Ein Anschluss unterhalb des Kaminofens darf nur über einen USB-Anschluss mit max. 5 Volt erfolgen.

#### 5.5 Rauchrohranschluss


Der Kaminofen muss mit einem Rauchrohr von 15 cm Innendurchmesser angeschlossen werden.

Alle Rohrstücke müssen an den Verbindungsstellen passgenau gesteckt werden.

Das Rauchrohrverbindungsstück muss der DIN EN 1856-2 entsprechen. Bei der Verwendung von mehr als einem Rauchrohrbogen ist ein Rauchrohrbogen bzw. ein Rauchrohr mit Reinigungsöffnung erforderlich.

Achten Sie darauf, dass das Rauchrohr gut abgedichtet ist und nicht in den inneren Querschnitt des Schornsteins ragt, um den Rauchabzug nicht zu behindern (Bild 7).

Wir empfehlen die Verwendung von Rauchrohrbögen mit Reinigungsöffnung.

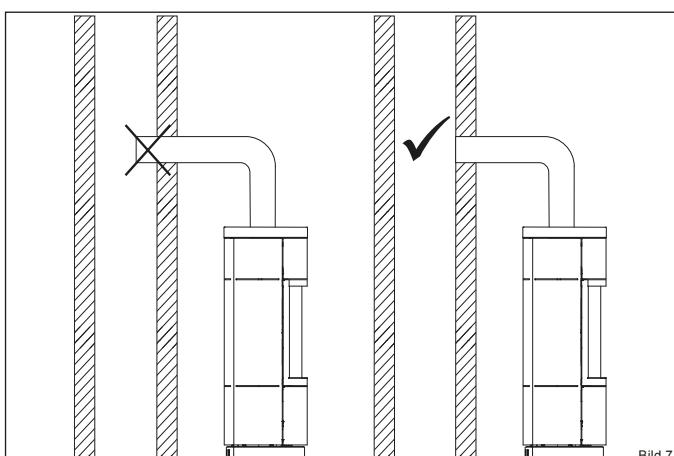

#### 5.6 Raumluftabhängige Betriebsweise

#### INFO: RAUMLUFTABHÄNGIGER BETRIEB

Bei der raumluftabhängigen Betriebsweise bezieht der Kaminofen die Verbrennungsluft direkt aus dem Aufstellraum.

- Stellen Sie sicher, dass dem Aufstellraum genügend Verbrennungsluft zugeführt wird.
- Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Aufstellraums.
- Sind zusätzliche Eintrittsöffnungen für Verbrennungsluft erforderlich, dürfen diese nicht verschlossen werden.
- Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren HASE Fachhändler oder Ihren zuständigen Schornsteinfeger.

Beim gleichzeitigen Betrieb von Kaminöfen mit Lüftungsanlagen und/oder Dunstabzugshauben kann im Aufstellraum des Kaminofens ein Unterdruck entstehen, der zu Problemen, etwa Rauchgasaustritt aus dem Kaminofen, führen kann.

Der Unterdruck im Aufstellungsraum darf den Wert von 4 Pa bei raumluftabhängiger Betriebsweise nicht überschreiten.

## 5.7 Raumluftunabhängige Betriebsweise

### INFO: RAUMLUFTUNABHÄNGIGER BETRIEB

Bei einer raumluftunabhängigen Betriebsweise Ihres Kaminofens wird die Verbrennungsluft über einen Luftkanal von außen in den Feuerraum geleitet. Für den raumluftunabhängigen Betrieb in Verbindung mit einer dauerhaft betriebenen luftabsaugenden Anlage ist ein sogenannter raumluftunabhängiger Kaminofen mit folgenden besonderen Eigenschaften notwendig:

- hohe und garantie Dichtheit.
- selbsttätig dichtschließende Feuerraumtür.
- zentraler Verbrennungsluftanschluss.

Voraussetzungen für den raumluftunabhängigen Betrieb sind:

- Der Unterdruck im Aufstellraum darf 8 Pa nicht überschreiten.
- Bei gleichzeitigem Betrieb von Anlagen, die dem Aufstellraum Luft entziehen (kontrollierte Be- und Entlüftung), dürfen max. 8 Pa Unterdruck gegenüber Außen sein.
- Verbrennungsluftanschluss über einen dichten Verbrennungsluftkanal nach außen.
- Rauchrohranschluss: siehe Kapitel „5.5 Rauchrohranschluss“.

#### 5.7.1 Mehrfachbelegung Raumluftunabhängige Betriebsweise

Bei raumluftunabhängiger Betriebsweise Ihres Kaminofens ist unter folgenden Voraussetzungen der Anschluss an mehrfach belegte Schornsteine möglich:

- Die Mehrfachbelegung ist nach den geltenden nationalen und regionalen Vorschriften zulässig.
- Alle angeschlossenen Feuerstätten müssen sich in der gleichen Nutzungseinheit (Wohnung, Büro, Praxen oder Geschäfte) bzw. im selben Wirkungsbereich der Lüftungsanlage befinden.
- Die Eintrittsöffnungen für die Verbrennungsluftleitungen befinden sich in gleichen Druckverhältnissen. Windbedingte Druckschwankungen sind zu vermeiden.
- Bei einem Anschluss an einen LAS (Luft-Abgas-Feststoff)-Schornstein, muss dieser über die Zulassung zur Mehrfachbelegung von Feuerstätten für feste Brennstoffe verfügen.

### VORSICHT: DROSSELKLAPPENEINBAU

Bei einer raumluftunabhängigen Betriebsweise ist der Einbau einer Drosselklappe aufgrund der vorgeschriebenen Dichtigkeit nicht zulässig.

Die bauaufsichtliche Zulassung für den raumluftunabhängigen Betrieb können Sie auf [www.hase.de](http://www.hase.de) einsehen und ausdrucken.

## 5.8 Verbrennungsluft-Anschluss

Die Zufuhr der Verbrennungsluft in den Feuerraum erfolgt ausschließlich über ein bauseitiges Zuluftrohr und die Rohrverbindungen des HASE Luftsystems.

Der Anschlussstutzen für das HASE Luftsystem befindet sich an der Ofenunterseite. Das HASE Luftsystem kann unten oder hinten angeschlossen werden.

Die abgedichteten Rohrverbindungen werden direkt ins Freie geleitet, oder an ein geeignetes Luft-Abgas-System (LAS) angeschlossen.

Die Zuluft kann auch aus einem unabhängig mit Außenluft versorgten Raum (z. B. Keller) zugeführt werden.

### INFO: ZULUFTLEITUNGEN

Die bauseitige Führung der Zuluftleitung muss ausreichend dicht sein und den Anforderungen der DIN EN 12237 und DIN EN 13180 der Dichtheitsklasse C-D entsprechen:

- ▶ Die Zuluftleitung hat einen Mindestdurchmesser von 100 mm mit max. zwei 90° Bögen.
- ▶ Die max. zulässige Gesamtlänge beträgt 4,5 m.
- ▶ Bei größeren Längen und mehr als zwei Bögen ist ein rechnerischer Nachweis erforderlich.
- ▶ Der notwendige Verbrennungsluftbedarf ist sicherzustellen (siehe Kapitel „12.2 Technische Daten“).
- ▶ Zur Überprüfung und Reinigung der Zuluftleitung müssen geeignete Revisionsöffnungen vorhanden sein.
- ▶ Die gesamte Zuluftleitung ist luftdicht auszuführen und mit einem wasserabweisenden Dämmstoff gegen Kondenswasser zu isolieren.
- ▶ Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten.
- ▶ An der Eintrittsöffnung muss der Lufteintrittsquerschnitt dem Rohrquerschnitt entsprechen.
- ▶ Bei der Montage eines Kleintier-Schutzgitters muss die Maschenweite mindestens 10 mm betragen.

## 5.9 Schornstein-Anschluss

### HINWEIS: FÖRDERDRUCK (SCHORNSTEINZUG)

Die Höhe des Förderdrucks hat einen starken Einfluss auf das Abbrandverhalten der Feuerstätte.

Bei einem höheren Förderdruck als angegeben steigen die Emissionen der Feuerstätte. Die Feuerstätte wird stark belastet und Ihr Kaminofen kann beschädigt werden:

- ▶ Halten Sie den max. zulässigen Förderdruck von 25 Pa ein.

## 5.10 Verbrennungsluft

Die Regulierung der Verbrennungsluft erfolgt durch die iQ Regelung.

### HINWEIS: RÜCKWANDLUFT-ÖFFNUNGEN

Über die Rückwandluft-Öffnungen wird sichergestellt, dass dem Kaminofen die notwendige Menge an Sauerstoff zugeführt wird:

- ▶ Verschließen Sie niemals die Rückwandluft-Öffnungen.

Die Rostluft wird hauptsächlich in der Startphase zugeführt, sie beschleunigt das Überzünden des Brennstoffs.

Die Scheibenluftspülung übernimmt die Hauptversorgung des Flammen- und Glutbereichs mit Luftsauerstoff und verhindert die Rußbildung auf der Feuerraumscheibe.

Die Rückwandluft versorgt den Flammenbereich im oberen Teil des Feuerraums, wenn hier Verbrennungsluftmangel entsteht.

## 5.11 Montage Luftsystem und Verkleidungen

### INFO: MONTAGE

Die Montage der Verkleidung (Speckstein/Keramik) und die Montage des HASE Luftsystems wird in der modellspezifischen Montageanleitung beschrieben:

- ▶ Beachten Sie die Montageanleitung.
- ▶ Lassen Sie die Montage von einem Fachmann durchführen.

## 6 Erste Inbetriebnahme

### 6.1 Sicherheitshinweise

#### **⚠️ VORSICHT: ERSTE INBETRIEBNNAHME**

Bei der ersten Inbetriebnahme jedes Kaminofens kommt es durch die Hitzeentwicklung zur Freisetzung flüchtiger Bestandteile aus der Beschichtung des Ofens, den Dichtbändern und den Schmierstoffen sowie zu Rauch- und Geruchsentwicklungen:

- ▶ Halten Sie sich nicht mehr als notwendig in den betroffenen Räumen auf.
- ▶ Sorgen Sie für eine ausreichend gute Belüftung, indem Sie Fenster und Türen öffnen.
- ▶ Verwenden Sie bei Bedarf einen Ventilator zum schnellen Luftaustausch.
- ▶ Ihr Kaminofen darf nur mit geschlossener Feuerraumtür betrieben werden.
- ▶ Die Feuerraumtür darf im Heizbetrieb nur zum Nachlegen geöffnet werden.

#### **⚠️ WARNUNG: ANZÜNDMATERIAL**

Bei unsachgemäßer Verwendung von Anzündmaterial (Benzin, Spiritus oder anderen brennenden Flüssigkeiten), kann es zu Schäden an Ihrem Kaminofen und zu Verbrennungen durch Stichflammen kommen:

- ▶ Verwenden Sie niemals Benzin, Spiritus oder andere brennbare Flüssigkeiten.
- ▶ Verwenden Sie nur das in der Bedienungsanleitung angegebene Anzündmaterial.

#### **⚠️ WARNUNG: ELEKTRISCHER SCHLAG**

Ein Anschluss der Regelung unterhalb des Kaminofens an eine 230 Volt Steckdose, kann zu einem elektrischen Schlag durch Berührung des Kaminofens führen:



- ▶ Schließen Sie Ihren Kaminofen nicht an eine 230 Volt Steckdose unterhalb des Kaminofens an.
- ▶ Ein Anschluss unterhalb des Kaminofens darf nur über einen USB-Anschluss mit max. 5 Volt erfolgen.

### 6.2 Einschalten der Regelung

Die Regelung erkennt alle Betriebszustände und nimmt automatisch alle notwendigen Einstellungen vor.

Ein manueller Betrieb ohne Verwendung der Regelung ist nicht möglich.  
Einschalten der Regelung:

- ▶ Verbinden Sie das USB-C Kabel mit dem Anschluss am Ofen und dem Netzstecker (Bild 8).
- ▶ Verbinden Sie den Netzstecker mit dem Stromnetz (Bild 8).
- ▶ Öffnen Sie die Bedienungstür.
- ▶ Stellen Sie den Schalter am Bedienpanel auf „Ein“ (Bild 9). Wenn die Betriebsleuchte blau leuchtet, ist die Regelung einsatzbereit.
- ✓ Schließen Sie die Bedienungstür.

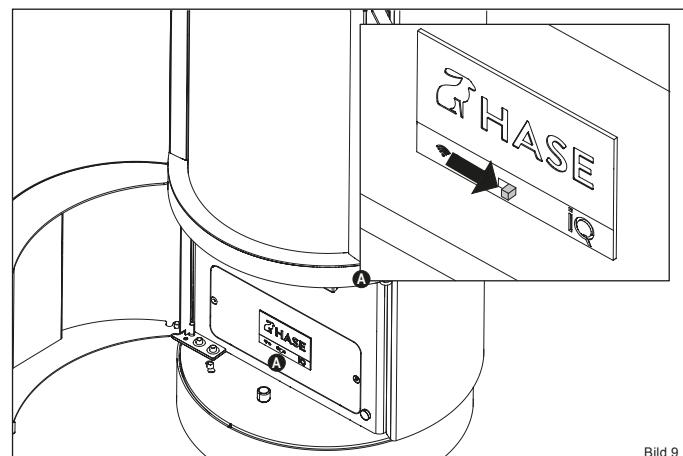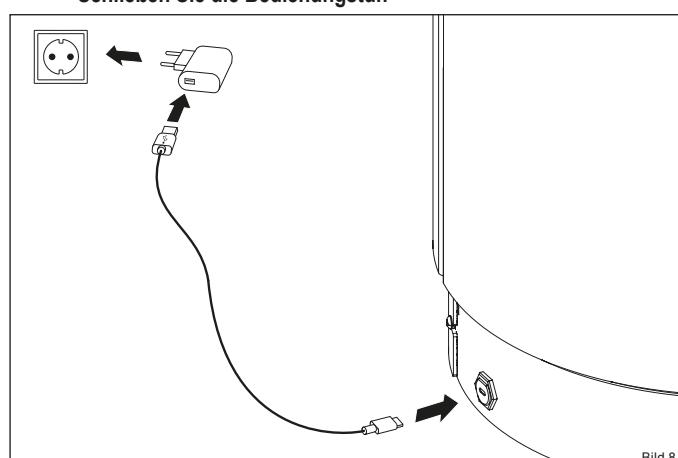

de

#### **💡 HINWEIS: NETZSTECKER UND USB-C KABEL**

Die Verwendung eines Netzsteckers oder eines USB-C Kabels welches nicht im Lieferumfang Ihres Kaminofens enthalten ist, kann zu Schäden an der Elektronik führen:

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich den von HASE im Lieferumfang enthaltenen Netzstecker und das USB-C Kabel, um die Regelung an das Stromnetz anzuschließen.

#### **ⓘ INFO: KALIBRIERVORGANG**

Bei jedem Einschalten der Regelung am Bedienpanel wird ein Kalibriervorgang der Luftklappen vorgenommen, der die Funktion überprüft. Während des Vorgangs blinkt die LED für ca. 1 Minute.

#### **ⓘ INFO: AUSSCHALTEN DER REGELUNG**

Wenn der Ofen nicht in Betrieb genommen wird, kann die Regelung am Bedienpanel ausgeschaltet werden, um Strom zu sparen.

### 6.3 Bedienung Drehkonsole

#### 6.3.1 Sicherheitshinweise

#### **⚠️ WARNUNG: BRANDGEFAHR**

Brennbare Gegenstände (z. B. Möbelstücke), die im Strahlungsbereich des Ofens stehen, können anfangen zu brennen:

- ▶ In dem eingestellten Drehwinkel des Kaminofens darf sich innerhalb des Strahlungsbereiches kein brennbares Material wie, z. B. Möbelstücke befinden. (Bild 10 und Bild 11).

#### **⚠️ VORSICHT: HEIßE OBERFLÄCHEN**

Der Kaminofen ist mit einer Drehkonsole ausgestattet. Ein Drehen des Kaminofens während des Heizbetriebs kann zu Verbrennungen führen:

- ▶ Drehen Sie den Ofen niemals während des Heizbetriebs.

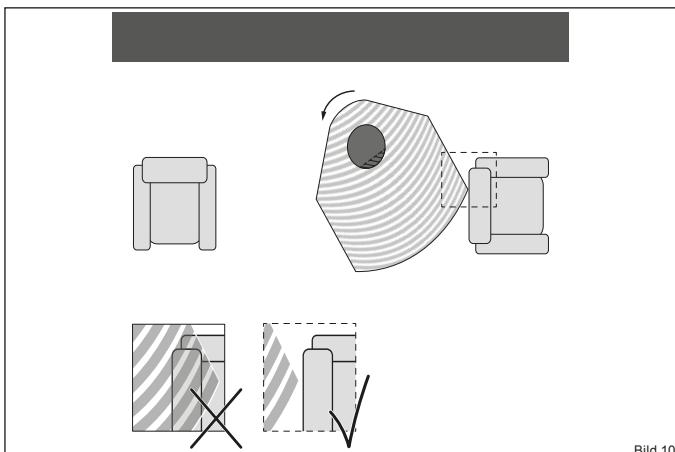


Bild 10

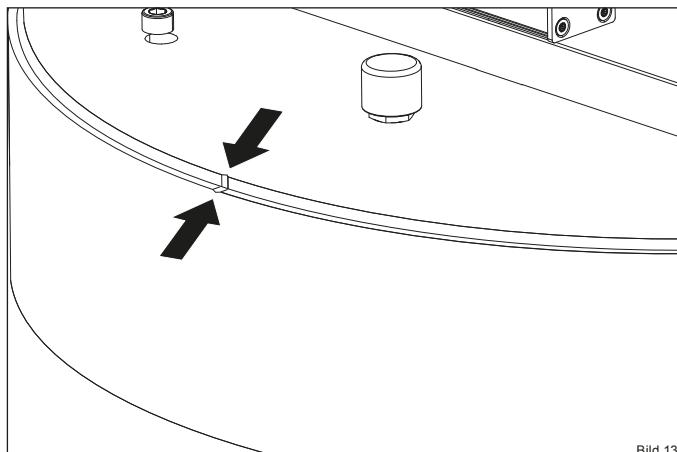


Bild 13

Der Kaminofen hat einen maximalen Drehwinkel von 120 Grad (Bild 12).

### **i INFO: DREHWINKEL BEGRENZEN**

Der Drehwinkel Ihres Kaminofens kann begrenzt werden:

- In der modellspezifischen Montageanleitung Ihres Kaminofens ist die Begrenzung des Drehwinkels beschrieben.

#### 6.4 Bedienung iQ Technologie

##### 6.4.1 WLAN

Voraussetzung zur Nutzung der iQ Technologie mit der iQ APP ist eine Verbindung mit Ihrem Smartphone, Laptop oder Tablet im WLAN Ihres Routers (Anleitung: [www.hase.de](http://www.hase.de))

Eine Nutzung der APP außerhalb der Reichweite Ihres WLAN ist nicht möglich.

##### 6.4.2 iQ App


Die iQ Technologie kann mit der iQ APP synchronisiert werden, um verschiedene Funktionen auf Ihrem Smartphone, Laptop oder Tablet aufzurufen. Die iQ APP kann für Android und für iOS auf Ihrem Endgerät installiert werden und steht im jeweiligen Store zum Download bereit.

#### 6.5 Heizbetrieb mit der iQ Technologie

Die iQ Technologie erkennt alle Betriebszustände und nimmt automatisch alle notwendigen Einstellungen vor.

Ein manueller Betrieb ohne Verwendung der Regelung ist nicht möglich.

##### 6.5.1 Anzündmaterial

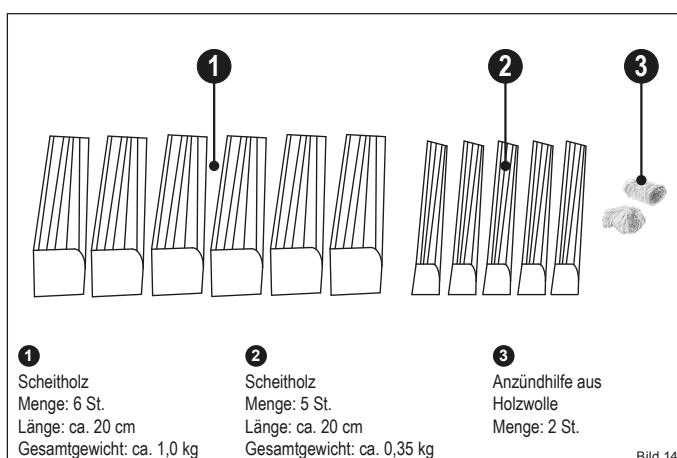

#### 6.3.2 Entsperren und Sperren

Der Kaminofen ist mit einer Drehkonsole ausgestattet. Um den Kaminofen zu drehen, gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie die Bedienungstür.

Der Taster (18) der Drehkonsole befindet sich bei Anlieferung in gesperrter Position (Bild 12):

- Drücken Sie auf den Taster (20), um die Sperrung zu lösen (Ausschnitt A).
- Der Ofen ist jetzt entsperrt (Ausschnitt B) und kann in Schritten von 15 Grad nach links oder rechts bewegt werden.
- ✓ Wenn Sie die gewünschte Einstellung erreicht haben, drücken Sie den Taster (20) erneut, um die Drehkonsole wieder zu sperren.

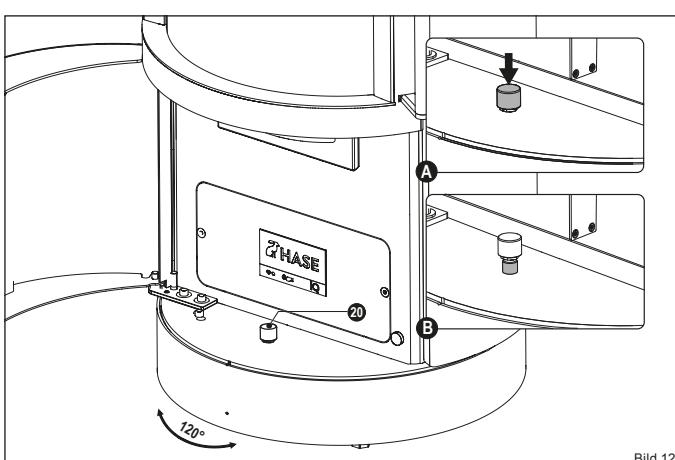


Bild 12

Um den Ofen wieder in Ausgangstellung zu bringen, drehen Sie den Kaminofen bis die Einkerbungen bündig sind (Bild 13):

## 6.5.2 Anfeuern

Achten Sie vor dem Anfeuern darauf, dass der Aschebehälter bündig mit der Dichtung anliegt:

- Öffnen Sie die Feuerraumtür.
- Platzieren Sie die Holzscheite mittig auf dem Feuerrost im Feuerraum (Bild 15):
- die ersten 2 (2) quer zur Feuerraumscheibe an das vordere und hintere Ende der Rostöffnung legen
- die nächsten 3 (1) drei in Längsrichtung zur Feuerraumscheibe auf die beiden ersten Stücke legen
- die nächsten 3 (1) quer darüber
- die letzten 3 (2) längs darüber
- die Anzündhilfe (3) mittig zwischen die oberen Holzscheite
- Zünden Sie die Anzündhilfe an.
- ✓ Schließen Sie die Feuerraumtür.

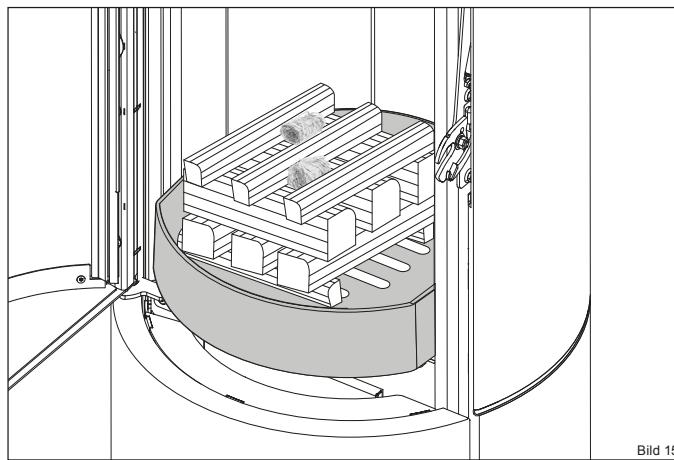


Bild 15

### INFO: SCHEIBENLUFTSPÜLUNG

Die Feuerraumscheibe muss mit ausreichend Scheibenluft versorgt werden, damit diese nicht verruft.

Das Öffnen des Aschebehälters während des Anfeuerns kann zu einer starken Verrußung der Feuerraumscheibe führen:

- Öffnen Sie den Aschebehälter nicht während des Heizbetriebs.
- Achten Sie vor jeder Benutzung Ihres Kaminofens darauf, dass der Aschebehälter bündig mit der Dichtung anliegt.

## 6.5.3 Nachlegezeitpunkt

Die iQ Technologie informiert über den Nachlegezeitpunkt.

Um die Emissionswerte so gering wie möglich zu halten, sollte Brennstoff immer zum optimalen Zeitpunkt nachgelegt werden:

LED	Betriebszustand
„vereinzelt blinkend“	Optimaler Nachlegezeitpunkt
„zunehmende Blinkintensität“	Nachlegen noch möglich
„Dauerleuchten“	Nachlegen mit kleinscheitigem Holz noch möglich (Abweichung vom optimalen Betriebszustand)
„erloschen“	Nachlegen ohne Hilfsmittel nicht mehr möglich <ul style="list-style-type: none"> <li>► OFEN AUSGEHEN LASSEN</li> <li>ODER NEU ANFEUERN</li> </ul>

Die Regelung zeigt folgende Fehler an:

LED	Fehler
schnell blinkend	Temperaturfühler
schnell blinkend	Antriebe

de

### VORSICHT: STÖRUNGEN IM HEIZBETRIEB

Wenn der Kaminofen mit zu viel Brennstoff betrieben wird (Überbelastung), die Regelung ausfällt (Stromausfall), oder Fehlermeldungen durch die LED angezeigt werden, verhalten Sie sich wie folgt:

- Halten Sie die Feuerraumtür geschlossen.
- Löschen Sie den Abbrand niemals mit Wasser.
- Lassen Sie das Feuer kontrolliert ausbrennen.

### WARNUNG: STROMAUSFALL

Bei einem Stromausfall ist die Regelung nicht einsatzbereit. Nehmen Sie den Kaminofen bei Stromausfall in Betrieb, können giftige Rauchgase in den Wohnraum gelangen:

- Nehmen Sie den Kaminofen bei Stromausfall niemals in Betrieb.

## 6.5.4 Nachlegemenge im Heizbetrieb

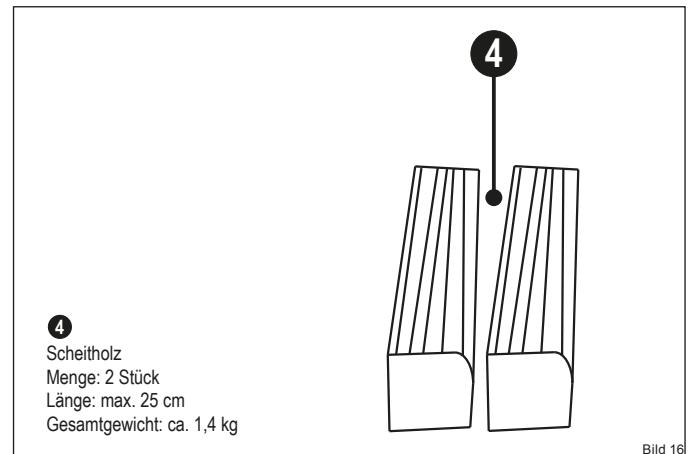


Bild 16

## 6.5.5 Nachlegevorgang

### VORSICHT: NACHLEGEVORGANG

Der Kaminofen wird während des Heizbetriebs sehr heiß:

- Öffnen Sie die Feuerraumtür vorsichtig mit dem mitgelieferten Ofen-Handschuh.
- Legen Sie Brennstoff vorsichtig ein.
- Vermeiden Sie ein zu hohes Glutbett.
- Halten Sie die Feuerraumtür und den Aschebehälter während des Heizbetriebs stets geschlossen.
- Reinigen Sie regelmäßig den Feuerraum.

Sobald die LED zu blinken beginnt, kann Brennstoff nachgelegt werden:

- Öffnen Sie die Feuerraumtür.
- Legen Sie zwei Holzscheite (4) mit 1,4 kg Gesamtgewicht mittig in den Feuerraum ein (mit der Stirnseite nach vorne zeigend). Lassen Sie ca. 5 cm Abstand zur Feuerraumscheibe (Bild 17).
- ✓ Schließen Sie die Feuerraumtür.

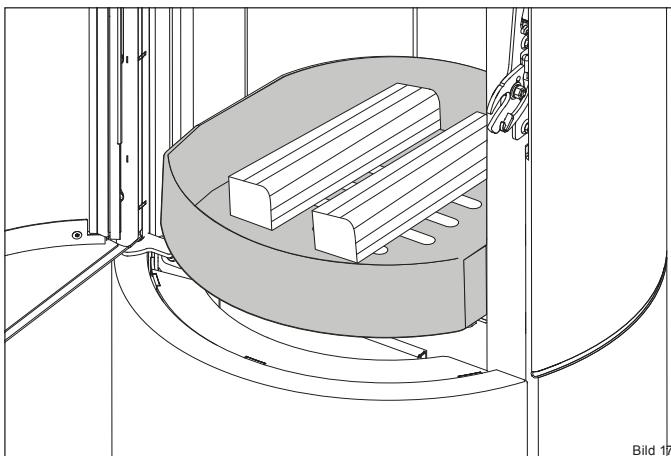


Bild 17

Beim Öffnen der Feuerraumtür erlischt die LED und die Regelung nimmt automatisch die bestmögliche Einstellung der Luftschieber vor.

#### HINWEIS: NACHLEGEN VON BRENNSTOFF

Die Feuerraumauskleidung (Thermosteine) besteht aus Vermiculite. Die relativ weiche Oberfläche verschleißt naturngemäß beim Gebrauch:

- Legen Sie den Brennstoff vorsichtig in den Feuerraum.
- Lassen Sie keine Holzscheite gegen die Thermosteine fallen.
- Risse im Thermostein beeinträchtigen nicht die Funktion Ihres Kaminofens.
- Ersetzen Sie die Thermosteine, wenn Stücke herausgebrochen sind und die Feuerraumrückwand sichtbar wird.
- Ersatzteile finden sie im Kapitel „12.1 Ersatz- und Verschleißteile“.

#### HINWEIS: NACHLEGENMENGE

Durch die Aufgabe des Brennstoffes darf das Glutbett nicht vollständig verdeckt werden (Verpuffungsgefahr):

- Achten Sie darauf, beim Nachlegen nie mehr als max. 1,8 kg Brennstoff einzufüllen.

#### INFO: ERNEUTES ANHEIZEN

Um Ihren Kaminofen erneut anzuheizen, gehen Sie wie folgt vor:

- Schieben Sie die Asche durch die Rostöffnungen in den Aschebehälter.
- Verteilen Sie die unverbrannten Holzkohlereste locker auf dem Feuerraumboden so, dass die Rostöffnung noch durchlässig für die Rostluft ist.
- Verfahren Sie weiter wie in Kapitel „6.5.2 Anfeuern“.

#### INFO: VERBRENNUNGSLUFTÖFFNUNGEN

In der Brennkammer befinden sich Verbrennungsluftöffnungen (Bild 18), die die Rückwandluft in den Ofen fördern. Ein Blockieren dieser Öffnungen sorgt für hohe Emissionen:

- Blockieren Sie niemals diese Öffnungen mit Brennstoff!
- Beachten Sie die max. Füllhöhe von 20 cm.

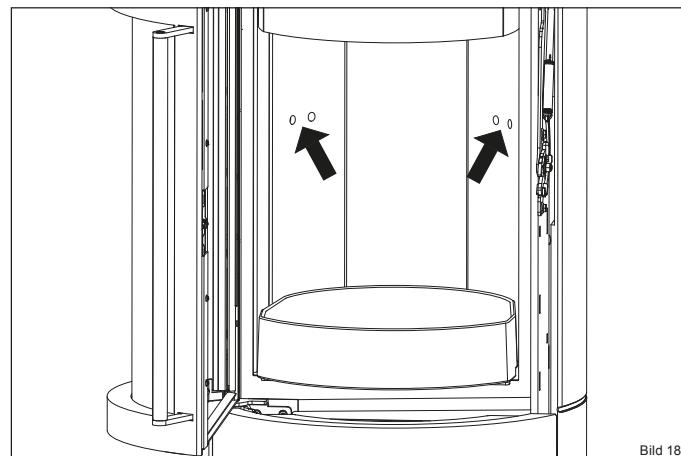


Bild 18

#### 6.5.6 Betrieb bei ungünstigen Wetterbedingungen

#### HINWEIS: BETRIEB BEI UNGÜNSTIGEN WETTERBEDINGUNGEN

In der Übergangszeit (Frühling/Herbst) kann es bei Außentemperaturen über 16° C zu Zugstörungen im Schornstein kommen. Lässt sich bei dieser Temperatur durch schnelles Abbringen von Papier oder kleiner Holzscheite (Lockfeuer) kein Zug erzeugen, sollten Sie auf die Feuerung verzichten.

#### 6.6 Heizbetrieb beenden

Legen Sie keinen Brennstoff mehr nach, um den Heizbetrieb zu beenden. Die Luftklappen schließen sich automatisch und die LED erlischt.

#### 6.7 Aschebehälter

#### VORSICHT: HEIßE ASCHE

Asche wird während des Betriebs sehr heiß und kann auch nach dem Beenden des Heizbetriebs heiß sein:




- Entleeren Sie die Asche in einem feuerfesten Behälter.
- Lassen Sie die Asche mindestens 48 Stunden abkühlen.
- Entsorgen Sie die Asche nur, wenn diese vollständig abgekühlt ist.
- Lassen Sie den Aschekegel nicht bis zum Feuerraumboden wachsen.

#### INFO: ASCHEBEHÄLTER

Achten Sie beim Einschieben des Aschebehälters darauf, dass dieser bündig mit der Dichtung anliegt (Bild 21). So wird sichergestellt, dass der Abbrandprozess nicht durch Falschluft gestört wird.

Zur Entnahme des Aschebehälters gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie die Bedienungstür (Bild 19).
- Ziehen Sie den Aschebehälter am Griff aus der Öffnung heraus (Bild 20).
- Entleeren Sie die Asche in einem feuerfesten Behälter.
- ✓ Schieben Sie den Aschebehälter wieder in die Öffnung, so dass dieser bündig mit der Dichtung anliegt (Bild 21).

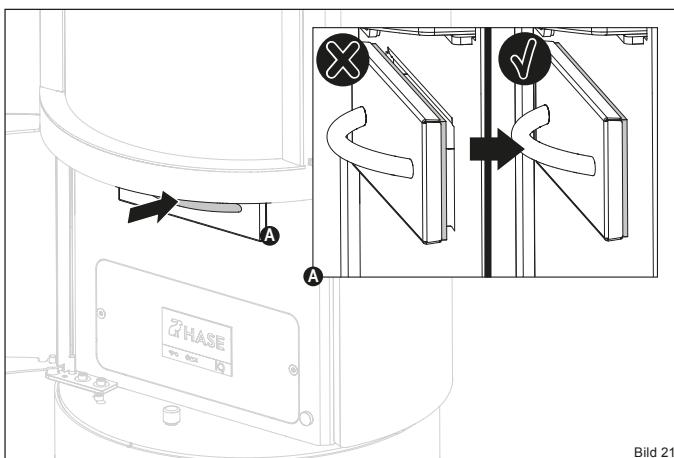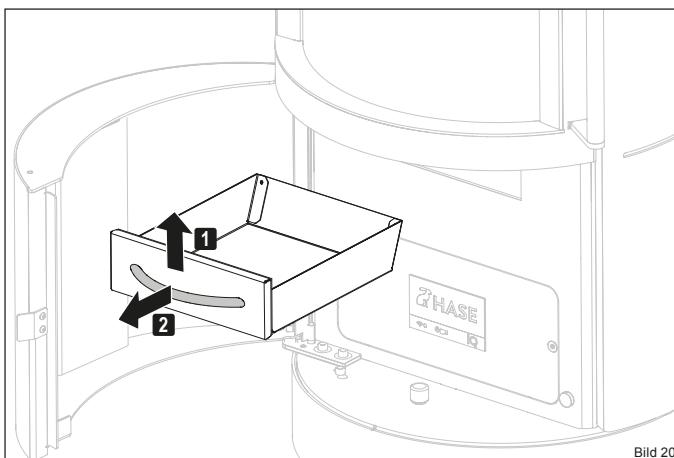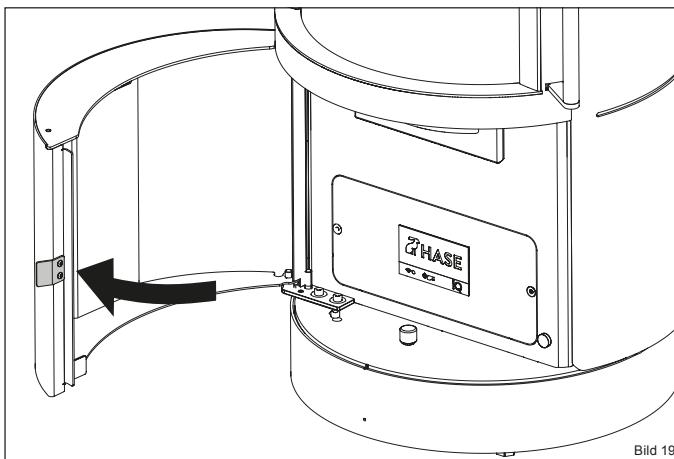

## 7 Instandhaltung


### 7.1 Inspektion allgemein

#### **(i) INFO: ÜBERPRÜFUNG DES KAMINOFENS**

Um Mängeln am Kaminofen vorzubeugen und die sichere Funktion zu gewährleisten, muss der Kaminofen überprüft werden:

- Lassen Sie Ihren Kaminofen mind. 1x pro Jahr von einem Fachmann überprüfen.

### 7.2 Übersicht Wartung

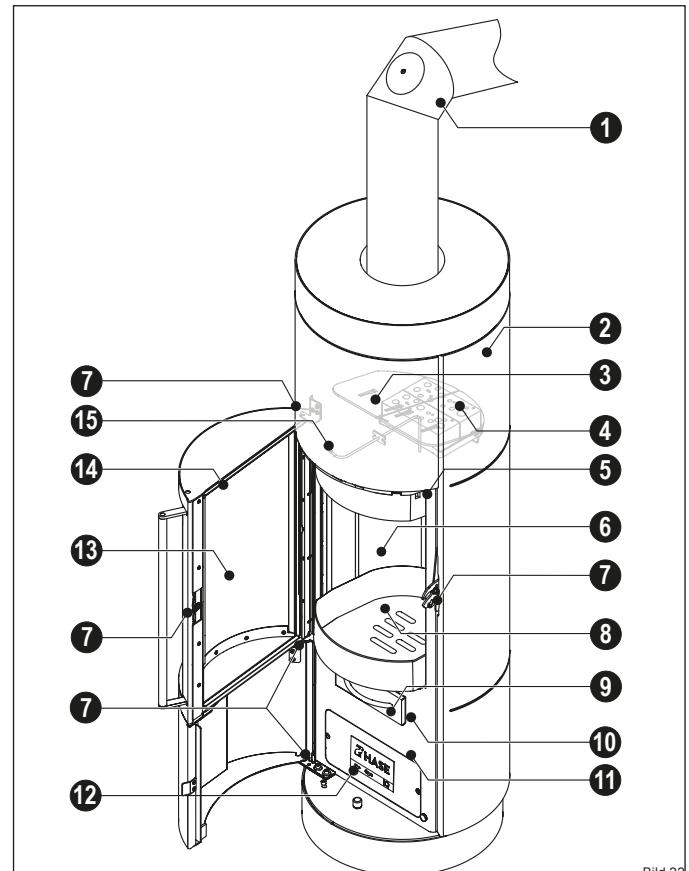

- |                                   |                          |                         |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| ① Rauchrohr                       | ⑥ Feuerraumauskleidung   | ⑪ Aschefach             |
| ② Oberflächen                     | ⑦ Türmechanik            | ⑫ Bedienpanel           |
| ③ Umlenkbleche*                   | ⑧ Feuerrost              | ⑬ Feuerraumscheibe      |
| ④ Katalysatoren** iQ <sup>+</sup> | ⑨ Aschebehälter          | ⑭ Dichtung Feuerraumtür |
| ⑤ Reinigungsöffnung**             | ⑩ Dichtung Aschebehälter | ⑮ Temperaturfühler      |

\*Modellreihe iQ

\*\*Modellreihe iQ+

## 7.3 Wartung

### VORSICHT: HEI E OFENTEILE

Ofenteile, die im Wartungs- und Reinigungsplan aufgeführt sind werden im Betrieb sehr heiß:

- F uhren Sie alle Wartungsarbeiten nur durch, wenn der Kaminofen vollst ndig abgek hlt ist.

### HINWEIS: REGELM  IGE WARTUNG

Ihr Kaminofen muss in regelm  igen Abst nden gewartet werden, um eine einwandfreie Funktion sicher zu stellen.

Die in der Tabelle „Wartungs- und Schmierplan“ aufgeführten Positionen sind von folgenden Faktoren abh ngig:

- Brennstoff-Qualit t
- Nutzungsintensit t
- Heizgewohnheiten
- Gesetzliche Vorgaben

#### Wartungs- und Schmierplan

WARTUNGSPUNKT	T�ATIGKEIT	WOMIT?	H�AUFIGKEIT
⑯ Feuerraumscheibe	Reinigen	Papiertuch	Nach Bedarf
② Oberfl�chen	Reinigen	Papiertuch	Nach Bedarf
⑫ Bedienpanel	Reinigen	Lappen	Nach Bedarf
⑭ Dichtung Feuerraumt�r	Pr�fen/Austauschen	Neue Dichtung	Nach Bedarf*
⑩ Dichtung Aschebeh�lter	Pr�fen/Austauschen	Neue Dichtung	Nach Bedarf*
⑧ Feuerrost	Abkehren/Absaugen**	Besen/Aschesauger	T�glich
⑨ Aschebeh�lter	Leeren/Absaugen**	Besen/Aschesauger	T�glich
⑥ Feuerraumauskleidung	Abkehren/Absaugen**	Besen/Aschesauger	Monatlich
⑪ Aschefach	Absaugen**	Aschesauger	Monatlich
⑥ Feuerraumauskleidung	Pr�fen	Augen	J�hrlich
① Rauchrohr	Pr�fen/Abkehren	Besen	J�hrlich
⑦ T�rmechanik	Nachfetten	Spezialfett***	J�hrlich
Schornstein	Reinigen lassen	Schornsteinfeger	J�hrlich
③ Umlenkbleche	Rauchgasweg reinigen	B�rste	J�hrlich
⑤ Temperaturf�hler	Abb�rsten	B�rste	J�hrlich
④ Katalysatoren***	Abb�rsten	B�rste	nach 50 Betriebstunden
④ Katalysatoren***	Reinigen	Absaugen, Auswaschen, Ausblasen	nach 200 Betriebstunden

\*Bei Besch digungen und erkennbarer Undichtheit.

\*\*Zum Absaugen darf nur ein Industriesauger mit Ascheabscheider verwendet werden.

\*\*\*In der Startbox beige packt und 脰ber Ihren HASE Fachh ndler erh ltlich.

\*\*\*\*Katalysatoren-Austausch nach 2.000 Betriebsstunden

### 7.3.1 Feuerraumscheibe reinigen

Bei st rkeren Verschmutzungen:

- Feuchten Sie ein Haushalts- oder Zeitungspapier an und tauchen Sie es in kalte Asche.
- Reiben Sie damit die Scheibe ein.
- Trocknen Sie die Scheibe mit einem trockenen Papier ab.

Bei leichten Verschmutzungen:

- Spr hen Sie Glasreiniger auf einen Lappen und reiben Sie damit die Scheibe ab.
- Verwenden Sie keine scheuernden,  tzenden oder scharfen Reinigungsmittel, um die Glasoberfl che nicht zu besch digen.

### 7.3.2 Oberfl chen reinigen

HASE Kaminofen besitzen eine hochhitzebest ndige, offenporige Lackierung, die einen eingeschr nkten Korrosionsschutz bietet, so dass es unter Umst nden zu Flugrost kommen kann.

Je nach Modell, ist Ihr Kaminofen mit einer Stahl-, Keramik- oder Specksteinverkleidung ausgestattet.

Keramik/Stein:

- Verwenden Sie zur Reinigung der Oberfl chen ein leicht mit Wasser befeuchtetes Tuch.

Stahl:

- Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.
- Verwenden Sie keine surehaltigen Reinigungsmittel (z. B. Zitrus- oder Essigreiniger).

### INFO: STAHLVERKLEIDUNG

Mit Flugrost befallene Stellen lassen sich mit dem original HASE Ofenspray nacharbeiten. Bitte richten Sie sich nach den Verarbeitungshinweisen. Spraydosen erhalten Sie bei Ihrem HASE Fachh ndler, der Ihnen auch Tipps zur Verarbeitung gibt.

### 7.3.3 Aschebeh lter und Feuerrost reinigen

-  ffnen Sie die Feuerraumt r.
- Kehren Sie die Asche durch die  ffnungen im Feuerrost in den Aschebeh lter ab oder saugen Sie die Asche auf.
- Schlie en Sie die Feuerraumt r.
-  ffnen Sie die Bedienungst r.
- Ziehen Sie den Aschebeh lter am Griff aus der  ffnung heraus (Bild 20).
- Entleeren Sie die Asche in einen feuerfesten Beh lter oder saugen Sie den Beh lter aus.
- Schieben Sie den Aschebeh lter wieder in die  ffnung, so dass dieser b ndig mit der Dichtung anliegt (Bild 21).
- ✓ Schlie en Sie die Bedienungst r.

### 7.3.4 Aschefach reinigen

-  ffnen Sie die Bedienungst r.
- Ziehen Sie den Aschebeh lter am Griff aus der  ffnung heraus (Bild 20).
- Saugen oder kehren Sie das Aschefach aus.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes Tuch. Verwenden Sie keine surehaltigen Reinigungsmittel (z. B. Zitrus- oder Essigreiniger) oder Wasser, um die Elektronik nicht zu besch digen.
- Schieben Sie den Aschebeh lter wieder in die  ffnung (Bild 21).
- ✓ Schlie en Sie die Bedienungst r.

### 7.3.5 Feuerraumauskleidung pr fen/reinigen

-  ffnen Sie die Feuerraumt r.
- Pr fen Sie, ob die Feuerraumauskleidung intakt ist. Wenn St cke herausgebrochen sind, muss die Auskleidung erneuert werden (Siehe Kapitel „7.3.12 Austausch der Feuerraumauskleidung (Thermosteine)“)
- Kleinere Risse beeintr chtigen nicht die Funktion Ihres Ofens.
- Verwenden Sie keine scharfkantigen Gegenst nde, um die Auskleidung nicht zu besch digen.
- Kehren oder saugen Sie die Verbrennungsr ckst nde ab.
- Pr fen Sie, ob die R ckwandluft- ffnungen (Bild 18) frei sind. Saugen Sie die  ffnungen aus.
- ✓ Schlie en Sie die Feuerraumt r.

### 7.3.6 Dichtung Feuerraumtür tauschen

Um die Dichtung auszutauschen, gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie die Feuerraumtür.
- Ziehen Sie die alte Dichtung an einem der Endstücke aus der Führung heraus und entsorgen diese im Abfall (Bild 23).
- Umwickeln Sie die neue Dichtung mit dem Kupferband an einer Seite mit ca. 3 cm Länge (Bild 24).
- Achten Sie beim Verlegen der Dichtung darauf, dass diese nicht durchhängt und leicht gestaucht wird (Bild 25).
- Beginnen Sie mit dem Verlegen der Dichtung in der Mitte der Führung, im oberen Bereich der Feuerraumtür.  
Drücken Sie die Dichtung gleichmäßig in die Führung (Bild 26).  
Lassen Sie das Ende etwas länger überstehen und schneiden Sie die Dichtung bündig ab (Bild 27).
- Umwickeln Sie das Ende auch mit Kupferband (Bild 24) und drücken Sie die Dichtung in die Führung rein (Bild 28)
- ✓ Schließen Sie die Feuerraumtür.

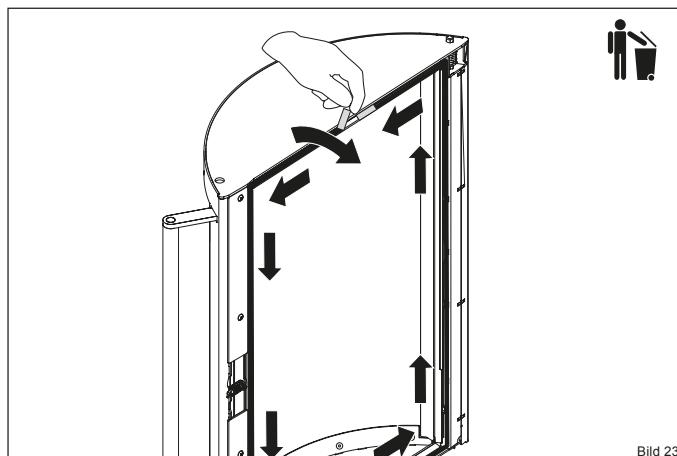


Bild 23

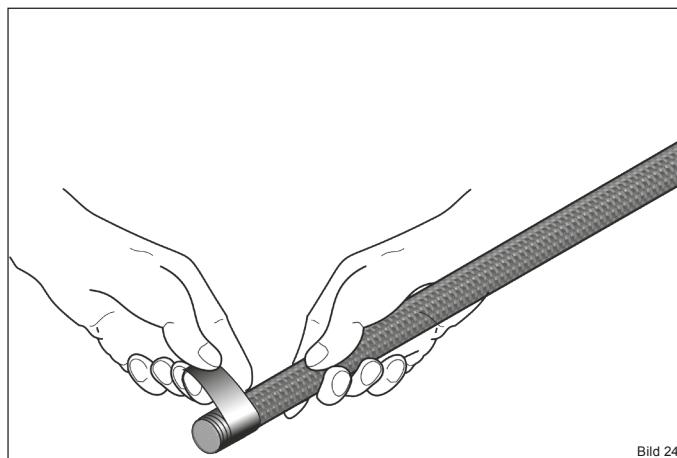


Bild 24

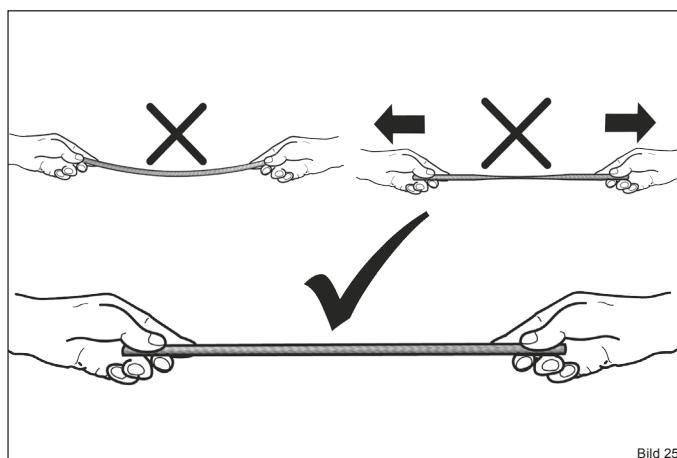


Bild 25

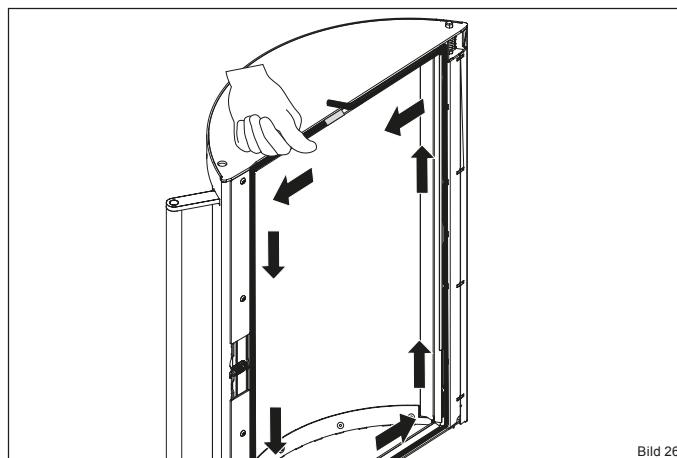


Bild 26

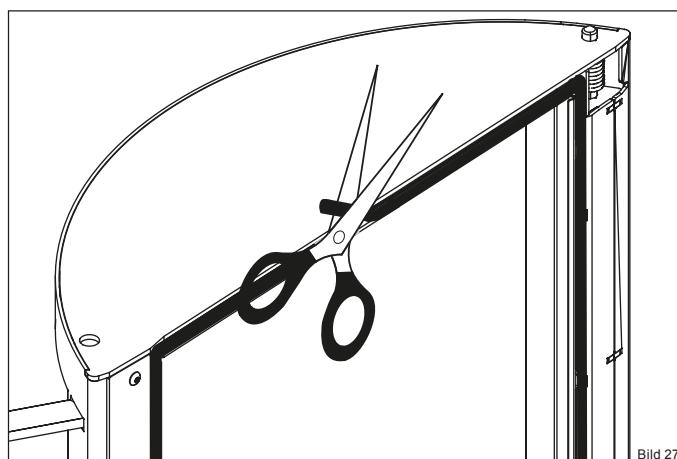


Bild 27

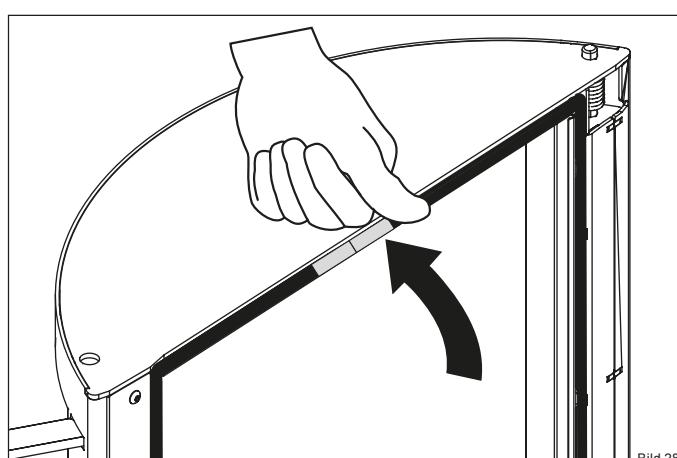


Bild 28

### 7.3.7 Silikondichtung Aschebehälter tauschen

#### INFO: ASCHERESTE

Entsorgen Sie vor dem Austausch der Dichtung die Aschereste aus dem Aschebehälter in einem feuerfesten Behälter.

- Öffnen Sie die Bedienungstür.
- Ziehen Sie den Aschebehälter am Griff aus der Öffnung heraus (Bild 20).
- Ziehen Sie die alte Dichtung aus der Führung heraus und entsorgen Sie diese im Abfall (Bild 29).
- Drücken Sie die neue Dichtung gleichmäßig in die Führung des Aschebehälters (Bild 30).
- ✓ Schieben Sie den Aschebehälter wieder in die Öffnung, so dass dieser bündig mit der Dichtung anliegt (Bild 21).

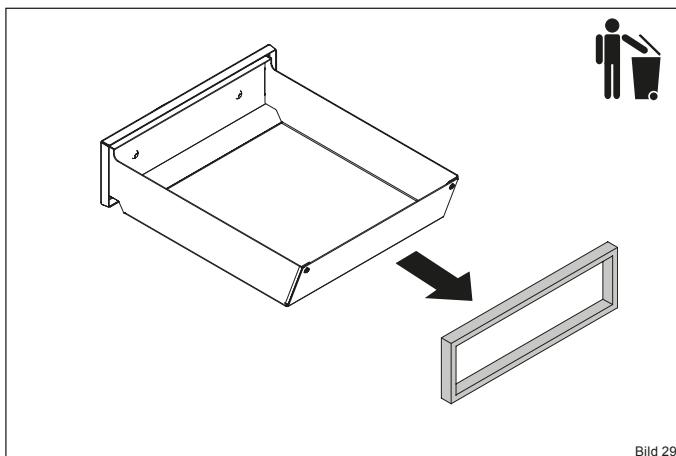


Bild 29

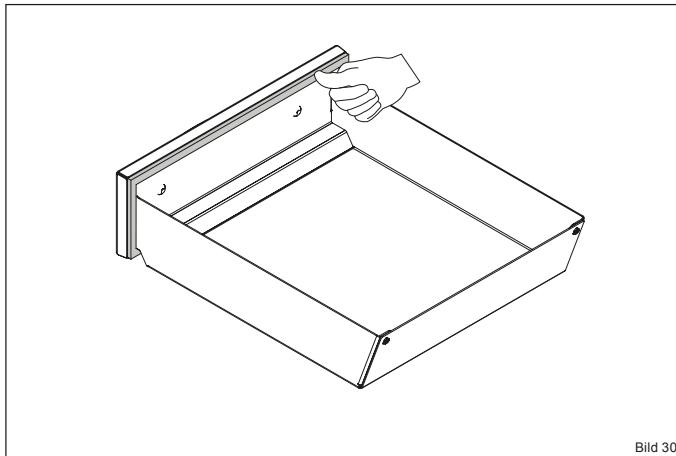


Bild 30

#### 7.3.8 Türmechanik nachfetten

- Öffnen Sie die Feuerraumtür.
- Schmieren Sie die Punkte (Bild 31) mit dem Spezialfett aus der Startbox.
- ✓ Schließen Sie die Feuerraumtür.

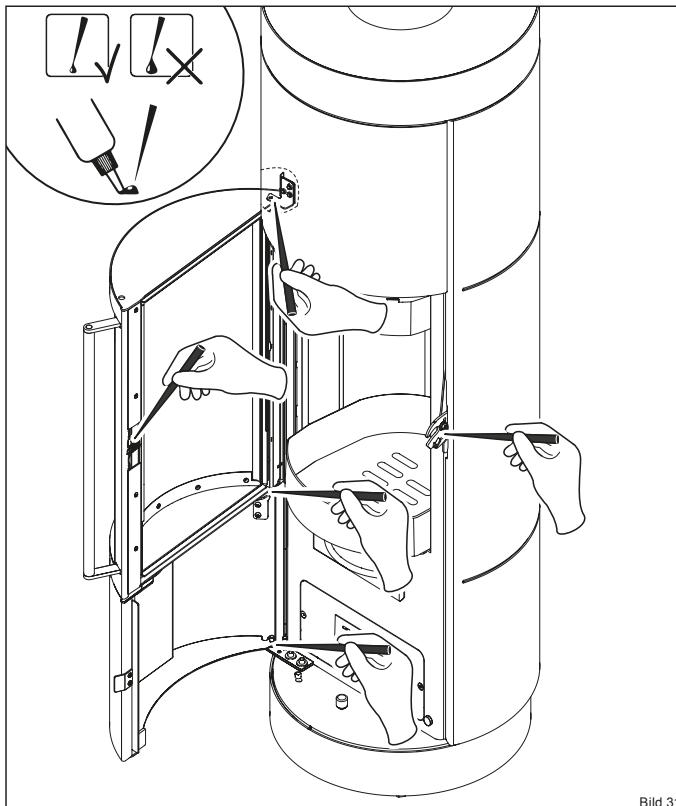


Bild 31

#### 7.3.9 Rauchrohr reinigen

- Öffnen Sie die Reinigungsklappe am Rauchrohr (Bild 32).
- Kehren Sie die Ablagerungen nach hinten in den Schornstein und nach unten in den Kaminofen (Bild 32).
- ✓ Schließen Sie die Reinigungsklappe.

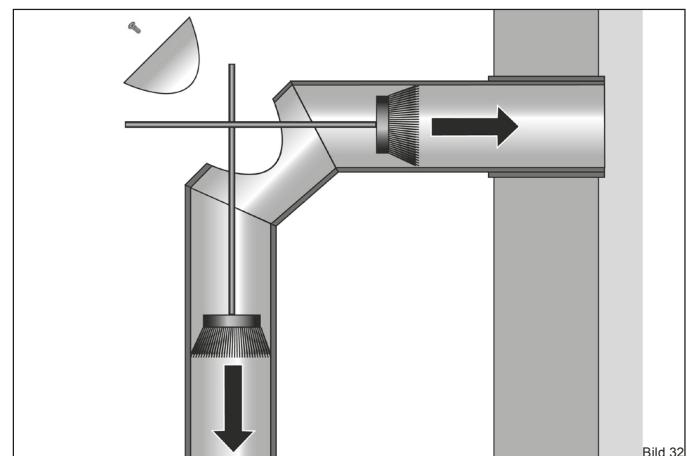


Bild 32

#### 7.3.10 Katalysatoren reinigen iQ<sup>+</sup> (Modellreihe iQ+)

Nach 50 Betriebsstunden:

- Öffnen Sie die Feuerraumtür.
- Schieben Sie die mitgelieferte Bürste in die Reinigungsöffnung ein (Bild 33).
- Bürsten Sie die Katalysatoren wie abgebildet ab (Bild 34).
- Ziehen Sie die Bürste aus der Reinigungsöffnung heraus (Bild 35).
- ✓ Schließen Sie die Feuerraumtür.

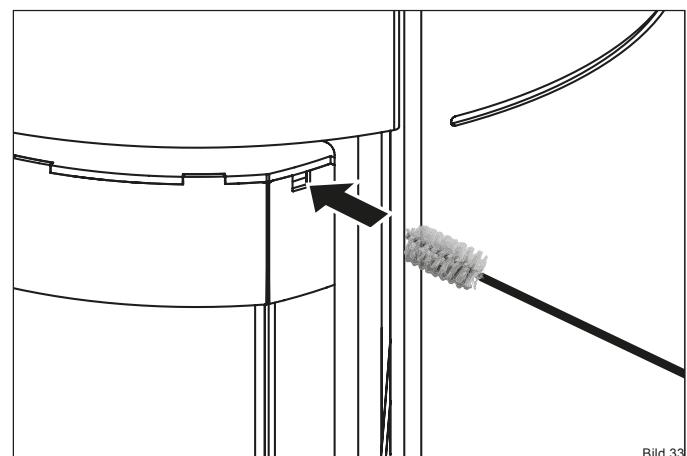


Bild 33

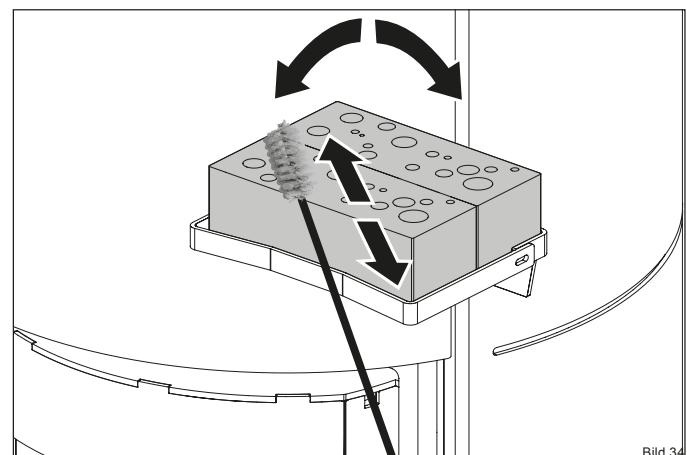


Bild 34

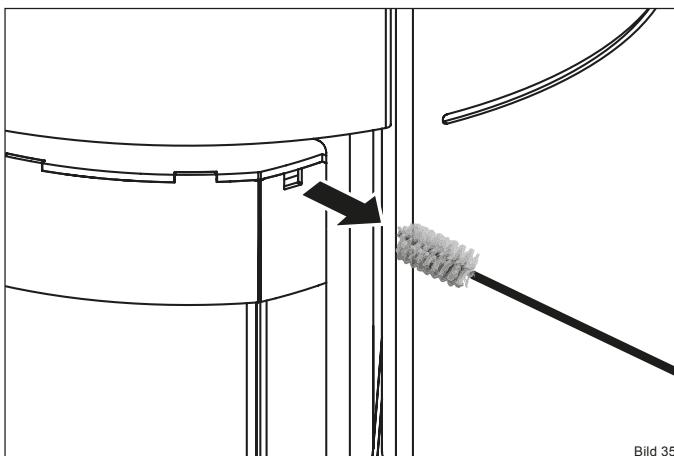


Bild 35

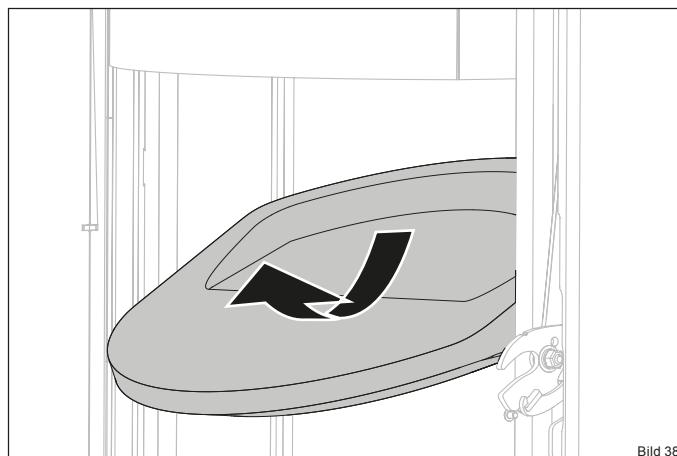


Bild 38

Nach 200 Betriebsstunden:

- Öffnen Sie die Feuerraumtür.
- Schieben Sie den Thermosteinhalter nach oben (Bild 36).
- Schieben Sie den Thermosteinhalter nach vorne (Bild 37).
- Nehmen Sie den oberen Thermostein vorsichtig wie abgebildet aus der Halterung (Bild 38).
- Schieben Sie die Katalysatoren-Einheit nach oben und drehen Sie diese, damit sie durch die Öffnung passt (Bild 39).
- Entnehmen Sie die Katalysatoren-Einheit durch die Öffnung (Bild 40).
- Kontrollieren sie durch Sichtprüfung, ob die Katalysatoren durchlässig sind.
- Bei sichtbarer Undurchlässigkeit stellen Sie die Durchlässigkeit durch Absaugen, Auswaschen oder Ausblasen der Katalysatoren wieder her.
- ✓ Setzen Sie die ausgebauten Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

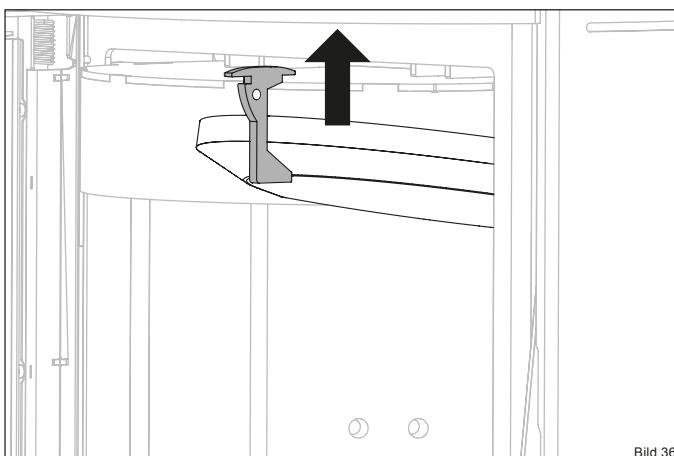


Bild 36

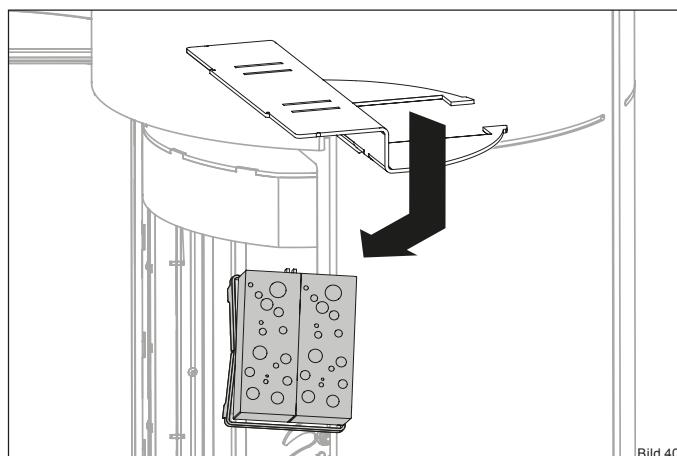


Bild 40

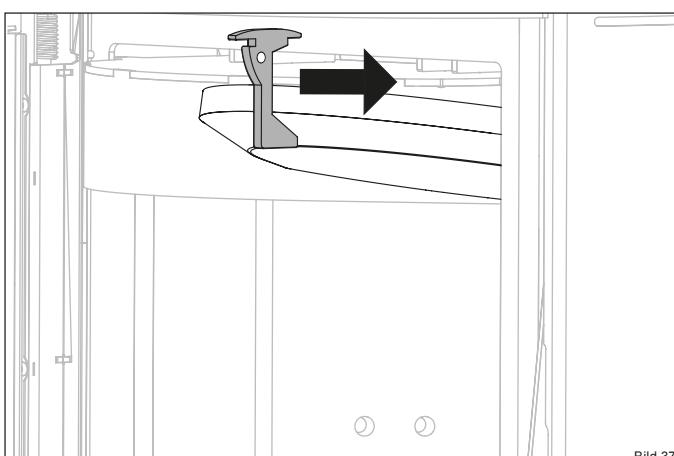


Bild 37

### 7.3.11 Umlenkbleche ausbauen (Modellreihe iQ)

- Öffnen Sie die Feuerraumtür.
- Schieben Sie den Thermosteinhalter nach oben (Bild 41).
- Schieben Sie den Thermosteinhalter nach vorne (Bild 42).
- Nehmen Sie den Thermostein vorsichtig, wie abgebildet, aus der Halterung (Bild 43).
- Schieben Sie die Umlenkbleche nach oben, um sie aus der Halterung zu lösen (Bild 44).
- Entnehmen Sie die Umlenkbleche nacheinander, wie abgebildet (Bild 45-48).
- Reinigen Sie die Rauchgaswege mit einer Bürste.
- ✓ Setzen Sie die ausgebauten Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

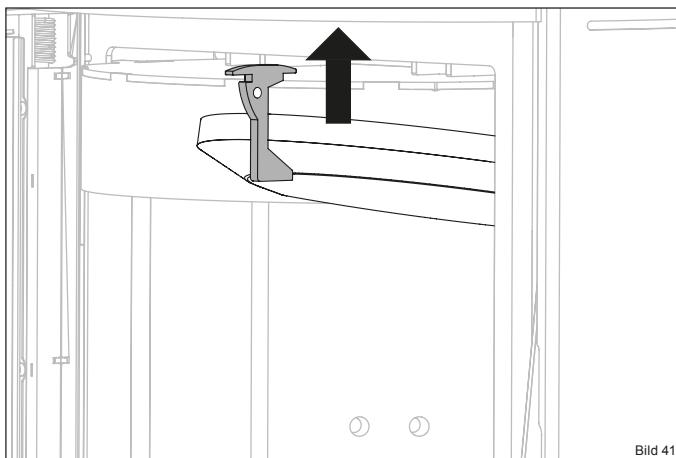


Bild 41

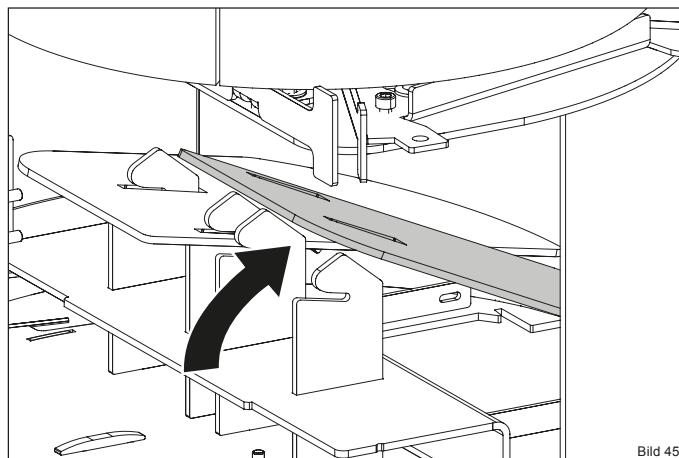


Bild 45

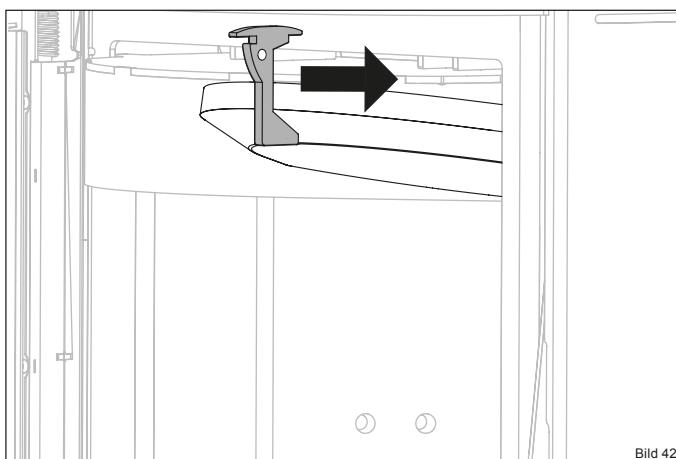


Bild 42

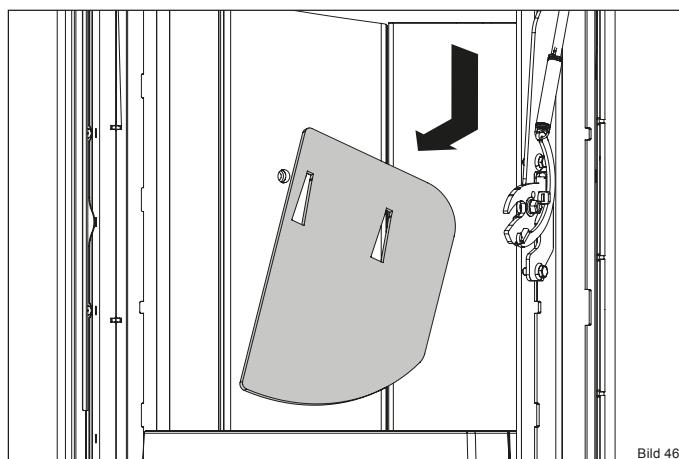


Bild 46

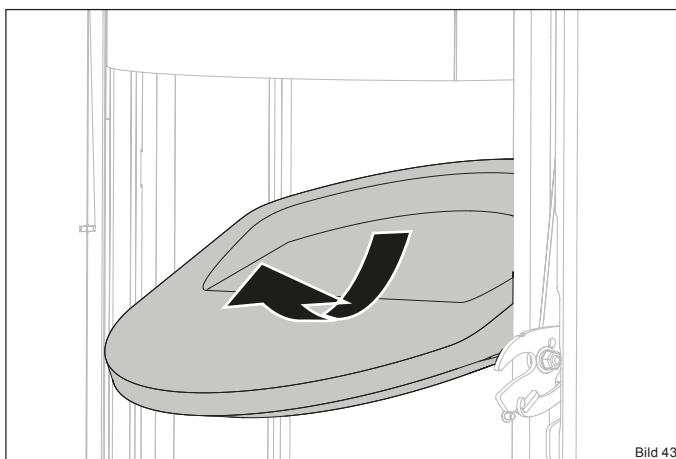


Bild 43

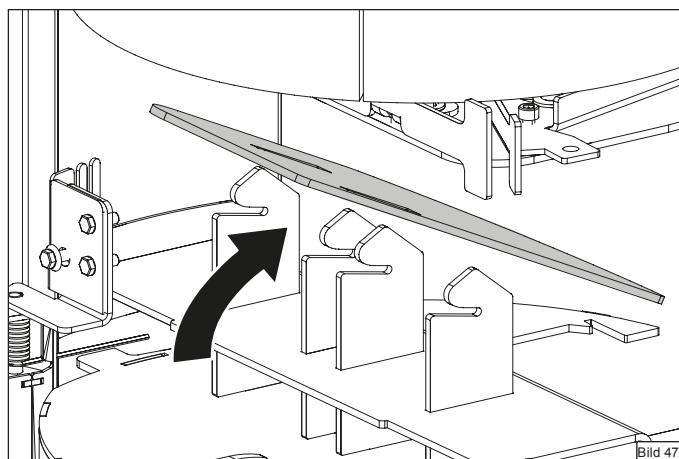


Bild 47

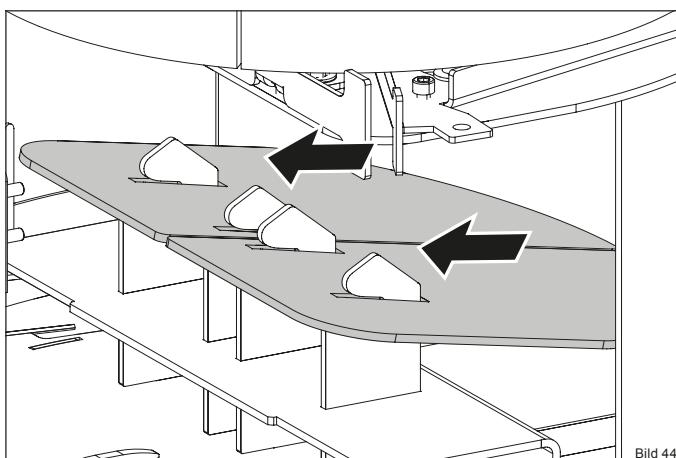


Bild 44


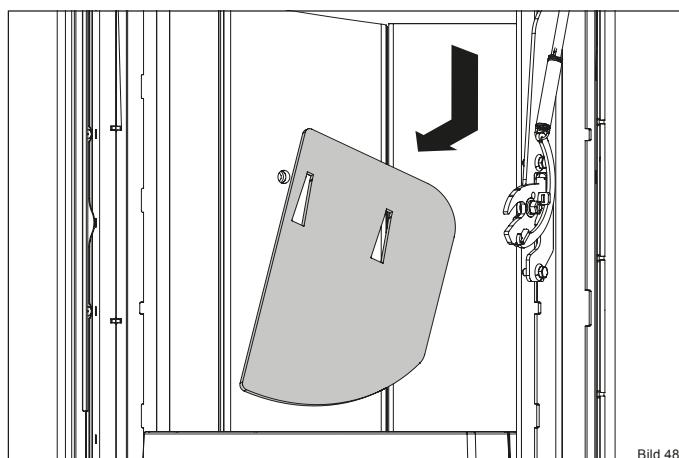


Bild 48

### 7.3.12 Austausch der Feuerraumauskleidung (Thermosteine)

- Öffnen Sie die Feuerraumtür.
- Lösen Sie den Gewindestift (Bild 49)
- Heben Sie den Feuerrost aus der Öffnung (Bild 49).
- Entnehmen sie den Feuerrost aus dem Feuerraum (Bild 49).
- Schieben Sie den Thermosteinhalter nach oben (Bild 50).
- Schieben Sie den Thermosteinhalter nach vorne (Bild 51).
- Nehmen Sie den oberen Thermostein vorsichtig, wie abgebildet, aus der Halterung (Bild 52).
- Entnehmen Sie die zwei seitlichen Thermosteine (Bild 53).
- Entnehmen Sie den hinteren Thermostein (Bild 54).
- ✓ Setzen Sie die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

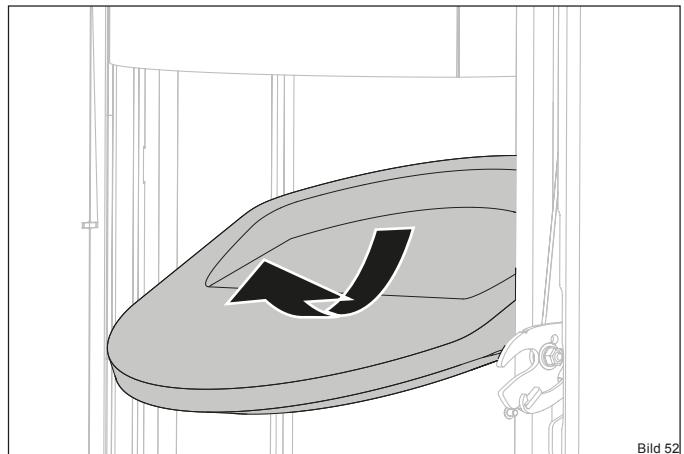

de

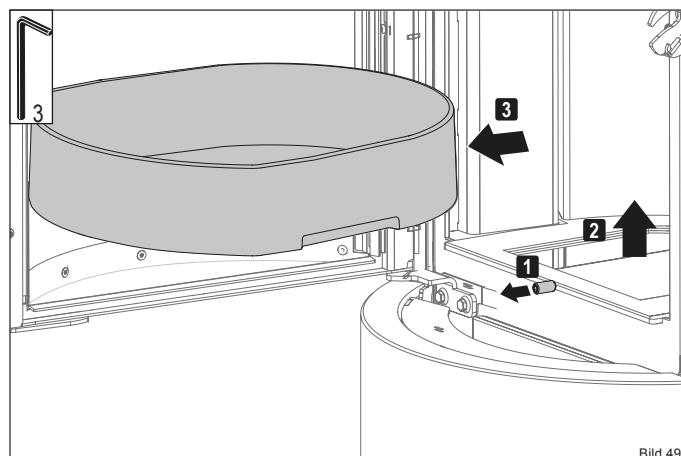


Bild 49

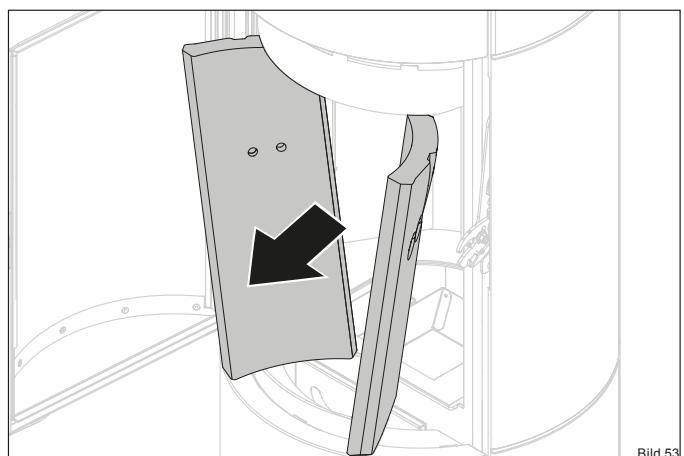


Bild 53

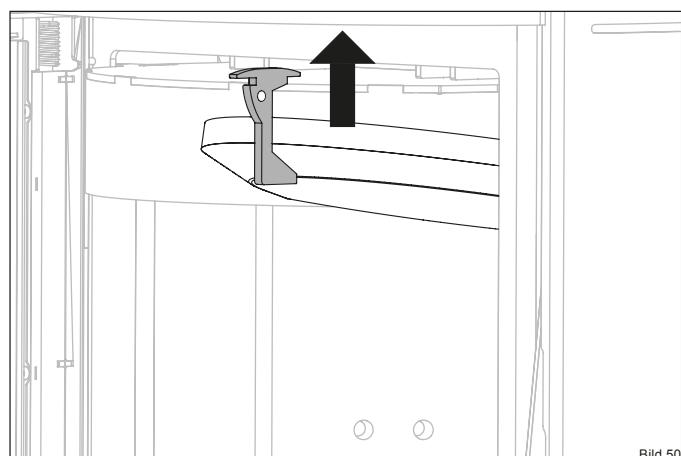


Bild 50

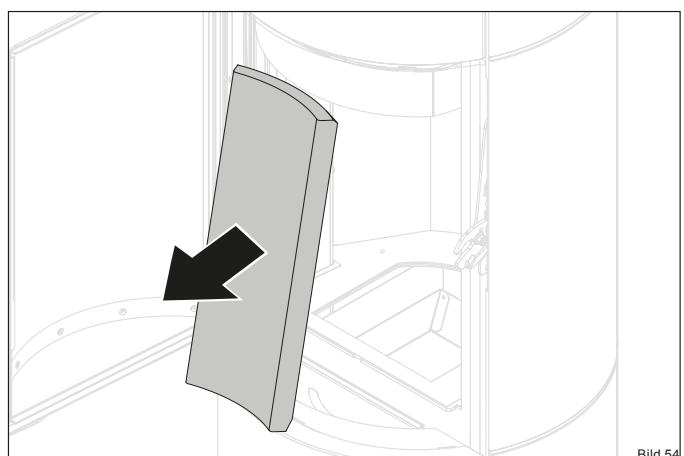


Bild 54

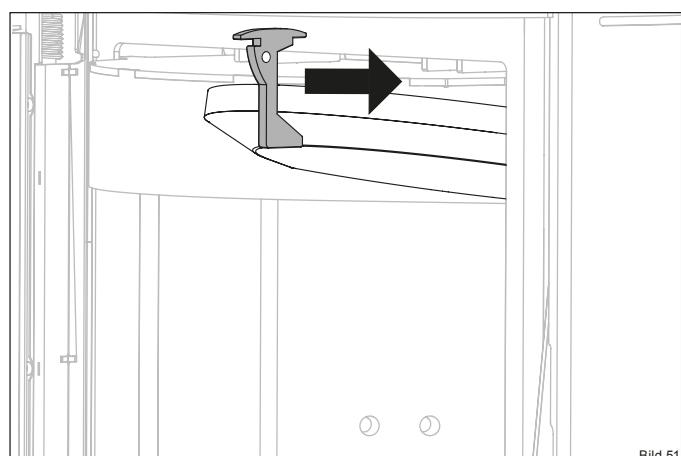


Bild 51

### 7.4 Reparatur

Auch nach bestimmungsgemäßen Einsatz Ihres Kaminofens treten abnutzungsbedingte Schäden auf.  
Lassen Sie defekte Teile von einem Fachmann ersetzen.  
Eine Liste mit Ersatz- und Verschleißteilen finden Sie im Kapitel „12.1 Ersatz- und Verschleißteile“.  
Bei Ihrem HASE Fachhändler können Sie Ersatzteile beziehen.

## 8 Störungsbehebung

### 8.1 Checkliste Anfeuern

Störung	Mögliche Ursachen	Lösung
Das Holz entzündet sich nicht, oder nur zögernd.	Zu dicke Holzscheite. Holz ist zu feucht.	✓ Schmalere Scheite verwenden. ✓ Trockeneres Holz verwenden.
	Luftzufuhr zu gering.	✓ Verbrennungsluftversorgung prüfen.
Das Holz brennt ohne helle, gelbe Flamme, schwelt*, geht aus.	Holz ist zu feucht. Holzscheite zu dick.	✓ Trockeneres Holz verwenden. ✓ Dünnerne Holzscheite verwenden.
	Luftzufuhr zu gering.	✓ Verbrennungsluftversorgung prüfen.
	Katalysator verstopft.	✓ Katalysator reinigen.
	Außentemperatur zu hoch (Übergangszeit).	✓ Auf Feuerung verzichten.
Feuerraumscheibe verrußt.	Holz ist zu feucht. Holzscheite zu dick.	✓ Trockeneres Holz verwenden. ✓ Dünnerne Holzscheite verwenden.
	Feuerraumtür undicht.	✓ Dichtung prüfen, ggf. tauschen
	Schornsteinquerschnitt zu groß.	Bauart Schornstein ungeeignet (einschalige Bauart). An HASE Fachhändler wenden. Schornsteinberechnung durchführen. Zugverstärker oder Rauchsauger installieren. Schornstein verlängern lassen.

\*siehe Glossar

### 8.2 Checkliste Heizbetrieb

Störung	Mögliche Ursachen	Lösung
Der Kaminofen heizt nicht richtig.	Zu wenig Holz. Holzscheite zu dick	✓ Scheite nachlegen. ✓ Schmalere Scheite verwenden
	Ungeeignete Holzsorte	✓ Andere Holzsorte verwenden, siehe Kapitel „3.1 Zulässige Brennstoffe“.
	Holz ist zu feucht.	✓ Trockeneres Holz verwenden.
	Luftöffnungen blockiert oder durch Asche verschmutzt.	✓ Luftöffnungen freihalten, Asche entfernen.
	Feuerraumtür undicht.	✓ Dichtung prüfen, ggf. ersetzen.
	Schornsteinzug zu schwach.	✓ Förderdruck durch den Schornsteinfeger prüfen lassen. Alle Prüfföffnungen (Reinigungsklappe Rauchrohr, Schornstein) schließen und auf Dichtheit prüfen.
Der Kaminofen heizt zu stark.	Holzmenge ist zu hoch.	✓ Nachlegemenge beachten (siehe Kapitel „6.5.5 Nachlegevorgang“)
	Feuerraumtür undicht.	✓ An HASE Fachhändler wenden.
	Controller defekt.	✓ Controller auf Funktion prüfen.
	Schornsteinzug zu hoch.	✓ Schornsteinfeger fragen, wenn möglich Zugbegrenzer einbauen lassen. ✓ An HASE Fachhändler wenden.
Hohe Rußbildung, Thermosteine bleiben nicht rußfrei.	Holz ist zu feucht.	✓ Trockeneres Holz verwenden.
	Zu geringe Luftzufuhr.	✓ Verbrennungsluftöffnungen prüfen.
	Zu geringe Holzmenge.	✓ Holzmenge erhöhen.
	Aschebehälter liegt nicht bündig an	✓ Aschebehälter bündig einschieben.

Störung	Mögliche Ursachen	Lösung
Rauchaustritt im Heizbetrieb.	Schornsteinzug zu schwach.	✓ An HASE Fachhändler wenden.
	Luftzufuhr zu gering.	✓ Verbrennungsluftversorgung überprüfen.
	Rauchgaswege stark verschmutzt.	✓ Rauchgaswege reinigen, an Schornsteinfeger wenden.
	Schornsteinquerschnitt zu gering.	✓ An Schornsteinfeger wenden.
	Schornstein blockiert.	✓ An Schornsteinfeger wenden.
	Unterdruck im Wohnraum durch luftabsaugende Geräte (Ventilator, Dunstabzugshaube, Badlüfter).	✓ Luftabsaugende Geräte während des Heizbetriebs ausschalten. ✓ Druckausgleich herstellen. (Fenster öffnen) ✓ Fensterkontakte schalter installieren.
	Zu viel Brennstoff.	✓ Nachlegemenge beachten (siehe Kapitel „6.5.5 Nachlegevorgang“)
Rauchaustritt beim Öffnen der Feuerraumtür.	Schornsteinzug zu schwach.	✓ An HASE Fachhändler wenden.
	Luftzufuhr zu gering.	✓ Verbrennungsluftversorgung prüfen.
	Schornsteinquerschnitt zu groß / klein.	✓ An Schornsteinfeger wenden.
	Feuer brennt noch.	✓ Flammen sollten beim Öffnen der Feuerraumtür erloschen sein.
	Feuerraumtür zu schnell geöffnet.	✓ Feuerraumtür langsamer öffnen.
	Unterdruck im Wohnraum durch luftabsaugende Geräte (Ventilator, Dunstabzugshaube, Badlüfter).	✓ Luftabsaugende Geräte während des Heizbetriebs ausschalten.
	Drosselklappe* geschlossen.	✓ Drosselklappe öffnen.
Verpuffung.	Verbrennungsluft zu gering, Nachlegezeitpunkt zu spät.	✓ Wenn der Nachlegezeitpunkt verstrichen ist, nur noch kleinscheitiges Holz mit ausreichend Abstand zueinander aufgeben und das Glutbett nicht komplett abdecken
	Zu viel Brennstoff.	✓ Glutbett nicht komplett abdecken, auf Abstand zwischen den Holzscheiten achten. Nachlegemenge beachten. (siehe Kapitel „6.5.5 Nachlegevorgang“)

\*nur bei raumluftabhängiger Betriebsweise.

### 8.3 Checkliste Regelung

Störung	Mögliche Ursachen	Lösung
<b>Bedienpanel / Controller</b>		
Betriebsleuchte aus.	Stecker nicht richtig eingesteckt.  USB-Verbindungska- bel steckt nicht richtig zwischen Anschluss am Ofen und Netz- stecker.  Kein Strom vor- handen.  Stromausfall.  Netzteil defekt.	✓ Stecker mit dem Stromnetz verbinden.  ✓ Verbindungsleitung mit den Anschlüssen verbinden.  ✓ Steckdose prüfen. Sicherung am Sicherungs- kasten wieder einschalten.  ✓ Sicherung am Sicherungs- kasten wieder einschalten.  ✓ An HASE Fachhändler wenden.
Lässt sich nicht ein- und ausschalten.	Schalter verunreinigt.  Überspannungs- schaden.	✓ Schalterbereich reinigen.  ✓ Prüfen, ob sich der Schalter widerstandslos bewegen lässt. ✓ An HASE Fachhändler wenden.
Ausfall der Regelung, Brennstoff verbrennt zu schnell.	Ofen durch zu starke Feuerung überlastet.  Luftschieber klemmt, durch Fehlfunktion oder Stromausfall (zu viel Luft → zu hohe Temperaturen).  Aschebehälter nicht richtig verschlossen (zu viel Luft → zu hohe Temperaturen).	✓ An die Aufgabemengen der Bedienungsanleitung halten. ✓ An HASE Fachhändler wenden.  ✓ Stromzufuhr prüfen. ✓ An HASE Fachhändler wenden.  ✓ Aschebehälter im Heizbetrieb geschlossen halten.
<b>LED</b>		
Zeigt das Nachlegen nicht an, der Ofen geht aus.	Falsch angeschlos- sen.  LED verschmutzt.  Akku leer.  Stecker rausgezogen.  Kurzschluss durch Putzwasser. Controller defekt, falsch montiert. LED defekt. Netzteil defekt. Überspannungs- schaden. Thermoelement defekt.	✓ An HASE Fachhändler wenden.  ✓ LED mit leicht feuchten Tuch reinigen.  ✓ Akkustand prüfen, Controller mit dem Stromnetz verbinden.  ✓ Netzstecker mit dem Stromnetz verbinden.  ✓ An HASE Fachhändler wenden.
<b>Antriebsmotoren</b>		
Drehen sich nicht, gehen kaputt.	Temperaturen zu hoch.	✓ An die Aufgabemengen der Bedienungsanleitung halten.
Ofen brennt auf Maximum.	Motoren nicht an- geschlossen. Verschleiß. Überlast durch Blockade.	✓ An HASE Fachhändler wenden.
Vibrationsgeräusche.	Verschleiß, falsche Befestigung	✓ An HASE Fachhändler wenden.

Störung	Mögliche Ursachen	Lösung
<b>Temperaturfühler</b>		
Misst die falsche Temperatur:  → Ofen brennt nicht. → Ofen brennt max. → Ofen ist nicht regelbar.	Fühler defekt. Falsch angeschlossen. Kabelbruch, Software- fehler, Controller kaputt.	✓ An HASE Fachhändler wenden.  ✓ Stromzufuhr prüfen.

de

### 9 Entsorgung

#### 9.1 Entsorgung der Verpackung

Ihr Kaminofen ist bei Anlieferung mit Kunststoff-Folie verpackt. Führen Sie Kunststoffe dem Recycling zu.

Weitere Informationen zur korrekten Verpackungsentsorgung und den zur Verfügung stehenden Rückgabemöglichkeiten für Verpackungsabfälle erhalten Sie auch von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung.

#### 9.2 Entsorgung des Produkts

Um Ihren Kaminofen zu entsorgen, können Sie folgenden Weg wählen:

- Der Kaminofen kann in verschiedene Einzelteile zerlegt werden, um eine fachgerechte Entsorgung zu ermöglichen. Wenden Sie sich hierfür an Ihren HASE Fachhändler.

### 10 Umweltschutz

#### 10.1 Recycling und Wiederverwendung iQ+

##### (i) INFO: RECYCLING

HASE Kaminöfen sind so konstruiert, dass Materialien sortenrein getrennt und separat verwendet werden können:

- Wenden Sie sich an Ihren HASE Fachhändler, damit Ihr Kaminofen fachgerecht demontiert und verwertet werden kann.

Auf [www.hase.de](http://www.hase.de) kann für den Fachbetrieb die Recycling-Anleitung für die Demontage Ihres Kaminofens eingesehen und ausgedruckt werden.

## 11 Glossar

Bezeichnung	Definition
Drosselklappe	Absperrvorrichtung in Rauchgasweg zur Reduzierung eines erhöhten Förderdrucks
Thermosteine	Innenverkleidung im Feuerraum aus Vermiculite als Isolierung.
Förderdruck (Schornsteinzug)	Der notwendige Förderdruck sorgt für den sicheren Abzug der Rauchgase und das Nachströmen der notwendigen Verbrennungsluftmenge.
Kaminzug	Physikalischer Vorgang, durch den die Abgase eines Ofens zuverlässig nach draußen strömen.
Lockfeuer	Ein sich schnell entzündendes Feuer zum Aufbau des Schornsteinzugs, um ungünstige Betriebszustände wie Kaltluft im Schornstein zu überwinden.
Rauchrohr	Verbindungsstück zum Anschluss einer Feuerstätte an den Schornstein. Dient zur Ableitung der Rauchgase einer Feuerung.
Schwelen	Ein langsames Brennen ohne offene Flamme mit starker Rauchentwicklung.
Verbrennungsluft	Luft, die einer Feuerstätte während des Betriebs zugeführt wird.
Verpuffung	Schlagartige Verbrennung von unverbrannter Holzgasansammlung im Brennraum.
Versottung	Braune Flecken im Mantelstein des Schornsteins in Folge von Kondensation, werden durch zu niedrige Abgastemperaturen hervorgerufen und können zum Kaminbrand führen.
Wärmeleistung	Nutzbare Wärmeenergie, die beim Umwandlungsprozess des Brennstoffs entsteht
Zeitbrand-Feuerstätte	Feuerstätte, bei der kontinuierlich immer nur ein Lage Brennstoff für einen Zeitraum von ca. 45 Min. aufgegeben wird.

## 12 Anhang

### 12.1 Ersatz- und Verschleißteile

LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+:

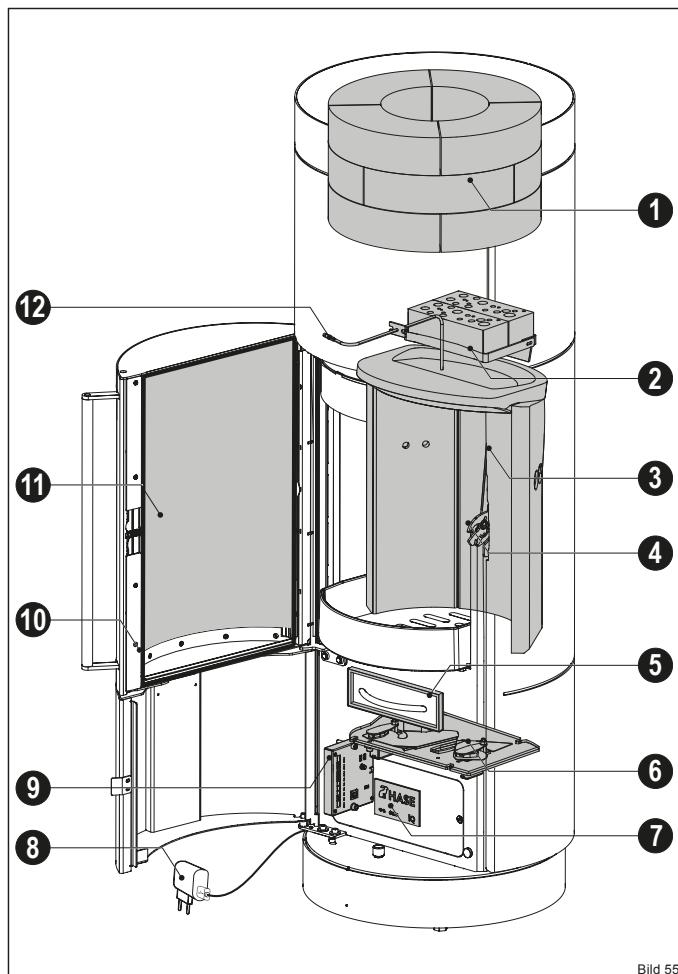


Bild 55


Nummer	Bezeichnung	Art.-Nr.
①	Speicherblock*	1017286
②	Katalysatoren** iQ+	1017287
③	Thermstein-Satz	1017288
④	Feuerraum-Türverschluss	1014207
⑤	Dichtung Aschebehälter	1017289
⑥	iQ Einheit	1017290
⑦	Bedienpanel	1017291
⑧	Netzstecker + Kabel	1017292
⑨	Controller	1017294
⑩	Dichtung Feuerraumtür	1001882
⑪	Scheibe Feuerraumtür	1002429
⑫	Temperaturfühler	1017296

\*SILA PLUS

\*\*Modellreihe iQ+

## 12.2 Technische Daten

LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ:

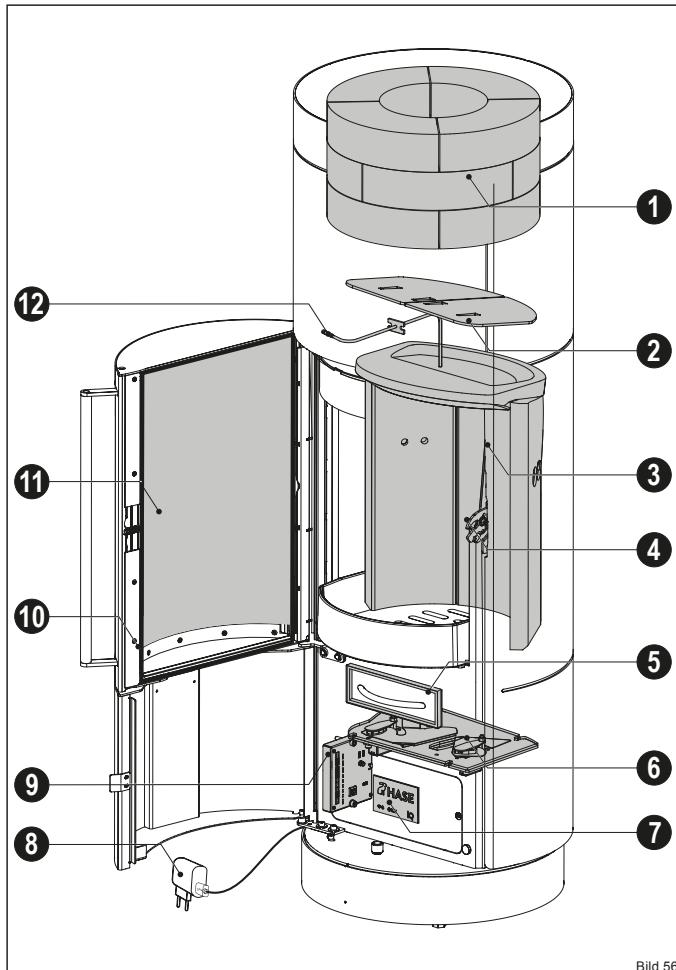

Nummer	Bezeichnung	Art.-Nr.
①	Speicherblock*	1017286
②	Umlenkleche**	1017297
③	Thermstein-Satz	1017288
④	Feuerraum-Türverschluss	1014207
⑤	Dichtung Aschebehälter	1017289
⑥	iQ Einheit	1017290
⑦	Bedienpanel	1017291
⑧	Netzstecker + Kabel	1017292
⑨	Controller	1017306
⑩	Dichtung Feuerraumtür	1001882
⑪	Scheibe Feuerraumtür	1002429
⑫	Temperaturfühler	1017296

\*SILA PLUS


\*\*Modellreihe iQ

### HINWEIS: REPARATUR UND AUSTAUSCH

Eine Reparatur oder ein Austausch von Ersatz- und Verschleißteilen ohne entsprechende Fachkenntnisse kann zu Schäden am Kaminofen, oder zu Funktionsstörungen des Kaminofens führen:

► **Lassen Sie defekte Teile ausschließlich von einem Fachmann austauschen und reparieren.**

Abmessungen LIMA iQ / LIMA iQ+ / SILA iQ / SILA iQ+:

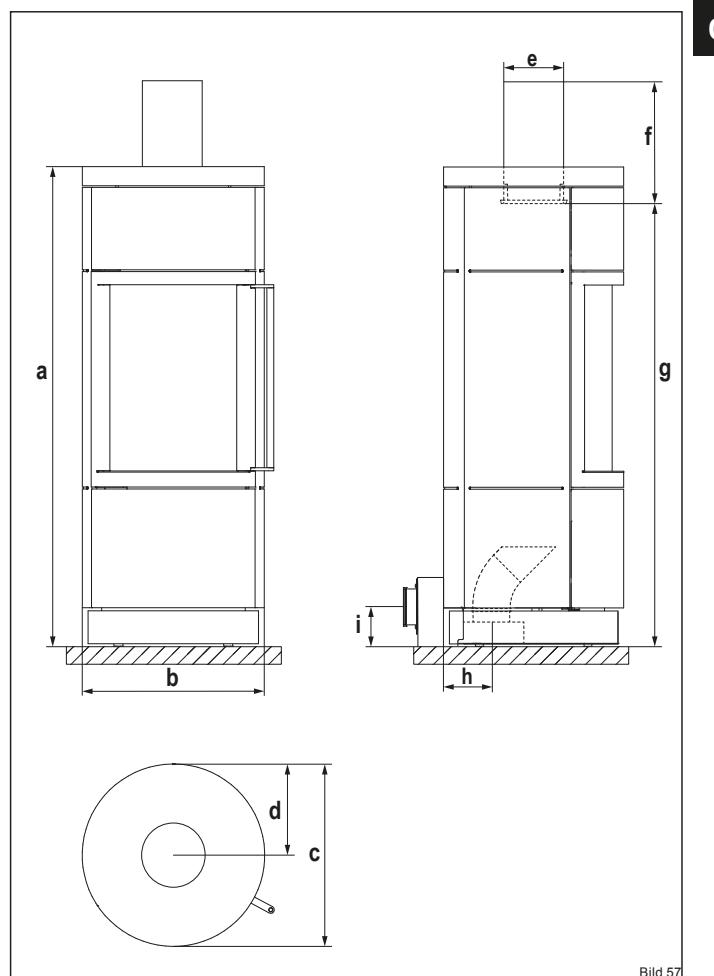

Ofen:

Kürzel	Bezeichnung	Maße [cm]
a	Höhe	126
b	Breite	47
c	Tiefe	47

Feuerraum:

-	Höhe	40
-	Breite	31
-	Tiefe	28

Anschlüsse:

d	Distanz Ofenrückwand - Rauchrohrmitte	23,5
e	Rauchrohr-Durchmesser*	15
f	Vertikale Mindestrauchrohrlänge	33
g	Rauchrohr-Anschluss Höhe	118
h	Externe Luftzufuhr, Anschluss Höhe unten / Ø**	13,5 / 10
i	Externe Luftzufuhr, Anschluss Höhe hinten / Ø**	10 / 10

\*für separate Luftzufuhr in Niedrigenergiehäusern und Raumlüftungssystemen

\*\*Rohrdurchmesser HASE Luftsystem

Gewichte:

Bezeichnung	Verkleidung	Gewicht [kg]
LIMA iQ, LIMA iQ+	Keramik / Speckstein	195 / 220
SILA iQ, SILA iQ+	Stahl / Keramik / Speckstein	140 / 180 / 200

de

## Abmessungen SILA PLUS iQ / SILA PLUS iQ+:

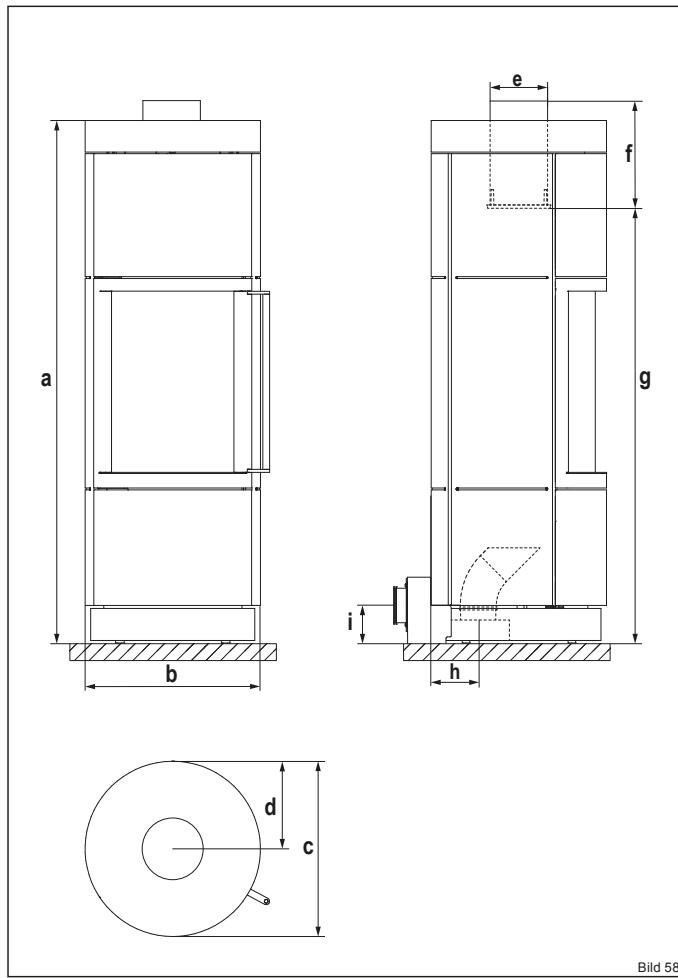


Bild 58

## Ofen:

Kürzel	Bezeichnung	Maße [cm]
a	Höhe	141
b	Breite	47
c	Tiefe	47

## Feuerraum:

-	Höhe	40
-	Breite	31
-	Tiefe	28

## Anschlüsse:

d	Distanz Ofenrückwand - Rauchrohrmitte	23,5
e	Rauchrohr-Durchmesser*	15
f	Vertikale Mindestrauchrohrlänge	33
g	Rauchrohr-Anschluss Höhe	118
h	Externe Luftzuflüsse, Anschluss Höhe unten / Ø**	13,5 / 10
i	Externe Luftzuflüsse, Anschluss Höhe hinten / Ø**	10 / 10

\*für separate Luftzuflüsse in Niedrigenergiehäusern und Raumlüftungssystemen  
\*\*Rohrdurchmesser HASE Luftsystem

## Gewichte:

Bezeichnung	Verkleidung	Gewicht [kg]
SILA PLUS iQ, SILA PLUS iQ+	Stahl	150
Speicherblock	-	60

## Technische Daten iQ Technologie:

Bezeichnung	Wert	Einheit
Betriebsspannung	5	V
Leistungsaufnahme max.	2,5	W
Stand-by	1,0	W
Leistung bei NWL	1,2	W
Frequenzband	2,4	GHz
Maximale Sendeleistung	20,5 / 113	dbm / mW

Technische Daten von LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ zu:  
Leistung, Emissionen, und Schornsteinberechnung (EN 13384-Teil1/2)

Prüfstandswerte*	Prüfbrennstoff: Scheitholz	Einheit
Nennwärmefluss	5,5	kW
Raumwärmefluss	5,5	kW
Abgastemperatur	199	°C
Abgasstutzen Temperatur	239	°C
Abgasmassenstrom	5,5	g/s
Mindestförderdruck bei Nennwärmefluss**	12	Pa
Wirkungsgrad	84	%
CO2-Gehalt	8,8	%
CO-Gehalt	1250	mg/Nm³
Feinstaubgehalt	40	mg/Nm³
OGC	120	mg/Nm³
NOx	200	mg/Nm³
Mindestverbrennungsluftbedarf	21	m³/h
Beheizbare Wohnfläche	17-68	m²

\*bei 13% O₂

\*\* Zusätzlicher Förderdruckbedarf für Verbrennungsluftanschluss mit HASE-Luftsystem: hinten= 3 Pa

Kaminofen LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ ist geprüft nach DIN-EN 13240 und Art. 15 a B-VG (Österreich).

Technische Daten von LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ zu:  
Leistung, Emissionen, und Schornsteinberechnung (EN 13384-Teil1/2)

Prüfstandswerte*	Prüfbrennstoff: Scheitholz	Einheit
Nennwärmefluss	6	kW
Raumwärmefluss	6	kW
Abgastemperatur	235	°C
Abgasstutzen Temperatur	291	°C
Abgasmassenstrom	5,77	g/s
Mindestförderdruck bei Nennwärmefluss**	12	Pa
Wirkungsgrad	81,5	%
CO2-Gehalt	8,95	%
CO-Gehalt	1250	mg/Nm³
Feinstaubgehalt	40	mg/Nm³
OGC	120	mg/Nm³
NOx	200	mg/Nm³
Mindestverbrennungsluftbedarf	25	m³/h
Beheizbare Wohnfläche	20-80	m²

\*bei 13% O₂

\*\* Zusätzlicher Förderdruckbedarf für Verbrennungsluftanschluss mit HASE Luftsystem: hinten= 3 Pa

Kaminofen LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ ist geprüft nach DIN-EN 13240 und Art. 15 a B-VG (Österreich).

DIBT-Zulassungs-Nr.: Z- 43.12-478 (FC<sub>61x</sub>)

## 12.3 Zusätzliche Angaben für Österreich

Prüfberichtsnummer (A): RRF-AU 21 5761

Technische Daten von SILA iQ, LIMA iQ, SILA PLUS iQ zu:  
Leistung, Emissionen, und Schornsteinberechnung (EN 13384-Teil1/2)

Prüfstandswerte*	Werte/Bezeichnung	Einheit
Nennwärmeleistung	5,5	kW
Raumwärmeleistung	5,9	kW
Abgastemperatur	199	°C
Brennstoff	Scheitholz	-
Brennstoffwärmeleistung	7,0	kW
Wirkungsgrad	84	%
Abgasmassenstrom	5,5	g/s
AbgasstutzenTemperatur	239	°C
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung	12	Pa

\*Prüfstandswerte bei 13% O<sub>2</sub>

Emissionswerte (bei Nennlast)*	Holz	Einheit
CO	1100	mg/MJ
NO <sub>x</sub>	150	mg/MJ
OGC	50	mg/MJ
Staub	35	mg/MJ

\*Prüfstandswerte bei 13% O<sub>2</sub>

Prüfberichtsnummer (A): P8-042/2021

Technische Daten von LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ zu:  
Leistung, Emissionen, und Schornsteinberechnung (EN 13384-Teil1/2)

Prüfstandswerte*	Werte/Bezeichnung	Einheit
Nennwärmeleistung	6	kW
Raumwärmeleistung	6,3	kW
Abgastemperatur	234	°C
Brennstoff	Scheitholz	-
Brennstoffwärmeleistung	7,7	kW
Wirkungsgrad	81,5	%
Abgasmassenstrom	5,77	g/s
AbgasstutzenTemperatur	291	°C
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung	12	Pa

\*Prüfstandswerte bei 13% O<sub>2</sub>

Emissionswerte (bei Nennlast)*	Holz	Einheit
CO	1100	mg/MJ
NO <sub>x</sub>	150	mg/MJ
OGC	50	mg/MJ
Staub	35	mg/MJ

\*Prüfstandswerte bei 13% O<sub>2</sub>

Feuerstätten-Prüfstellen:

Sila iQ: Rhein-Rhur Feuerstättenprüfstelle  
Datum der Typenprüfung: 09.08.2021

Sila iQ+: Fraunhofer Institut für Bauphysik IBP  
Datum der Typenprüfung: 21.06.2021

## 12.4 Produktdatenblatt

Nach EU-Verordnung 2015/1186

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	 HASE
Modellkennung	LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ
Energieeffizienzklasse	A+
Direkte Wärmeleistung	5,5 kW
Indirekte Wärmeleistung	0,0 kW
Energieeffizienzindex	111
Brennstoff-Energieeffizienz	84 %
Bei Zusammenbau, Installation und Wartung sind die Hinweise in den Dokumenten zu beachten	Montageanleitung: LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ Bedienungsanleitung: LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ Technisches Datenblatt: LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	 HASE
Modellkennung	LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+
Energieeffizienzklasse	A+
Direkte Wärmeleistung	6,0 kW
Indirekte Wärmeleistung	0,0 kW
Energieeffizienzindex	108
Brennstoff-Energieeffizienz	81,5 %
Bei Zusammenbau, Installation und Wartung sind die Hinweise in den Dokumenten zu beachten	Montageanleitung: LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ Bedienungsanleitung: LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ Technisches Datenblatt: LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+

de

## 12.5 EG-Konformitätserklärung LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ / LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+

EG-Konformitätserklärung	
Diese EG-Konformitätserklärung gilt für LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ und beschreibt die Übereinstimmung mit den nachfolgenden Richtlinien:	
<b>2009/125/EG Richtlinie für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (Ökodesign)</b>	
<b>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Raumheizer für feste Brennstoffe</b>	
Nach EU-Verordnung 2015/1185	
Name und Anschrift des Herstellers:	
HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkircher Str.14 · 54294 Trier · www.hase.de · Telefon: +49 651-8269-0 · Fax: +49 651-8269-118 · E-Mail: info@hase.de	
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:	
Trier, 16.09.2024 · Geschäftsführer Fernando Najera 	

EG-Konformitätserklärung	
Diese EG-Konformitätserklärung gilt für LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+ und beschreibt die Übereinstimmung mit den nachfolgenden Richtlinien:	
<b>2009/125/EG Richtlinie für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (Ökodesign)</b>	
<b>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Raumheizer für feste Brennstoffe</b>	
Nach EU-Verordnung 2015/1185	
Name und Anschrift des Herstellers:	
HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkircher Str.14 · 54294 Trier · www.hase.de · Telefon: +49 651-8269-0 · Fax: +49 651-8269-118 · E-Mail: info@hase.de	
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:	
Trier, 16.09.2024 · Geschäftsführer Fernando Najera 	

## 12.6 Erforderliche Angaben für Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräte

Nach EU-Verordnung 2015/1185

Modellkennung(en)	LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ											
Indirekte Heizfunktion [ja/nein]	nein											
Direkte Wärmeleistung (kW)	5,5											
Indirekte Wärmeleistung (kW)	N. A.											
<b>Brennstoff</b>	<b>Bevorzugter Brennstoff</b>											
<b>Scheitholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25%</b>	Sonstige geeignete Brennstoffe											
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12%	ja	nein										
Sonstige holzartige Biomasse	nein	ja										
Nicht-holzartige Biomasse	nein	nein										
Anthrazit und Trockendampfkohle	nein	nein										
Steinkohlenkoks	nein	nein										
Schwelkoks	nein	nein										
Bituminöse Kohle	nein	nein										
Braunkohlebriketts	nein	nein										
Torfriketts	nein	nein										
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen	nein	nein										
Sonstige fossile Brennstoffe	nein	nein										
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen	nein	nein										
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen	nein	nein										
<b>Brennstoff</b>	Raumheizungs-Emissionen bei Mindest-Nennwärmeleistung				Raumheizungs-Emissionen bei Mindest-wärmeleistung							
<b>Scheitholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25%</b>	PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>	$\eta_s^{[x\%]}$	PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>			
	40	120	1250	200	73,9							
	[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )				[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )							
Eigenschaften beim ausschließlichen Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad $\eta_s$	73,9 %											
Wärmeleistung Nennwärmeleistung $P_{nom}$ (kW) Mindestwärmeleistung $P_{min}$ (Richtwert) (kW)	5,5 N. A.											
Thermischer Wirkungsgrad (auf Grundlage des NCV) Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung $\eta_{th,nom}$ Thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung $\eta_{th,min}$ (Richtwert)	84 % N. A.											
Art der Wärmeleistung/ Raumtemperaturkontrolle Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle [ja/nein]	ja											
Sonstige Regelungsoptionen (Mehrachenbenennungen möglich) Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung [ja/nein] Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster [ja/nein] mit Fernbedienungsoption [ja/nein]	nein nein nein											
Hilfsstromverbrauch Bei Nennwärmeleistung $e_{max}$ (kW) Bei Mindestwärmeleistung $e_{min}$ (kW) Im Bereitschaftszustand $e_{SB}$ (kW)	0,0012 0,0012 0,001											
Leistungsbedarf der Pilotflamme Leistungsbedarf der Pilotflamme $P_{pilot}$ (soweit vorhanden) (kW)	N. A.											
Kontaktangaben	HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkircher Str. 14 · 54294 Trier											

Modellkennung(en)	LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+																									
Indirekte Heizfunktion [ja/nein]	nein																									
Direkte Wärmeleistung (kW)	6,0																									
Indirekte Wärmeleistung (kW)	N. A.																									
<b>Brennstoff</b>	<b>Bevorzugter Brennstoff</b>		Sonstige geeignete Brennstoffe																							
<b>Scheitholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25%</b>	ja		nein																							
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12%	nein		ja																							
Sonstige holzartige Biomasse	nein		nein																							
Nicht-holzartige Biomasse	nein		nein																							
Anthrazit und Trockendampfkohle	nein		nein																							
Steinkohlenkoks	nein		nein																							
Schwelkoks	nein		nein																							
Bituminöse Kohle	nein		nein																							
Braunkohlebriketts	nein		nein																							
Torfbriketts	nein		nein																							
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen	nein		nein																							
Sonstige fossile Brennstoffe	nein		nein																							
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen	nein		nein																							
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen	nein		nein																							
<b>Brennstoff</b>	Raumheizungs-Emissionen bei Nennwärmeleistung			Raumheizungs-Emissions bei Mindestwärmeleistung																						
<b>Scheitholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25%</b>	<table border="1"> <tr> <th>PM</th><th>OGC</th><th>CO</th><th>NO<sub>x</sub></th><th>[x %] η<sub>s</sub></th><th>PM</th><th>OGC</th><th>CO</th><th>NO<sub>x</sub></th></tr> <tr> <td>15</td><td>70</td><td>500</td><td>180</td><td>71,4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>								PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>	[x %] η <sub>s</sub>	PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>	15	70	500	180	71,4				
PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>	[x %] η <sub>s</sub>	PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>																		
15	70	500	180	71,4																						
Eigenschaften beim ausschließlichen Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff Raumheizungs-Jahresnutzungssgrad η <sub>s</sub>	71,4 %																									
Wärmeleistung Nennwärmeleistung P <sub>nom</sub> (kW) Mindestwärmeleistung P <sub>min</sub> (Richtwert) (kW)	6,0 N. A.																									
Thermischer Wirkungsgrad (auf Grundlage des NCV) Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung η <sub>th,nom</sub> Thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung η <sub>th,min</sub> (Richtwert)	81,5 % N. A.																									
Art der Wärmeleistung/ Raumtemperaturkontrolle Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle [ja/nein]	ja																									
Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich) Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung [ja/nein] Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster [ja/nein] mit Fernbedienungsoption [ja/nein]	nein nein nein																									
Hilfstromverbrauch Bei Nennwärmeleistung el <sub>max</sub> (kW) Bei Mindestwärmeleistung el <sub>min</sub> (kW) Im Bereitschaftszustand el <sub>SB</sub> (kW)	0,0012 0,0012 0,001																									
Leistungsbedarf der Pilotflamme Leistungsbedarf der Pilotflamme P <sub>pilot</sub> (soweit vorhanden) (kW)	N. A.																									
Kontaktangaben	HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkicher Str. 14 · 54294 Trier																									

# EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

gemäß EG-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG, An. II 1. A)



Der Hersteller erklärt in eigener Verantwortung,  
dass die Maschine allen einschlägigen Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht:

1. Hersteller	HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkircher Str.14 · 54294 Trier · www.hase.de · Telefon: +49 65182690 · Fax: +49 6518269118 · E-Mail: info@hase.de
2. Beschreibung	Verbrennungsluftregelung für Raumheizer für feste Brennstoffe EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
3. Allgemeine Bezeichnung	Abbrandregelung
4. Funktion	Verbrennungsluftzufuhr für Raumheizer nach EN 13240
5. Modell	HASE iQ
6. Typ	HASE iQ
7. Handelsbezeichnung	HASE iQ

Die Maschine entspricht weiterhin allen Bestimmungen folgender Richtlinien:

- Richtlinie 2014/53/EU über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt
- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

Folgende Normen wurden angewandt:

Norm	Titel
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	Raumheizer für feste Brennstoffe
DIN SPEC 18843-1 Teil 1	Häusliche Geräte für feste Brennstoffe- Verbrennungslufteinrichtungen
IEC 62368-1:2014 ed2 / COR1 / COR2	Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements
DIN EN 62368-1:2014/AC:2015/A11:2017 / VDE 0868-1/A11:2017-11	Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen (IEC 62368-1:2018); Deutsche Fassung EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020
EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17 V3.2.4	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für Funkeinrichtungen und -dienste
EN 300 328 V2.2.2	Breitband-Übertragungssysteme - Datenübertragungsgeräte zum Betrieb im 2,4-GHz-Band

Technische Unterlagen:

HASE Kaminofenbau GmbH  
Niederkircher Str. 14  
54294 Trier

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Trier, 02.08.21 · Geschäftsführer Fernando Najera

A handwritten signature in blue ink that reads "Fernando Najera".

R2\_02/2022

**Nous vous souhaitons  
d'agr ables moments de  
d tente au coin du feu.**

HASE

fr

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Remarques et explications des symboles .....</b>	<b>35</b>
1.1	Consignes générales .....	35
1.2	Explications des symboles.....	35
1.3	Consignes générales de sécurité .....	35
<b>2</b>	<b>Informations sur le produit.....</b>	<b>36</b>
2.1	Utilisation conforme .....	36
2.2	Plaque signalétique (exemple) .....	37
2.3	Vue d'ensemble Poèle .....	37
2.4	Description.....	38
<b>3</b>	<b>Combustibles.....</b>	<b>38</b>
3.1	Combustibles autorisés .....	38
3.2	Stockage et séchage .....	38
3.3	Combustion complète, combustion incomplète .....	38
3.4	Efficacité énergétique .....	39
<b>4</b>	<b>Flux d'air de combustion.....</b>	<b>39</b>
4.1	Air primaire, air de combustion avant et air de combustion de paroi arrière .....	39
<b>5</b>	<b>Mise en place, installation et montage.....</b>	<b>39</b>
5.1	Mesures préparatoires de l'installation .....	39
5.2	Consignes de sécurité Mise en place .....	40
5.3	Écarts de sécurité Mise en place et installation.....	40
5.4	Consignes de sécurité Installation .....	41
5.5	Raccordement du conduit de fumée.....	41
5.6	Fonctionnement dépendant de l'air ambiant.....	41
5.7	Fonctionnement indépendant de l'air ambiant.....	42
5.7.1	Raccordement multiple Fonctionnement indépendant de l'air ambiant .....	42
5.8	Raccord de l'air de combustion .....	42
5.9	Raccord de la cheminée .....	42
5.10	Air de combustion.....	42
5.11	Montage Système d'air et revêtements .....	43
<b>6</b>	<b>Première mise en service .....</b>	<b>43</b>
6.1	Instructions de sécurité.....	43
6.2	Activation de la régulation.....	43
6.3	Manipulation de la console tournante .....	43
6.3.1	Instructions de sécurité.....	43
6.3.2	Déverrouillage et verrouillage.....	44
6.4	Commande Technologie iQ .....	44
6.4.1	WiFi.....	44
6.4.2	iQ App .....	44
6.5	Mode chauffage avec la technologie iQ.....	44
6.5.1	Matériel d'allumage.....	45
6.5.2	Allumage.....	45
6.5.3	Moment de recharge.....	45
6.5.4	Quantité de recharge en mode chauffage .....	45
6.5.5	Opération de recharge.....	46
6.5.6	Fonctionnement dans des conditions météorologiques défavorables.....	46
6.6	Quitter le mode chauffage .....	46
6.7	Bac à cendres .....	46
<b>7</b>	<b>Entretien.....</b>	<b>47</b>
7.1	Inspection générale .....	47
7.2	Vue d'ensemble Maintenance.....	47
7.3	Maintenance .....	48
7.3.1	Nettoyer la vitre du foyer.....	48
7.3.2	Nettoyer les surfaces .....	48
7.3.3	Nettoyer le bac à cendres et la grille .....	48
7.3.4	Nettoyer le compartiment à centres .....	48
7.3.5	Vérifier/nettoyer le revêtement du foyer.....	48
7.3.6	Remplacer le joint de la porte du foyer .....	49
7.3.7	Remplacer le joint en silicone du bac à cendres .....	49
7.3.8	Regraissier le mécanisme de la porte .....	50
7.3.9	Nettoyer le conduit de fumée .....	50
7.3.10	Nettoyage des catalyseurs iQ <sup>+</sup> (série iQ+) .....	50
7.3.11	Démonter les déflecteurs (série iQ) .....	51
7.3.12	Remplacement du revêtement de la chambre de combustion (pierres thermiques).....	53
7.4	Réparation .....	53
<b>8</b>	<b>Élimination des erreurs .....</b>	<b>54</b>
8.1	Liste de contrôle Allumage.....	54
8.2	Liste de contrôle Mode chauffage.....	54
8.3	Liste de contrôle Régulation .....	55
<b>9</b>	<b>Mise au rebut .....</b>	<b>55</b>
9.1	Élimination de l'emballage .....	55
9.2	Élimination du produit .....	55
<b>10</b>	<b>Protection de l'environnement.....</b>	<b>55</b>
10.1	Recyclage et réutilisation iQ <sup>+</sup> .....	55
<b>11</b>	<b>Glossaire .....</b>	<b>56</b>
<b>12</b>	<b>Annexe .....</b>	<b>56</b>
12.1	Pièces de recharge et d'usure .....	56
12.2	Caractéristiques techniques .....	57
12.3	Fiche produit .....	59
12.4	Déclaration de conformité CE LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ / LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+ .....	59
12.5	Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide .....	60
12.6	Déclaration de conformité CE HASE iQ .....	61
12.7	L'étiquette-énergie .....	243

## 1 Remarques et explications des symboles

### 1.1 Consignes générales

- Le mode d'emploi contient des informations importantes qui doivent être respectées lors de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien du foyer.
- Avant l'installation et la mise en service, le monteur et l'exploitant doivent lire la notice d'utilisation.
- Le non-respect de la notice d'utilisation et de montage entraîne l'annulation de la garantie. Toute modification structurelle du poêle par l'exploitant du système n'est pas autorisée.
- Les réglementations et documents suivants doivent être respectés lors du montage et du démontage du foyer, lors du raccordement de la commande d'air de combustion et pendant le fonctionnement :
  - ▶ **Prescriptions du droit de la construction.**
  - ▶ **Calculs de cheminée selon DIN EN 13384-1 et DIN EN 13384-2.**
  - ▶ **Documents techniques du poêle.**
  - ▶ **Les réglementations locales, ainsi que toutes les normes nationales et européennes nécessaires.**
- Conservez la notice d'utilisation dans un endroit sûr, à proximité de votre poêle.
- Respectez et suivez toutes les consignes de sécurité et tous les avertissements.
- Utilisez exclusivement des pièces de rechange originales.

Le non-respect de cette notice annule toute responsabilité et tout droit à la garantie.

Les graphiques et les photographies utilisés dans ce document ont un but illustratif et ne sont pas à l'échelle.

Tous les textes, photos, graphiques et contenus utilisés dans cette notice sont protégés par des droits d'auteur.

Ils ne peuvent être modifiés, copiés, reproduits ou publiés, en tout ou en partie, sans autorisation écrite préalable.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

### 1.2 Explications des symboles

#### Avertissements

##### DANGER

Ce symbole met en garde contre des situations dangereuses. Le non-respect de cet avertissement entraînera des blessures graves, voire la mort.

##### AVERTISSEMENT

Ce symbole met en garde contre d'éventuelles situations dangereuses. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

##### AVERTISSEMENT : TENSION ÉLECTRIQUE

Ce symbole met en garde contre la tension électrique. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

##### PRUDENCE

Ce symbole met en garde contre d'éventuelles situations dangereuses. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures légères à moyennement graves.



##### PRUDENCE : SURFACES CHAUDES

Ce symbole met en garde contre les surfaces chaudes. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures légères à moyennement graves.



##### REMARQUE

Ce symbole met en garde contre d'éventuels dommages matériels. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels.

#### Autres remarques



Ce symbole indique des informations utiles et des conseils d'application.

##### iQ+ SYMBOLE :

Les chapitres marqués de ce symbole concernent exclusivement les poêles de la série iQ+.

### 1.3 Consignes générales de sécurité



##### PRUDENCE : SURFACES CHAUDES

Le poêle devient très chaud pendant le fonctionnement en mode chauffage. Il y a un risque de brûlure en touchant les surfaces :

- ▶ Ne touchez pas les surfaces chaudes.
- ▶ Ne portez pas de vêtements inflammables lorsque vous utilisez le poêle.
- ▶ Ne laissez jamais les enfants sans surveillance près du poêle.



##### PRUDENCE : PARTIES CHAUDES DU PÔLE

Les éléments de commandes telles que la poignée de la porte du foyer et le bac à cendres peuvent devenir très chaudes pendant le fonctionnement :

- ▶ Utilisez toujours le gant fourni lorsque vous ouvrez et fermez la porte du foyer pour ajouter du combustible.
- ▶ Laissez le poêle refroidir complètement avant d'effectuer des travaux de nettoyage et de maintenance (par exemple, vider le bac à cendres).



##### AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE

Il y a un risque d'incendie près du poêle :

- ▶ Ne placez jamais d'objets tels que des pièces de linge sur le poêle pour les faire sécher.
- ▶ Ne stockez pas de matériaux ou de liquides hautement inflammables (par exemple, du papier, des bombes aérosol, de l'alcool, ...) sur, dans ou à proximité immédiate du poêle.
- ▶ Ne placez pas d'objets non résistants à la chaleur (par exemple, des bougies, des bouteilles en plastique, ...) sur, dans ou à proximité immédiate du poêle.
- ▶ Respectez les distances de sécurité prescrites par rapport aux matériaux combustibles devant, à côté et au-dessus du poêle.
- ▶ Utilisez une plaque de base (par exemple, du verre de sécurité, de l'acier, de la pierre) si votre poêle est placé sur une surface combustible (par exemple, du bois, du stratifié, du tapis).



##### DANGER : SORTIE DE FUMÉE

Si l'isolation des conduits de fumée est endommagée, ou qu'ils fuient, des gaz toxiques s'échappent du poêle:

- ▶ Ouvrez toutes les fenêtres et les portes pour ventiler la pièce.
- ▶ N'ajoutez pas plus de combustible.
- ▶ En cas d'urgence, alertez les pompiers.

## DANGER : CHEMINÉE ET CONNEXIONS

Des raccords mal installés et la mise en service de la cheminée sans contrôle professionnel présentent des risques pour la sécurité, tels que des risques d'incendie et de fuite de fumée :

- ▶ Ne raccordez votre poêle qu'à une cheminée conforme aux réglementations régionales et nationales en vigueur.
- ▶ Tous les raccords et joints entre la cheminée et le poêle doivent être étanches.
- ▶ Demandez l'avis d'un spécialiste officiellement agréé pour l'agencement et l'installation.
- ▶ Retirez tous les matériaux de construction combustibles ou sensibles à la chaleur sur et autour des ouvertures de raccordement du tuyau de fumée.
- ▶ Remplacez les matériaux de construction par des matières résistantes à la chaleur et incombustibles.
- ▶ Respectez les réglementations nationales respectives en matière de protection contre les incendies.

## PRUDENCE : RISQUE DE DÉFLAGRATION

Les poêles HASE répondent à des exigences très élevées en matière d'étanchéité du foyer.

Cela garantit une combustion efficace et peu polluante. Cependant, en raison de l'étanchéité élevée, le risque de déflagration augmente également. Le danger de déflagration survient lorsque le combustible dégage localement de forts gaz et que de grandes quantités de ces gaz inflammables s'accumulent dans le foyer et le système d'échappement, puis s'enflamment brusquement.

Cela peut se produire, par exemple, par une alimentation retardée en combustible dans un foyer déjà refroidi avec une braise de base encore chaude et de grosses bûches qui couvrent fortement la braise, ce qui retarde l'allumage des gaz de bois qui se dégagent.

Pour éviter la déflagration :

- ▶ Si possible, rechargez toujours le combustible au moment optimal.
- ▶ Veillez à ce qu'il y ait une distance de 1 à 2 cm entre les bûches.
- ▶ Veillez à ce que le lit de braises ne soit pas complètement recouvert par l'alimentation des bûches.
- ▶ Si l'alimentation en combustible est fortement retardée, n'insérez que des bûches fines et suffisamment espacées entre elles.

## AVERTISSEMENT : FEU DE CHEMINÉE

En cas de feu de cheminée, agissez comme suit :

- ▶ Alertez les pompiers via l'appel d'urgence !
- ▶ Retirez les objets inflammables de la cheminée !
- ▶ N'éteignez jamais avec de l'eau !
- ▶ Quittez le bâtiment et prévenez les résidents si nécessaire.
- ▶ Attendez les pompiers !
- ▶ Informez votre ramoneur !
- ▶ Après un feu de cheminée, il faut vérifier l'étanchéité de l'ensemble du système (poêle, système d'évacuation des gaz de combustion et conduit d'air d'alimentation).

## PRUDENCE : DYSFONCTIONNEMENTS EN MODE CHAUFFAGE

Si le poêle fonctionne avec une trop grande quantité de combustible (surcharge), que la commande tombe en panne (panne de courant) ou que des messages d'erreur sont affichés par la LED, comportez-vous comme suit :

- ▶ Gardez la porte du foyer fermée !
- ▶ N'éteignez jamais le feu avec de l'eau !
- ▶ Laissez le feu s'éteindre de manière contrôlée !

## PRUDENCE : VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT

Avant chaque utilisation du poêle, vérifiez le fonctionnement de la régulation :

- ▶ Le voyant du statut situé sur le panneau de commande doit être allumé en bleu.

## 2 Informations sur le produit

### 2.1 Utilisation conforme

Le poêle est un foyer à combustion différée conformément à la norme DIN EN 13240, catégorie 1 a) (foyer avec portes de foyer fermées).

Le poêle est utilisé pour chauffer l'air dans les espaces de vie appropriées.

La technologie iQ est un contrôle de combustion pour les chauffages d'ambiance pour combustibles solides sans chauffage de l'eau EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

La technologie iQ se charge automatiquement de tous les réglages de l'air de combustion, garantissant ainsi une combustion optimale à faibles émissions.

L'installation et l'utilisation dans des locaux ne respectant pas les distances de sécurité et sans un raccordement sûr à la cheminée ne sont pas autorisées.

La quantité de combustible prescrite de 1,4 kg pour un fonctionnement à charge nominale (voir chapitre « 6.5.4 Quantité de réapprovisionnement en mode chauffage ») correspond à une période de combustion d'environ 45 minutes conformément à la norme DIN EN 13240.

Le fonctionnement en combustion continue (application de plus grandes quantités de combustible pour prolonger la période de combustion) n'est pas autorisé :

- ▶ Respectez les indications du mode d'emploi.
- ▶ Ne dépassez pas la quantité maximale de combustible.
- ▶ Ne laissez jamais le poêle allumé sans surveillance.
- ▶ Ne faites fonctionner le poêle que lorsque la porte du foyer est fermée.

## REMARQUE : COMBUSTIBLES

Le foyer ne sert pas d'incinérateur de déchets.

Les combustibles tels que le bois peint, le carton comprimé, les plastiques, le bois humide, ... ne sont pas autorisés :

- ▶ N'utilisez que les combustibles autorisés spécifiés dans le mode d'emploi.

Une inspection régulière du foyer (voir chapitre « 7 Entretien ») doit être effectuée.

Si vous n'utilisez pas le poêle comme prévu, vous risquez d'endommager votre poêle.

Toute utilisation non conforme à l'usage prévu n'est pas autorisée. Dans ce cas, toute garantie est exclue.


## 2.2 Plaque signalétique (exemple)

<b>CE</b>	21/2021 NB1625	HASE Kaminofenbau GmbH Niederkircher Str. 14 54294 Trier	<b>HASE</b>
Typ / Type: SILA PLUS IQ	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007		
Zeitbrand-Feuerstätte / Intermittent burning appliance	Raumheizung in Gebäuden ohne Wassererwärmung		
DoP: SILA PLUS IQ+2021/06/01 Serien-Nr. / SN:	Room heating in buildings with no water heating		
Brandsicherheit / Fire protection	erfüllt / fulfilled		
Abstand zu brennbaren Materialien / distance to flammable materials	Mindestabstand / Minimum distance		
Rückseite / Rear	240 mm		
Seite / Side	530 mm		
Vorne / Front	1100 mm		
Decke / Ceiling	750 mm		
Boden / Floor	0 mm		
Emissionen aus Verbrennungsprodukten / Emissions from combustion	erfüllt / fulfilled		
Co-Emissionen / CO-Emissions (bei 13 % O <sub>2</sub> / at 13 % O <sub>2</sub> )			
Buchen-Scheitholz / Beech logs	0,10% / 1,25 g/m <sup>3</sup>		
Oberflächentemperatur / Surface temperature	erfüllt / fulfilled		
Elektrische Sicherheit / Electrical safety	erfüllt / fulfilled		
Reinigbarkeit / Cleanability	erfüllt / fulfilled		
Abgastemperatur am Stutzen (bei Nennleistung)	239° C		
Flue gas outlet temperature at nominal heat output			
Abgastemperatur in der Messstrecke (bei Nennleistung)	199° C		
Flue gas temperature at the measuring section at nominal heat output			
Wärmeleistung / Energoeffizienz / Heat output / Energy efficiency	erfüllt / fulfilled		
Nennwärmeleistung / Nominal heat output	5,5 kW		
Nenn-Raumwärmeleistung / Nominal Room heating output	5,5 kW		
Energieeffizienz Buchenscheitholz			
Energy efficiency beech logs	84,0 %		
Empfohlene Brennstoffe: Buchenscheitholz			
Recommended fuels: Beech logs			
Eignung zur Mehrfachbelegung / Suitable for multiple connection	ja / yes		
Emissionen: Buchenscheitholz (bei 13 % O <sub>2</sub> )		Art- 15-BVG(A)	
Emissions: Beech logs (at 13 % O <sub>2</sub> )			
-PM	0,04 g/m <sup>3</sup> / 35 mg/MJ		
-OGC	0,12 g/m <sup>3</sup> / 50 mg/MJ		
-NOx	0,20 g/m <sup>3</sup> / 150 mg/MJ		
-CO	1,25 g/m <sup>3</sup> / 1100 mg/MJ		
Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung / Read and follow the operating instructions			

<b>CE</b>	21/2021 NB1004	HASE Kaminofenbau GmbH Niederkircher Str. 14 54294 Trier	<b>HASE</b>
Typ / Type: SILA PLUS IQ+	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007		
Zeitbrand-Feuerstätte / Intermittent burning appliance	Raumheizung in Gebäuden ohne Wassererwärmung		
DoP: SILA PLUS IQ+2021/06/01 Serien-Nr. / SN:	Room heating in buildings with no water heating		
Brandsicherheit / Fire protection	erfüllt / fulfilled		
Abstand zu brennbaren Materialien / distance to flammable materials	Mindestabstand / Minimum distance		
Rückseite / Rear	240 mm		
Seite / Side	530 mm		
Vorne / Front	1100 mm		
Decke / Ceiling	750 mm		
Boden / Floor	0 mm		
Emissionen aus Verbrennungsprodukten / Emissions from combustion	erfüllt / fulfilled		
Co-Emissionen / CO-Emissions (bei 13 % O <sub>2</sub> / at 13 % O <sub>2</sub> )			
Buchen-Scheitholz / Beech logs	0,10% / 1,25 g/m <sup>3</sup>		
Oberflächentemperatur / Surface temperature	erfüllt / fulfilled		
Elektrische Sicherheit / Electrical safety	erfüllt / fulfilled		
Reinigbarkeit / Cleanability	erfüllt / fulfilled		
Abgastemperatur am Stutzen (bei Nennleistung)	291° C		
Flue gas outlet temperature at nominal heat output			
Abgastemperatur in der Messstrecke (bei Nennleistung)	235° C		
Flue gas temperature at the measuring section at nominal heat output			
Wärmeleistung / Energoeffizienz / Heat output / Energy efficiency	erfüllt / fulfilled		
Nennwärmeleistung / Nominal heat output	6 kW		
Nenn-Raumwärmeleistung / Nominal Room heating output	6 kW		
Energieeffizienz Buchenscheitholz			
Energy efficiency beech logs	81,5 %		
Empfohlene Brennstoffe: Buchenscheitholz			
Recommended fuels: Beech logs			
Eignung zur Mehrfachbelegung / Suitable for multiple connection	ja / yes		
Emissionen: Buchenscheitholz (bei 13 % O <sub>2</sub> )		Art- 15-BVG(A)	
Emissions: Beech logs (at 13 % O <sub>2</sub> )			
-PM	0,04 g/m <sup>3</sup> / 35 mg/MJ		
-OGC	0,12 g/m <sup>3</sup> / 50 mg/MJ		
-NOx	0,20 g/m <sup>3</sup> / 150 mg/MJ		
-CO	1,25 g/m <sup>3</sup> / 1100 mg/MJ		
Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung / Read and follow the operating instructions			

Vous pouvez consulter et imprimer la déclaration de performance de votre poêle conformément au règlement européen n° 305/2011 à l'adresse [www.hase.de](http://www.hase.de).

## 2.3 Vue d'ensemble Poêle

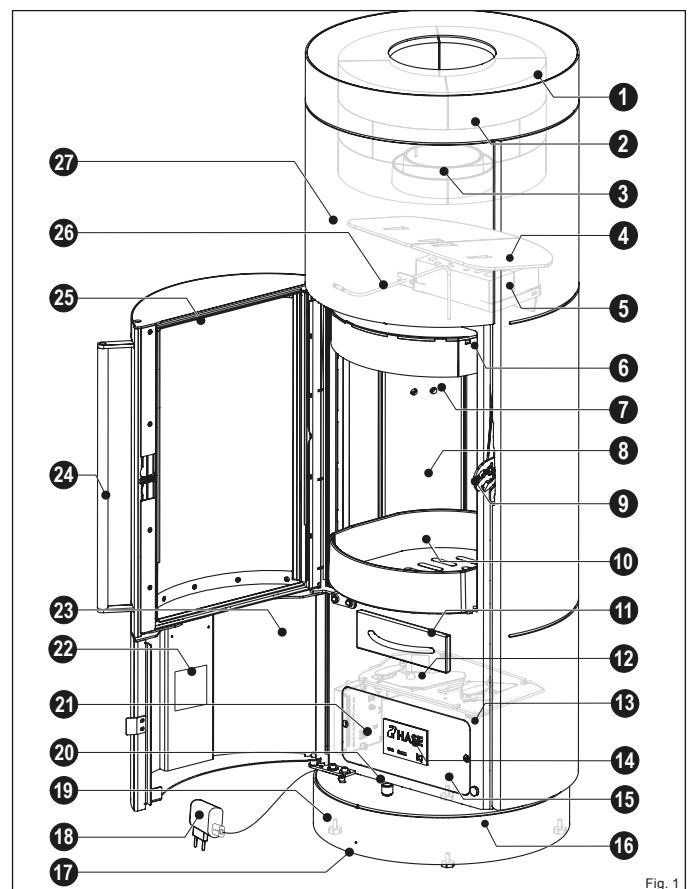

fr

Fig. 1

- |                                      |                                |                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| ① Plateau                            | ⑩ Sole foyer                   | ⑯ Pieds de réglage              |
| ② Bloc d'accumulation* (en option)   | ⑪ Bac à cendres                | ⑰ Bouton de la console rotative |
| ③ Buse de raccordement des fumées    | ⑫ Volet                        | ⑱ Contrôleur                    |
| ④ Déflecteur**                       | ⑬ Entraînements                | ⑲ Plaque signalétique           |
| ⑤ Catalyseurs*** iQ <sup>+</sup>     | ⑭ Panneau de commande          | ⑳ Porte de service              |
| ⑥ Orifice de nettoyage***            | ⑮ Trappe de service            | ㉑ Poignée du foyer              |
| ⑦ Arrivées d'air de la paroi arrière | ⑯ Console tournante            | ㉒ Porte du foyer                |
| ⑧ Revêtement du foyer                | ⑰ LED                          | ㉓ Sonde de température          |
| ⑨ Fermeture de porte                 | ⑱ Fiche d'alimentation + Câble | ㉔ Habilage extérieur            |

\*SILA PLUS

\*\*série iQ

\*\*\*série iQ+

## 2.4 Description

- Le poêle a été testé et certifié et répond à toutes les exigences du DIBT pour les cheminées indépendantes de l'air ambiant et les combustibles solides conformément à la norme DIN 18897-1 dans le type de raccordement FC<sub>61x</sub>.
- Le poêle est un foyer à combustion différée conformément à la norme DIN EN 13240, catégorie 1 a) (foyer avec portes de foyer fermées).
- La technologie iQ est un contrôle de combustion pour les chauffages d'ambiance pour combustibles solides sans chauffage de l'eau EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007.
- Les blocs d'accumulation (Fig. 1 pos. 2) servent d'accumulateurs de chaleur.  
Lorsque le feu s'est éteint, ces pierres libèrent la chaleur accumulée dans l'espace de vie.
- Les catalyseurs iQ+ (Fig. 2, pos. 5) réduisent non seulement le monoxyde de carbone mais aussi les particules et les hydrocarbures.
- Les catalyseurs (Fig. 1, pos. 6) peuvent être nettoyés avec la brosse fournie via l'orifice de nettoyage.
- Le revêtement du foyer (Fig. 1, point 8) est constitué de vermiculite (minéral réfractaire).
- La porte du foyer (Fig. 1, pos. 25) du poêle est à fermeture automatique, c'est-à-dire que la porte du foyer doit être maintenue par la poignée de la porte du foyer (Fig. 1, pos. 24) lors de son ouverture (par exemple, pour ajouter du combustible).
- Lorsque la poignée de la porte du foyer est relâchée, elle tombe dans le loquet de la porte (Fig. 1, point 9) et ferme automatiquement le foyer de manière étanche.
- La technologie iQ (Fig. 1, points 12 - 14 ; 21 ; 28) régule automatiquement le réglage optimal de l'air de combustion et la température du foyer afin de garantir une combustion complète et peu polluante.
- Le poêle se compose d'un corps en acier (Fig. 1, point 27) et, selon le modèle, peut être équipé d'un revêtement en acier, en céramique ou en pierre naturelle pour augmenter l'accumulation de chaleur.
- Le poêle peut être aligné à l'aide des pieds de réglage (Fig. 1, pos. 19) afin de compenser les irrégularités de la surface d'installation.
- Le bac à cendres (Fig. 1, pos. 11) sert de collecteur de cendres et doit être vidé régulièrement.  
(voir chapitre « 7.3.3 Nettoyer le bac à cendres et la grille du foyer »)
- Le bouton de la console rotative permet de (Fig. 1, pos. 20) verrouiller et de déverrouiller le poêle (Fig. 1, pos. 16).  
(voir chapitre « 6.3 Manipulation de la console tournante »)
- Les éléments de commande que sont le bac à cendres et le panneau de commande sont accessibles par la porte de service (Fig. 1, pos. 23).
- La régulation peut être activée et désactivée via le panneau de commande (Fig. 1, pos. 14).
- La plaque signalétique (Fig. 1, pos. 22) est située à l'intérieur de la porte de service.
- La fiche d'alimentation et le câble USB-C (Fig. 1, pos. 18) permettent de connecter la technologie iQ au secteur.

## 3 Combustibles

### 3.1 Combustibles autorisés

Seuls les combustibles à faible émission de fumée peuvent être brûlés dans les poêles. Il s'agit de bois naturel et grumeux, y compris l'écorce adhérente, sous forme de bûches pour votre poêle. Vous pouvez également brûler des briquettes de bois conformes aux normes DIN EN ISO 17225 ou de qualité équivalente. Veuillez noter que les briquettes de bois gonflent lorsqu'elles brûlent. En fonction du pouvoir calorifique des briquettes de bois, vous réduisez la quantité de combustible d'environ 10 à 20 % par rapport à la quantité de bûches.

LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ:

- Bûches avec une humidité résiduelle de 12 à 20 % et briquettes de bois.

LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+:

- Bois de hêtre pour chauffage avec une humidité résiduelle de 12 à 15 %.

N'utilisez pas d'autres combustibles que ceux autorisés dans le mode d'emploi.

### 3.2 Stockage et séchage

#### INFO : STOCKAGE ET SÉCHAGE

Le bois fraîchement fendu a besoin de temps pour sécher. S'il est stocké correctement, il mettra 2 à 3 ans à sécher à l'air libre :

- ▶ Scier et fendre du bois prêt à être utilisé.  
Le bois peut sécher plus rapidement de cette façon.
- ▶ Les petites bûches sèchent plus rapidement que les grosses.
- ▶ Empilez les bûches dans un endroit ventilé, ensoleillé (idéalement exposé au sud) et protégé de la pluie.
- ▶ Laissez un espace d'env. 3 cm entre chaque joint de bois pour améliorer la circulation de l'air.
- ▶ Ne recouvrez pas les joints en bois avec des feuilles de plastique ou des bâches, sinon l'humidité ne peut pas s'échapper.
- ▶ Ne stockez le bois déjà séché que dans des caves sèches et bien ventilées.

### 3.3 Combustion complète, combustion incomplète

Le bois se compose principalement des éléments suivants : carbone, hydrogène et oxygène. Les substances critiques pour l'environnement telles que le soufre, le chlore et les métaux lourds sont pratiquement inexistantes. La combustion complète du bois produit donc principalement du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau en tant que substances gazeuses et, dans une moindre mesure, des cendres de bois en tant que résidu solide de combustion.

Une combustion incomplète, en revanche, produit un certain nombre de substances nocives pour l'environnement, comme le monoxyde de carbone, l'acide acétique, les phénols, le méthanol, le formaldéhyde, la suie et le goudron.

Une combustion propre ne peut avoir lieu que si la température requise est atteinte et si suffisamment d'oxygène est disponible dans toutes les zones de réaction du foyer.

### 3.4 Efficacité énergétique

L'efficacité énergétique de votre poêle est définie par la quantité d'énergie thermique fournie par rapport à la quantité de chaleur dégagée (rendement thermique).


La technologie iQ régule le volume d'air de combustion optimal pour chaque situation de combustion. Cela permet de réduire les émissions et les pertes de chaleur de manière contrôlée en détournant les gaz d'échappement vers la cheminée. (augmentation de l'efficacité).

Pour que votre poêle soit le plus efficace possible sur le plan énergétique, les points suivants doivent être respectés/réalisés :

- Respecter la quantité d'alimentation en combustible (éviter la surcharge).
- N'utilisez que les combustibles spécifiés dans le mode d'emploi.
- Effectuez des contrôles/nettoyages réguliers (voir chap. « 7 Entretien »).
- En cas de pression de refoulement excessive de la cheminée, mettre en œuvre les mesures appropriées (par ex. , installation d'un coupe-tirage).

### 4 Flux d'air de combustion

#### 4.1 Air primaire, air de combustion avant et air de combustion de paroi arrière

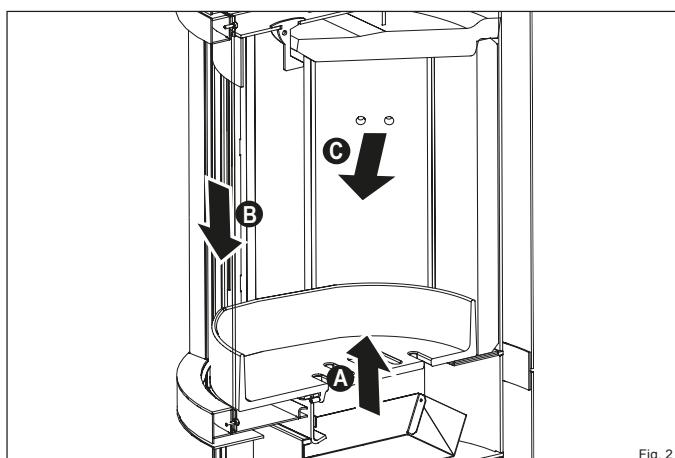

##### Air primaire A:

L'air primaire est l'air qui alimente le combustible directement et généralement par le bas à travers la grille du foyer.

Il alimente la zone incandescente en oxygène et n'est souvent utilisé que pendant la phase d'allumage.

##### Air de combustion avant B:

L'air de combustion avant prend en charge l'alimentation principale en air de la zone des flammes et des braises.

Il est guidé de haut en bas le long de la vitre du foyer et sert à réduire la formation de particules de suie sur la vitre.

Il assure ainsi une combustion efficace et propre des gaz de bois.

##### Air de combustion arrière C:

L'air de combustion arrière circule de la zone arrière vers le foyer. Il améliore le mélange avec l'oxygène dans les zones du foyer qui ne sont pas atteintes par l'air de combustion avant.

### 5 Mise en place, installation et montage

#### 5.1 Mesures préparatoires de l'installation

Les conditions suivantes doivent être vérifiées avant l'installation :

##### Lieu d'installation :

- Vérifiez la capacité de charge de la surface d'installation. La répartition de la charge peut être augmentée en utilisant une plaque de base. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez vous renseigner auprès d'un expert ou de votre architecte.
- Vérifiez que la surface d'installation est plane et horizontale. Utilisez un niveau à bulle.
- Vérifiez si les distances de sécurité (Chap. « 5.3 Distances de sécurité pour l'installation et le montage ») peuvent être respectées.
- Vérifiez le matériau du sol. Dans le cas de revêtements de sol combustibles, une plaque de sol ignifuge est nécessaire devant et à côté du poêle.
- Vérifiez que le poêle peut se tenir debout librement. Les fixations dans les niches ou les revêtements supplémentaires ne sont pas autorisés.
- Ne fermez pas les ouvertures de ventilation ou de convection du poêle.
- Ne branchez pas la technologie iQ sur une prise 230 volts située sous le poêle. Seule une connexion USB de 5 volts sous le poêle est autorisée.
- En cas de fonctionnement sans prise d'air extérieure, vérifiez que la pièce dans laquelle le poêle-cheminée (cheminées supplémentaires) doit être installé est suffisamment alimentée en air de combustion. Lorsque les portes et fenêtres sont bien isolées, il arrive que l'apport d'air frais ne soit pas suffisant, ce qui risque de nuire au tirage du poêle et du conduit de fumée. Si des ouvertures supplémentaires sont nécessaires pour faire entrer de l'air de combustion, veillez à ne pas les obstruer.

##### Cheminée :

- La cheminée doit être adaptée aux combustibles solides et doit être conforme aux exigences légales du pays concerné.
- La conception de la cheminée et la hauteur effective de la cheminée doivent être conformes à la pression minimale requise pour le foyer.
- Un calcul de cheminée selon la norme EN 13384-1/2 peut être utilisé pour déterminer l'adéquation du système.
- La classe de température du système d'évacuation des fumées (cheminée et conduit de fumée) doit être au moins T400 résistant au feu de suie.
- La section de la cheminée doit correspondre à la section du conduit de fumée. Si la hauteur effective de la cheminée est trop faible et/ou si la section de la cheminée est trop grande ou trop petite, cela peut nuire au comportement du tirage.
- La pression de refoulement requise (tirage de la cheminée) pour votre modèle de poêle est indiquée au chapitre « 12.2 Caractéristiques techniques ». Si votre poêle est utilisé à une pression de refoulement supérieure à la pression de refoulement maximale autorisée, le taux d'émission augmentera. Votre poêle sera lourdement sollicité et risque d'être endommagé.
- La pression de refoulement maximale admissible pour le poêle est de 25 Pa. Pour limiter la pression de refoulement, une vanne d'étranglement ou un limiteur de pression de refoulement peut être utile (uniquement pour un fonctionnement dépendant de l'air ambiant).

## 5.2 Consignes de sécurité Mise en place

### REMARQUE : AVARIES DE TRANSPORT

Après la livraison, vérifiez que le poêle n'a pas subi de dommages dus au transport :

- ▶ Fissures/ruptures des pierres à inertie thermique dans le foyer.
- ▶ Dommages sur la vitre.
- ▶ Dommages sur la régulation.
- ▶ Refuser la réception en cas de dommages évidents.
- ▶ Contactez votre revendeur HASE.

### REMARQUE : HUMIDITÉ DU CONDENSAT

Lors du transport du poêle, l'humidité de condensation peut s'accumuler, ce qui peut entraîner des fuites d'eau du poêle et des conduits de fumée :

- ▶ Séchez soigneusement les zones humides avec un chiffon de nettoyage approprié.

### REMARQUE : MATÉRIEL DE SABLAGE

La surface du poêle est préparée avec du matériel de sablage avant la mise en peinture. Même après une inspection minutieuse, des résidus peuvent encore se trouver dans le corps du poêle et se détacher et tomber pendant l'installation :

- ▶ Aspirez les billes d'acier directement avec un aspirateur pour éviter d'endommager le sol.

### REMARQUE : REVÊTEMENT DE SOL

Un transport ou un déplacement inadéquat du poêle peut entraîner des dommages au revêtement de sol et au poêle :

- ▶ Utilisez des outils appropriés et des tampons de protection pour protéger le poêle et le sol.

### AVERTISSEMENT : MATÉRIAU DE PLANCHER COMBUSTIBLE

Si l'appareil est installé sur des matériaux de sol combustibles, ceux-ci doivent être protégés contre la chute de braises chaudes et de particules de cendres.

- ▶ Utilisez une plaque de base (par exemple, du verre de sécurité, de l'acier, de la pierre) si votre poêle est placé sur une surface combustible (par exemple, du bois, du stratifié, un tapis).
- ▶ La plaque de sol doit dépasser l'ouverture du poêle d'au moins 50 cm à l'avant et d'au moins 30 cm sur le côté.

## 5.3 Écarts de sécurité Mise en place et installation

Les distances de sécurité\* suivantes sont des distances minimales qui doivent être respectées pour assurer la protection contre les incendies.

Les distances de sécurité suivantes (Fig. 3 - 5) doivent être respectées par rapport aux matériaux combustibles :

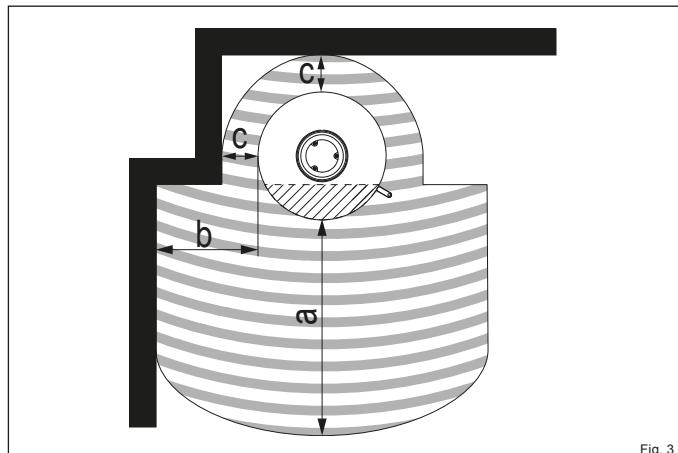


Fig. 3

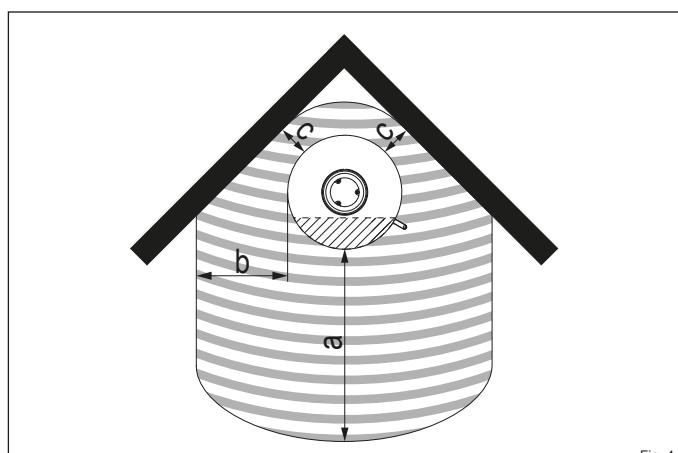


Fig. 4

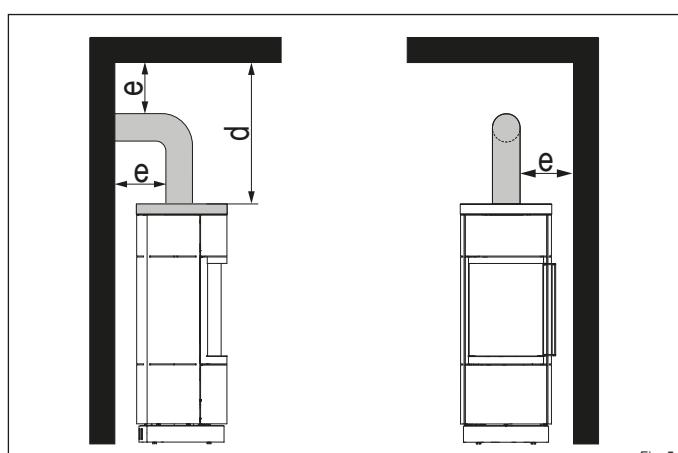



Fig. 5

Distances de sécurité par rapport aux matériaux combustibles	Sigle	Dimensions [cm]
Poêle avant	a	110
Poêle latéral	b	53
Poêle arrière	c	24
Couvercle/Bord supérieur Poêle	d	75
Raccordement du conduit de fumée	e	**

\* Représentation des distances de sécurité sans fonction rotative.

\*\*La distance de sécurité est spécifiée par le fabricant du conduit de fumée.  
Si aucune information n'est disponible, l'ordonnance correspondante sur les chauffages s'applique.

Lors de l'installation d'un poêle sur des matériaux de sol combustibles (par exemple, bois, stratifié, moquette), une plaque de sol (par exemple, verre de sécurité, acier, pierre) doit être utilisée (Fig. 6) :

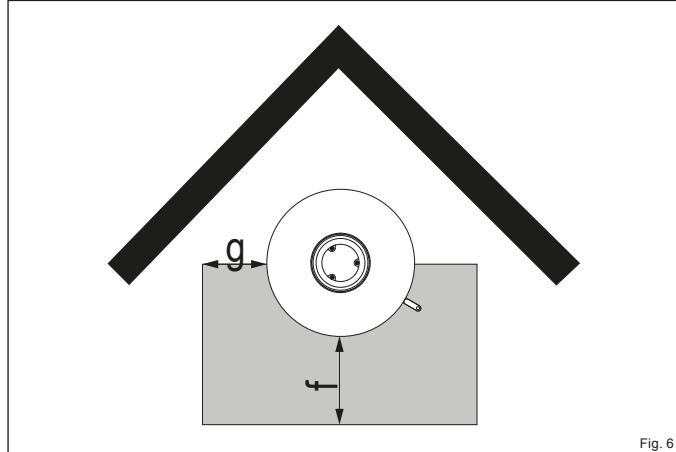

Écarts de sécurité Plaque de fond	Sigle	Dimensions [cm]
Plaque de sol avant	f	50
Plaque de sol latérale	g	23

#### REMARQUE : DISTANCE PAR RAPPORT AUX MATÉRIAUX NON COMBUSTIBLES

Afin de ne pas gêner la circulation de l'air autour du poêle, nous recommandons une distance de 5 cm derrière et à côté du poêle.

#### REMARQUE : MATÉRIAUX SENSIBLES À LA TEMPÉRATURE

Pour les matériaux sensibles à la température tels que le verre ou le plastique, des distances plus importantes que les distances de sécurité spécifiées peuvent être nécessaires.

Les distances de sécurité spécifiées s'appliquent également aux composants hautement isolés thermiquement avec une résistance thermique  $R \leq 8 \text{ m}^2\text{K/W}$ .

#### 5.4 Consignes de sécurité Installation

#### AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE OUVERTURE DE RACCORDEMENT

Le conduit de fumée achemine les gaz de combustion du foyer vers la cheminée et devient très chaud pendant le fonctionnement. Il existe un risque d'incendie autour du tuyau et des ouvertures de raccordement :

- ▶ Retirez tous les matériaux de construction combustibles ou sensibles à la chaleur sur et autour des ouvertures de raccordement du tuyau de fumée.
- ▶ Remplacez les matériaux de construction par des matières résistantes à la chaleur et incombustibles.
- ▶ Le conduit de fumée doit être bien étanche à l'entrée de la cheminée et ne doit pas faire saillie dans la section interne de la cheminée.
- ▶ Respectez les réglementations nationales respectives.

#### INFO : INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT

Les conditions suivantes s'appliquent à l'installation et au fonctionnement du foyer :

- ▶ Respectez les directives et les normes locales et spécifiques au pays.

fr

#### AVERTISSEMENT : CHOC ÉLECTRIQUE

Le raccordement de la commande située sous le poêle à une prise de 230 volts peut provoquer un choc électrique en touchant le poêle :

- ▶ Ne branchez pas votre poêle sur une prise 230 volts située sous le poêle.
- ▶ La connexion sous le poêle ne peut se faire que par une connexion USB de 5 volts maximum.


#### 5.5 Raccordement du conduit de fumée

Le poêle doit être raccordé à un conduit de fumée d'un diamètre intérieur de 15 cm.

Toutes les sections de tuyau doivent être ajustées avec précision au niveau des joints.

Le raccord du conduit de fumée doit être conforme à la norme DIN EN 1856-2. Si l'on utilise plus d'un coude de conduit de fumée, il faut prévoir un coude de conduit de fumée ou un conduit de fumée avec une ouverture de nettoyage.

Veillez à ce que le conduit de fumée soit bien étanche et ne dépasse pas dans la section interne de la cheminée afin de ne pas obstruer la sortie des fumées (Fig. 7).

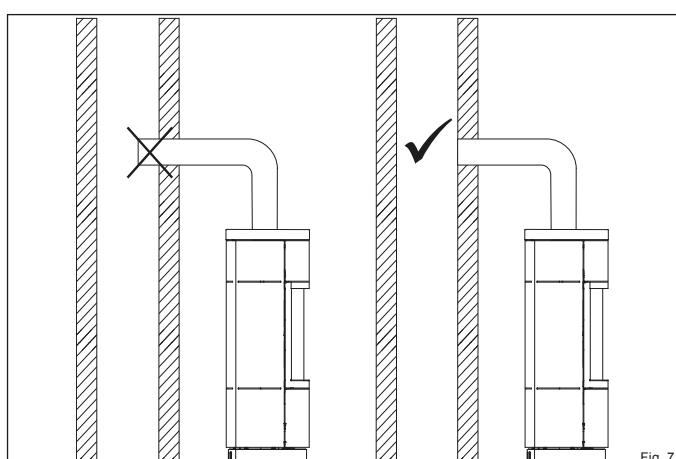

#### 5.6 Fonctionnement dépendant de l'air ambiant

#### INFO : FONCTIONNEMENT DÉPENDANT DE L'AIR AMBIANT

En mode de fonctionnement dépendant de l'air ambiant, le poêle puise l'air de combustion directement dans la pièce où il est installé.

- ▶ Veillez à ce que l'air de combustion soit suffisant dans le local d'installation.
- ▶ Veillez à ce que la pièce d'installation soit correctement ventilée.
- ▶ Si des ouvertures d'entrée supplémentaires pour l'air de combustion sont nécessaires, elles ne doivent pas être fermées.
- ▶ En cas de doute, demandez à votre revendeur spécialisé HASE ou à votre ramoneur responsable.

Lorsque les poêles fonctionnent en même temps que des systèmes de ventilation et/ou des hottes aspirantes, une pression négative peut se produire dans la pièce où le poêle est installé, ce qui peut entraîner des problèmes tels que des gaz de combustion s'échappant du poêle. La pression négative dans la pièce d'installation ne doit pas dépasser la valeur de 4 Pa pour un fonctionnement dépendant de l'air ambiant.

## 5.7 Fonctionnement indépendant de l'air ambiant

### INFO : FONCTIONNEMENT INDÉPENDANT DE L'AIR AMBIANT

Si votre poêle fonctionne indépendamment de l'air ambiant, l'air de combustion est introduit dans le foyer depuis l'extérieur par un conduit d'air. Pour un fonctionnement indépendant de l'air ambiant en liaison avec un système d'extraction d'air fonctionnant en permanence, il faut un poêle indépendant de l'air ambiant présentant les caractéristiques particulières suivante :

- étanchéité élevée et garantie.
- porte du foyer à fermeture automatique.
- raccord central de l'air de combustion.

Les conditions préalables à un fonctionnement indépendant de l'air ambiant sont les suivantes :

- La pression négative dans le local d'installation ne doit pas dépasser 8 Pa.
- En cas de fonctionnement simultané de systèmes qui extraient l'air du local d'installation (ventilation contrôlée), il peut y avoir une pression négative maximale de 8 Pa par rapport à l'extérieur.
- Raccordement de l'air de combustion à l'extérieur par un conduit d'air de combustion étanche.
- Raccordement du conduit de fumée : voir le chap. « 5.5 Raccordement du conduit de fumée ».

#### 5.7.1 Raccordement multiple Fonctionnement indépendant de l'air ambiant

Si votre poêle fonctionne indépendamment de l'air ambiant, il peut être raccordé à plusieurs cheminées dans les conditions suivantes :

- Le raccordement multiple est autorisé conformément aux réglementations nationales et régionales applicables.
- Toutes les cheminées raccordées doivent être situées dans la même unité d'utilisation (appartement, bureau, cabinet ou magasin) ou dans la même zone effective du système de ventilation.
- Les ouvertures d'entrée des tuyaux d'air de combustion sont aux mêmes rapports de pression. Les fluctuations de pression induites par le vent doivent être évitées.
- En cas de raccordement à une cheminée LAS (Air-Gaz sale-Combustible solide), celle-ci doit être homologuée pour l'utilisation multiple de foyers à combustible solide.

### PRUDENCE : INSTALLATION D'UNE VANNE D'ÉTRANGLEMENT

En cas de fonctionnement indépendant de l'air ambiant, l'installation d'une vanne d'étranglement n'est pas autorisée en raison de l'étanchéité prescrite.

Vous pouvez consulter et imprimer l'autorisation de l'inspection des bâtiments pour le fonctionnement indépendant de l'air ambiant sur [www.hase.de](http://www.hase.de).

## 5.8 Raccord de l'air de combustion

L'air de combustion est amené au foyer exclusivement par un tuyau d'alimentation en air du site et les raccords de tuyaux du système d'air HASE.

Le manchon de connexion pour le système d'air HASE est située sur la partie inférieure du poêle. Le système d'air HASE peut être raccordé par le bas ou par l'arrière.

Les raccords de tuyaux étanches sont évacués directement à l'air libre ou raccordés à un système d'évacuation d'air adapté (LAS). L'air d'alimentation peut également provenir d'une pièce alimentée indépendamment en air frais (par ex., la cave).

### INFO : ALIMENTATION EN AIR FRAIS

Le cheminement sur site de la conduite d'air d'alimentation doit être suffisamment étanche et répondre aux exigences des normes DIN EN 12237 et DIN EN 13180 de la classe d'étanchéité C-D :

- ▶ La conduite d'air d'alimentation a un diamètre minimum de 100 mm avec au maximum deux coude à 90°.
- ▶ La longueur totale maximale autorisée est de 4,5 m.
- ▶ Pour les longueurs plus importantes et plus de deux coude, une vérification par calcul est nécessaire.
- ▶ Il faut s'assurer que l'alimentation en air de combustion est suffisant (voir chapitre « 12.2 Caractéristiques techniques »).
- ▶ Des ouvertures d'inspection appropriées doivent être prévues pour le contrôle et le nettoyage de la conduite. L'ensemble de la conduite d'air d'alimentation doit être étanche à l'air et isolé contre la condensation avec un matériau isolant hydrofuge.
- ▶ Demandez conseil à votre revendeur.
- ▶ Au niveau de l'ouverture d'entrée, la section de l'entrée d'air doit correspondre à la section du tuyau.
- ▶ Lors de l'installation d'une protection pour petits animaux, le maillage doit être d'au moins 10 mm.

## 5.9 Raccord de la cheminée

### REMARQUE : PRESSION DE REFOULEMENT (TIRAGE DE LA CHEMINÉE)

Le niveau de la pression de refoulement a une forte influence sur le comportement de combustion du foyer.

Si la pression de refoulement est supérieure à celle spécifiée, les émissions du foyer augmenteront. Cela exerce une forte pression sur le foyer et peut endommager votre poêle :

- ▶ Respectez la pression de refoulement maximale admissible de 25 Pa.

## 5.10 Air de combustion

L'air de combustion est réglé par la régulation iQ.

### REMARQUE : OUVERTURES D'AIR DE LA PAROI ARRIÈRE

Les ouvertures d'air de combustion arrière garantissent que la quantité d'oxygène nécessaire est fournie au poêle :

- ▶ Ne fermez jamais les ouvertures de la paroi arrière.

L'air primaire est principalement apporté pendant la phase de démarrage, il accélère l'allumage du combustible.

L'air de combustion avant prend en charge l'apport principal d'oxygène à la zone des flammes et des braises et réduit la formation de suie sur la vitre du foyer.

L'air de combustion arrière alimente la zone de la flamme dans la partie supérieure du foyer.

## 5.11 Montage Système d'air et revêtements

### INFO : MONTAGE

Le montage du revêtement (stéatite /céramique) et l'installation du système d'air HASE sont décrites dans les instructions d'installation spécifiques au modèle :

- Respectez les instructions d'installation.
- Faites réaliser le montage par un professionnel.

## 6 Première mise en service

### 6.1 Instructions de sécurité

#### PRUDENCE : PREMIÈRE MISE EN SERVICE

Lors du démarrage initial de tout poêle, la chaleur générée entraîne la libération de composants volatils provenant du revêtement, des bandes d'étanchéité et des lubrifiants du poêle, ainsi que de la fumée et des odeurs :

- Ne restez pas dans les pièces concernées plus longtemps que nécessaire.
- Assurez une ventilation adéquate en ouvrant les fenêtres et les portes.
- Si nécessaire, utilisez un ventilateur pour un échange d'air rapide.
- Votre poêle ne doit être utilisé que lorsque la porte du foyer est fermée.
- La porte du foyer ne doit être ouverte pour le remplissage que pendant le fonctionnement du chauffage.

#### AVERTISSEMENT : ALLUME-FEU

Une utilisation inadéquate des matériaux d'allumage (essence, alcool à brûler ou autres liquides à brûler) peut endommager votre poêle et provoquer des brûlures dues à un feu instantané :

- N'utilisez jamais d'essence, d'alcool ou d'autres liquides inflammables.
- N'utilisez que le matériel d'allumage spécifié dans le mode d'emploi.

#### AVERTISSEMENT : CHOC ÉLECTRIQUE

Le raccordement de la commande située sous le poêle à une prise de 230 volts peut provoquer un choc électrique en touchant le poêle :

- Ne branchez pas votre poêle sur une prise 230 volts située sous le poêle.
- La connexion sous le poêle ne peut se faire que par une connexion USB de 5 volts maximum.

### 6.2 Activation de la régulation

La commande reconnaît toutes les conditions de fonctionnement et effectue automatiquement tous les réglages nécessaires.

Le fonctionnement manuel sans utiliser la commande n'est pas possible.  
Activation de la régulation :

- Connectez le câble USB-C au port du poêle et à la prise d'alimentation (Fig. 8).
- Branchez la fiche secteur sur le réseau électrique (Fig. 8).
- Ouvrez la porte de service.
- Placez l'interrupteur du panneau de commande sur « Marche » (Fig. 9). Lorsque le voyant de fonctionnement est bleu, la régulation est prête à être utilisée.
- ✓ Fermez la porte de service.

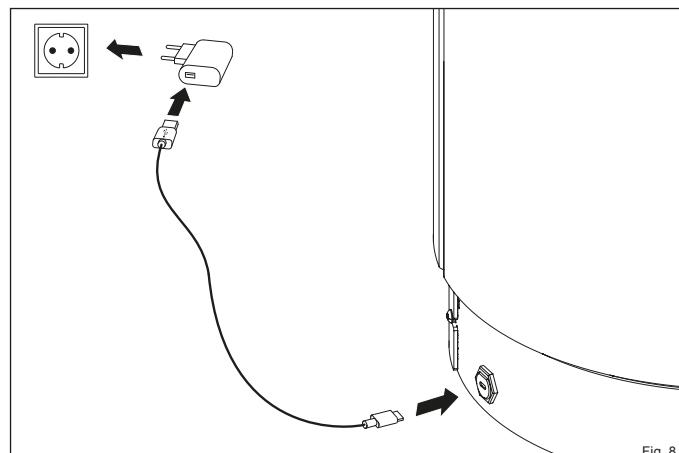


Fig. 8

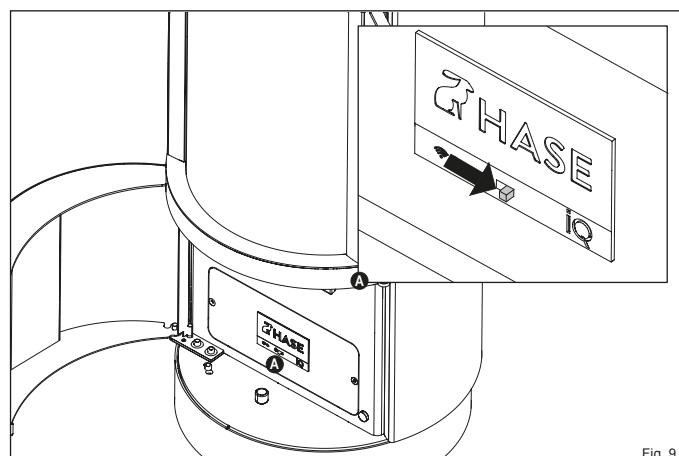


Fig. 9

#### REMARQUE : FICHE D'ALIMENTATION ET CÂBLE USB-C

L'utilisation d'une prise secteur ou d'un câble USB-C qui ne fait pas partie de la livraison de votre poêle peut entraîner des dommages à l'électronique :

- Utilisez uniquement la fiche d'alimentation et le câble USB-C fournis par HASE pour connecter la régulation au secteur.

### INFO : CALIBRAGE

À chaque activation de la régulation sur le panneau de commande, un calibrage des volets de ventilation est effectué afin de vérifier leur fonctionnement. Durant ce processus, la LED clignote pendant env. 1 min..

### INFO : DÉSACTIVER LA RÉGULATION

Lorsque le poêle n'est pas utilisé, la commande peut être désactivée sur le panneau de commande pour économiser de l'électricité.

### 6.3 Manipulation de la console tournante

#### 6.3.1 Instructions de sécurité

#### AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE



Les objets inflammables (par ex. meubles) se trouvant dans la zone de rayonnement du poêle peuvent commencer à brûler :

- Aucun matériau inflammable, par ex. un meuble, ne doit se trouver dans la zone de rayonnement située dans l'angle de rotation paramétré pour le poêle. (Fig. 10 et Fig. 11).

## PRUDENCE : SURFACES CHAUDES

Le poêle est équipé d'une console rotative. Faire pivoter le poêle durant le mode chauffage peut provoquer des brûlures :

- Ne jamais tourner le poêle durant le mode chauffage.

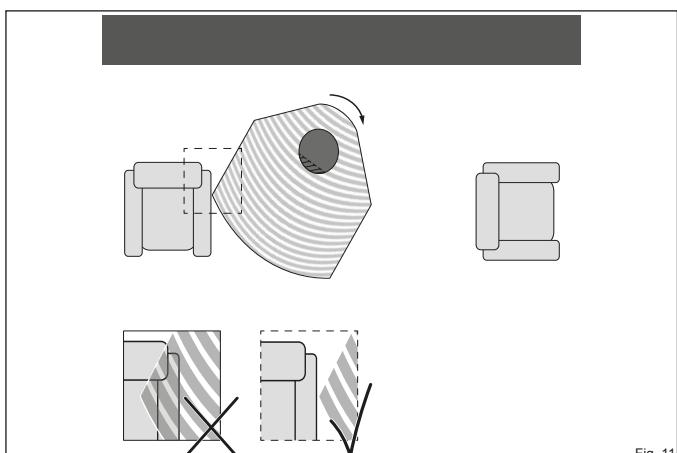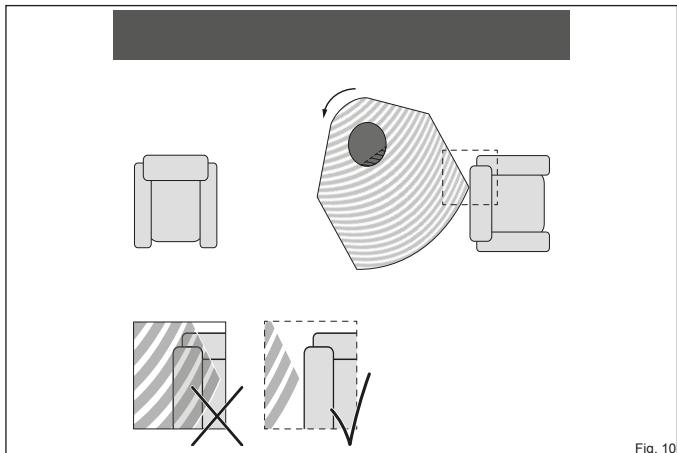


### 6.3.2 Déverrouillage et verrouillage

Le poêle est équipé d'une console rotative. Pour tourner le poêle, procédez comme suit :


- Ouvrez la porte de service.

Le bouton (18) de la console rotative est en position verrouillée à la livraison (Fig. 12) :

- Appuyez sur le bouton (20) pour libérer le verrouillage (Section A).
- Le poêle est maintenant déverrouillé (Section B) et peut être déplacé vers la gauche ou la droite par pas de 15 degrés.
- ✓ Lorsque vous avez atteint le réglage souhaité, appuyez à nouveau sur le bouton (20) pour verrouiller à nouveau la console rotative.

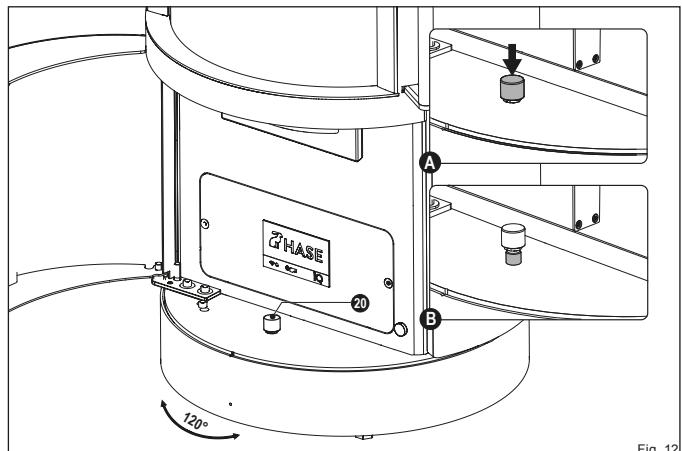

Pour remettre le poêle dans sa position initiale, faites-le pivoter jusqu'à ce que les encoches soient alignées (Fig. 13) :

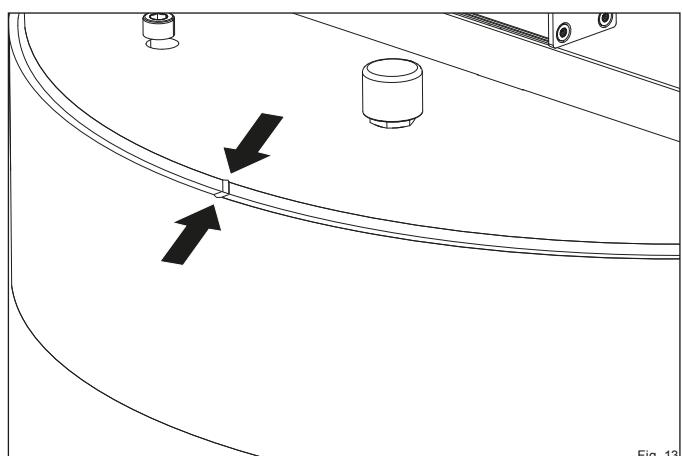

Le poêle a un angle de rotation maximal de 120 degrés (Fig. 12).

## INFO : LIMITER L'ANGLE DE ROTATION

L'angle de rotation de votre poêle peut être limité :

- Les instructions d'installation spécifiques au modèle de votre poêle décrivent comment limiter l'angle de rotation.

### 6.4 Commande Technologie iQ

#### 6.4.1 WiFi

La condition préalable à l'utilisation de la technologie iQ avec l'APP iQ est une connexion avec votre smartphone, ordinateur portable ou tablette dans le réseau de votre routeur (Instruction : [www.hase.de](http://www.hase.de)). Il n'est pas possible d'utiliser l'application en dehors de la portée de votre WiFi.

#### 6.4.2 iQ App


La technologie iQ peut être synchronisée avec l'iQ APP pour accéder à diverses fonctions sur votre smartphone, votre ordinateur portable ou votre tablette. L'iQ APP peut être installée sur votre appareil pour Android et iOS et peut être téléchargé dans les magasins respectifs.

### 6.5 Mode chauffage avec la technologie iQ

La technologie iQ détecte tous les états de fonctionnement et effectue automatiquement tous les réglages nécessaires.

Le fonctionnement manuel sans utiliser la commande n'est pas possible.


### 6.5.1 Matériel d'allumage

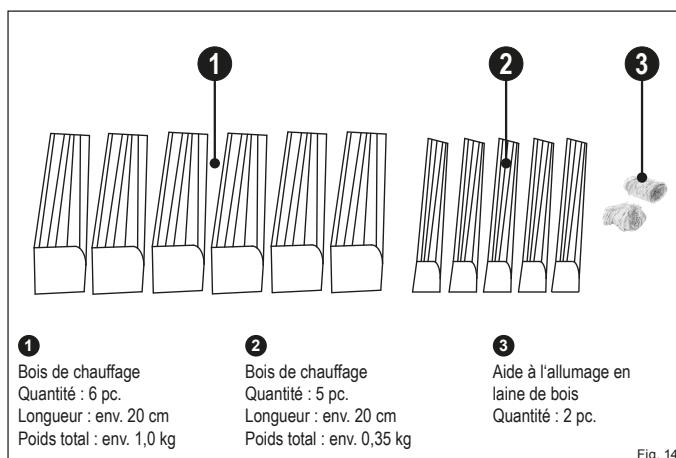

### 6.5.2 Allumage

Avant l'allumage, assurez-vous que le bac à cendres est complètement fermé. :

- Ouvrez la porte du foyer.
- Placez les bûches au centre de la grille en fonte dans le foyer (Fig. 15):
- placer les deux premières bûches (**2**) perpendiculairement à la vitre du foyer sur l'extrémité avant et arrière de l'ouverture de la grille
- placer les trois bûches suivantes 3 (**1**) dans le sens de la longueur de la vitre du foyer sur les deux premières bûches
- les 3 suivantes (**1**) en travers par dessus
- les 3 dernières (**2**) en longueur par dessus
- l'allume-feu (**3**) au milieu, entre les bûches supérieures
- Allumez l'allume-feu.
- ✓ Fermez la porte du foyer.

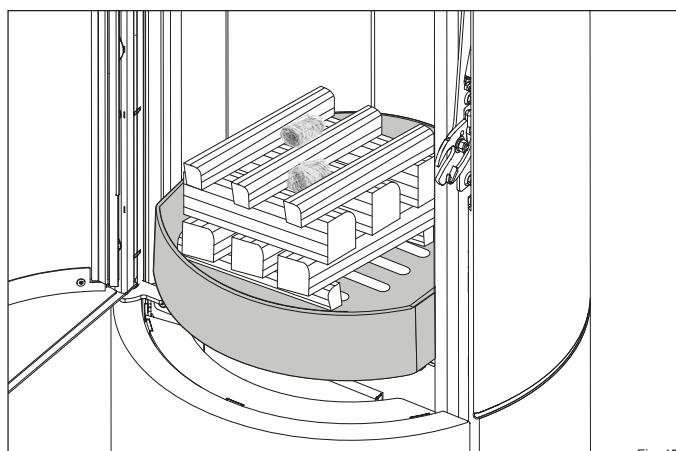

#### i INFO : AIR DE COMBUSTION AVANT

La vitre du foyer doit être alimentée en air en quantité suffisante pour qu'elle ne s'encrasse pas.

L'ouverture du bac à cendres pendant l'allumage peut entraîner une forte formation de suie sur la vitre du foyer.

- N'ouvrez pas le bac à cendres pendant le fonctionnement du poêle.
- Avant chaque utilisation de votre poêle, assurez-vous que le bac à cendres est fermé de façon étanche.

### 6.5.3 Moment de rechargement

La technologie iQ informe sur le moment du rechargement.

Pour maintenir les niveaux d'émission aussi bas que possible, le combustible doit toujours être rechargé au moment optimal :

**fr**

LED	État de service
« clignote lentement »	Moment optimal de recharge
« augmentation de la vitesse du clignotement »	Recharge encore possible
« Allumage continu »	Recharge encore possible avec du bois de petite taille (écart par rapport aux conditions de fonctionnement optimales)
(« éteint »)	Recharge sans allume-feu plus possible ► LAISSEZ LE POËLE OUVERT OU LE RALLUMER

Le dispositif de régulation affiche les messages suivants :

LED	Erreur
clignote rapidement	Sonde de température
clignote rapidement	Entraînements

#### **⚠ PRUDENCE : DYSFONCTIONNEMENTS EN MODE CHAUFFAGE**

Si le poêle fonctionne avec une trop grande quantité de combustible (surcharge), que la commande tombe en panne (panne de courant) ou que des messages d'erreur sont affichés par la LED, comportez-vous comme suit :


- Maintenez la porte du foyer fermée.
- N'éteignez jamais le feu avec de l'eau.
- Laissez le feu s'éteindre de manière contrôlée.

#### **⚠ PRUDENCE : PANNE DE COURANT**

En cas de panne de courant, la régulation de l'air de combustion n'est pas opérationnelle. Si vous faites fonctionner le poêle en cas de panne de courant, des gaz toxiques peuvent s'échapper dans l'habitation :

- Ne mettez jamais l'appareil en marche en cas de panne de courant.

### 6.5.4 Quantité de rechargement en mode chauffage

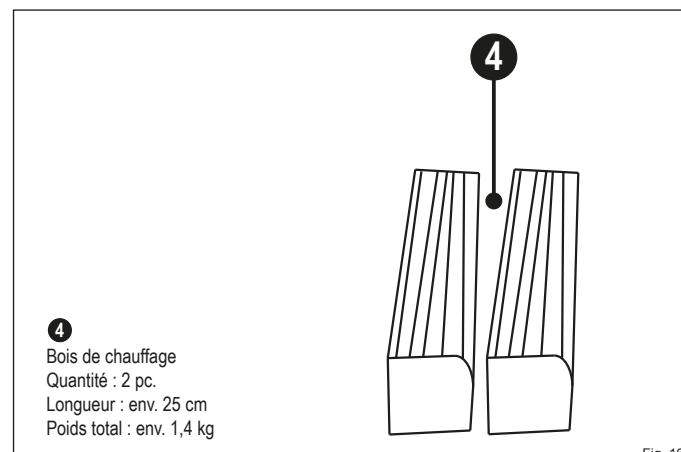

## 6.5.5 Opération de recharge

### **⚠ PRUDENCE : OPÉRATION DE RECHARGE**

Le poêle devient très chaud pendant le fonctionnement en mode chauffage.

- Ouvrez la porte du foyer avec précaution en utilisant le gant de cuir fourni.
- Insérez le combustible avec précaution.
- Évitez un lit de braises trop haut.
- Maintenez toujours la porte du foyer et le bac à cendres fermés pendant le fonctionnement en mode chauffage.
- Nettoyez régulièrement le foyer.

Dès que la LED commence à clignoter, le combustible peut être ajouté :

- Ouvrez la porte du foyer.
- Placez deux bûches (4) avec un poids total de 1,4 kg au centre dans le foyer (avec la partie frontale orientée vers l'avant) Laissez env. 5 cm d'écart avec la vitre du foyer (Fig. 17).
- ✓ Fermez la porte du foyer.

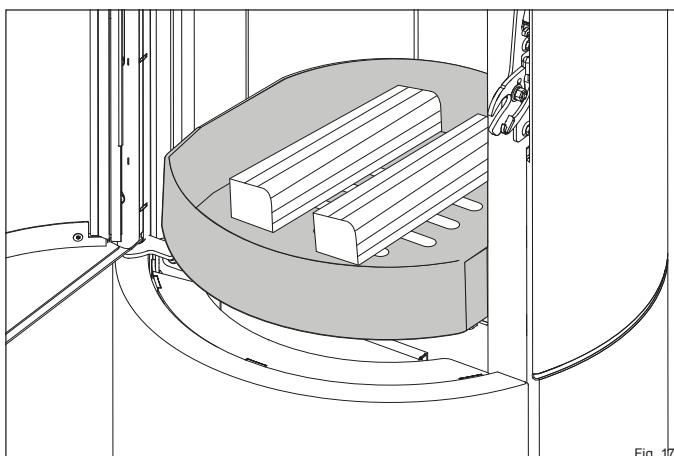


Fig. 17

Lorsque la porte du foyer est ouverte, l'indicateur de remplissage s'éteint et le système de contrôle ajuste automatiquement les volets d'air au meilleur réglage possible.

### **💡 REMARQUE : RECHARGER EN COMBUSTIBLE**

Le revêtement du foyer (pièces à inertie thermique) est en vermiculite. La surface relativement souple s'use naturellement à l'usage :

- Placez soigneusement le combustible dans le foyer.
- Ne faites pas tomber de bûches contre les pierres thermiques.
- Les fissures dans la pierre à inertie thermique n'affectent pas le fonctionnement de votre poêle.
- Remplacez les pierres thermiques lorsque des morceaux sont cassés et que l'arrière du foyer devient visible.
- Les pièces de rechange se trouvent au chapitre « 12.1 Pièces de rechange et d'usure »

### **💡 REMARQUE : QUANTITÉ DE RECHARGE**

En alimentant le combustible, le lit de braises ne doit pas être complètement recouvert (danger de déflagration) :

- Lors de la recharge, n'ajoutez jamais plus de 1,8 kg de combustible au maximum.

### **💡 INFO : NOUVEL ALLUMAGE**

Pour rallumer votre poêle, procédez comme suit :

- Poussez les cendres par les ouvertures de la grille dans le bac à cendres.
- Répartissez les résidus de charbon de bois non brûlé en vrac sur le fond du foyer de manière à ce que l'ouverture de la grille soit encore perméable à l'air de la grille.
- Continuez comme décrit au chapitre « 6.5.2 Allumage ».

### **💡 INFO : OUVERTURES D'AIR DE COMBUSTION**

Le foyer comporte des ouvertures d'air de combustion (Fig. 18) qui acheminent l'air de la paroi arrière dans le poêle. Le blocage de ces ouvertures garantit des émissions élevées :

- Ne bloquez jamais ces ouvertures avec du combustible !
- Veuillez noter que la hauteur de remplissage maximale est de 20 cm.

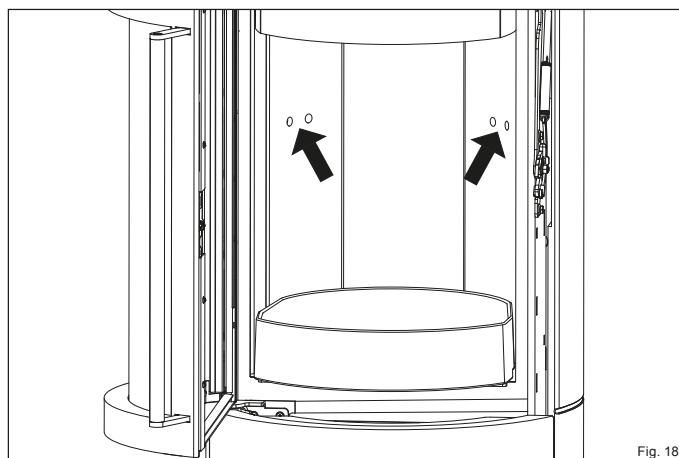


Fig. 18

## 6.5.6 Fonctionnement dans des conditions météorologiques défavorables

### **💡 REMARQUE : FONCTIONNEMENT DANS DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DÉFAVORABLES**

Pendant la période de transition (printemps/automne), des problèmes de tirage peuvent apparaître dans la cheminée lorsque les températures extérieures sont supérieures à 16° C. S'il n'est pas possible de créer un tirage à cette température en brûlant rapidement du papier ou de petites bûches (feu de leurre), il faut s'abstenir de d'utiliser le poêle.

## 6.6 Quitter le mode chauffage

N'ajoutez plus de combustible pour arrêter le mode de chauffage. Les volets d'air se ferment automatiquement et l'affichage à LED s'éteint.

## 6.7 Bac à cendres

### **⚠ PRUDENCE : CENDRES CHAUDES**

Les cendres deviennent très chaudes pendant le fonctionnement et peuvent rester chaudes même après la fin de l'opération de chauffage :

- Videz les cendres dans un récipient résistant au feu.
- Laissez les cendres refroidir pendant au moins 48 heures.
- Ne jetez les cendres que lorsqu'elles ont complètement refroidi.
- Ne laissez pas le cône de cendres atteindre le fond du foyer.

### **💡 INFO : BAC À CENDRES**

Lorsque vous insérez le bac à cendres, veillez à ce que le joint soit plaqué (Fig. 21). Ainsi, le processus de combustion n'est pas perturbé par de l'air parasite.

Pour retirer le bac à cendres, procédez comme suit :

- Ouvrez la porte de service (Fig. 19).
- Tirez le bac à cendres hors de l'ouverture par le capot (Fig. 20). Videz les cendres dans un récipient résistant au feu.
- ✓ Faites glisser le bac à cendres dans l'ouverture de manière à ce qu'il soit hermétiquement fermé (Fig. 21).

## 7 Entretien





### 7.1 Inspection générale

#### **ⓘ INFO : VÉRIFICATION DU POÊLE**

Le poêle doit être vérifié pour s'assurer qu'il ne présente aucun défaut et qu'il fonctionne en toute sécurité :

- Faites contrôler votre poêle par un spécialiste au moins une fois par an.

### 7.2 Vue d'ensemble Maintenance

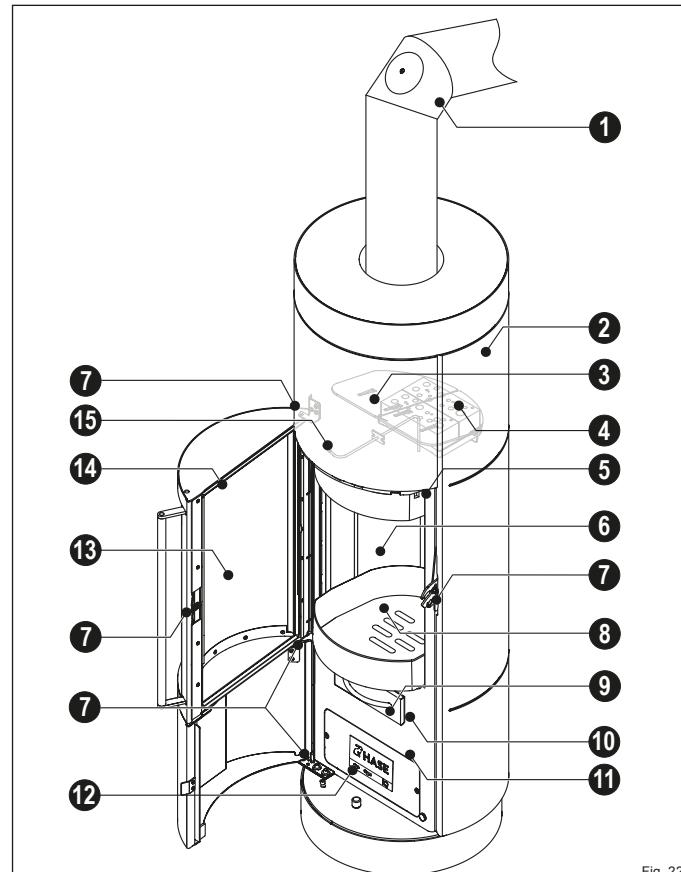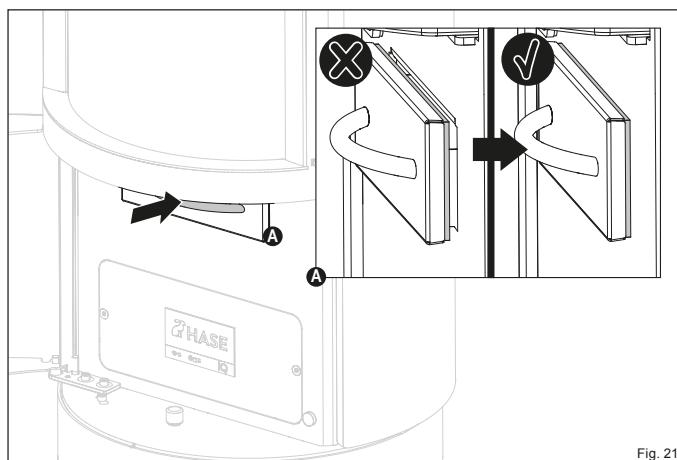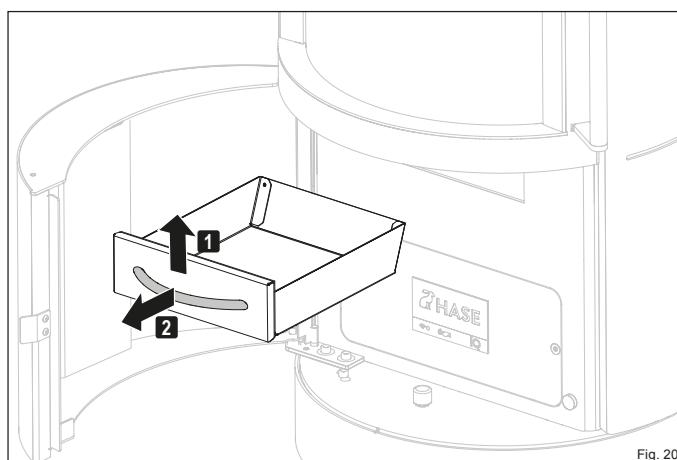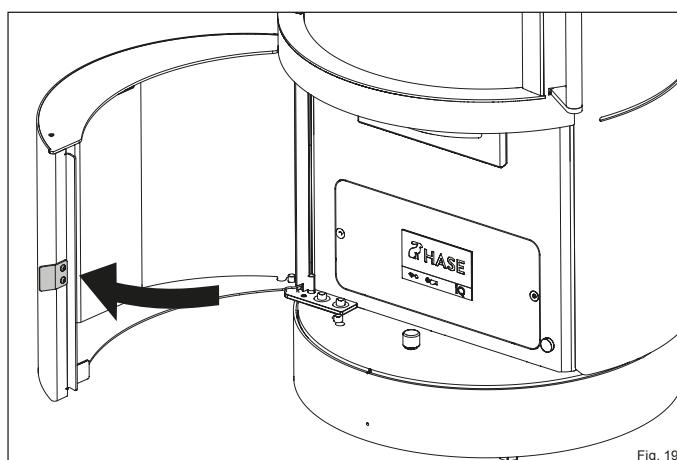

- |                                 |                       |                        |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| ① Conduit de fumée              | ⑥ Plaques thermiques  | ⑪ Bac à cendres        |
| ② Habillement                   | ⑦ Mécanisme de porte  | ⑫ Panneau de commande  |
| ③ Déflecteur*                   | ⑧ Grille foyer        | ⑬ Vitre du foyer       |
| ④ Catalyseurs** IQ <sup>+</sup> | ⑨ Bac à cendres       | ⑭ Joint Porte du foyer |
| ⑤ Orifices de nettoyage**       | ⑩ Joint Bac à cendres | ⑮ Sonde de température |

\* série IQ

\*\*série IQ+

## 7.3 Maintenance

### PRUDENCE : PARTIES CHAUDES DU PÔELE

Les pièces du poêle répertoriées dans le programme d'entretien et de nettoyage deviennent très chaudes pendant le fonctionnement :

- N'effectuez les travaux de maintenance que lorsque le poêle a complètement refroidi.

### REMARQUE : MAINTENANCE RÉGULIÈRE

Votre poêle doit être entretenu à intervalles réguliers pour garantir son bon fonctionnement.

Les éléments énumérés dans le tableau « Calendrier de maintenance et de lubrification » dépendent des facteurs suivants :

- Qualité du combustible
- Intensité de l'utilisation
- Habitudes de chauffage
- Exigences légales

#### Calendrier de maintenance et de lubrification

POINT DE MAINTENANCE	ACTIVITÉ	AVEC QUOI ?	FRÉQUENCE
⑯ Vitré du foyer	Nettoyer	Chiffon en papier	Selon les besoins
② Habillement	Nettoyer	Chiffon en papier	Selon les besoins
⑫ Panneau de commande	Nettoyer	Chiffon	Selon les besoins
⑭ Joint Porte du foyer	Examiner / Remplacer	Nouveau joint	Selon les besoins*
⑩ Joint Bac à cendres	Examiner / Remplacer	Nouveau joint	Selon les besoins*
⑧ Grille du foyer	Balayer/Aspirer**	Balai/Aspirateur	une fois par jour
⑨ Bac à cendres	Vider/Aspirer**	Balai/Aspirateur	une fois par jour
⑥ Plaques thermiques	Balayer/Aspirer**	Balai/Aspirateur	Une fois par mois
⑪ Bac à cendres	Aspirer**	Aspirateur à cendres	Une fois par mois
⑥ Plaques thermiques	Vérifier	Œil	Une fois par an
① Conduit de fumée	Examiner/Ramoner	Outils spécifiques	Une fois par an
⑦ Mécanisme de porte	Regraissage	Graisse spéciale***	Une fois par an
Cheminée	Nettoyer	Ramoneur	Une fois par an
③ Déflecteur	Nettoyer le passage de gaz de fumée	Brosse	Une fois par an
⑤ Sonde de température	Balayer	Brosse	Une fois par an
④ Catalyseurs***	Balayer	Brosse	Après 50 heures de fonctionnement
④ Catalyseurs***	Nettoyer	Aspirer, Lavage, Soufflage	Après 200 heures de fonctionnement

\*En cas de dommage et de fuite visible.

\*\*Seul un aspirateur industriel avec séparateur de cendres peut être utilisé pour l'aspiration.

\*\*\*Inclus dans la Startbox et disponible auprès de votre revendeur HASE.

\*\*\*\*Remplacement des catalyseurs après 2000 heures de fonctionnement.

### 7.3.1 Nettoyer la vitre du foyer

Pour les salissures plus importantes :

- Humidifiez un morceau de papier ménager ou de journal et trempez-le dans de la cendre froide.
- Frottez la vitre avec.
- Séchez la vitre avec un papier sec.

Pour les salissures légères :

- Vaporisez du nettoyant pour vitres sur un chiffon et frottez la vitre avec.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, corrosifs ou tranchants pour éviter d'endommager la surface de la vitre.

### 7.3.2 Nettoyer les surfaces

Les poêles-cheminées HASE sont revêtus d'une peinture thermorésistante poreuse, offrant une protection anticorrosion restreinte. Une mince couche de rouille peut donc se former dans certaines conditions. Selon le modèle, votre poêle peut avoir un habillage en acier, en céramique ou en acier.

Céramique/pierre :

- Utilisez un chiffon légèrement humidifié avec de l'eau pour nettoyer les surfaces.

Acier :

- Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage acides (par ex., des nettoyants à base d'agrumes ou de vinaigre).

### INFO : HABILLAGE EN ACIER

Vous pouvez retoucher les zones qui présentent une fine couche de rouille avec de la peinture d'origine pour poêles-cheminées HASE. Respectez les consignes d'utilisation mentionnées sur la bombe aérosol. Vous trouverez ces peintures auprès de votre revendeur spécialisé HASE, qui vous conseillera volontiers.

### 7.3.3 Nettoyer le bac à cendres et la grille

- Ouvrez la porte du foyer.
- Balayez les cendres par les ouvertures de la grille du foyer dans le bac à cendres ou aspirez les cendres.
- Fermez la porte du foyer.
- Ouvrez la porte de service.
- Tirez le bac à cendres hors de l'ouverture par le capot (Fig. 20). Videz les cendres dans un récipient résistant au feu ou passez l'aspirateur.
- Faites glisser le bac à cendres dans l'ouverture (Fig. 21).
- ✓ Fermez la porte de commande.

### 7.3.4 Nettoyer le compartiment à centres

- Ouvrez la porte de service.
- Tirez le bac à cendres hors de l'ouverture par le capot (Fig. 20).
- Passez l'aspirateur ou le balai dans le bac à cendres.
- Utilisez un chiffon sec pour le nettoyage. N'utilisez pas de produits de nettoyage acides (par ex., des nettoyants à base d'agrumes ou de vinaigre) ou de l'eau afin de ne pas endommager les composants électroniques.
- Faites glisser le bac à cendres dans l'ouverture (Fig. 21).
- ✓ Fermez la porte de commande.

### 7.3.5 Vérifier/nettoyer le revêtement du foyer

- Ouvrez la porte du foyer
- Vérifiez que les pierres thermiques du foyer sont intactes. Si des morceaux sont détachés, les pierres thermiques doivent être remplacées doit être remplacé (voir le chapitre « 7.3.12 Remplacement du revêtement du foyer (pierres thermiques) »).
- Des fissures mineures n'affecteront pas le fonctionnement de votre poêle.
- N'utilisez pas d'objets à arêtes vives pour ne pas endommager les pierres thermiques.
- Balayez ou aspirez les résidus de combustion.
- Vérifiez que les ouvertures d'air arrière (Fig. 18) sont dégagées. Aspirez les ouvertures.
- ✓ Fermez la porte du foyer.

### 7.3.6 Remplacer le joint de la porte du foyer

Pour remplacer le joint, procédez comme suit :

- Ouvrez la porte du foyer.
- Retirez l'ancien joint du guide à partir de l'une de ses extrémités et jetez-le à la poubelle (Fig. 23).
- Enveloppez le nouveau joint avec le ruban de cuivre d'un côté sur une longueur d'environ 3 cm (Fig. 24).
- Lors de l'installation du joint, veillez à ce qu'il ne soit pas étiré pas et soit légèrement comprimé (Fig. 25).
- Commencez à poser le joint au milieu du guide, dans la zone supérieure de la porte du foyer. Appuyez uniformément sur le joint dans le guide (Fig. 26). Laissez dépasser l'extrémité un peu et coupez le joint à ras (Fig. 27).
- Enveloppez également l'extrémité avec du ruban de cuivre (Fig. 24) et appuyez sur le joint dans le guide (Fig. 28).
- ✓ Fermez la porte du foyer.

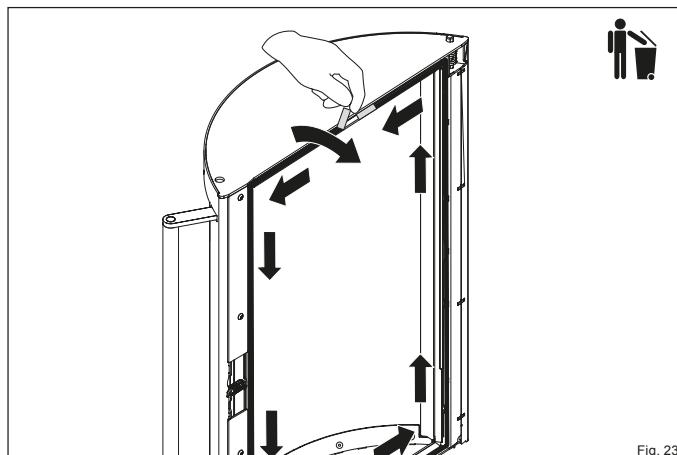


Fig. 23

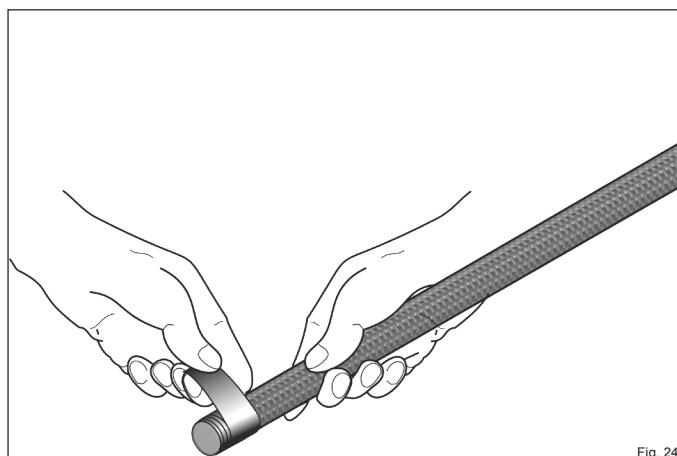


Fig. 24

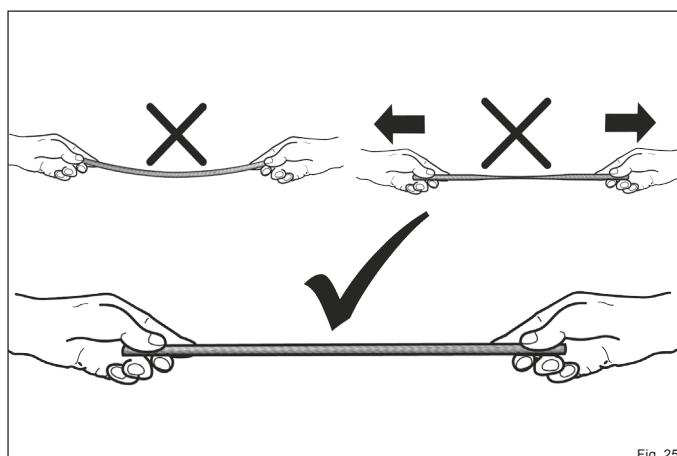


Fig. 25

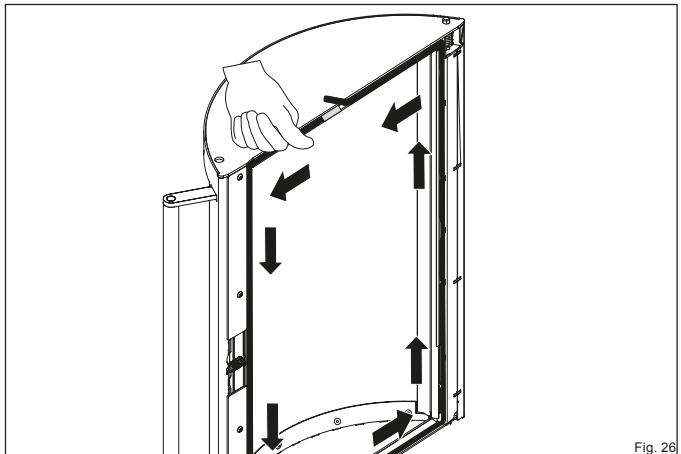


Fig. 26

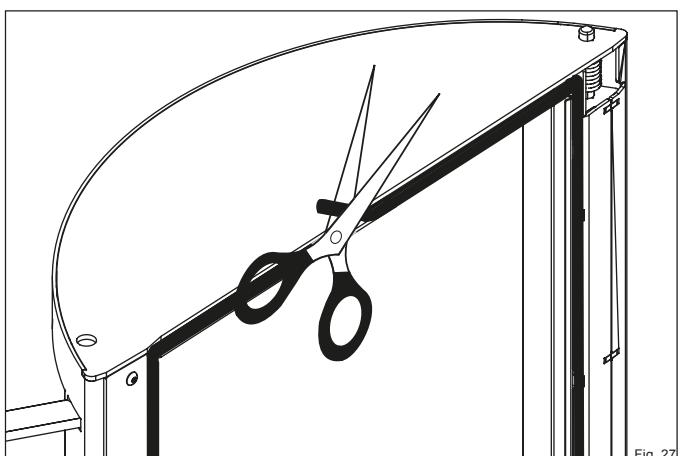


Fig. 27

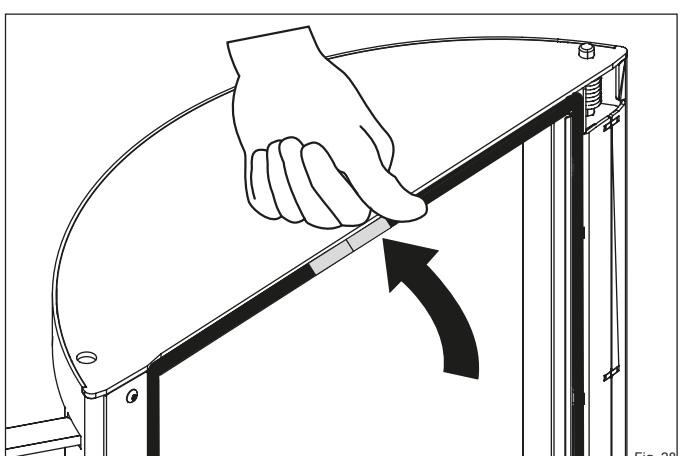


Fig. 28

### 7.3.7 Remplacer le joint en silicone du bac à cendres

#### INFO : BAC À CENDRES

Avant de remplacer le joint, jetez les résidus de cendres du bac à cendres dans un récipient ignifuge.

- Ouvrez la porte de commande.
- Tirez le bac à cendres hors de l'ouverture par le capot (Fig. 20).
- Retirez l'ancien joint du guide et jetez-le à la poubelle (Fig. 29).
- Appuyez uniformément sur le nouveau joint dans le guide du bac à cendres (Fig. 30).
- ✓ Faites glisser le bac à cendres dans l'ouverture (Fig. 31).

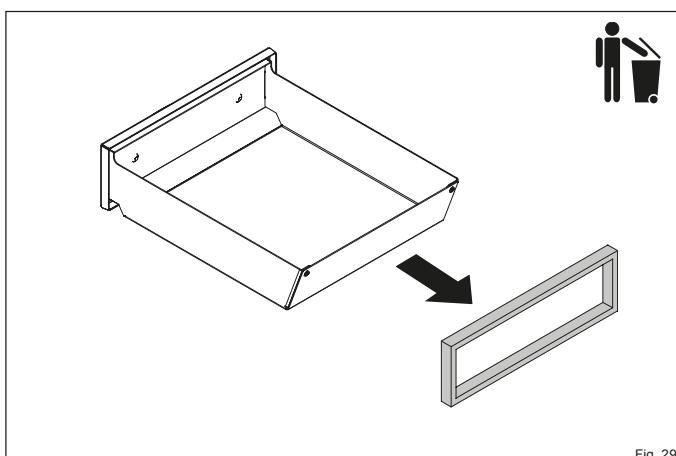


Fig. 29

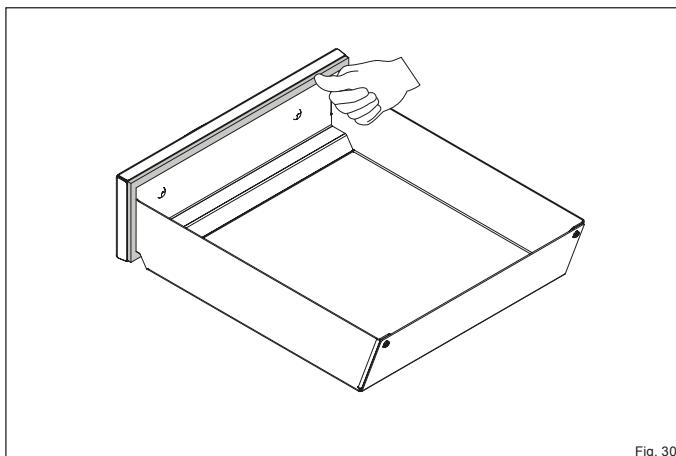


Fig. 30

### 7.3.8 Regraisser le mécanisme de la porte

- Ouvrez la porte du foyer.
- Lubrifiez les points avec la graisse spéciale de la Startbox (Fig. 31).
- ✓ Fermez la porte du foyer.

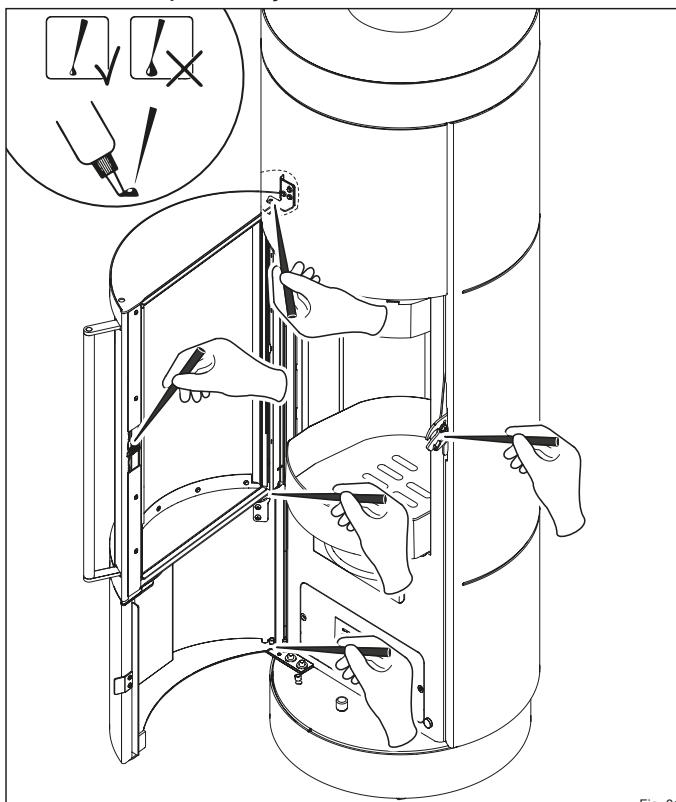


Fig. 31

### 7.3.9 Nettoyer le conduit de fumée

- Ouvrez la trappe de nettoyage sur le conduit de fumée (Fig. 32).
- Ramassez les débris à l'arrière de la cheminée et vers le bas dans le poêle (Fig. 32).
- ✓ Fermez la trappe de nettoyage.

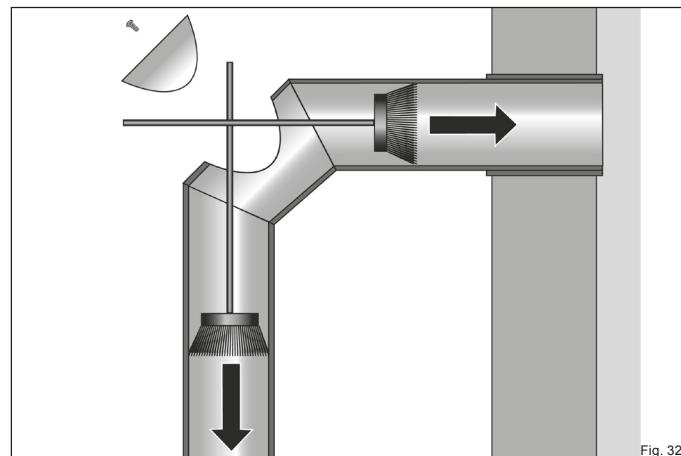


Fig. 32

### 7.3.10 Nettoyage des catalyseurs iQ<sup>+</sup> (série iQ+)

Après 50 heures de fonctionnement:

- Ouvrez la porte du foyer.
- Insérez la brosse fournie dans l'ouverture de nettoyage (Fig. 33).
- Brossez les catalyseurs comme indiqué (Fig. 34).
- Retirez la brosse de l'ouverture de nettoyage (Fig. 35).
- ✓ Fermez la porte du foyer.

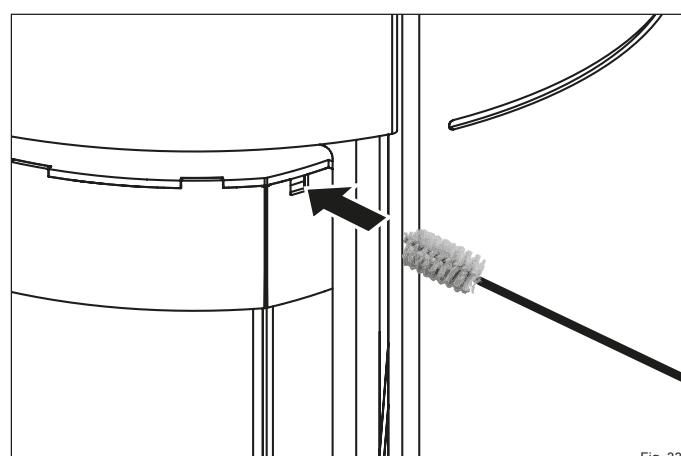


Fig. 33

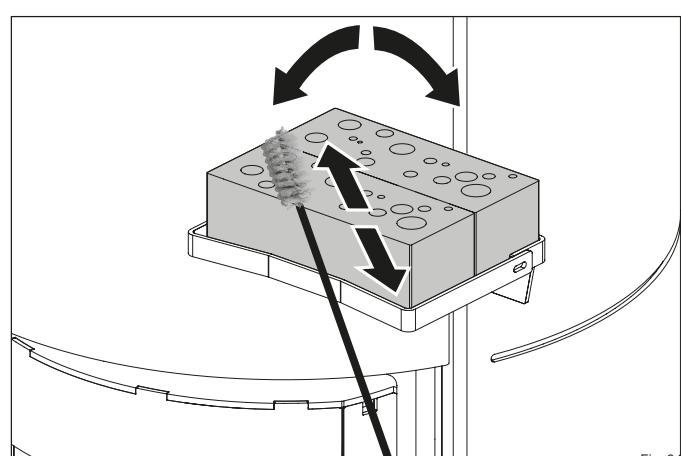


Fig. 34

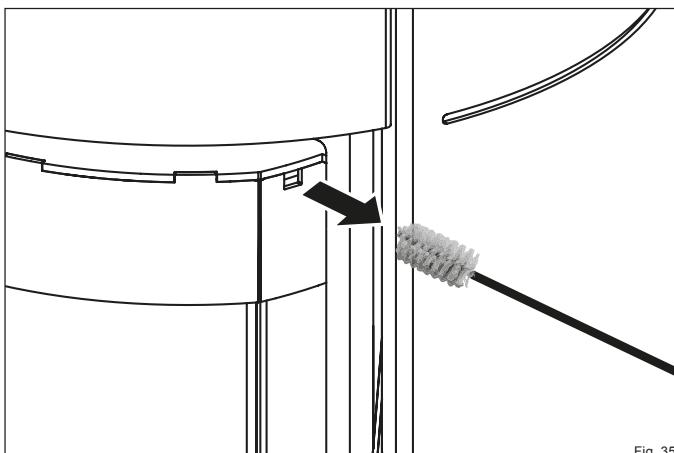


Fig. 35

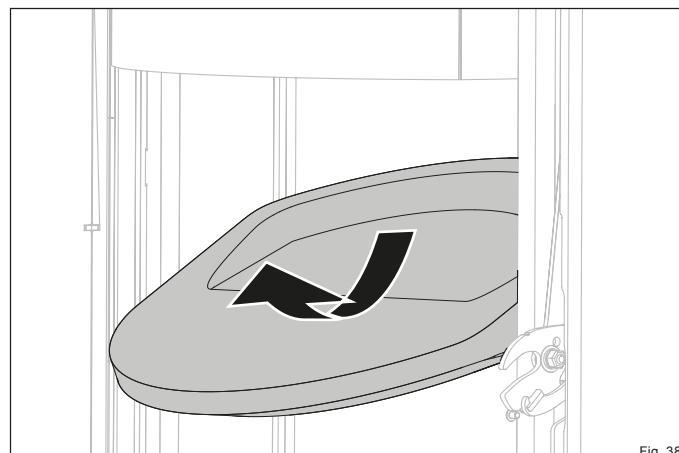


Fig. 36

Après 200 heures de fonctionnement :

- ▶ Ouvrez la porte du foyer.
- ▶ Faites glisser le support de la pierre thermique vers le haut (Fig. 36).
- ▶ Faites glisser le support de la pierre thermique vers l'avant (Fig. 37).
- ▶ Retirez délicatement la pierre thermique supérieur de son support comme indiqué (Fig. 38).
- ▶ Faites glisser le support du catalyseur vers le haut et faites-le pivoter pour le faire passer dans l'ouverture (Fig. 39).
- ▶ Retirez le support de catalyseur par l'ouverture (Fig. 40).
- ▶ Vérifiez visuellement que les catalyseurs sont perméables.
- ▶ Si un manque de perméabilité est visible, aspirez, lavez ou soufflez les catalyseurs.
- ✓ Remettez en place les pièces dans l'ordre inverse.

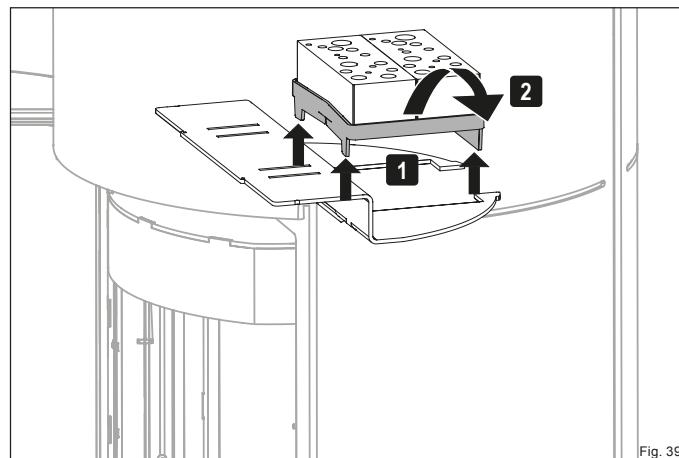


Fig. 37

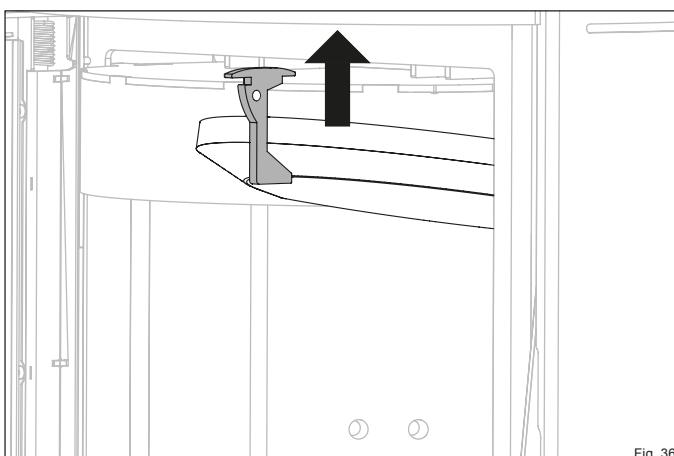


Fig. 38

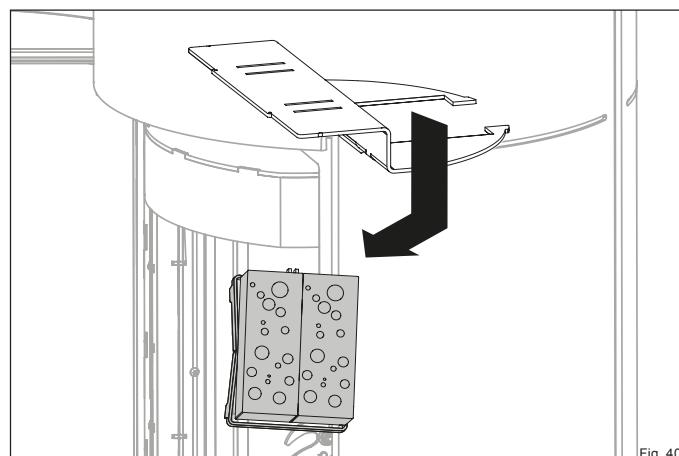


Fig. 40









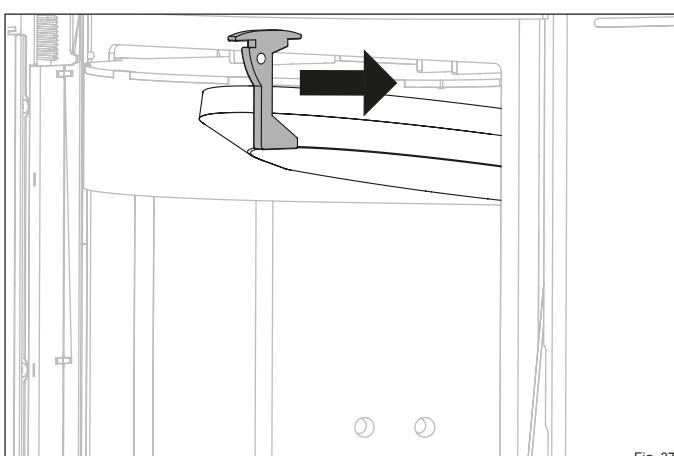


Fig. 37



### 7.3.11 Démonter les déflecteurs (série iQ)

- ▶ Ouvrez la porte du foyer.
- ▶ Faites glisser le support de la pierre thermique vers le haut (Fig. 41).
- ▶ Faites glisser le support de la pierre thermique vers l'avant (Fig. 42).
- ▶ Retirez délicatement la pierre thermique supérieur de son support comme indiqué (Fig. 43).
- ▶ Faites glisser les déflecteurs acier vers le haut pour les libérer du support (Fig. 44).
- ▶ Retirez les déflecteurs un par un, comme indiqué (Fig. 45-48).
- ▶ Nettoyez les passages des gaz de combustion avec une brosse.
- ✓ Remettez en place les pièces dans l'ordre inverse.

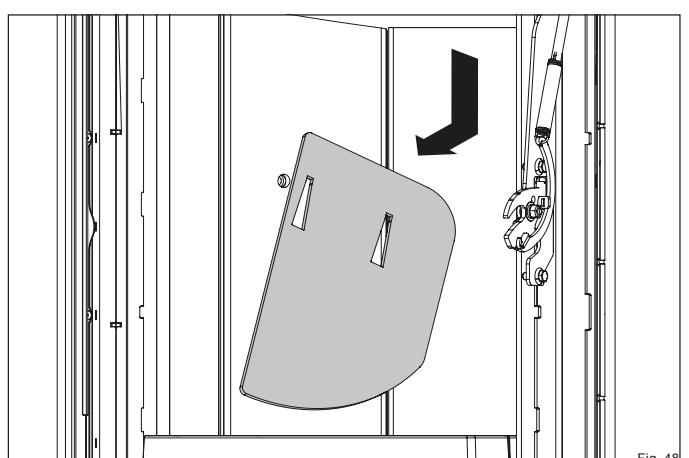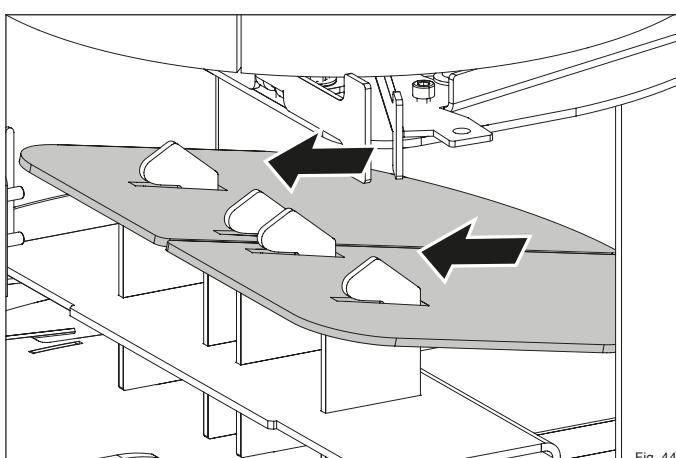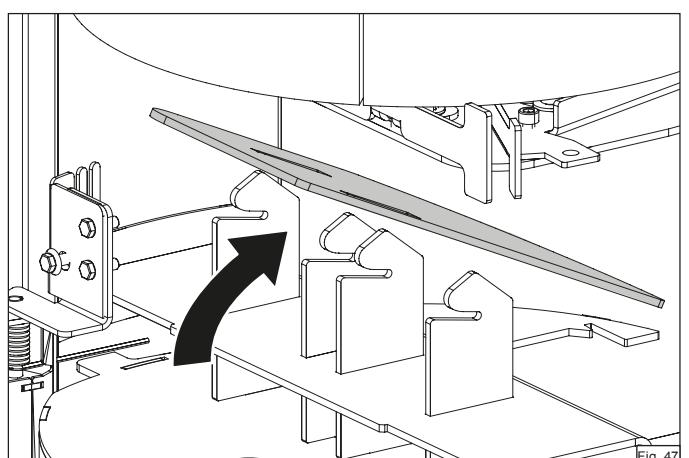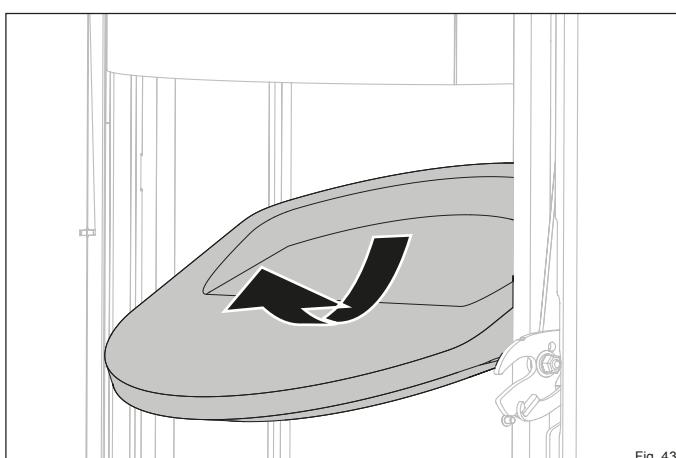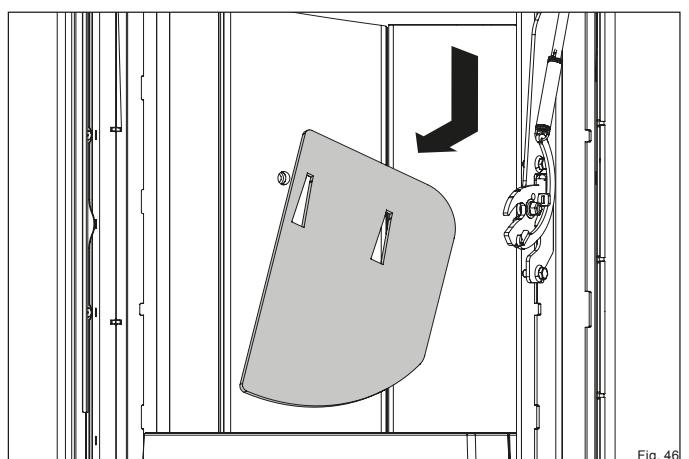
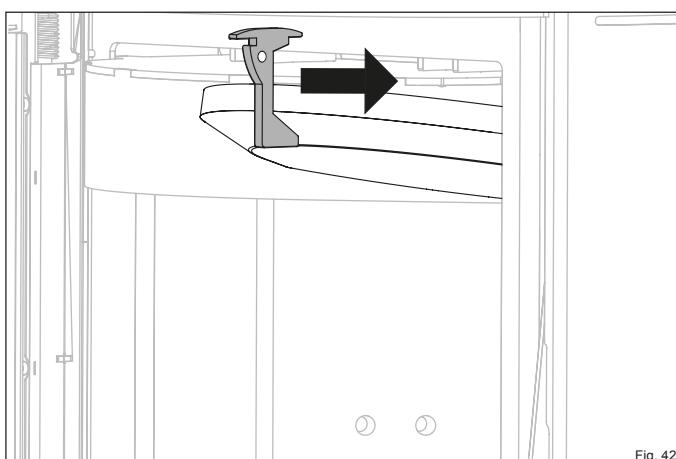
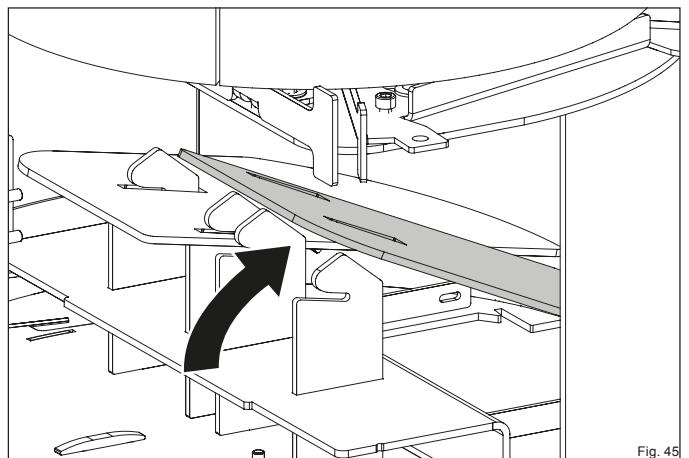
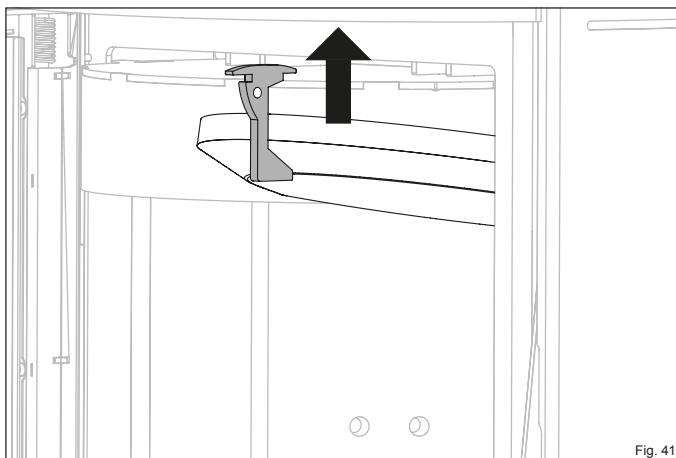


### 7.3.12 Remplacement du revêtement de la chambre de combustion (pierres thermiques)

- Ouvrez la porte du foyer.
- Desserrez la vis sans tête (Fig. 49).
- Soulevez la grille foyère pour la sortir de l'ouverture (Fig. 49).
- Retirez la grille foyère (Fig. 49).
- Faites glisser le support de la pierre thermique vers le haut (Fig. 50).
- Faites glisser le support de la pierre thermique vers l'avant (Fig. 51).
- Retirez délicatement la pierre thermique supérieur de son support comme indiqué (Fig. 52).
- Retirez les deux pierres thermiques latérales (Fig. 53).
- Retirez la pierre thermique arrière (Fig. 54).
- ✓ Remettez en place les pièces dans l'ordre inverse.

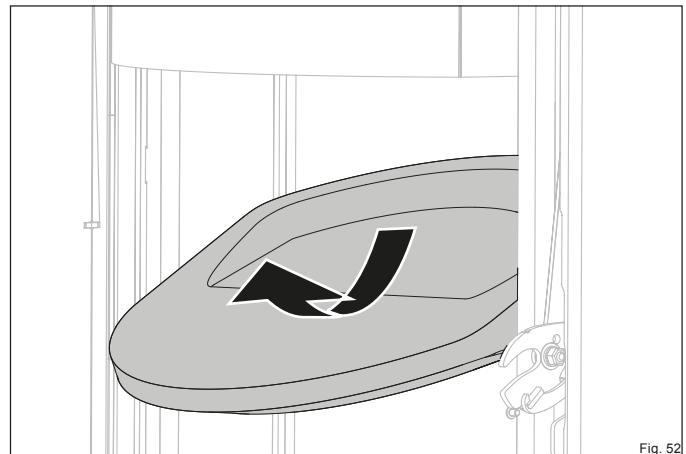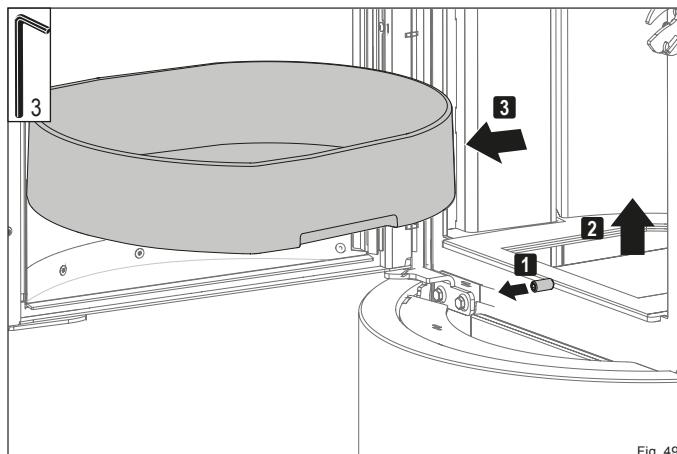

fr

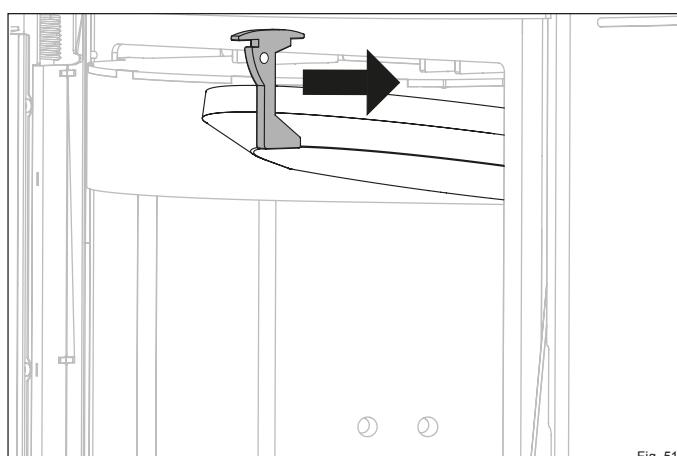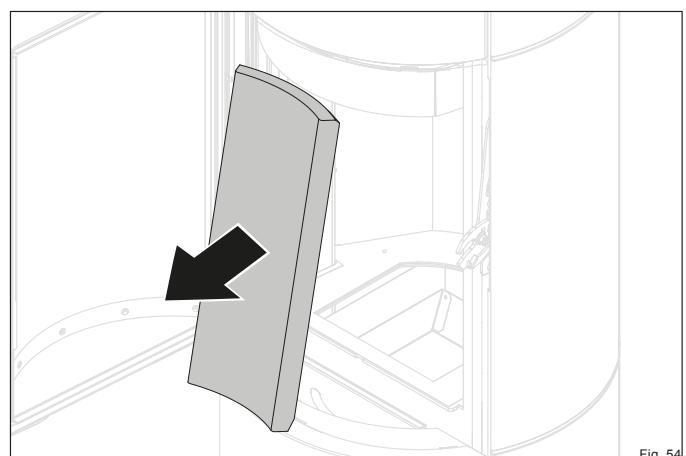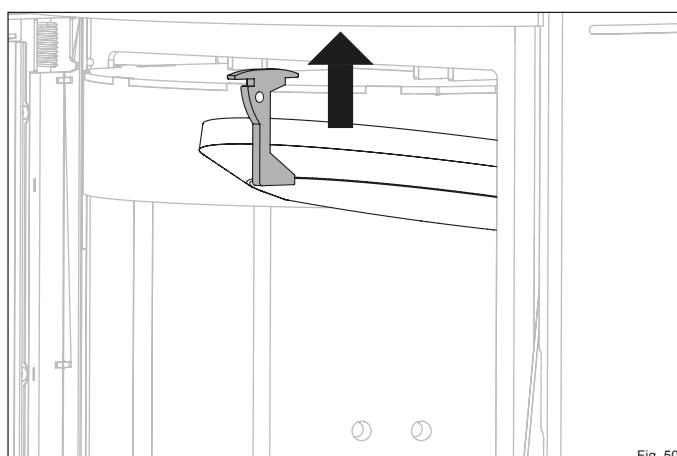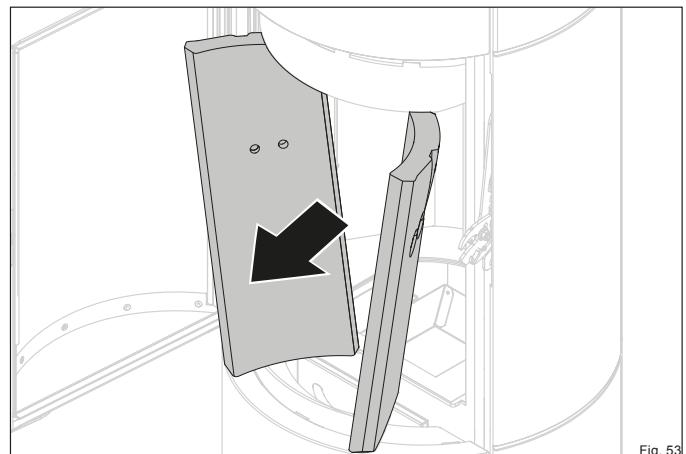

### 7.4 Réparation

Les dommages dus à l'usure peuvent survenir même après que votre poêle ait été utilisé comme prévu. Faites remplacer les pièces défectueuses par un spécialiste.

Vous trouverez une liste des pièces de rechange et d'usure au chapitre 12.1 « Pièces de rechange et d'usure ».

Vous pouvez obtenir des pièces de rechange auprès de votre revendeur HASE.

## 8 Élimination des erreurs

### 8.1 Liste de contrôle Allumage

Dysfonctionnement	Causes possibles	Solution
Le bois ne s'enflamme pas, ou seulement de très lentement.	Les bûches sont trop épaisses. Le bois est trop humide.	✓ Utiliser des bûches plus étroites. ✓ Utiliser du bois plus sec.
	Arrivée d'air trop faible.	✓ Vérifier l'alimentation en air de combustion.
Le bois brûle sans flamme jaune vif, couve*, s'éteint.	Le bois est trop humide. Les bûches sont trop épaisses.	✓ Utiliser du bois plus sec. ✓ Utiliser des bûches plus fines.
	Arrivée d'air trop faible. Le catalyseur est bouché.	✓ Vérifier l'alimentation en air de combustion. ✓ Nettoyer le catalyseur.
	Température extérieure trop élevée (période transitoire).	✓ Renoncer à l'allumage.
Vitre du foyer encrassée par la suie.	Le bois est trop humide. Les bûches sont trop épaisses. Porte du foyer non étanche.	✓ Utiliser du bois plus sec. ✓ Utiliser des bûches plus fines. ✓ Vérifier le joint, le remplacer si nécessaire
	Section transversale de la cheminée trop importante.	Type de cheminée inadapté (conception à simple paroi). Contacter le revendeur spécialisé HASE. Effectuer le calcul de la cheminée. Installer des suppresseurs de tirage ou des évacuateurs de fumée. Faire prolonger la cheminée.

\*voir glossaire

### 8.2 Liste de contrôle Mode chauffage

Dysfonctionnement	Causes possibles	Solution
Le poêle ne chauffe pas correctement.	Trop peu de bois. Les bûches sont trop épaisses. Essence de bois non adapté	✓ Remettre une bûche. ✓ Utiliser une bûche plus fine ✓ Utiliser d'autres essences de bois, (voir le chap. 3.1 « Combustibles autorisés »)
	Le bois est trop humide. Ouvertures d'air bloquées ou souillées par des cendres.	✓ Utiliser du bois plus sec. ✓ Libérer les ouvertures d'air, retirer les cendres.
	Porte du foyer non étanche.	✓ Vérifier le joint, le remplacer si nécessaire.
	Le tirage de la cheminée est trop faible.	✓ Demander au ramoneur de vérifier la pression de refoulement. Fermer toutes les ouvertures de contrôle (conduit de nettoyage, cheminée) et vérifier l'étanchéité.
Le poêle chauffe trop.	La quantité de bois est trop élevée. Porte du foyer non étanche. Contrôleur défectueux. Le tirage de la cheminée est trop élevé.	✓ Observer la quantité de recharge (voir chapitre 6.5.5 « Opération de recharge ») ✓ Contacter le revendeur spécialisé HASE. ✓ Vérifier le bon fonctionnement du contrôleur. ✓ Demander à un ramoneur d'installer si possible un limiteur de tirage. ✓ Contacter le revendeur spécialisé HASE.

Dysfonctionnement	Causes possibles	Solution
Formation élevée de suie, les pierres thermique ne restent pas propres.	Le bois est trop humide. Alimentation d'air trop faible. Quantité de bois trop faible. Le bac à cendres n'est pas étanche	✓ Utiliser du bois plus sec. ✓ Vérifier les ouvertures d'air de combustion. ✓ Augmenter la quantité de bois. ✓ Insérer le bac à cendres pour qu'il soit étanche
Sortie de fumée pendant le mode de chauffage.	Le tirage de la cheminée est trop faible. Arrivée d'air trop faible. Passage des gaz de combustion fortement encrassés. Section de la cheminée trop petite. Cheminée bloquée.	✓ Contacter le revendeur spécialisé HASE. ✓ Vérifier l'alimentation en air de combustion. ✓ Nettoyer les passages des gaz de combustion, s'adresser à un ramoneur. ✓ S'adresser à un ramoneur.
Pression négative dans l'espace de vie due à des dispositifs d'extraction d'air (ventilateur, hotte aspirante, ventilateur de salle de bains). Trop de combustible.		✓ S'adresser à un ramoneur. ✓ Coupez les dispositifs d'extraction d'air pendant le mode de chauffage. ✓ Égaliser la pression. (ouvrir la fenêtre) ✓ Installez un commutateur de contact de la fenêtre.
De fa fumée s'échappe lorsque la porte du foyer est ouverte.	Le tirage de la cheminée est trop faible. Arrivée d'air trop faible. Section de la cheminée trop grande / petite. Le feu brûle toujours.	✓ Observer la quantité de recharge (voir chapitre 6.5.5 « Opération de recharge ») ✓ Contacter le revendeur spécialisé HASE.
Le porte du foyer a été ouverte trop rapidement. Pression négative dans l'espace de vie due à des dispositifs d'extraction d'air (ventilateur, hotte aspirante, ventilateur de salle de bains). Vanne d'étranglement* fermée.		✓ Vérifier l'alimentation en air de combustion. ✓ S'adresser à un ramoneur.
Déflagration	L'air de combustion est trop faible, le temps de recharge en place trop tardif.	✓ De fa fumée s'échappe lorsque la porte du foyer est ouverte. ✓ Ouvrir plus lentement la porte du foyer. ✓ Coupez les dispositifs d'extraction d'air pendant le mode de chauffage.
Trop de combustible.		✓ Ouvrir la vanne d'étranglement.
		✓ Lorsque le temps de remise en place est écoulé, ne placez que des bois de petite taille à une distance suffisante les uns des autres et ne recouvrez pas complètement le lit de braises.
		✓ Ne recouvrez pas complètement le lit de braises, assurez-vous qu'il y a de l'espace entre les bûches. Observer la quantité de recharge. (voir chapitre 6.5.5 « Opération de recharge »)

\*Uniquement pour un fonctionnement dépendant de l'air ambiant.

## 8.3 Liste de contrôle Régulation

Dysfonctionnement	Causes possibles	Solution
Panneau de commande/ Contrôleur		
Voyant de fonctionnement Off.	La fiche n'est pas insérée correctement. Le câble de connexion USB n'est pas correctement branché entre le connecteur du foyer et la fiche d'alimentation. Pas de courant disponible.	✓ Brancher la fiche sur le secteur. ✓ Connecter le câble de connexion aux ports.
Ne s'allume pas et ne s'éteint pas.	Interrupteur souillé. Dégâts de surtension.	✓ Vérifier la prise. Remettre le fusible en marche dans la boîte à fusibles ✓ Remettre le fusible en marche dans la boîte à fusibles ✓ Contacter le revendeur spécialisé HASE.
Défaillance du contrôle, le combustible brûle trop vite.	Le poêle est surchargé en raison d'un allumage excessif.  La glissière est bloquée, en raison d'un dysfonctionnement ou d'une panne de courant (trop d'air → température trop élevées).	✓ Respecter les quantités d'alimentation indiquées dans le mode d'emploi. ✓ Contacter le revendeur spécialisé HASE. ✓ Vérifier l'alimentation électrique. ✓ Contacter le revendeur spécialisé HASE.
LED	N'indique pas la recharge, le poêle s'éteint.	✓ Maintenir le bac à cendres fermé pendant l'opération de chauffage.
	Mal raccordé. LED encrassée. Batterie vide. Fiche sortie.	✓ Contacter le revendeur spécialisé HASE. ✓ Nettoyer la LED avec un chiffon légèrement humide. ✓ Vérifier l'état de la batterie, connecter le contrôleur au secteur. ✓ Brancher la fiche secteur sur le réseau électrique.
	Court-circuit dû à l'eau de nettoyage. Contrôleur défectueux, mal monté. LED défectueuse. Bloc d'alimentation défectueux. Dégâts de surtension Élément thermique défectueux.	✓ Contacter le revendeur spécialisé HASE.
Moteurs d'entraînement		
Ne tournent pas, sont en panne.	Température trop élevée.	✓ Respecter les quantités d'alimentation indiquées dans le mode d'emploi.
Le poêle brûle au maximum.	Moteurs non connectés. Usure.	
Volume sonore élevé.	Surcharge par blocage.	✓ Contacter le revendeur spécialisé HASE.
Bruit de vibrations.	Usure, fixation incorrecte	

Dysfonctionnement	Causes possibles	Solution
Sonde de température		
	Mesure la mauvaise température : → Le poêle ne brûle pas. → Le poêle brûle au max. → Le poêle ne peut pas être réglé.	✓ Capteur défectueux. Mal raccordé. Rupture de câble, erreur logicielle, contrôleur en panne.
	Coupe de courant.	✓ Contacter le revendeur spécialisé HASE.
		✓ Vérifier l'alimentation électrique.

fr

## 9 Mise au rebut

### 9.1 Élimination de l'emballage

Votre poêle est emballé sous film plastique à la livraison.  
Recycler les matières plastiques.

Vous pouvez également obtenir de plus amples informations sur l'élimination correcte des emballages et les options de retour disponibles pour les déchets d'emballages auprès de votre ville ou des autorités locales.

### 9.2 Élimination du produit

Pour vous débarrasser de votre poêle, vous pouvez choisir la voie suivante :

- **Le poêle peut être démonté en plusieurs parties pour permettre une élimination appropriée.**  
Veuillez contacter votre revendeur HASE à ce sujet.

## 10 Protection de l'environnement

### 10.1 Recyclage et réutilisation iQ+

#### (i) INFO: RECYCLAGE

Les poêles HASE sont conçus de manière à ce que les matériaux puissent être séparés par type et utilisés séparément :

- **Veuillez contacter votre revendeur HASE, pour savoir comment votre poêle peut être démonté et les différents éléments séparés.**

## 11 Glossaire

Désignation	Définition
Vanne d'étranglement	Dispositif d'arrêt dans le trajet des gaz de combustion pour réduire une pression de refoulement trop importante
Pierres à inertie thermique	Revêtement isolant du foyer, en vermiculite.
Pression de refoulement (tirage de la cheminée)	La pression de refoulement requise garantit l'évacuation sûre des gaz de combustion et l'apport de la quantité nécessaire d'air de combustion.
Tirage de la cheminée	Processus physique par lequel les gaz d'échappement d'un poêle s'écoulent de manière fiable vers l'extérieur.
Feu de leurre	Feu qui s'enflamme rapidement afin d'augmenter le tirage de la cheminée pour surmonter les conditions de fonctionnement défavorables telles que l'air froid dans la cheminée.
Conduit de fumée	Pièce de raccordement pour relier un foyer à la cheminée. Sert à évacuer les gaz de combustion d'un foyer.
Feu couvant	Combustion lente sans flamme ouverte avec un fort dégagement de fumée.
Air de combustion	Air fourni à un foyer pendant son fonctionnement.
Déflagration	Combustion brusque de l'accumulation de gaz de bois non brûlé dans le foyer.
Encrassement	Les taches brunes sur la pierre du manteau de la cheminée, dues à la condensation, sont causées par des températures trop basses des gaz d'échappement et peuvent entraîner un feu de cheminée.
Puissance calorifique	Énergie thermique utilisable générée pendant le processus de combustion
Cheminée à foyer fermé	Foyer dans lequel une seule couche de combustible brûle en continu pendant une période d'environ 45 minutes.

## 12 Annexe

### 12.1 Pièces de rechange et d'usure

LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+ :

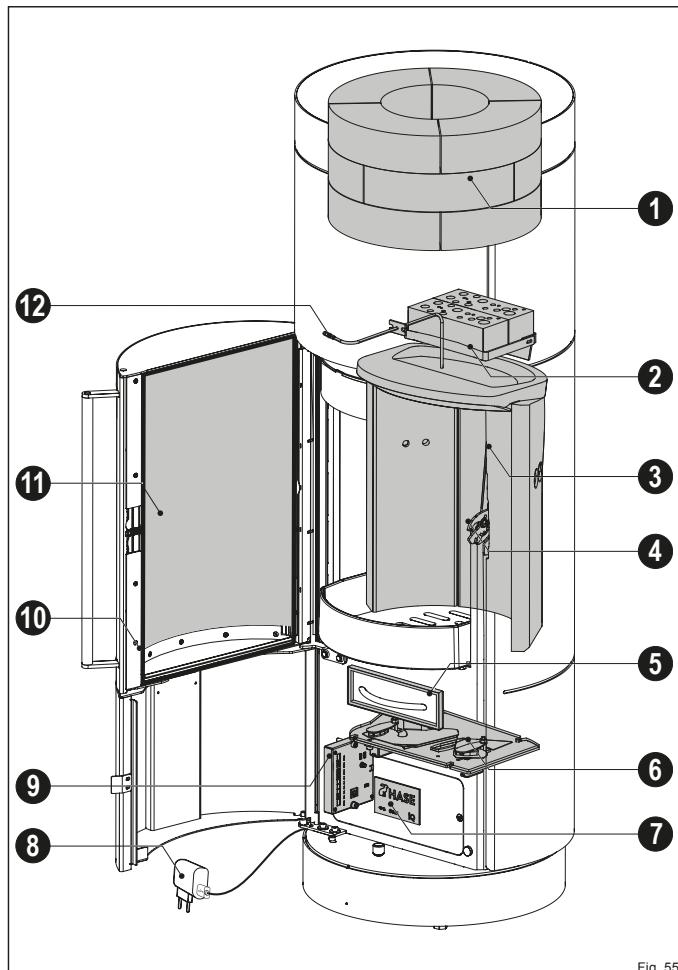


Fig. 55

Numéro	Désignation	Réf.
①	Bloc d'accumulation*	1017286
②	Catalyseurs** iQ+	1017287
③	Set de pierres thermique	1017288
④	Fermeture de la porte du foyer	1014207
⑤	Joint Bac à cendres	1017289
⑥	Unité iQ	1017290
⑦	Panneau de commande	1017291
⑧	Fiche d'alimentation + Câble	1017292
⑨	Contrôleur	1017294
⑩	Joint Porte du foyer	1001882
⑪	Vitre Porte du foyer	1002429
⑫	Sonde de température	1017296

\*SILA PLUS

\*\*série iQ+

## 12.2 Caractéristiques techniques

LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ :

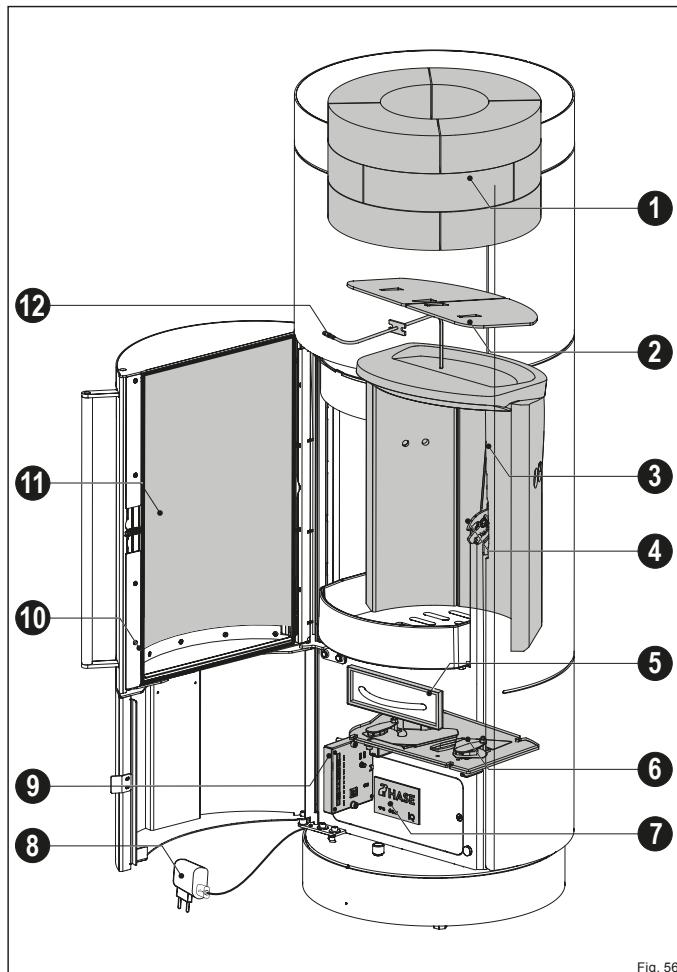


Fig. 56

Dimensions LIMA iQ / LIMA iQ+ / SILA iQ / SILA iQ+ :

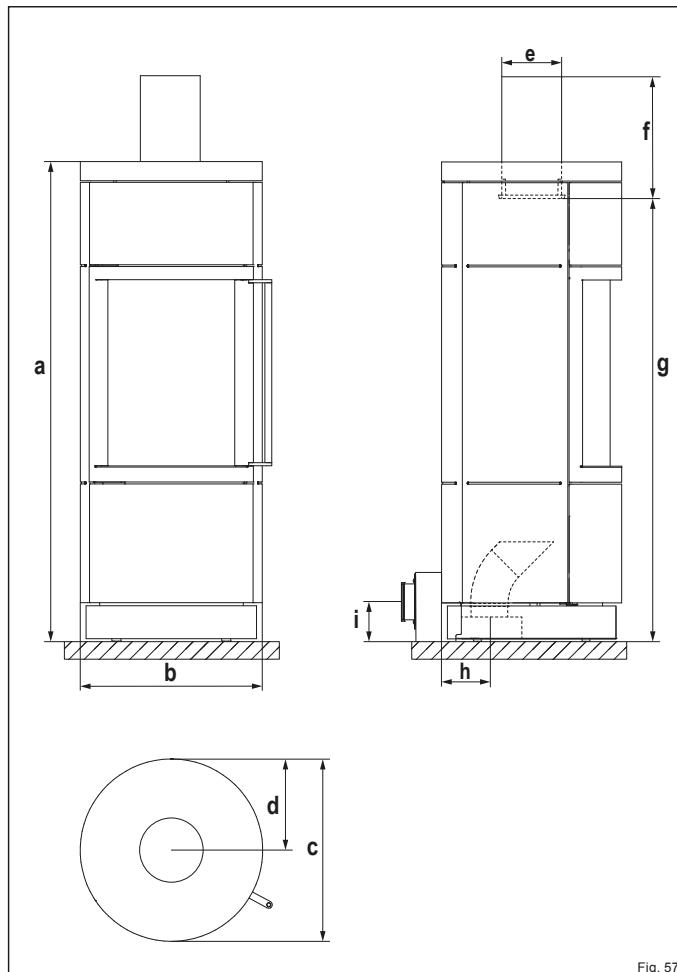


Fig. 57

Numéro	Désignation	Réf.
①	Bloc d'accumulation*	1017286
②	Déflecteur acier**	1017297
③	Set de pierres à inertie thermique	1017288
④	Fermeture de la porte du foyer	1014207
⑤	Joint Bac à cendres	1017289
⑥	Unité iQ	1017290
⑦	Panneau de commande	1017291
⑧	Fiche d'alimentation + Câble	1017292
⑨	Contrôleur	1017306
⑩	Joint Porte du foyer	1001882
⑪	Vitre Porte du foyer	1002429
⑫	Sonde de température	1017296

\*SILA PLUS

\*\*série IQ

### REMARQUE : RÉPARATION ET REMPLACEMENT

Une réparation ou un remplacement des pièces de rechange ou d'usure sans posséder de connaissances spécialisées correspondantes peut endommager le poêle ou entraîner son dysfonctionnement :

► Confiez exclusivement à un spécialiste le remplacement et la réparation de pièces défectueuses.

#### Poêle :

Sigle	Désignation	Dimensions [cm]
a	Hauteur	126
b	Largeur	47
c	Profondeur	47

#### Foyer :

-	Hauteur	40
-	Largeur	31
-	Profondeur	28

#### Raccordements :

d	Distances de l'arrière du poêle - centre tuyau	23,5
e	Diamètre du tuyau de fumée*	15
f	Raccord vertical du conduit de fumée	33
g	Hauteur de raccordement	118
h	Alimentation en air externe, hauteur de raccordement dessous / Ø**	13,5 / 10
i	Alimentation en air externe, hauteur de raccordement arrière / Ø**	10 / 10


\*pour l'apport d'air séparé dans les maisons à basse énergie et les systèmes de ventilation des pièces  
\*\*Diamètre du tuyau du système d'air HASE

#### Poids :

Type de poêle	Revêtement	Poids [kg]
LIMA iQ, LIMA iQ+	Céramique / Pierre ollaire	195 / 220
SILA iQ, SILA iQ+	Acier / Céramique / Pierre ollaire	140 / 180 / 200

fr

Dimensions SILA PLUS iQ / SILA PLUS iQ+ :

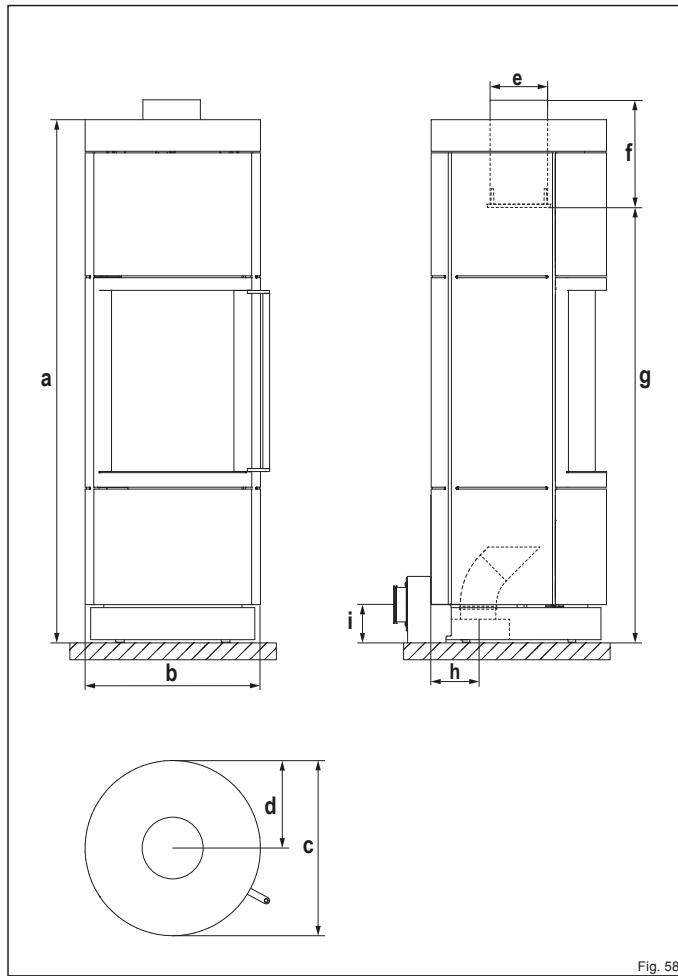

Caractéristiques techniques Technologie iQ :

Désignation	Valeur	Unité
Tension de fonctionnement	5	V
Puissance absorbée max.	2,5	W
Veille	1,0	W
Performance pour NWL	1,2	W
Bandes de fréquence	2,4	GHz
Puissance d'émission maximale	20,5 / 113	dbm / mW

Caractéristiques techniques de LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ sur : Performance, émissions et calcul de la cheminée (EN 13384-Part1/2)

Valeurs du banc d'essai*.	Combustible d'essai : Bois de chauffage	Unité
Puissance calorifique nominale	5,5	kW
Puissance calorifique de la pièce	5,5	kW
Température du gaz d'échappement	199	°C
Température à la tubulure des gaz d'échappement	239	°C
Flux des gaz d'échappement	5,5	g/s
Pression minimum de refoulement à la puissance calorifique nominale**	12	Pa
Efficacité énergétique	84	%
Teneur en CO <sub>2</sub>	8,8	%
Teneur en CO	1250	mg/Nm <sup>3</sup>
Particules fines	40	mg/Nm <sup>3</sup>
OGC	120	mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	200	mg/Nm <sup>3</sup>
Besoin d'air de combustion minimum	21	m <sup>3</sup> /h
Espace habitable chauffable	17-68	m <sup>2</sup>

\*Pour 13% de O<sub>2</sub>

\*\* Besoin additionnel en pression de refoulement pour raccordement de l'arrivée d'air de combustion avec système d'aération HASE : arrière= 3 Pa

Le poêle LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ est testé selon la norme DIN-EN 13240 et l'art. 15 a B-VG (Autriche).

Caractéristiques techniques de LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ sur : Performance, émissions et calcul de la cheminée (EN 13384-Part1/2)

Valeurs du banc d'essai*.	Combustible d'essai : Bois de chauffage	Unité
Puissance calorifique nominale	6	kW
Puissance calorifique de la pièce	6	kW
Température du gaz d'échappement	235	°C
Température à la tubulure des gaz d'échappement	291	°C
Flux des gaz d'échappement	5,77	g/s
Pression minimum de refoulement à la puissance calorifique nominale**	12	Pa
Efficacité énergétique	81,5	%
Teneur en CO <sub>2</sub>	8,95	%
Teneur en CO	1250	mg/Nm <sup>3</sup>
Particules fines	40	mg/Nm <sup>3</sup>
OGC	120	mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	200	mg/Nm <sup>3</sup>
Besoin d'air de combustion minimum	25	m <sup>3</sup> /h
Espace habitable chauffable	20-80	m <sup>2</sup>

\*Pour 13% de O<sub>2</sub>

\*\* Besoin additionnel en pression de refoulement pour raccordement de l'arrivée d'air de combustion avec système d'aération HASE : arrière= 3 Pa

Foyer :

Sigle	Désignation	Dimensions [cm]
a	Hauteur	141
b	Largeur	47
c	Profondeur	47

Raccordements :

d	Distances de l'arrière du poêle - centre tuyau	23,5
e	Diamètre du tuyau de fumée*	15
f	Raccord vertical du conduit de fumée	33
g	Hauteur de raccordement	118
h	Alimentation en air externe, hauteur de raccordement dessous / Ø**	13,5 / 10
i	Alimentation en air externe, hauteur de raccordement arrière / Ø**	10 / 10

\*pour l'apport d'air séparé dans les maisons à basse énergie et les systèmes de ventilation des pièces  
\*\*Diamètre du tuyau du système d'air HASE

Poids :

Type de poêle	Revêtement	Poids [kg]
SILA PLUS iQ, SILA PLUS iQ+	Acier	150
Bloc d'accumulation	-	60

Le poêle LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ est testé selon la norme DIN-EN 13240 et l'art. 15 a B-VG (Autriche).

N° d'autorisation DIBt requis : Z- 43.12-478 (FC61x)

### 12.3 Fiche produit

D'après règlement UE 2015/1186

Nom ou marque de fabrication du fournisseur	 HASE
Identifiant du modèle	LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ
Classe d'efficacité énergétique	A+
Puissance thermique directe	5,5 kW
Puissance thermique indirecte	0,0 kW
Indice d'efficacité énergétique	111
Indice d'efficacité énergétique du combustible	84 %
Lors du montage, de l'installation et de l'entretien, veuillez respecter les indications contenues dans les documents	Notice de montage : LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ Manuel d'utilisation : LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ Fiche technique : LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ

Nom ou marque de fabrication du fournisseur	 HASE
Identifiant du modèle	LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+
Classe d'efficacité énergétique	A+
Puissance thermique directe	6,0 kW
Puissance thermique indirecte	0,0 kW
Indice d'efficacité énergétique	108
Indice d'efficacité énergétique du combustible	81,5 %
Lors du montage, de l'installation et de l'entretien, veuillez respecter les indications contenues dans les documents	Notice de montage : LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ Manuel d'utilisation : LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ Fiche technique : LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+

### 12.4 Déclaration de conformité CE LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ / LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+

#### Déclaration de conformité CE

La présente Déclaration de conformité CE s'applique au LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ et décrit la concordance du produit avec les directives suivantes :

Directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (écodesign)

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Appareil de chauffage de pièce pour les combustibles solides

D'après règlement UE 2015/1185

Nom et adresse du fabricant:

HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkircher Str.14 · 54294 Trier · www.hase.de ·  
Téléfon: +49 651-8269-0 · Fax: +49 651-8269-118 · E-Mail: info@hase.de

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Trier, 16.09.2024 · Directeur général Fernando Najera

#### Déclaration de conformité CE

La présente Déclaration de conformité CE s'applique au LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+ et décrit la concordance du produit avec les directives suivantes :

Directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (écodesign)

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Appareil de chauffage de pièce pour les combustibles solides

D'après règlement UE 2015/1185

Nom et adresse du fabricant:

HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkircher Str.14 · 54294 Trier · www.hase.de ·  
Téléfon: +49 651-8269-0 · Fax: +49 651-8269-118 · E-Mail: info@hase.de

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Trier, 16.09.2024 · Directeur général Fernando Najera

fr

## 12.5 Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide

D'après règlement UE 2015/1185

Référence(s) du modèle	LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ											
Fonction de chauffage indirect: [oui/non]	non											
Puissance thermique directe (kW)	5,5											
Puissance thermique indirecte (kW)	n. d.											
<b>Combustible</b>	<b>Combustible de référence</b>		Autres combustibles admissibles									
Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 %	oui		non									
Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12 %	non		oui									
Autre biomasse ligneuse	non		non									
Biomasse non ligneuse	non		non									
Anthracite et charbon maigre	non		non									
Coke de houille	non		non									
Semi-coke	non		non									
Charbon bitumeux	non		non									
Briquettes de lignite	non		non									
Briquettes de tourbe	non		non									
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	non		non									
Autre combustible fossile	non		non									
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustible fossile	non		non									
Autre mélange de biomasse et de combustible solide	non		non									
<b>Combustible</b>	<b>Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique nominale</b>		<b>Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique minimale</b>									
Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 %	PM 40	OGC 120	CO 1250	NO <sub>x</sub> 200	[x %] 73,9	PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>			
	[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )				[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )							
Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement η <sub>s</sub>	73,9 %											
Puissance thermique												
Puissance thermique nominale P <sub>nom</sub> (kW)	5,5											
Puissance thermique minimale P <sub>min</sub> (kW) (indicative)	n. d.											
Rendement utile (PCI brut)												
Rendement utile à la puissance thermique nominale η <sub>th,nom</sub>	84 %											
Rendement utile à la puissance thermique minimale η <sub>th,min</sub> (indicative)	n. d.											
Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce contrôlé de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce [oui/non]	oui											
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)												
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence [oui/non]	non											
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte [oui/non]	non											
contrôle à distance [oui/non]	non											
Consommation d'électricité auxiliaire												
À la puissance thermique nominale el <sub>max</sub> (kW)	0,0012											
À la puissance thermique minimale el <sub>min</sub> (kW)	0,0012											
En mode veille el <sub>SB</sub> (kW)	0,001											
Puissance requise par la veilleuse permanente												
Puissance requise par la veilleuse permanente P <sub>pilot</sub> (le cas échéant) (kW)	n. d.											
Coordonnées de contact	HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkicher Str. 14 · 54294 Trier											

Référence(s) du modèle	LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+											
Fonction de chauffage indirect: [oui/non]	non											
Puissance thermique directe (kW)	6,0											
Puissance thermique indirecte (kW)	n. d.											
<b>Combustible</b>	<b>Combustible de référence</b>		Autres combustibles admissibles									
Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 %	oui		non									
Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12 %	non		oui									
Autre biomasse ligneuse	non		non									
Biomasse non ligneuse	non		non									
Anthracite et charbon maigre	non		non									
Coke de houille	non		non									
Semi-coke	non		non									
Charbon bitumeux	non		non									
Briquettes de lignite	non		non									
Briquettes de tourbe	non		non									
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	non		non									
Autre combustible fossile	non		non									
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustible fossile	non		non									
Autre mélange de biomasse et de combustible solide	non		non									
<b>Combustible</b>	<b>Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique nominale</b>		<b>Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique minimale</b>									
Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 %	PM 15	OGC 70	CO 500	NO <sub>x</sub> 180	[x %] 71,4	PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>			
	[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )				[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )							
Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement η <sub>s</sub>	71,4 %											
Puissance thermique												
Puissance thermique nominale P <sub>nom</sub> (kW)	6,0											
Puissance thermique minimale P <sub>min</sub> (kW) (indicative)	n. d.											
Rendement utile (PCI brut)												
Rendement utile à la puissance thermique nominale η <sub>th,nom</sub>	81,5 %											
Rendement utile à la puissance thermique minimale η <sub>th,min</sub> (indicative)	n. d.											
Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce contrôlé de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce [oui/non]	oui											
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)												
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence [oui/non]	non											
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte [oui/non]	non											
contrôle à distance [oui/non]	non											
Consommation d'électricité auxiliaire												
À la puissance thermique nominale el <sub>max</sub> (kW)	0,0012											
À la puissance thermique minimale el <sub>min</sub> (kW)	0,0012											
En mode veille el <sub>SB</sub> (kW)	0,001											
Puissance requise par la veilleuse permanente												
Puissance requise par la veilleuse permanente P <sub>pilot</sub> (le cas échéant) (kW)	n. d.											
Coordonnées de contact	HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkicher Str. 14 · 54294 Trier											

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE**

selon la directive CE relative aux machines (2006/42/CE, annexe II 1. A)



fr

Le fabricant déclare selon sa propre responsabilité,  
que la machine est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la directive sur les machines 2006/42/CE :

<b>1. Fabricant</b>	HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkircher Str.14 · 54294 Trier · www.hase.de · Tél. : +49 65182690 · Fax : +49 6518269118 · E-mail : info@hase.de
<b>2. Description</b>	Systèmes de contrôle de l'air de combustion pour les chauffages de pièce à combustible solide EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
<b>3. Désignation générale</b>	Contrôle de la combustion
<b>4. Fonction</b>	Alimentation en air de combustion pour les chauffages de pièce selon la norme EN 13240
<b>5. Modèle</b>	HASE iQ
<b>6. Type</b>	HASE iQ
<b>7. Désignation commerciale</b>	HASE iQ

La machine reste conforme à toutes les dispositions des directives suivantes :

- Directive 2014/53/UE relative à la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.
- Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Les normes suivantes ont été appliquées :

Norme	Titre
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	Appareil de chauffage de pièce pour les combustibles solides
DIN SPEC 18843-1 Teil 1	Appareils domestiques pour combustibles solides - Appareils à air comburant
IEC 62368-1:2014 ed2 / COR1 / COR2	Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements
DIN EN 62368-1:2014/AC:2015/A11:2017 / VDE 0868-1/A11:2017-11	Equipements des technologies de l'audio/vidéo, de l'information et de la communication – Partie 1 : exigences de sécurité (IEC 62368-1:2018) ; version allemande EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020
EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17 V3.2.4	Compatibilité électromagnétique (CEM) pour les équipements et les services radio
EN 300 328 V2.2.2	Wideband transmission systems - Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz band

Documents techniques :

HASE Kaminofenbau GmbH  
Niederkircher Str. 14  
54294 Trier

Signé pour et au nom du fabricant de:

Trier, 02.08.21 · Directeur général Fernando Najera

R2\_02/2022



**I nostri auguri per  
la vostra stufa a legna:  
godetevi il gioco delle  
fiamme,  
trascorrete ore piacevoli e  
rilassanti!**

it

La ditta HASE

# Indice

<b>1</b>	<b>Avvertenze e spiegazione dei simboli .....</b>	<b>65</b>
1.1	Indicazioni generali .....	65
1.2	Spiegazione dei simboli .....	65
1.3	Avvertenze generali di sicurezza .....	65
<b>2</b>	<b>Informazioni sul prodotto .....</b>	<b>66</b>
2.1	Uso previsto .....	66
2.2	Targhetta identificativa (esempio) .....	67
2.3	Panoramica delle stufe a legna .....	67
2.4	Descrizione .....	68
<b>3</b>	<b>Combustibili.....</b>	<b>68</b>
3.1	Combustibili ammessi.....	68
3.2	Conservazione ed asciugatura .....	68
3.3	Combustione completa, combustione incompleta .....	68
3.4	Efficienza energetica .....	69
<b>4</b>	<b>Flussi d'aria di combustione.....</b>	<b>69</b>
4.1	Aria della graticola, lavaggio dell'aria della lastra e aria della parete posteriore .....	69
<b>5</b>	<b>Allestimento, installazione e montaggio .....</b>	<b>69</b>
5.1	Preparativi per l'allestimento .....	69
5.2	Avvertenze di sicurezza per l'allestimento .....	70
5.3	Distanze di sicurezza per l'allestimento e l'installazione ..	70
5.4	Avvertenze di sicurezza per l'installazione .....	71
5.5	Attacco della canna fumaria .....	71
5.6	Funzionamento dipendente dall'aria ambiente .....	71
5.7	Funzionamento indipendente dall'aria ambiente .....	72
5.7.1	Collegamento multiplo con funzionamento indipendente dall'aria ambiente .....	72
5.8	Collegamento all'aria di combustione .....	72
5.9	Raccordo del comignolo .....	72
5.10	Aria di combustione .....	72
5.11	Montaggio del sistema dell'aria e dei rivestimenti .....	73
<b>6</b>	<b>Prima messa in funzione .....</b>	<b>73</b>
6.1	Avvertenze di sicurezza .....	73
6.2	Accensione del regolatore .....	73
6.3	Sportello di controllo .....	73
6.3.1	Avvertenze di sicurezza .....	73
6.3.2	Sblocco e blocco .....	74
6.4	Comando della tecnologia iQ .....	74
6.4.1	Wi-Fi .....	74
6.4.2	App iQ .....	74
6.5	Modalità riscaldamento con la tecnologia iQ .....	74
6.5.1	Materiali accendifuoco .....	75
6.5.2	Accensione .....	75
6.5.3	Momento di aggiunta di combustibile .....	75
6.5.4	Quantità da aggiungere in modalità riscaldamento .....	75
6.5.5	Procedura per l'aggiunta di combustibile .....	76
6.5.6	Uso in caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli .....	76
6.6	Arresto della modalità riscaldamento .....	76
6.7	Cassetto di raccolta della cenere .....	76
<b>7</b>	<b>Mantenimento .....</b>	<b>77</b>
7.1	Ispezione generale .....	77
7.2	Panoramica della manutenzione .....	77
7.3	Manutenzione .....	78
7.3.1	Pulizia della lastra della camera di combustione .....	78
7.3.2	Pulizia delle superfici .....	78
7.3.3	Pulizia del cassetto di raccolta della cenere e della graticola .....	78
7.3.4	Pulizia del vano di raccolta della cenere .....	78
7.3.5	Controllo/Pulizia del rivestimento interno della camera di combustione .....	78
7.3.6	Sostituzione della guarnizione dello sportello della camera di combustione .....	79
7.3.7	Sostituzione della guarnizione in silicone nel cassetto di raccolta della cenere .....	79
7.3.8	Lubrificazione del meccanismo della porta .....	80
7.3.9	Pulizia della canna fumaria .....	80
7.3.10	Pulizia dei catalizzatori iQ <sup>+</sup> (Modelli della serie iQ+) .....	80
7.3.11	Smontaggio dei deflettori (modelli della serie iQ) .....	81
7.3.12	Sostituzione del rivestimento interno della camera di combustione (pietre termiche) .....	83
7.4	Riparazione .....	83
<b>8</b>	<b>Risoluzione dei guasti .....</b>	<b>84</b>
8.1	Check list accensione .....	84
8.2	Check list modalità riscaldamento .....	84
8.3	Check list regolatore .....	85
<b>9</b>	<b>Smaltimento .....</b>	<b>85</b>
9.1	Smaltimento dell'imballaggio .....	85
9.2	Smaltimento del prodotto .....	85
<b>10</b>	<b>Ambientalismo .....</b>	<b>85</b>
10.1	Riciclaggio e riutilizzo iQ <sup>+</sup> .....	85
<b>11</b>	<b>Glossario .....</b>	<b>86</b>
<b>12</b>	<b>Allegato .....</b>	<b>86</b>
12.1	Pezzi di ricambio e usurabili .....	86
12.2	Specifiche tecniche .....	87
12.3	Scheda prodotto .....	89
12.4	Dichiarazione di conformità CE LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ / LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+ .....	89
12.5	Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido ..	90
12.6	Dichiarazione di conformità CE HASE iQ .....	91
12.7	L'Etichetta Energetica .....	243

## 1 Avvertenze e spiegazione dei simboli

### 1.1 Indicazioni generali

- Le istruzioni per l'uso contengono indicazioni importanti a cui occorre attenersi durante l'allestimento, l'uso e il mantenimento della stufa.
- Prima di procedere al montaggio e alla messa in funzione, l'installatore o il gestore devono leggere le istruzioni per l'uso.
- L'inosservanza delle presenti istruzioni per l'uso e il montaggio fa decadere la garanzia. Non è ammessa nessuna modifica strutturale apportata alla stufa a legna dal gestore dell'impianto.
- Durante il montaggio e lo smontaggio della stufa, il collegamento del regolatore dell'aria di combustione e l'uso, è necessario osservare le seguenti disposizioni e i seguenti documenti:
  - ▶ Normative edilizie.
  - ▶ Calcoli dei comignoli ai sensi della DIN EN 13384-1 e della DIN EN 13384-2.
  - ▶ Documentazione tecnica della stufa a legna.
  - ▶ Regolamenti locali e tutte le norme nazionali ed europee necessarie.
- Conservare le istruzioni per l'uso in un luogo sicuro in prossimità della stufa a legna.
- Osservare e rispettare tutte le avvertenze e le indicazioni di sicurezza.
- Utilizzare solo pezzi di ricambio originali.

L'inosservanza di queste istruzioni per l'uso fa decadere ogni responsabilità e diritto di ricorso alla garanzia.

I grafici e le foto utilizzate nel presente documento sono a scopo illustrativo e non sono riportati in scala.

Tutti i testi, le foto, i grafici e i contenuti utilizzati in queste istruzioni per l'uso sono protetti dal diritto di autore.

Essi non possono essere modificati, copiati, riprodotti, né pubblicati in toto o in parte senza una previa autorizzazione scritta.

Con riserva di modifiche e di errori tipografici.

### 1.2 Spiegazione dei simboli

#### Avvertenze

##### PERICOLO

Questo simbolo avverte circa la presenza di situazioni pericolose. L'inosservanza di quest'avvertenza provocherà lesioni gravi o persino la morte.

##### CAUTELA

Questo simbolo avverte circa la presenza di possibili situazioni pericolose. L'inosservanza di quest'avvertenza può provocare lesioni gravi o persino la morte.

##### CAUTELA: TENSIONE ELETTRICA

Questo simbolo avverte circa la presenza di tensione elettrica. L'inosservanza di quest'avvertenza può provocare lesioni gravi o persino la morte.

##### ATTENZIONE

Questo simbolo avverte circa la presenza di possibili situazioni pericolose. L'inosservanza di quest'avvertenza può provocare lesioni da lievi a moderate.



##### ATTENZIONE: SUPERFICI ROVENTI

Questo simbolo avverte circa la presenza di superfici roventi. L'inosservanza di quest'avvertenza può provocare lesioni da lievi a moderate.

##### NOTA

Questo simbolo avverte circa la presenza di possibili danni materiali. L'inosservanza può provocare danni materiali.

it

#### Ulteriori indicazioni

##### INFORMAZIONI

Questo simbolo indica la presenza di informazioni utili e suggerimenti per l'uso.

##### iQ+ SIMBOLO:

I capitoli contrassegnati da questo simbolo si riferiscono esclusivamente alle stufe della serie iQ+.

### 1.3 Avvertenze generali di sicurezza



##### ATTENZIONE: SUPERFICI ROVENTI

La stufa a legna diventa molto rovente durante la modalità riscaldamento. Sussiste il pericolo di ustione in caso di contatto con le superfici:

- ▶ Non toccare nessuna superficie rovente.
- ▶ Durante l'uso della stufa a legna non indossare indumenti facilmente infiammabili.
- ▶ Non lasciare mai i bambini privi di sorveglianza in prossimità della stufa a legna.



##### ATTENZIONE: PARTI ROVENTI DELLA STUFA

I comandi, come quelli della maniglia della camera di combustione e del cassetto di raccolta della cenere, possono diventare roventi durante l'uso:

- ▶ Durante l'apertura e la chiusura dello sportello della camera di combustione, utilizzare sempre l'apposito guanto in dotazione per aggiungere il combustibile.
- ▶ Prima di eseguire i lavori di pulizia e manutenzione (ad es. svuotamento del cassetto di raccolta della cenere), far sempre raffreddare completamente la stufa a legna.



##### CAUTELA: PERICOLO DI INCENDIO

Sussiste il pericolo di incendio in prossimità della stufa a legna:

- ▶ Non collocare mai gli oggetti ad asciugare sulla stufa, come ad esempio la biancheria.
- ▶ Non conservare mai materiali facilmente infiammabili o liquidi (ad es. carta, bombolette spray, alcol, ecc.) sulla stufa a legna, all'interno di essa o nelle sue vicinanze.
- ▶ Non collocare nessun oggetto non resistente al calore (ad es. candele, bottiglie di plastica, ecc.) sulla stufa a legna, all'interno di essa o nelle sue vicinanze.
- ▶ Rispettare le distanze di sicurezza prescritte per i materiali infiammabili, accanto e sopra la stufa a legna.
- ▶ Utilizzare una piastra (ad es. vetro protettivo, acciaio, pietra) se si allestisce la stufa a legna su di un terreno infiammabile (ad es. legno, laminato, tappeto).



##### PERICOLO: FUORIUSCITA DI GAS COMBUSTI

In caso di isolamenti danneggiati o di canne fumarie non a tenuta, dalla stufa a legna fuoriescono gas tossici:

- ▶ Aprire tutte le finestre e le porte al fine ventilare il locale.
- ▶ Non aggiungere più combustibile.
- ▶ In caso di emergenza, dare l'allarme ai vigili del fuoco.

## PERICOLO: CANNA FUMARIA E RACCORDI

Eventuali raccordi installati scorrettamente e una prima messa in funzione della canna fumaria senza il controllo da parte di un esperto comporta dei rischi dal punto di vista della sicurezza, quale il pericolo di incendio e la fuoriuscita di fumi:

- collegare la stufa a legna esclusivamente ad una canna fumaria conforme alle disposizioni regionali e nazionali pertinenti.
- Tutti i raccordi e i collegamenti tra la canna fumaria e la stufa a legna devono essere a tenuta.
- Per la sistemazione e il montaggio chiedere il parere di un'azienda specializzata ufficiale autorizzata.
- Rimuovere tutti i materiali edili infiammabili o termosensibili che si trovano sopra e in prossimità alle aperture di collegamento della canna fumaria.
- Sostituire i materiali edili con materiali resistenti al calore e non infiammabili.
- Rispettare il regolamento antincendio nazionale di riferimento.

## ATTENZIONE: PERICOLO DI DEFLAGRAZIONE

Le stufe a legna HASE sono conformi agli elevati requisiti richiesti in fatto di tenuta stagna della camera di combustione.

Tale conformità assicura una combustione efficiente e con basse emissioni inquinanti. A causa dell'elevata tenuta stagna, tuttavia, aumenta anche il pericolo di deflagrazione.

Il pericolo di deflagrazione si presenta quando il combustibile degassifica molto in loco ed elevate quantità di questi gas infiammabili si accumulano nella camera di combustione e nel sistema di scarico per poi incendiarsi repentinamente.

Questo può essere causato, ad esempio, da un'alimentazione ritardata del combustibile in una camera di combustione già raffreddata con le braci ancora calde e ceppi di legno di grandi dimensioni e che coprono molto le braci, ritardando così l'accensione dei gas già formatisi dalla legna.

Per evitare deflagrazioni:

- Se possibile, aggiungere il combustibile sempre nel momento ottimale.
- Mantenere una distanza compresa tra 1-2 cm tra i ceppi di legno.
- Assicurarsi che il letto di combustibile non sia completamente coperto dalla funzionalità del ceppo di legno.
- Se l'alimentazione del combustibile ritarda molto, inserire solo tronchi sottili con sufficiente distanza tra loro.

## CAUTELA: INCENDIO DELLA CANNA FUMARIA

In caso di incendio della canna fumaria procedere come segue:

- dare immediatamente l'allarme ai vigili del fuoco con una chiamata di emergenza!
- Rimuovere gli oggetti infiammabili dalla canna fumaria!
- Non estinguere mai con l'acqua!
- Abbandonare l'edificio e avvertire gli eventuali abitanti.
- Attendere i vigili del fuoco!
- Informare lo spazzacamino di riferimento!
- In seguito ad un incendio della canna fumaria, è necessario controllare la tenuta stagna dell'intero impianto (stufa a legna, sistema di scarico, canale di alimentazione).

## ATTENZIONE: GUASTI DURANTE LA MODALITÀ RISCALDAMENTO

Se la stufa a legna viene utilizzata con una quantità eccessiva di combustibile (sovraffaccarico), il regolatore si guarterà (interruzione di corrente) oppure i LED segnaleranno degli errori; procedere come segue:

- Tenere chiuso lo sportello della camera di combustione!
- Non estinguere mai la combustione con l'acqua!
- Far spegnere il fuoco in modo controllato!

## ATTENZIONE: VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO

Prima dell'uso della stufa a legna verificare che il regolatore funzioni:

- la spia indicante lo stato sul pannello di controllo deve emettere una luce blu.

## 2 Informazioni sul prodotto

### 2.1 Uso previsto

La stufa a legna è una stufa a fuoco intermittente conforme alla DIN EN 13240, categoria 1 a) (stufa con sportelli della camera di combustione chiusi).

La stufa a legna serve per il riscaldamento dell'aria dell'ambiente in locali abitativi idonei.

La tecnologia iQ funge da regolatore della combustione per i riscaldatori di ambienti a combustibili solidi senza riscaldamento dell'acqua EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

La tecnologia iQ rileva automaticamente le impostazioni di combustione dell'aria, assicurando in tal modo combustione migliore e con il minor numero di emissioni possibili.

Non è ammesso un allestimento e un uso in locali in cui non vengono rispettate le distanze di sicurezza e prive di un collegamento sicuro alla canna fumaria.

La quantità di combustibile prescritta pari a 1,4 kg per la modalità a carico nominale (si veda capitolo "6.5.4 Quantità da aggiungere in modalità riscaldamento") è indicata per un intervallo di combustione di circa 45 minuti in conformità alla DIN EN 13240.

Non è ammessa una modalità a combustione continua (applicazione di quantità maggiori di combustibile per prolungare la durata della combustione):

- Attenersi alle indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso.
- Non superare la quantità massima di combustibile.
- Non far ardere la stufa a legna senza monitorarla.
- Mettere in funzione la stufa a legna solo con lo sportello della camera di combustione chiusa.

## NOTA: COMBUSTIBILI

La stufa non è un inceneritore di rifiuti.

Non sono ammessi combustibili come ad esempio legno laccato, pannelli particellari in trucioliato, materie plastiche, legno umido, e così via:

- Utilizzare esclusivamente i combustibili ammessi ed indicati nelle istruzioni per l'uso.

Occorre eseguire un controllo regolare della stufa (si veda il capitolo "7 Mantenimento").

In caso di inosservanza dell'uso previsto, la stufa a legna può essere danneggiata.

Non è ammesso un uso non previsto. In caso tal caso, decade qualsiasi garanzia.


## 2.2 Targhetta identificativa (esempio)

<b>CE</b>	21/2021 NB1625	HASE Kaminofenbau GmbH Niederkircher Str. 14 54294 Trier	<b>HASE</b>
Typ / Type: SILA PLUS IQ	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007		
Zeitbrand-Feuerstätte / Intermittent burning appliance	Raumheizung in Gebäuden ohne Wassererwärmung		
DoP: SILA PLUS IQ+2021/06/01 Serien-Nr. / SN:	Room heating in buildings with no water heating		
Brandsicherheit / Fire protection	erfüllt / fulfilled		
Abstand zu brennbaren Materialien / distance to flammable materials	Mindestabstand / Minimum distance		
Rückseite / Rear Seite / Side Vorne / Front Decke / Ceiling Boden / Floor	240 mm 530 mm 1100 mm 750 mm 0 mm		
Emissionen aus Verbrennungsprodukten / Emissions from combustion	erfüllt / fulfilled		
Co-Emissionen / CO-Emissions (bei 13 % O <sub>2</sub> / at 13 % O <sub>2</sub> )			
Buchen-Scheitholz / Beech logs	0,10% / 1,25 g/m <sup>3</sup>		
Oberflächentemperatur / Surface temperature	erfüllt / fulfilled		
Elektrische Sicherheit / Electrical safety	erfüllt / fulfilled		
Reinigbarkeit / Cleanability	erfüllt / fulfilled		
Abgastemperatur am Stutzen (bei Nennleistung)	239° C		
Flue gas outlet temperature at nominal heat output			
Abgastemperatur in der Messstrecke (bei Nennleistung)	199° C		
Flue gas temperature at the measuring section at nominal heat output			
Wärmeleistung / Energieeffizienz / Heat output / Energy efficiency	erfüllt / fulfilled		
Nennwärmeleistung / Nominal heat output	5,5 kW		
Nenn-Raumwärmeleistung / Nominal Room heating output	5,5 kW		
Energieeffizienz Buchenscheitholz			
Energy efficiency beech logs	84,0 %		
Empfohlene Brennstoffe: Buchenscheitholz Recommended fuels: Beech logs			
Eignung zur Mehrfachbelegung / Suitable for multiple connection	ja / yes		
Emissionen: Buchenscheitholz (bei 13 % O <sub>2</sub> ) Emissions: Beech logs (at 13 % O <sub>2</sub> )	Art- 15-BVG(A) 0,04 g/m <sup>3</sup> / 35 mg/MJ 0,12 g/m <sup>3</sup> / 50 mg/MJ 0,20 g/m <sup>3</sup> / 150 mg/MJ 1,25 g/m <sup>3</sup> / 1100 mg/MJ		
Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung / Read and follow the operating instructions			

<b>CE</b>	21/2021 NB1004	HASE Kaminofenbau GmbH Niederkircher Str. 14 54294 Trier	<b>HASE</b>
Typ / Type: SILA PLUS IQ+	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007		
Zeitbrand-Feuerstätte / Intermittent burning appliance	Raumheizung in Gebäuden ohne Wassererwärmung		
DoP: SILA PLUS IQ+2021/06/01 Serien-Nr. / SN:	Room heating in buildings with no water heating		
Brandsicherheit / Fire protection	erfüllt / fulfilled		
Abstand zu brennbaren Materialien / distance to flammable materials	Mindestabstand / Minimum distance		
Rückseite / Rear Seite / Side Vorne / Front Decke / Ceiling Boden / Floor	240 mm 530 mm 1100 mm 750 mm 0 mm		
Emissionen aus Verbrennungsprodukten / Emissions from combustion	erfüllt / fulfilled		
Co-Emissionen / CO-Emissions (bei 13 % O <sub>2</sub> / at 13 % O <sub>2</sub> )			
Buchen-Scheitholz / Beech logs	0,10% / 1,25 g/m <sup>3</sup>		
Oberflächentemperatur / Surface temperature	erfüllt / fulfilled		
Elektrische Sicherheit / Electrical safety	erfüllt / fulfilled		
Reinigbarkeit / Cleanability	erfüllt / fulfilled		
Abgastemperatur am Stutzen (bei Nennleistung)	291° C		
Flue gas outlet temperature at nominal heat output			
Abgastemperatur in der Messstrecke (bei Nennleistung)	235° C		
Flue gas temperature at the measuring section at nominal heat output			
Wärmeleistung / Energieeffizienz / Heat output / Energy efficiency	erfüllt / fulfilled		
Nennwärmeleistung / Nominal heat output	6 kW		
Nenn-Raumwärmeleistung / Nominal Room heating output	6 kW		
Energieeffizienz Buchenscheitholz	81,5 %		
Energy efficiency beech logs			
Empfohlene Brennstoffe: Buchenscheitholz Recommended fuels: Beech logs			
Eignung zur Mehrfachbelegung / Suitable for multiple connection	ja / yes		
Emissionen: Buchenscheitholz (bei 13 % O <sub>2</sub> ) Emissions: Beech logs (at 13 % O <sub>2</sub> )	Art- 15-BVG(A) 0,04 g/m <sup>3</sup> / 35 mg/MJ 0,12 g/m <sup>3</sup> / 50 mg/MJ 0,20 g/m <sup>3</sup> / 150 mg/MJ 1,25 g/m <sup>3</sup> / 1100 mg/MJ		
Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung / Read and follow the operating instructions			

La dichiarazione di prestazione della propria stufa a legna è visualizzabile e stampabile sul sito [www.hase.de](http://www.hase.de) ai sensi del Regolamento UE n° 305/2011.

## 2.3 Panoramica delle stufe a legna

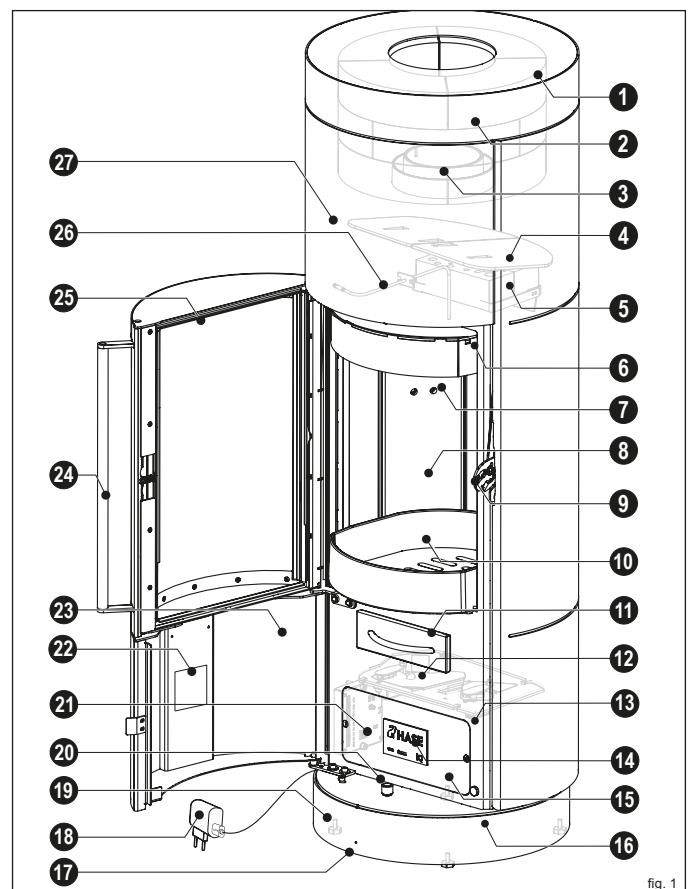

- |  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| 1 Copertura  | 10 Graticola                         | 19 Viti di regolazione                      |
| 2 Blocco di accumulo*                              | 11 Cassetto di raccolta della cenere | 20 Interruttore console girevole            |
| 3 Attacco della canna fumaria                      | 12 Valvola dell'aria                 | 21 Microcontrollore                         |
| 4 Deflettore**                                     | 13 Propulsori                        | 22 Targhetta identificativa                 |
| 5 Catalizzatori*** IQ+                             | 14 Pannello di controllo             | 23 Sportello di controllo                   |
| 6 Apertura per la pulizia***                       | 15 Sportello di manutenzione         | 24 Maniglia della camera di combustione     |
| 7 Aperture per l'aria della parete posteriore      | 16 Console girevole                  | 25 Sportello della camera di combustione    |
| 8 Rivestimento interno della camera di combustione | 17 LED                               | 26 Sensore di rilevamento della temperatura |
| 9 Chiusura dello sportello                         | 18 Spina + cavo                      | 27 Rivestimento esterno                     |

\*SILA PLUS

\*\*modelli della serie IQ

\*\*\*modelli della serie IQ+

## 2.4 Descrizione

- La stufa è omologata e certificata ed è conforme a tutti i criteri richiesti dal Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) per i dispositivi di combustione con funzionamento indipendente dall'aria ambiente e per i combustibili solidi ai sensi della DIN 18897-1 con tipo di attacco FC<sub>61x</sub>.
- La stufa a legna è una stufa a fuoco intermittente conforme alla DIN EN 13240, categoria 1 a) (stufa con sportelli della camera di combustione chiusi).
- La tecnologia iQ funge da regolatore della combustione per i riscaldatori di ambienti a combustibili solidi senza riscaldamento dell'acqua EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007.
- Le pietre di accumulo del calore (fig. 1, pos. 2) servono come accumulatori di calore. Quando il fuoco è spento, queste pietre rilasciano nell'ambiente il calore accumulato.
- I catalizzatori iQ<sup>+</sup> (fig. 1, pos. 5) riducono non solo il monossido di carbonio, ma anche il particolato e gli idrocarburi.
- Tramite l'apertura di pulizia (fig. 1, pos. 6) è possibile pulire i catalizzatori con la spazzola in dotazione.
- Il rivestimento interno della camera di combustione (fig. 1, pos. 8) è costituito di vermiculite (minerale ignifugo).
- Lo sportello della camera di combustione (fig. 1, pos. 25) della stufa a legna è a chiusura automatica, ciò significa che lo sportello della camera di combustione deve essere tenuta ferma con la maniglia della camera di combustione (fig. 1, pos. 24) durante l'apertura (ad es. quando si aggiunge combustibile).
- Mentre si rilascia la maniglia della camera di combustione, essa cade nella chiusura dello sportello (fig. 1, pos. 9) e chiude automaticamente e a tenuta stagna la camera di combustione.
- La tecnologia iQ (fig. 1, pos. 12-14; 21; 26) regola automaticamente l'impostazione ottimale dell'aria di combustione e la temperatura della camera di combustione per garantire una combustione completa e poco inquinante.
- La stufa è costituita da un corpo in acciaio (fig. 1, pos. 27) e, a seconda del modello, può essere dotata di un rivestimento in acciaio, ceramica o pietra naturale per aumentare l'accumulo di calore.
- La stufa può essere allineata con le viti di regolazione (fig. 1, pos. 19) per compensare le irregolarità della superficie di allestimento.
- Il cassetto di raccolta della cenere (fig. 1, pos. 11) serve come raccoglitore di cenere e deve essere svuotato regolarmente. (Si veda il capitolo "7.3.3 Pulizia del cassetto di raccolta della cenere e della graticola").
- Il tasto della console (fig. 1, pos. 20) girevole serve per bloccare e sbloccare la stufa a legna (fig. 1, pos. 16). (Si veda il capitolo "6.3 Uso della base rotante").
- I comandi del cassetto di raccolta della cenere e del pannello di controllo sono raggiungibili dallo sportello di controllo (fig. 1, pos. 23).
- Tramite lo sportello di controllo (fig. 1, pos. 14) è possibile accendere e spegnere il regolatore.
- La targhetta identificativa (fig. 1, pos. 22) si trova sul lato interno dello sportello di controllo.
- La spina e il cavo USB-C (fig. 1, pos. 18) collegano la tecnologia iQ a rete di corrente.

## 3 Combustibili

### 3.1 Combustibili ammessi

Nelle stufe a legna è consentito l'uso esclusivo di combustibili a bassa emissione di fumi. Si tratta di legno naturale e a pezzi, che include la corteccia aderente, sotto forma di ceppi per la stufa a legna. È possibile far ardere anche brichetti di legno conformi alla norma DIN EN ISO 17225 o di qualità equivalente.

Prestare attenzione al rigonfiamento dei brichetti di legno durante la combustione.

La quantità di combustibile può essere ridotta di circa 10-20% in confronto alla qualità dei pezzi di legno secondo il potere calorifico dei brichetti di legno.

LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ:

- Pezzi di legno con un'umidità residua del 12 - 20% e brichetti di legno.

LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+:

- Ceppo di faggio con un'umidità residua del 12 - 15%.

Non utilizzare nessun altro combustibile diverso da quelli ammessi nelle presenti istruzioni per l'uso.

### 3.2 Conservazione ed asciugatura

#### INFORMAZIONI: CONSERVAZIONE E ASCIUGATURA

La legna appena spacciata ha bisogno di tempo per asciugarsi. Se conservato correttamente, ci vorranno 2 - 3 anni per asciugarla all'aria:

- ▶ segare e spaccare la legna in modo che sia pronta per l'uso.  
In tal modo, la legna può asciugarsi più velocemente.
- ▶ Pezzi di legno di piccole dimensioni si asciugano più rapidamente di quelli di grandi dimensioni.
- ▶ Accatastare i pezzi di legno in un luogo ventilato e soleggiato (idealmente esposto a sud), al riparo dalla pioggia.
- ▶ Lasciare circa 3 cm di distanza tra le singole cataste di legna per migliorare la circolazione dell'aria.
- ▶ Non coprire le cataste di legna con pellicola di plastica, né teloni perché altrimenti l'umidità non può fuoriuscire.
- ▶ Conservare solo la legna già asciutta in cantine asciutte e ben ventilate.

### 3.3 Combustione completa, combustione incompleta

Il legno è composto principalmente dagli elementi carbonio, idrogeno e ossigeno. Le sostanze critiche per l'ambiente come lo zolfo, il cloro e i metalli pesanti sono praticamente inesistenti.

La combustione completa del legno produce quindi principalmente anidride carbonica e vapore acqueo sotto forma di sostanze gassose e, in misura minore, cenere sotto forma di residuo solido della combustione.

La combustione incompleta, invece, produce una serie di sostanze dannose per l'ambiente, come ad esempio il monossido di carbonio, l'acido acetico, i fenoli, il metanolo, la formaldeide, la fuligine e il catrame.

Una combustione pulita può avvenire solo se si raggiunge la temperatura necessaria e se è disponibile una quantità sufficiente di ossigeno atmosferico in tutte le aree di reazione della camera di combustione.

### 3.4 Efficienza energetica


L'efficienza energetica della propria stufa a legna è definita dalla quantità di energia termica fornita alla quantità di calore emesso (potenza termica). La tecnologia iQ regola la quantità d'aria di combustione ottimale per la situazione di combustione corrispondente. In tal modo, si riducono le emissioni e la perdita di calore in modo controllato, deviando i gas di scarico nella canna fumaria. (Aumento del grado di efficacia).

Per far sì che la vostra stufa legna sia il più efficiente possibile dal punto di vista energetico, è necessario rispettare/eseguire i seguenti punti:

- **Rispettare la quantità operativa del combustibile (evitare il sovraccarico).**
- **Utilizzare solo i combustibili prescritti nelle presenti istruzioni per l'uso-Eseguire ispezioni/pulizie regolari (si veda capitolo "7 Mantenimento").**
- **In caso di eccessiva pressione d'alimentazione della canna fumaria, adottare misure adeguate (ad esempio installando un limitatore di tiraggio).**

### 4 Flussi d'aria di combustione

#### 4.1 Aria della graticola, lavaggio dell'aria della lastra e aria della parete posteriore

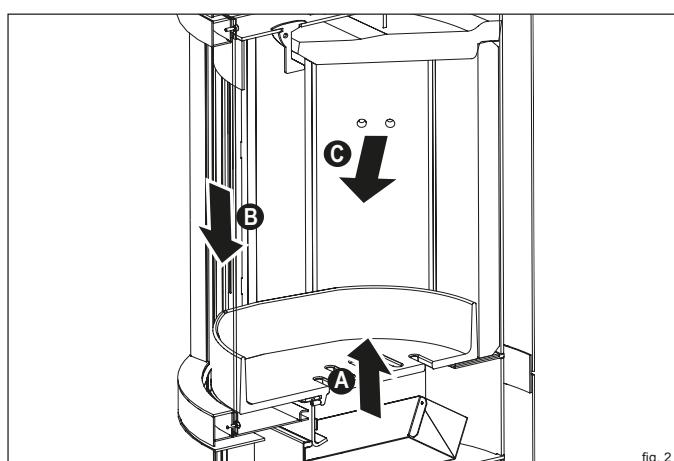

#### Aria della graticola A:

l'aria della graticola è l'aria che alimenta direttamente il combustibile provenendo generalmente da sotto, attraverso la graticola. Essa alimenta l'area delle braci con l'ossigeno e viene spesso utilizzata nella fase di combustione.

#### Lavaggio dell'aria della lastra B:

Il lavaggio dell'aria della lastra si fa carico dell'alimentazione principale dell'aria dell'area delle fiamme e delle braci. Esso va dall'alto verso il basso lungo la lastra della stufa e serve a ridurre la formazione di particelle di fuliggine sulla lastra, Assicura una combustione efficace e pulita dei gas emessi dalla legna.

#### Aria della parte posteriore C:

l'aria della parete posteriore fluisce dall'area retrostante e va nella camera di combustione, migliorando il mescolamento con l'ossigeno nei punti della camera di combustione che non sono raggiunti dal lavaggio dell'aria della lastra. Tramite l'aria della parete posteriore si riducono delle emissioni e il livello di efficacia.

### 5 Allestimento, installazione e montaggio

#### 5.1 Preparativi per l'allestimento

Prima di procedere all'allestimento, è necessario controllare le seguenti condizioni:

##### **Luogo di allestimento:**

- Verificare la capacità di carico della superficie di allestimento. È possibile incrementare la suddivisione del carico utilizzando una piastra. Ove l'utente non fosse sicuro, informarsi presso un esperto o il proprio architetto.
- Verificare che la superficie di allestimento sia piatta e orizzontale. Utilizzare una livella.
- Verificare che sia possibile rispettare le distanze di sicurezza (capitolo "5.3 Distanze di sicurezza per l'allestimento e l'installazione").
- Controllare il materiale di costituzione del pavimento. Se i rivestimenti del pavimento sono infiammabili, è necessario collocare una piastra ignifuga davanti e accanto alla stufa a legna.
- Controllare che la stufa a legna possa stare in piedi liberamente. Non sono ammessi incassi in nicchie, né ulteriori rivestimenti.
- Non chiudere nessuna delle aperture di ventilazione o di convezione presenti sulla stufa a legna.
- Non collegare la tecnologia iQ a una presa di corrente da 230 volt sotto la stufa a legna. È consentito solo un collegamento USB da 5 volt sotto la stufa a legna.
- Con approvvigionamento d'aria dipendente dall'aria ambientale, controllare se il locale dove si desidera montare la stufa a legna (stufe aggiuntive) viene alimentato in modo sufficiente da aria per la combustione. Se le porte e le finestre sono isolate molto bene potrebbe verificarsi che l'alimentazione di aria per la combustione non venga garantita in una quantità sufficiente. Ciò potrebbe pregiudicare il tiraggio della stufa a legna e del comignolo.

##### **Canna fumaria:**

- La canna fumaria deve essere idonea ai combustibili solidi e deve essere conforme alle disposizioni legali del Paese di riferimento.
- La struttura della canna fumaria e l'altezza effettiva della stessa devono essere conformi alla pressione minima richiesta per la stufa.
- Con il calcolo del camino in conformità alla norma EN 13384-1/2 è possibile determinare l'idoneità dell'impianto.
- La classe di temperatura dell'impianto di scarico (comignolo e canna fumaria) deve essere almeno T400 resistente alla fuliggine.
- La sezione del comignolo deve corrispondere alla sezione della canna fumaria. Se l'altezza effettiva del comignolo è troppo bassa e/o la sezione del comignolo è troppo grande o piccola, questo può comprometterne le modalità di tiraggio.
- La pressione d'alimentazione necessaria (tiraggio) per il modello della stufa a legna in questione è indicata nel capitolo "12.2 Specifiche tecniche". Se la stufa a legna viene fatta funzionare con una pressione d'alimentazione superiore a quella massima consentita, le emissioni aumenteranno. La stufa a legna verrà sollecitata molto e può danneggiarsi.
- La pressione d'alimentazione massima consentita per la stufa a legna è di 25 pascal. Per limitare la pressione d'alimentazione, può essere utile una valvola a farfalla o un limitatore della pressione d'alimentazione (solo per il funzionamento dipendente dall'aria ambiente).

## 5.2 Avvertenze di sicurezza per l'allestimento

### NOTA: DANNI DOVUTI AL TRASPORTO

Dopo la consegna controllare che la stufa a legna non presenti danni dovuti al trasporto:

- ▶ Crepe/rotture delle pietre termiche nella camera di combustione.
- ▶ Dannи alla lastra di vetro.
- ▶ Dannи al regolatore.
- ▶ In presenza di danni evidenti, rifiutare la ricezione della merce.
- ▶ Vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore HASE.

### NOTA: UMIDITÀ DA CONDENSA

Durante il trasporto della stufa a legna, è possibile che si accumuli l'umidità derivante dalla condensa, il che può portare alla fuoriuscita di acqua dalla stufa e dalle canne fumarie:

- ▶ Asciugare bene i punti umidi con un panno di pulizia idoneo.

### NOTA: GRANIGLIATO

La superficie della stufa a legna verrà preparata con un granigliato prima di effettuare il rivestimento in vernice. Anche dopo un controllo accurato, è possibile che nel corpo della stufa vi siano dei residui che si staccano e cadono durante l'allestimento:

- ▶ Aspirare le sfere in acciaio direttamente con un aspirapolvere onde evitare di danneggiare il pavimento.

### NOTA: RIVESTIMENTO DEL PAVIMENTO

Il trasporto o lo spostamento improprio della stufa a legna può provocare danni al rivestimento del pavimento e alla stufa:

- ▶ Utilizzare ausili e supporti protettivi idonei al fine di proteggere la stufa e il pavimento.

### CAUTELA: MATERIALE INFIAMMABILE DI COSTITUZIONE DEL PAVIMENTO

Se l'apparecchio è installato su pavimenti infiammabili, essi devono essere protetti dalla caduta di braci calde e particelle di cenere.

- ▶ Utilizzare una piastra (ad es. vetro protettivo, acciaio, pietra) se si allestisce la stufa a legna su di un pavimento infiammabile (ad es. legno, laminato, tappeto).
- ▶ La piastra deve estendersi almeno 50 cm in avanti e almeno 30 cm lateralmente sopra l'apertura di combustione.

## 5.3 Distanze di sicurezza per l'allestimento e l'installazione

Le seguenti distanze di sicurezza\* sono distanze minime che devono essere obbligatoriamente rispettate al fine di assicurare una protezione antincendio.

Occorre rispettare le seguenti distanze di sicurezza (fig. 3 - 5) dai materiali infiammabili:

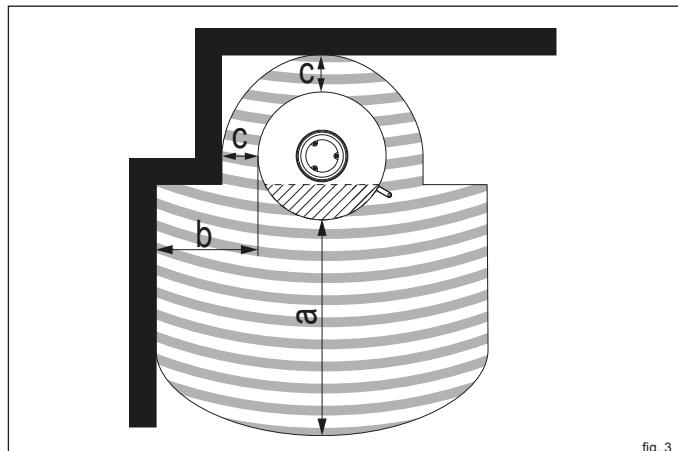


fig. 3

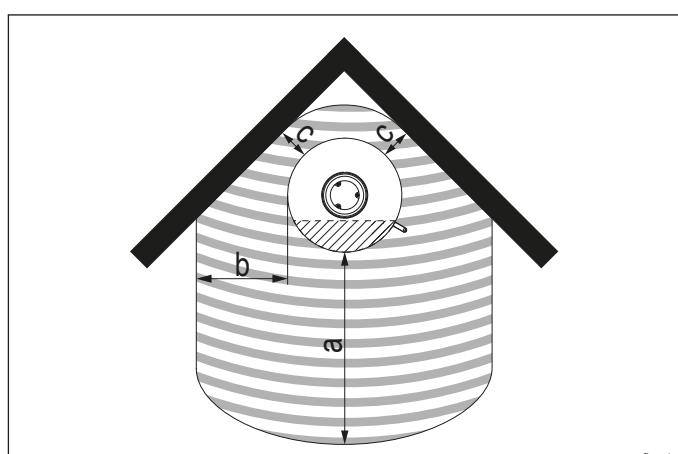


fig. 4

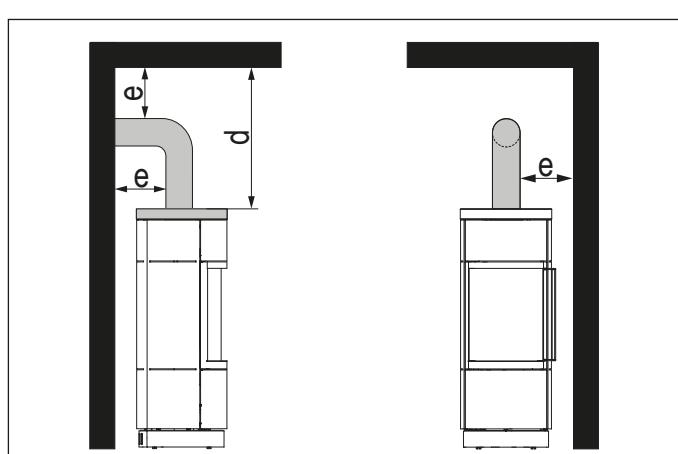


fig. 5


Distanze di sicurezza dai materiali infiammabili	Abbreviazione	Dimensioni [cm]
Anteriom. alla stufa	a	110
Lateralim. alla stufa	b	53
Posteriorm. alla stufa	c	24
Soffitto/bordo superiore stufa	d	75
Attacco della canna fumaria	e	**

\*Descrizione delle distanze di sicurezza senza funzione di rotazione.

\*\*La distanza di sicurezza è prescritta dal produttore della canna fumaria.

Ove non siano presenti indicazioni, si applica il relativo regolamento per impianti di combustione.

Durante l'allestimento di una stufa su pavimenti costituiti da materiali infiammabili (ad es. legno, laminato, tappeto) è necessario utilizzare una piastra (ad es. vetro di sicurezza, pietra) (fig. 6):

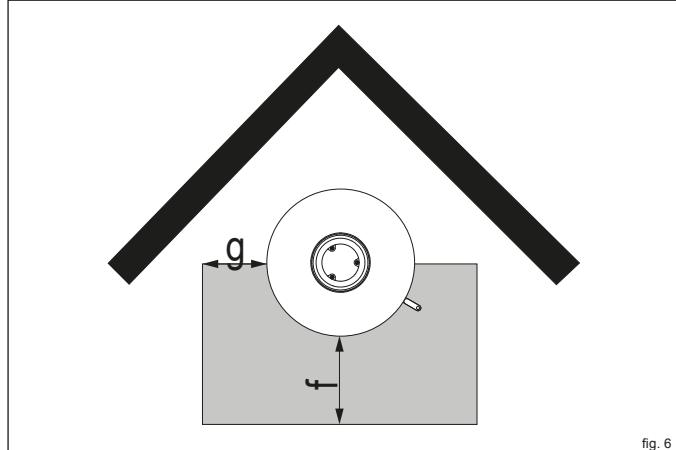

Distanze di sicurezza dalla piastra	Abbreviazione	Dimensioni [cm]
Anteriom. alla piastra	f	50
Lateralim. alla piastra	g	23

#### NOTA: DISTANZA DAI MATERIALI NON INFIAMMABILI

Al fine di non impedire la circolazione dell'aria intorno alla stufa a legna, si consiglia di mantenere una distanza di 5 cm dietro e davanti alla stufa a legna.

#### NOTA: MATERIALI TERMOSENSIBILI

Per i materiali termosensibili, come ad esempio il vetro o la plastica, possono essere necessarie distanze di sicurezza maggiori rispetto a quelle indicate.

Le distanze di sicurezza indicate sono valide anche per i componenti strutturali ad elevato isolamento termico che presentano una resistenza termica  $R \leq 8 \text{ m}^2\text{K/W}$ .

#### 5.4 Avvertenze di sicurezza per l'installazione

#### CAUTELA: PERICOLO DI INCENDIO APERTURA DI COLLEGAMENTO

La canna fumaria convoglia i gas di scarico della combustione nel comignolo trasportandoli dalla camera di combustione e si scalda molto durante l'uso. Sussiste il pericolo di incendio intorno alla canna e alle aperture di collegamento:

- Rimuovere tutti i materiali edili infiammabili o termosensibili che si trovano sopra e in prossimità alle aperture di collegamento della canna fumaria.
- Sostituire i materiali edili con materiali resistenti al calore e non infiammabili.
- La canna fumaria deve essere ben sigillata all'ingresso del comignolo e non può sporgere nella sezione interna del comignolo.
- Rispettare le disposizioni nazionali di riferimento.

#### INFORMAZIONI: INSTALLAZIONE ED USO

Per l'installazione e l'uso della stufa si applicano le seguenti condizioni:

- Rispettare le direttive e le norme nazionali e locali.

#### CAUTELA: SCOSSA ELETTRICA

Collegare il regolatore sotto la stufa a legna a una presa di corrente da 230 volt può causare una scossa elettrica quando si tocca la stufa a legna:

- non collegare la stufa a legna a una presa di corrente da 230 volt sotto la stufa a legna.
- Un collegamento al di sotto della stufa a legna può essere effettuato solo tramite un collegamento USB con max. 5 volt.


#### 5.5 Attacco della canna fumaria

La stufa a legna deve essere collegata ad una canna fumaria con un diametro interno di 15 cm.

Tutti i raccordi per le canne devono essere inseriti esattamente sui punti di collegamento.

Il raccordo della canna fumaria deve essere conforme alle DIN EN 1856-2. Se si utilizzano più di una curva per canna fumaria, è necessaria una curva per canna fumaria o una canna fumaria dotate di un'apertura che ne consentala pulizia.

Assicurarsi che la canna fumaria sia a ben sigillata e non sporga nella sezione interna del comignolo per non impedire la fuoriuscita dei fumi (fig. 7).

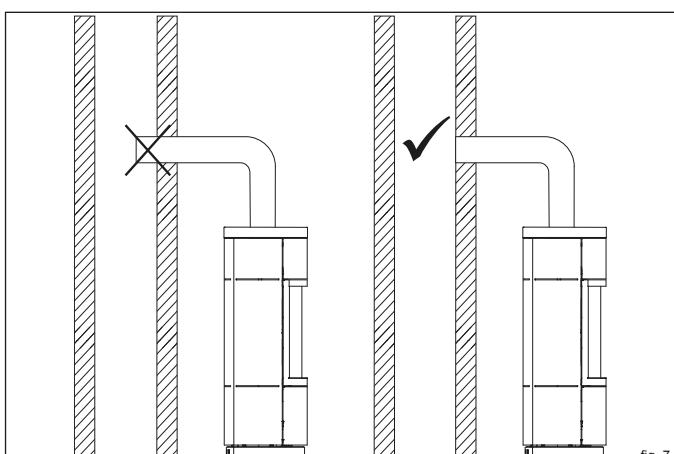

#### 5.6 Funzionamento dipendente dall'aria ambiente

#### INFORMAZIONI: FUNZIONAMENTO DIPENDENTE DALL'ARIA AMBIENTE

Nel funzionamento dipendente dall'aria ambiente, la stufa a legna aspira l'aria di combustione direttamente dalla stanza d'allestimento.

- Assicurarsi che la stanza d'allestimento sia sufficientemente alimentata con l'aria di combustione.
- Assicurarsi che la stanza d'allestimento sia sufficientemente ventilata.
- Laddove fossero necessarie maggiori aperture di ingresso per l'aria di combustione, esse non possono essere chiuse.
- In caso di dubbi, chiedere al proprio rivenditore HASE o allo spazzacamino di riferimento.

Quando le stufe a legna funzionano contemporaneamente ad impianti di ventilazione e/o cappe aspiranti, si può sviluppare una pressione negativa nel locale in cui la stufa a legna è installata, il che può portare a problemi come la fuoriuscita di gas di scarico dalla stufa a legna. La pressione negativa presente nel locale d'installazione non può superare il valore di 4 Pa nella modalità di funzionamento dipendente dall'aria.

## 5.7 Funzionamento indipendente dall'aria ambiente

### INFORMAZIONI: FUNZIONAMENTO INDIPENDENTE DALL'ARIA AMBIENTE

Se la stufa a legna funziona indipendentemente dall'aria ambiente, l'aria di combustione viene immessa nella camera di combustione dall'esterno attraverso un condotto d'aria. Per il funzionamento indipendente dall'aria ambiente in combinazione con un sistema di aspirazione dell'aria permanente, è necessaria una cosiddetta stufa a legna indipendente dall'aria ambiente con le seguenti peculiarità:

- tenuta stagna elevata e garantita;
- sportello della camera di combustione a chiusura ermetica automatica;
- un collegamento centrale all'aria di combustione.

I prerequisiti per il funzionamento indipendente dall'aria ambiente sono:

- La pressione negativa presente nel locale di installazione non deve superare gli 8 Pa.
- In caso di funzionamento contemporaneo di impianti che estraggono aria dal locale di installazione (ventilazione controllata), può esserci una pressione negativa massima di 8 Pa ispetto all'esterno.
- Un collegamento all'aria di combustione tramite un canale per l'aria di combustione che sia a tenuta stagna e rivolto verso l'esterno.
- Attacco della canna fumaria: si veda il capitolo "5.5 Attacco della canna fumaria".

#### 5.7.1 Collegamento multiplo con funzionamento indipendente dall'aria ambiente

Con il funzionamento indipendente dall'aria ambiente della propria stufa a legna il raccordo può essere collegato a più comignoli alle seguenti condizioni:

- Il collegamento multiplo è ammesso conformemente ai regolamenti nazionali e regionali in vigore.
- Tutte le stufe allacciate devono trovarsi nella stessa unità d'uso (appartamento, ufficio, studi o negozi) o nello stesso campo d'azione dell'impianto di ventilazione.
- Le aperture per l'ingresso dell'aria nelle condutture dell'aria di combustione devono avere tutti gli stessi valori di pressione. Evitare oscillazioni di pressione dovute al vento.
- Quando si collega a un camino LAS (canna fumaria aria combustibile solido), deve essere approvato per l'uso multiplo di caminetti a combustibile solido.

### ATTENZIONE: INTEGRAZIONE DI UNA VALVOLA A FARFALLA

Nella modalità di funzionamento indipendente dall'aria ambiente non è consentito incorporare una valvola a farfalla a causa della tenuta stagna prescritta.

L'approvazione dell'autorità edilizia per il funzionamento indipendente dall'aria dell'ambiente è visualizzabile e stampabile sul sito [www.hase.de](http://www.hase.de).

## 5.8 Collegamento all'aria di combustione

L'aria di combustione viene fornita alla camera di combustione esclusivamente attraverso un tubo di alimentazione dell'aria in loco e i collegamenti dei tubi del sistema dell'aria HASE. Le bocchette di raccordo per il sistema

dell'aria HASE si trova sotto il lato inferiore della stufa. Il sistema dell'aria HASE può essere collegato in basso o posteriormente. I raccordi dei tubi sigillati vengono scaricati direttamente all'aria aperta o collegati a un sistema di scarico dell'aria adatto (LAS). L'aria di alimentazione può anche essere presa da una stanza che è alimentata in modo indipendente con aria fresca (ad es. cantina).

### INFORMAZIONI: CONDOTTI DELL'ARIA DI ALIMENTAZIONE

La guida del condotto dell'aria di alimentazione deve essere sufficientemente stretto e soddisfare i requisiti della DIN EN 12237 e della DIN EN 13180 della classe di tenuta C-D:

- ▶ Il condotto dell'aria di alimentazione ha un diametro minimo di 100 mm con massimo due curve da 90°.
- ▶ La lunghezza totale massima consentita è di 4,5 metri.
- ▶ Per lunghezze maggiori e per più di due curve, è necessaria una verifica matematica.
- ▶ Occorre garantire il necessario fabbisogno dell'aria di combustione (vedi capitolo "12.2 Specifiche tecniche").
- ▶ Per il controllo e la pulizia del condotto dell'aria di alimentazione devono essere previste delle aperture d'ispezione adeguate.
- ▶ L'intero condotto dell'aria di alimentazione deve essere ermetico e isolato contro la condensa con un materiale isolante idrorepellente.
- ▶ Consultare il proprio rivenditore.
- ▶ In corrispondenza apertura di ingresso, la sezione dell'ingresso dell'aria deve corrispondere alla sezione del tubo.
- ▶ Durante il montaggio di una rete di protezione per animali di piccola taglia, la larghezza delle maglie deve essere di almeno 10 mm.

## 5.9 Raccordo del comignolo

### NOTA: PRESSIONE D'ALIMENTAZIONE (TIRAGGIO)

L'entità della pressione d'alimentazione si ripercuote molto sulle modalità di combustione della stufa. Se la pressione d'alimentazione è superiore a quella specificata, le emissioni della stufa aumenteranno. Ciò sollecita molto la stufa e può arrivare a danneggiare la stufa a legna:

- ▶ Mantenere la pressione di alimentazione massima consentita di 25 Pa.

## 5.10 Aria di combustione

La regolazione dell'aria di combustione avviene tramite il regolatore iQ.

### NOTA: APERTURE PER L'ARIA DELLA PARETE POSTERIORE

Tramite le aperture per l'aria della parete posteriore si assicura l'alimentazione di una quantità sufficiente di ossigeno alla stufa a legna:

- ▶ Non chiudere mai le aperture per l'aria della parete posteriore.

L'aria della graticola viene immessa principalmente nella fase iniziale, essa accelera l'accensione eccessiva del combustibile.

Il lavaggio dell'aria della lastra si fa carico dell'alimentazione principale dell'aria dell'area delle fiamme e delle braci e riduce la formazione di fuligine sulla lastra della camera di combustione.

L'aria della parete posteriore alimenta l'area delle fiamme nella parte superiore della camera di combustione quando si verifica una carenza di aria di combustione in questa zona.

## 5.11 Montaggio del sistema dell'aria e dei rivestimenti

### INFORMAZIONI: MONTAGGIO

Il montaggio del rivestimento (pietra ollare/ceramica) e il montaggio del sistema dell'aria HASE sono descritti nelle istruzioni per l'uso specifiche per ogni modello:

- ▶ Rispettare le istruzioni per il montaggio.
- ▶ Far eseguire il montaggio da parte di un esperto.

## 6 Prima messa in funzione

### 6.1 Avvertenze di sicurezza

#### ATTENZIONE: PRIMA MESSA IN FUNZIONE

Durante la prima messa in funzione di qualsiasi stufa a legna, il calore generato provoca il rilascio di componenti volatili dal rivestimento della stufa, dalle guarnizioni e dai lubrificanti, così come fumo e odori:

- ▶ Non soffermarsi più del dovuto nei locali interessati.
- ▶ Assicurare una ventilazione sufficientemente buona aprendo porte e finestre.
- ▶ In caso di necessità, utilizzare un ventilatore per lo scambio rapido dell'aria.
- ▶ La stufa a legna non può essere utilizzata con lo sportello della camera di combustione chiuso.
- ▶ Durante la modalità riscaldamento lo sportello della camera di combustione può essere aperto solamente per aggiungere legna.

#### CAUTELA: MATERIALI ACCENDIFUOCO

L'uso improprio di materiali accendifuoco (benzina, alcool o altri liquidi infiammabili) può causare danni alla stufa a legna e ustioni dovute a incendi improvvisi:

- ▶ Non utilizzare mai benzina, alcool o altri liquidi infiammabili.
- ▶ Utilizzare esclusivamente i materiali accendifuoco ammessi ed indicati nelle istruzioni per l'uso.

#### CAUTELA: SCOSSA ELETTRICA


Collegare il regolatore sotto la stufa a legna a una presa di corrente da 230 volt può causare una scossa elettrica quando si tocca la stufa a legna:

- ▶ non collegare la stufa a legna a una presa di corrente da 230 volt sotto la stufa a legna.
- ▶ Un collegamento al di sotto della stufa a legna può essere effettuato solo tramite un collegamento USB con max. 5 volt.

### 6.2 Accensione del regolatore

Il regolatore rileva tutte le modalità operative ed stabilisce automaticamente tutte le impostazioni necessarie. Non è possibile un uso manuale senza l'utilizzo del regolatore. Accensione del regolatore:

- ▶ Collegare il cavo USB-C con il raccordo presente sulla stufa e con la spina (fig. 8).
- ▶ Collegare la spina con la rete elettrica (fig. 8).
- ▶ Aprire lo sportello di controllo.
- ▶ Posizionare l'interruttore presente sul pannello di controllo su "ON" (fig. 9). Quando la spia operativa lampeggià di blu, il regolatore è pronto per l'uso.
- ✓ Chiudere lo sportello di controllo.

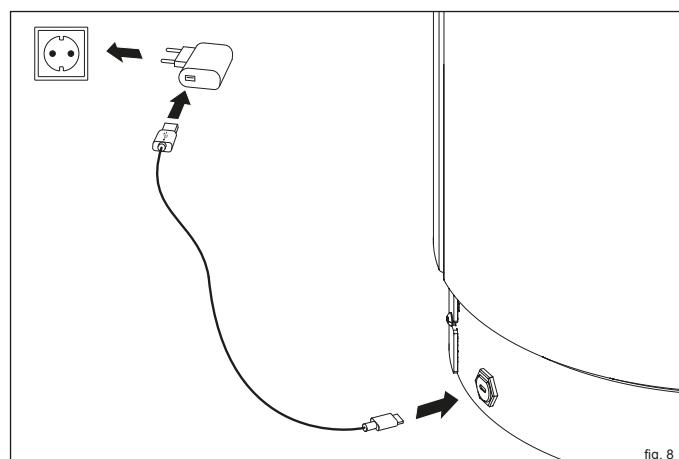

it

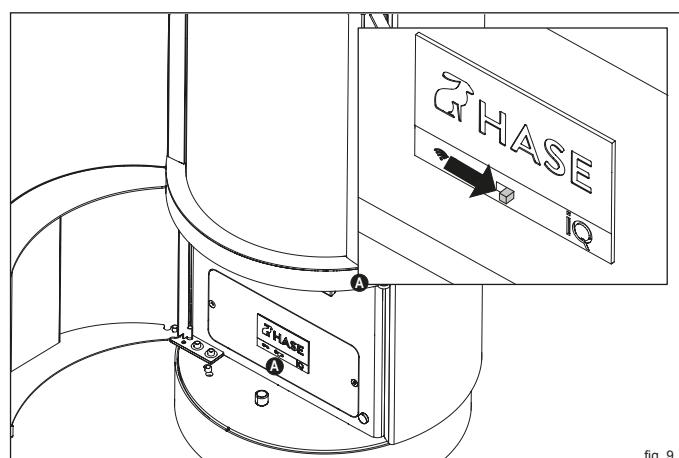


fig. 9

#### NOTA: SPINA E CAVO USB-C

L'utilizzo di una spina o di un cavo USB-C diversi da quelli contenuti nella fornitura della stufa a legna può danneggiare l'impianto elettronico:

- ▶ Utilizzare esclusivamente la spina e il cavo USB-C contenuti nella fornitura di HASE per collegare il regolatore alla rete elettrica.

#### INFORMAZIONI: PROCESSO DI CALIBRATURA

Ogni volta che il regolatore viene acceso sul pannello di controllo, si esegue un processo di calibrazione delle bocchette dell'aria, la quale controlla il funzionamento. Durante il processo il LED lampeggia per circa 1 minuto.

#### INFORMAZIONI: SPEGNIMENTO DEL REGOLATORE

Quando la stufa non è in funzione, è possibile spegnere il regolatore sul pannello di controllo per risparmiare elettricità.

### 6.3 Sportello di controllo

#### 6.3.1 Avvertenze di sicurezza

#### CAUTELA: PERICOLO DI INCENDIO



Gli oggetti infiammabili (ad es. mobili) che si trovano nell'area di irraggiamento della stufa possono iniziare a bruciare:

- ▶ Nell'angolo di rotazione impostato nella stufa a legna non è consentito che vi siano materiali infiammabili entro l'area di irraggiamento, come ad esempio mobili. (fig. 10 e fig. 11).

## ATTENZIONE: SUPERFICI ROVENTI

La stufa a legna è munita di una console girevole. Un'eventuale rotazione della stufa a legna durante la modalità di riscaldamento può condurre ad ustioni:

- Non ruotare mai la stufa durante la modalità di riscaldamento.

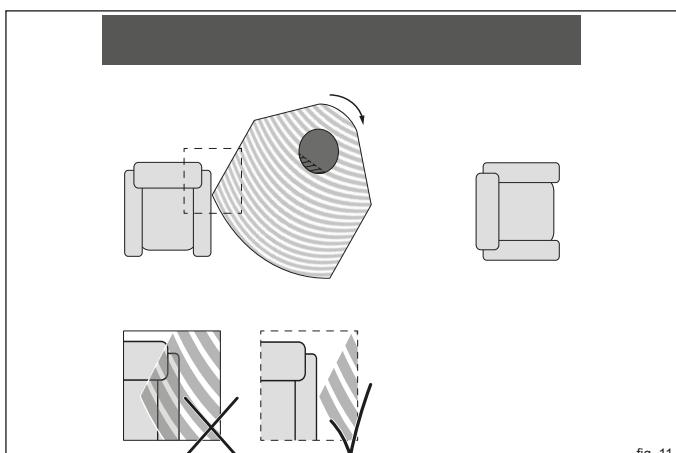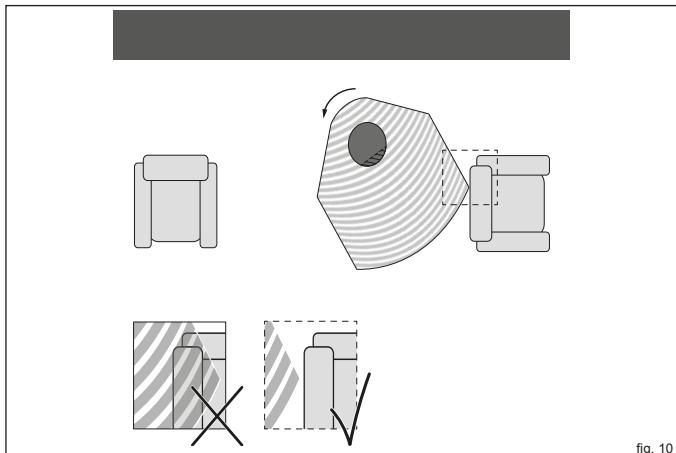


### 6.3.2 Sblocco e blocco

La stufa a legna è munita di una console girevole. Per ruotare la stufa a legna procedere come segue:


- Aprire lo sportello di controllo.

Alla consegna, il tasto (18) della console girevole si trova in posizione di blocco (fig. 12):

- Premere il tasto (20) per rimuovere il blocco (sezione A).
- La stufa è ora sbloccata (sezione B) e è possibile spostarsi gradualmente di 15° a sinistra e a destra.
- ✓ Una volta raggiunta l'impostazione desiderata, premere di nuovo il tasto (20) per ribloccare la console girevole.

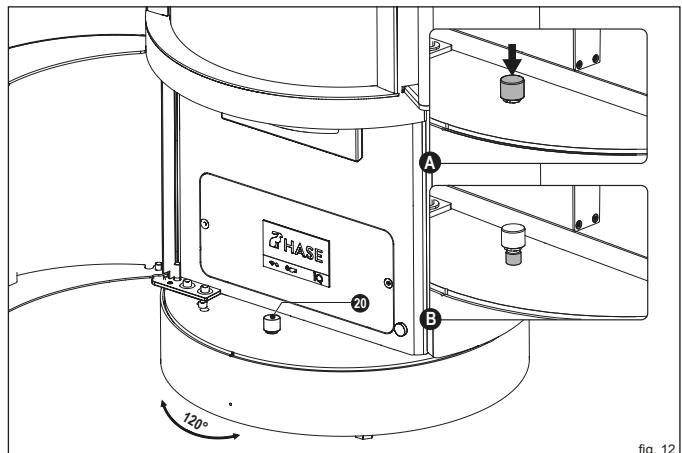

Per riportare la stufa nella posizione di partenza, ruotare la stufa a legna fino a quando le tacche sono sovrapposte (figura 13):

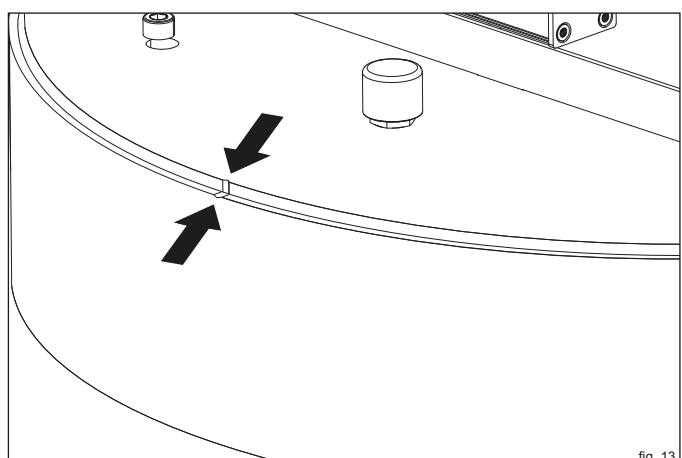

La stufa a legna ha un angolo di rotazione massimo di 120° (figura 12).

#### INFORMAZIONI: RIDUZIONE L'ANGOLO DI ROTAZIONE

L'angolo di rotazione della stufa a legna può essere ridotto:

- La riduzione dell'angolo di rotazione è descritto nelle istruzioni per il montaggio specifiche per il modello della stufa a legna in dotazione.

### 6.4 Comando della tecnologia iQ

#### 6.4.1 Wi-Fi

Il prerequisito per utilizzare la tecnologia iQ con l'APP iQ è quello di avere una connessione con il tuo smartphone, portatile o tablet sul Wi-Fi del router (Istruzioni: [www.hase.de](http://www.hase.de)). Non è possibile utilizzare l'APP al di fuori del raggio d'azione del proprio Wi-Fi.

#### 6.4.2 App iQ


La tecnologia iQ può essere sincronizzata con l'APP iQ al fine di aprire varie funzioni sul proprio smartphone, portatile o tablet. L'APP iQ può essere installata per Android e iOS sul proprio terminale ed è disponibile per il download nel rispettivo store.

### 6.5 Modalità riscaldamento con la tecnologia iQ

La tecnologia iQ rileva tutte le modalità operative e stabilisce automaticamente tutte le impostazioni necessarie.

Non è possibile un uso manuale senza l'utilizzo del regolatore.


### 6.5.1 Materiali accendifuoco

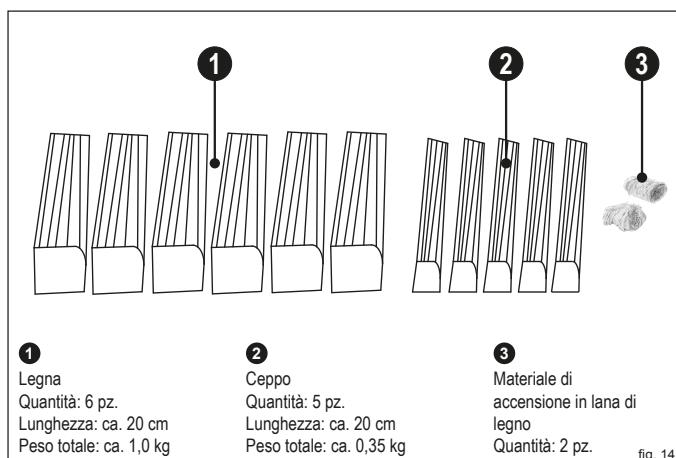

### 6.5.2 Accensione

Prima dell'accensione assicurarsi che il cassetto di raccolta della cenere collida con la guarnizione:

- Aprire lo sportello della camera di combustione.
- Collocare i ceppi di legno al centro della griglia in ghisa nella camera di combustione (fig. 15):
- collocare i primi 2 (2) in obliquio rispetto alla lastra della camera di combustione in corrispondenza dell'estremità anteriore e posteriore della fessura della graticola
- collocare i 3 seguenti (1) seguendo la lunghezza della lastra della camera di combustione sui primi due pezzi
- i seguenti 3 (1) in senso longitudinale sopra di essi
- i seguenti 3 (2) in senso longitudinale sopra di essi
- gli ausili accendifuoco (3) al centro tra i due ceppi di legno superiori
- Accendere i materiali di accensione.
- ✓ Chiudere lo sportello della camera di combustione.

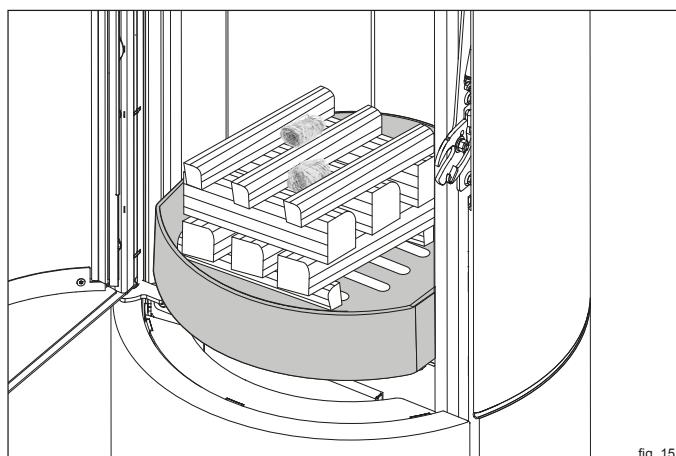

#### (i) INFORMAZIONI: LAVAGGIO DELL'ARIA DELLA LASTRA

La lastra della camera di combustione deve essere investita da una quantità sufficiente d'aria per evitare che si riempia di fuligine.

L'apertura del cassetto di raccolta della cenere durante l'accensione può condurre alla formazione di molta fuligine sulla lastra della camera di combustione.

- Non aprire il cassetto di raccolta della cenere durante l'uso.
- Prima di ogni utilizzo della stufa a legna, assicurarsi che il cassetto di raccolta della cenere collida con la guarnizione.

### 6.5.3 Momento di aggiunta di combustibile

La tecnologia iQ segnala quando è arrivato il momento di aggiungere combustibile. Per tenere al minimo i valori delle emissioni, occorrerebbe aggiungere sempre il combustibile nel momento ottimale:

LED	Stato operativo
"Lampeggi sporadicamente"	Momento ottimale per l'aggiunta di combustibile
"Lampeggi sempre di più"	Aggiunta di combustibile ancora possibile
"Luce fissa"	Aggiunta di piccoli ceppi di legna ancora possibile (Discostamento dello stato operativo ottimale)
"Spenta"	Aggiunta di combustibile senza strumenti ausiliari non più possibile ► FAR SPEGNERE LA STUFA O RIACCENDERLA

Il dispositivo di regolazione mostra i seguenti errori:

LED	Errore
Lampeggi velocemente	Sensore di rilevamento della temperatura
Lampeggi velocemente	Propulsori

#### **! ATTENZIONE: GUASTI DURANTE LA MODALITÀ RISCALDAMENTO**

Se la stufa a legna viene utilizzata con una quantità eccessiva di combustibile (sovaccarico), il regolatore si guarterà (interruzione di corrente) oppure i LED segnalieranno degli errori; procedere come segue:


- Tenere chiuso lo sportello della camera di combustione.
- Non estinguere mai la combustione con l'acqua.
- Far spegnere il fuoco in modo controllato.

#### **! CAUTELA: INTERRUZIONE DI CORRENTE**

In caso di interruzione di corrente, il sistema di controllo non è pronto per l'uso. Se si accende la stufa durante un'interruzione di corrente, i gas di scarico tossici possono entrare nell'ambiente abitativo:

- Non mettere mai in funzione la stufa in caso di interruzione di corrente.

### 6.5.4 Quantità da aggiungere in modalità riscaldamento

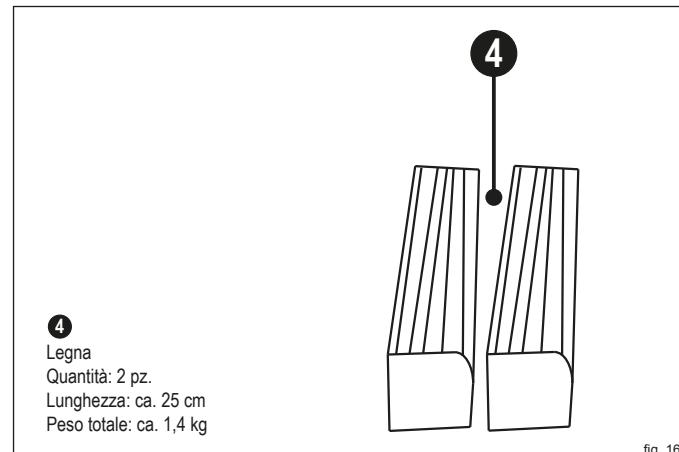

## 6.5.5 Procedura per l'aggiunta di combustibile


### **⚠ ATTENZIONE: PROCEDURA PER L'AGGIUNTA DI COMBUSTIBILE**

La stufa a legna diventa molto rovente durante la modalità riscaldamento:

- ▶ Aprire con cautela lo sportello della camera di combustione con l'apposito guanto in dotazione.
- ▶ Introdurre con cautela il combustibile.
- ▶ Evitare di creare un letto di combustibile troppo alto.
- ▶ Tenere sempre chiuso lo sportello della camera di combustione e il cassetto di raccolta della cenere durante la modalità riscaldamento.
- ▶ Pulire regolarmente la camera di combustione.

Non appena il LED inizia a lampeggiare, è possibile aggiungere il combustibile:

- ▶ Aprire lo sportello della camera di combustione.
- ▶ Collocare due ceppi di legno (4) con un peso totale di 1,4 kg in posizione centrale all'interno della camera di combustione (con il lato frontale rivolto in avanti).
- ▶ Lasciare circa 5 cm di distanza dalla lastra della camera di combustione (fig. 17).
- ✓ Chiudere lo sportello della camera di combustione.

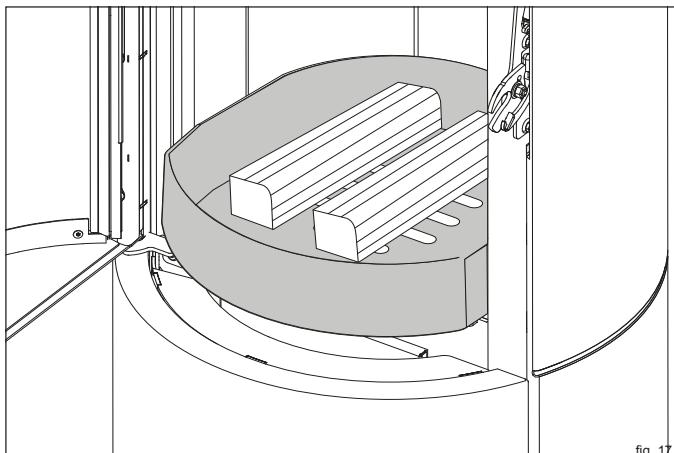

Durante l'apertura dello sportello della camera di combustione, l'indicatore di aggiunta di combustibile si spegne e il sistema di controllo regola automaticamente al meglio la valvola dell'aria.

### **💡 NOTA: AGGIUNTA DI COMBUSTIBILE**

Il rivestimento interno della camera di combustione (pietre termiche) è composto da vermiculite.

La superficie relativamente morbida si usura naturalmente con l'uso:

- ▶ Inserire con cautela il combustibile nella camera di combustione.
- ▶ Non far cadere nessun ceppo di legno contro le pietre termiche.
- ▶ Eventuali crepe nella pietra termica non compromette il funzionamento della stufa a legna.
- ▶ Sostituire le pietre termiche quando i pezzi sono rotti e si inizia a vedere la parete posteriore della camera di combustione.
- ▶ I pezzi di ricambio sono riportati nel capitolo "12.1 Pezzi di ricambio e usurabili"

### **💡 NOTA: QUANTITÀ DA AGGIUNGERE**

Il letto di combustibile non deve essere completamente per permettere al combustibile di fare il proprio compito (pericolo di deflagrazione):

- ▶ Assicurarsi di non aggiungere più di 1,8 kg al massimo di combustibile.

### **💡 INFORMAZIONI: RIACCENSIONE**

Per riaccendere la stufa a legna procedere come segue:

- ▶ Spingere la cenere nel cassetto di raccolta della cenere attraverso le fessure della graticola.
- ▶ Distribuire i resti di carbone non bruciati staccati tra loro sul fondo della camera di combustione in modo tale che la fessura della graticola sia ancora attraversabile l'aria della graticola.
- ▶ Procedere di nuovo come descritto nel capitolo "6.5.2 Accensione".

### **💡 INFORMAZIONI: APERTURE PROGETTATE PER L'ARIA DI COMBUSTIONE**

Nella camera di combustione si trovano le aperture progettate per l'aria di combustione (fig. 18) che spingono l'aria della parte posteriore nella stufa. Un blocco di queste aperture assicura emissioni elevate:

- ▶ Non bloccare mai queste aperture con il combustibile!
- ▶ Rispettare il livello massimo di riempimento pari a 20 cm.

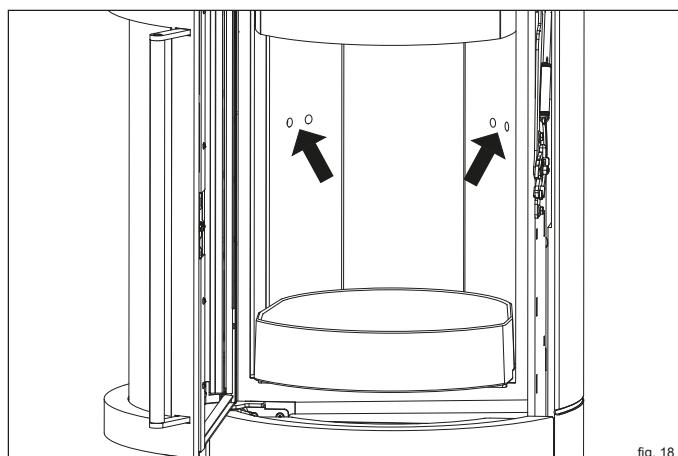


fig. 18

## 6.5.6 Uso in caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli

### **💡 NOTA: USO IN CASO DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE SFAVOREVOLI**

Nelle stagioni di transizione (primavera/autunno), con temperature superiori ai 16°C, possono verificarsi problemi nel camino. Se a queste temperature non si ottiene un buon tiraggio bruciando rapidamente carta o piccoli ceppi di legno (prima fiamma), è meglio rinunciare ad accendere la stufa.

### 6.6 Arresto della modalità riscaldamento

Non aggiungere più combustibile per arrestare la modalità riscaldamento. Le bocchette dell'aria si chiudono automaticamente e l'indicatore LED si spegne.

### 6.7 Cassetto di raccolta della cenere

### **⚠ ATTENZIONE: CENERE ROVENTE**

Durante l'uso la cenere diventa molto calde e può esserlo anche dopo la fine della modalità di riscaldamento.




- ▶ Svuotare la cenere collocandola in un recipiente ignifugo.
- ▶ Far raffreddare la cenere per almeno 48 ore.
- ▶ Smaltire la cenere solo quando si è completamente raffreddata.
- ▶ Non far accumulare la cenere fino al fondo della camera di combustione.

## **(i) INFORMAZIONI: CASSETTO DI RACCOLTA DELLA CENERE**

Durante l'inserimento assicurarsi che il cassetto di raccolta della cenere collida con la guarnizione (fig. 21). Si eviterà in tal modo di interferire con il processo di combustione a causa di un'alimentazione scorretta dell'aria.

Per rimuovere il cassetto di raccolta della cenere procedere come segue:

- Aprire lo sportello di controllo (fig. 19).
- Estrarre dall'apertura il cassetto di raccolta della cenere presente sul coperchio (fig. 20).
- Svuotare la cenere collocandola in un recipiente ignifugo.
- ✓ Spingere il cassetto di raccolta della cenere di nuovo nell'apertura in modo tale che esso collida con la guarnizione (fig. 21).

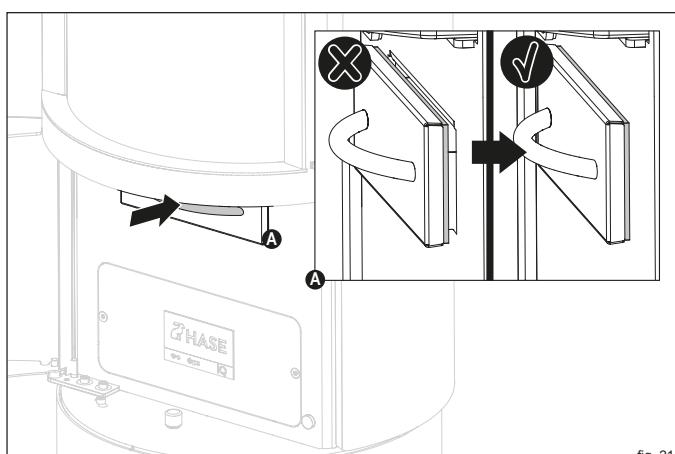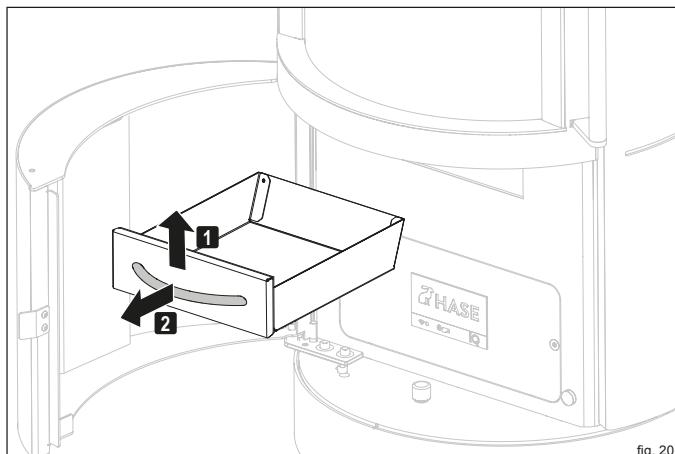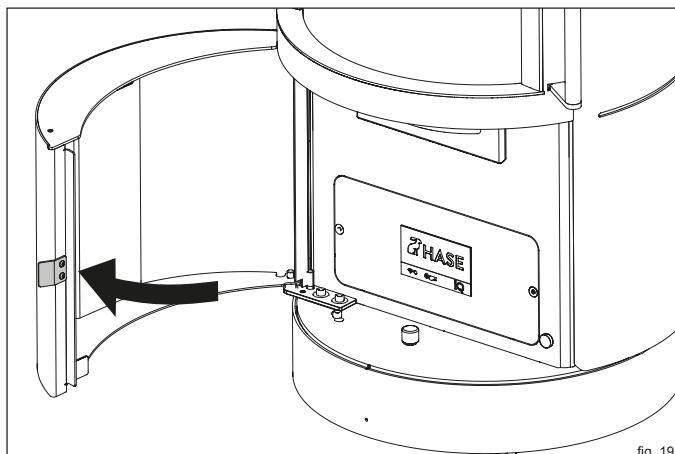

## 7 Mantenimento


### 7.1 Ispezione generale

## **(i) INFORMAZIONI: CONTROLLO DELLA STUFA A LEGNA**

La stufa a legna deve essere controllata per assicurarsi che non ci siano difetti e che funzioni in modo sicuro:

- Far controllare la stufa a legna almeno una volta all'anno da un esperto.

### 7.2 Panoramica della manutenzione

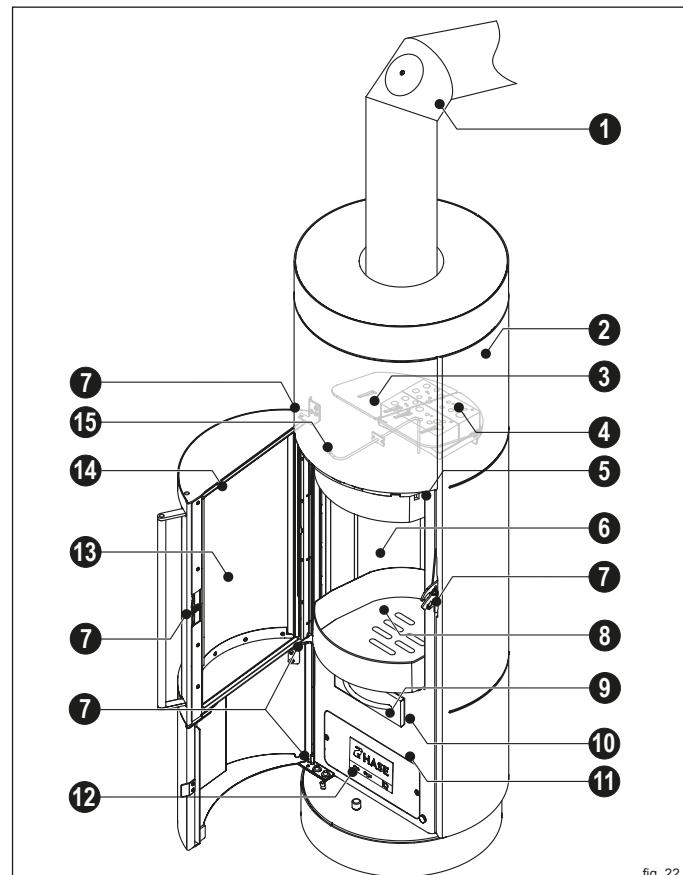

- |  |   |
|--|---|
| ① Canna fumaria                                    | ⑨ Cassetto di raccolta della cenere                       |
| ② Superfici  | ⑩ Guarnizione del cassetto di raccolta della cenere       |
| ③ Deflettore*                                      | ⑪ Vano di raccolta della cenere                           |
| ④ Catalizzatori** iQ <sup>+</sup>                  | ⑫ Pannello di controllo                                   |
| ⑤ Apertura per la pulizia**                        | ⑬ Lastra della camera di combustione                      |
| ⑥ Rivestimento interno della camera di combustione | ⑭ Guarnizione dello sportello della camera di combustione |
| ⑦ Meccanismo della porta                           | ⑮ Sensore di rilevamento della temperatura                |
| ⑧ Graticola  |   |

\*Modelli della serie iQ

\*\*Modelli della serie iQ+

## 7.3 Manutenzione

### ATTENZIONE: PARTI ROVENTI DELLA STUFA

I componenti della stufa riportati nel programma concernente la manutenzione e la pulizia diventano molto roventi durante l'uso:

- Eseguire tutti gli interventi di manutenzione solo quando la stufa a legna si è completamente raffreddata.

### NOTA: MANUTENZIONE REGOLARE

La stufa a legna deve essere sottoposta a manutenzione ad intervalli regolari al fine di assicurare un funzionamento ineccepibile.

Le voci riportate nella tabella "Programma per la manutenzione e la lubrificazione" dipendono dai seguenti fattori:

- Qualità del combustibile
- Intensità d'uso
- Abitudini di riscaldamento
- Prescrizioni legali

#### Programma per la manutenzione e la lubrificazione

DOVE	COMPITO	CON COSA?	FREQUENZA
③ Lastra della camera di combustione	Pulizia	Panno di carta	In caso di necessità
② Superfici	Pulizia	Panno di carta	In caso di necessità
⑫ Pannello di controllo	Pulizia	Panno	In caso di necessità
④ Guarnizione dello sportello della camera di combustione	Controllo/Sostituzione	Nuova guarnizione	In caso di necessità*
⑩ Guarnizione del cassetto di raccolta della cenere	Controllo/Sostituzione	Nuova guarnizione	In caso di necessità*
⑧ Graticola	Spazzare/Aspirare**	Scopa/Aspirapolvere	Quotidianamente
⑨ Cassetto di raccolta della cenere	Svuotare/Aspirare**	Scopa/Aspirapolvere	Quotidianamente
⑥ Rivestimento interno della camera di combustione	Spazzare/Aspirare**	Scopa/Aspirapolvere	Mensilmente
⑪ Vano di raccolta della cenere	Aspirazione**	Aspirapolvere	Mensilmente
⑥ Rivestimento interno della camera di combustione	Controllo	Visivamente	Annualmente
① Canna fumaria	Controllo/Spazzare	Scopa	Annualmente
⑦ Meccanismo della porta	Lubrificazione	Lubrificante speciale***	Annualmente
Comignolo	Far pulire	Spazzacamino	Annualmente
③ Deflettore	Pulire la via di fuoriuscita del gas	Spazzola	Annualmente
⑮ Sensore di rilevamento della temperatura	Spazzare	Spazzola	Annualmente
④ Catalizzatori****	Spazzare	Spazzola	Dopo 50 ore di servizio
④ Catalizzatori****	Pulizia	Aspirare, Lavaggio, Asciugatura	Dopo 200 ore di servizio

\*In caso di danni ed evidente mancanza di tenuta.

\*\*Per l'aspirazione si può usare solo un aspiratore industriale con un separatore di ceneri.

\*\*\*Contenuto nella Startbox e disponibile presso il rivenditore HASE di riferimento.

\*\*\*\*Sostituzione dei catalizzatori dopo 2000 ore di servizio.

#### 7.3.1 Pulizia della lastra della camera di combustione

In caso di sporco ostinato:

- Inumidire un po' di carta assorbente o di giornale e immergerlo nella cenere fredda.
- Strofinare la lastra con questa carta.
- Asciugare la lastra con un foglio di carta asciutto.

In caso di sporco leggero:

- Spruzzare un po' di detergente per vetri su di un panno e strofinare con esso la lastra.
- Non utilizzare detergenti abrasivi, corrosivi o aggressivi per non danneggiare la superficie del vetro.

#### 7.3.2 Pulizia delle superfici

Le stufe a legna HASE sono dotate di una verniciatura a pori aperti resistente alle alte temperature che offre una protezione limitata dalla corrosione. A seconda del modello, la stufa a legna è rivestita di acciaio, ceramica o acciaio.

Ceramica/pietra:

- Utilizzare per la pulizia delle superfici un panno leggermente inumidito in acqua.

Acciaio:

- Utilizzare un panno asciutto o leggermente inumidito.
- Non utilizzare detergenti acidi (ad es. detergente agli agrumi o all'aceto).

### INFORMAZIONI: RIVESTIMENTO IN ACCIAIO

Per eliminare la ruggine superficiale si potrà utilizzare la vernice originale per stufe a legna HASE. Applicarla seguendo le istruzioni per l'uso. Le bombolette spray sono in vendita dal vs. rivenditore di fiducia che vi darà anche utili consigli in merito all'applicazione.

#### 7.3.3 Pulizia del cassetto di raccolta della cenere e della graticola

- Aprire lo sportello della camera di combustione.
- Spazzare la cenere nel cassetto di raccolta della cenere attraverso le fessure della graticola o aspirare la cenere.
- Chiudere lo sportello della camera di combustione.
- Aprire lo sportello di controllo.
- Estrarre dall'apertura il cassetto di raccolta della cenere presente sul coperchio (fig. 20).
- Svuotare la cenere collocandola in un recipiente ignifugo o aspirare il recipiente.
- Spingere il cassetto di raccolta della cenere di nuovo nell'apertura (fig. 21).
- ✓ Chiudere lo sportello di controllo.

#### 7.3.4 Pulizia del vano di raccolta della cenere

- Aprire lo sportello di controllo.
- Estrarre dall'apertura il cassetto di raccolta della cenere presente sul coperchio (fig. 20).
- Aspirare o spazzare il vano di raccolta della cenere.
- Utilizzare un panno asciutto per la pulizia. Non utilizzare detergenti acidi (ad es. detergente agli agrumi o all'aceto), né acqua al fine di non danneggiare il sistema elettronico.
- Spingere il cassetto di raccolta della cenere di nuovo nell'apertura (fig. 21).
- ✓ Chiudere lo sportello di controllo.

#### 7.3.5 Controllo/Pulizia del rivestimento interno della camera di combustione

- Aprire lo sportello della camera di combustione.
- Controllare se il rivestimento interno della camera di combustione è intatta. Se ci sono dei pezzi che si sono rotti, occorre rinnovare il rivestimento interno (si veda capitolo "7.3.12 Sostituzione del rivestimento interno della camera di combustione (pietre termiche)".
- Eventuali piccole crepe non compromettono il funzionamento della stufa a legna.
- Non utilizzare oggetti appuntiti per non danneggiare il rivestimento interno.
- Spazzare o aspirare i residui della combustione.
- Controllare che le aperture della parete posteriore (fig. 18) siano libere. Aspirare le aperture.
- ✓ Chiudere lo sportello della camera di combustione.

### 7.3.6 Sostituzione della guarnizione dello sportello della camera di combustione

Per rimuovere la guarnizione procedere come segue:

- Aprire lo sportello della camera di combustione.
- Estrarre la vecchia guarnizione dalla guida tirandola da una delle estremità e smaltrirla tra i rifiuti (fig. 23).
- Avvolgere la nuova guarnizione con il nastro di rame da un lato con una lunghezza di circa 3 cm (fig. 24).
- Mentre si posa la guarnizione assicurarsi che non penzoli, né sia pressata leggermente (fig. 25).
- Iniziare a collocare la guarnizione dal centro della guida, nell'area superiore dello sportello della camera di combustione. Premere omogeneamente la guarnizione nella guida (fig. 26). Far sporgere leggermente l'estremità e tagliare la guarnizione in modo che collida (fig. 27).
- Avvolgere l'estremità anche con il nastro di rame (fig. 20) e premere la guarnizione all'interno della guida (fig. 28)
- ✓ Chiudere lo sportello della camera di combustione.

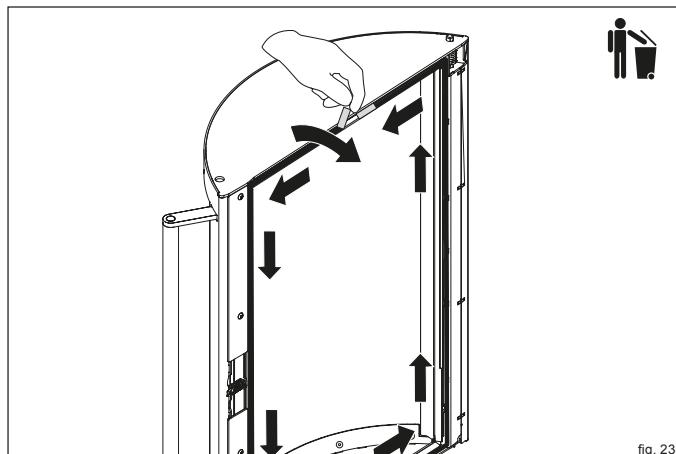


fig. 23

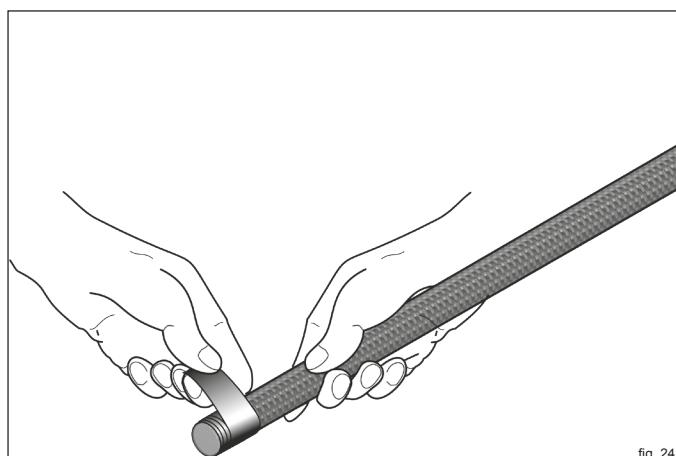


fig. 24

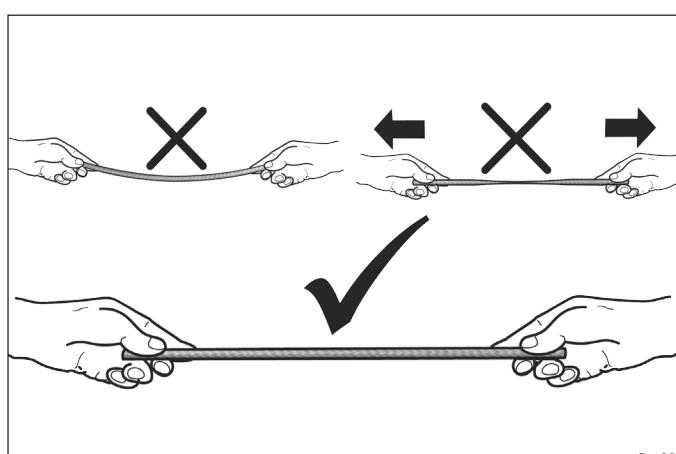


fig. 25

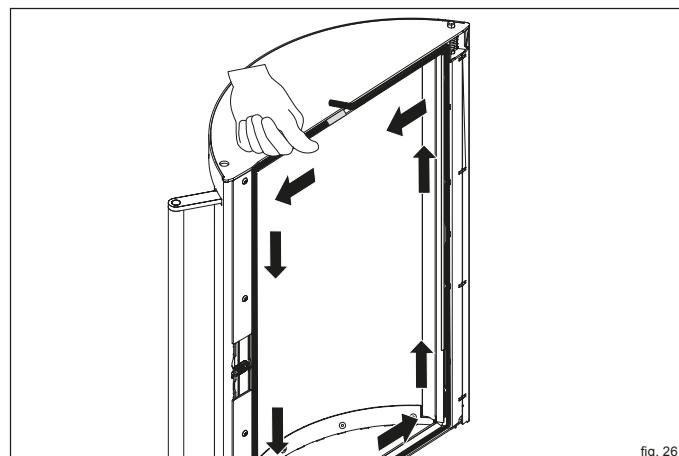


fig. 26

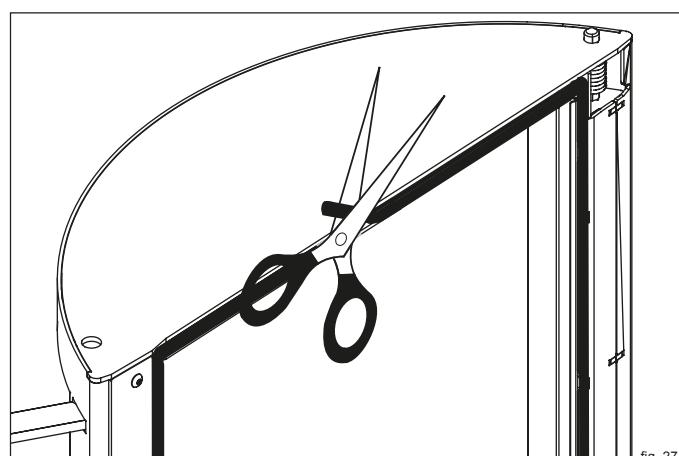


fig. 27

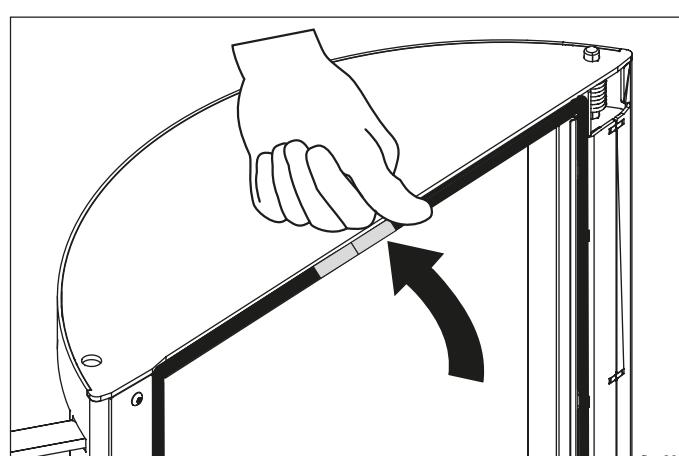




fig. 28

### 7.3.7 Sostituzione della guarnizione in silicone nel cassetto di raccolta della cenere

#### INFORMAZIONI: CASSETTO DI RACCOLTA DELLA CENERE


Prima di sostituire la guarnizione smaltire i residui di cenere dal cassetto di raccolta della cenere collocandoli in un recipiente ignifugo.

- Aprire lo sportello di controllo.
- Estrarre dall'apertura il cassetto di raccolta della cenere presente sul coperchio (fig. 20).
- Estrarre la vecchia guarnizione dalla guida e smaltrirla tra i rifiuti (fig. 29).
- Premere omogeneamente la nuova guarnizione nella guida del cassetto di raccolta della cenere (fig. 30).
- ✓ Spingere il cassetto di raccolta della cenere di nuovo nell'apertura (fig. 21).

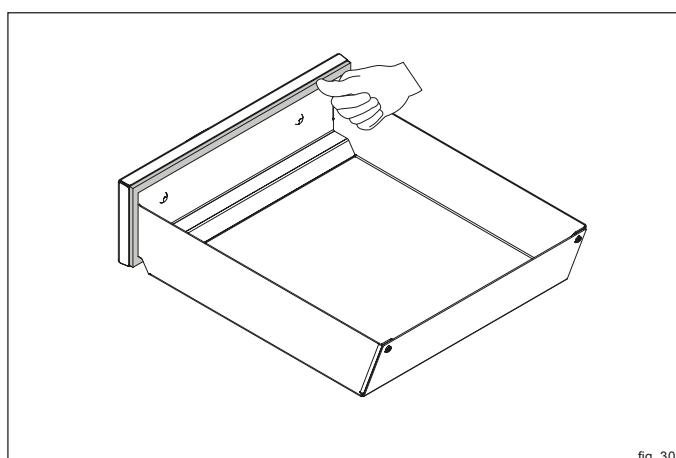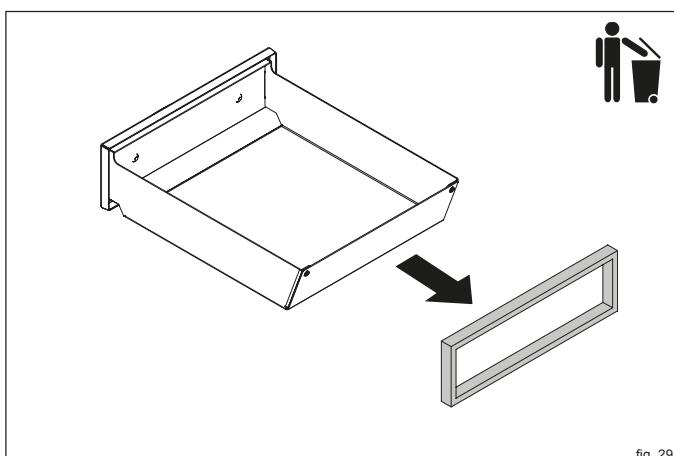


#### 7.3.8 Lubrificazione del meccanismo della porta

- Aprire lo sportello della camera di combustione.
- Lubrificare i punti con il grasso speciale contenuto nella Startbox (fig. 31).
- ✓ Chiudere lo sportello della camera di combustione.

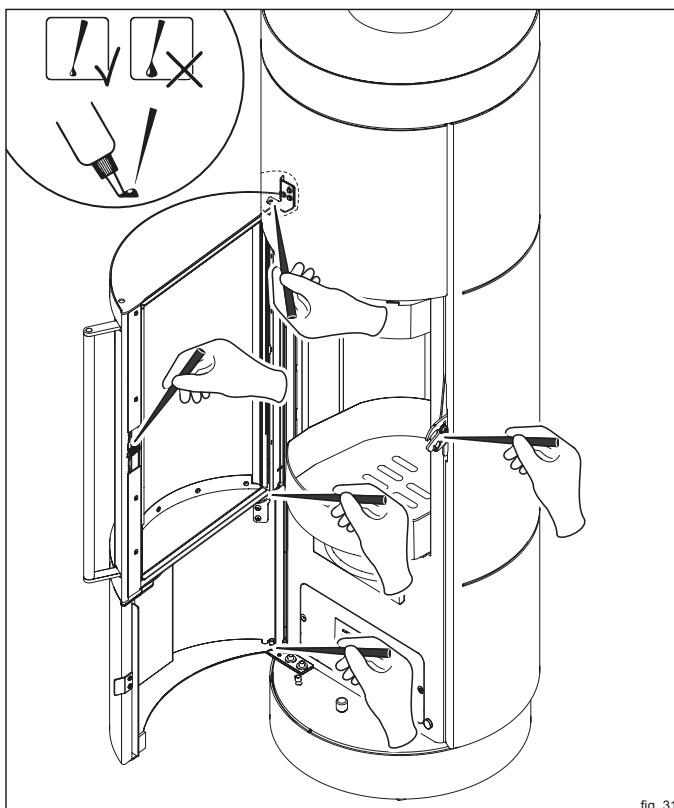

#### 7.3.9 Pulizia della canna fumaria



- Aprire lo sportello per la pulizia presente sulla canna fumaria (fig. 32).
- Spazzare i residui indietro all'interno del comignolo e in basso nella stufa a legna (fig. 32).
- ✓ Chiudere lo sportello per la pulizia.

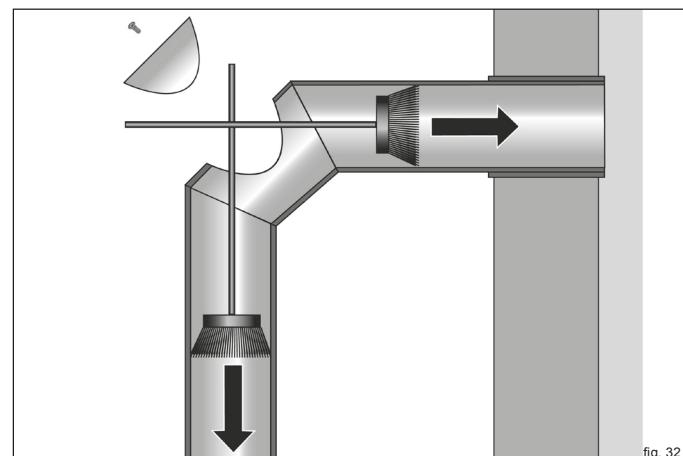

#### 7.3.10 Pulizia dei catalizzatori iQ<sup>+</sup> (Modelli della serie iQ+)

Dopo 50 ore di servizio:

- Aprire lo sportello della camera di combustione.
- Introdurre la spazzola in dotazione nell'apertura riservata alla pulizia (figura 33).
- Spazzolare i catalizzatori come raffigurato (figura 34).
- Togliere la spazzola dall'apertura riservata alla pulizia (figura 35).
- ✓ Chiudere lo sportello della camera di combustione.

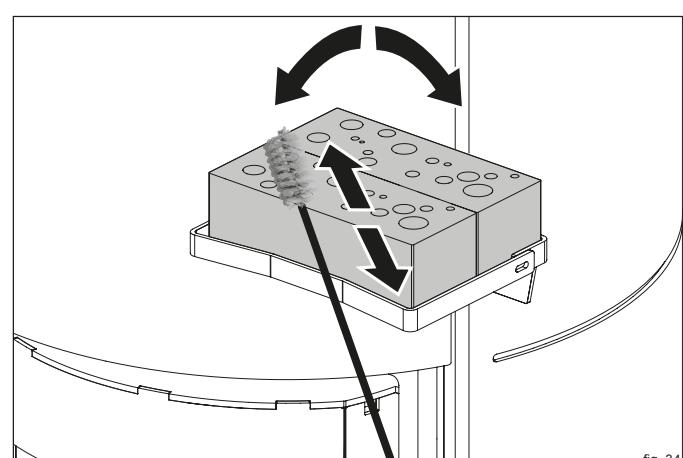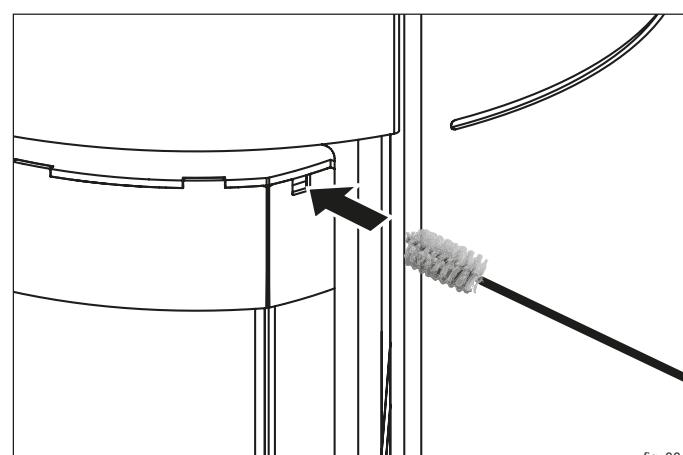

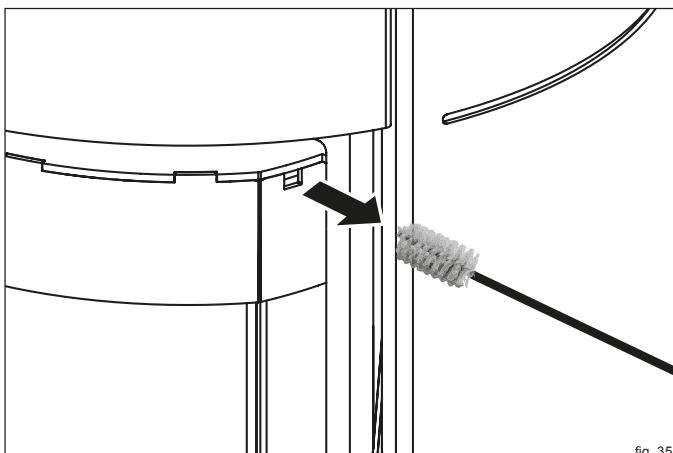


fig. 35

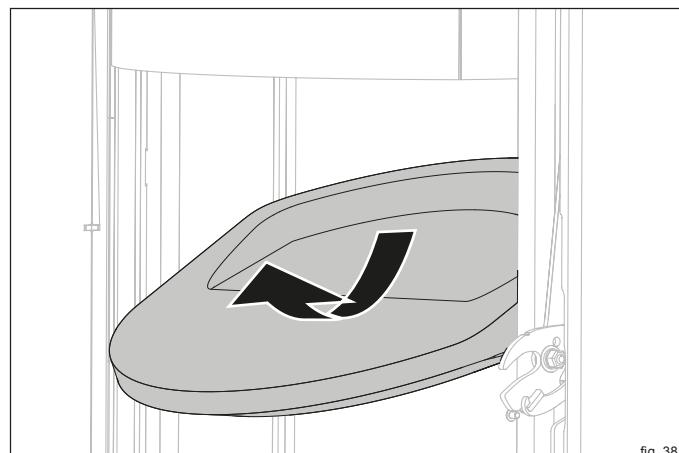


fig. 38

Dopo 200 ore di servizio:

- ▶ Aprire lo sportello della camera di combustione.
- ▶ Spingere in alto il supporto della pietra termica (fig. 36).
- ▶ Spingere in avanti il supporto della pietra termica (fig. 37).
- ▶ Estrarre con cautela la pietra termica superiore dal supporto come raffigurato (fig. 38).
- ▶ Spingere in alto l'unità dei catalizzatori e ruotarla in modo tale che entri nell'apertura (fig. 39).
- ▶ Estrarre l'unità dei catalizzatori dall'apertura (fig. 40).
- ▶ Controllare con un collaudo visivo se i catalizzatori sono permeabili.
- ▶ In caso di evidente non permeabilità, ristabilire la permeabilità mediante aspirazione, lavaggio o soffiatura dei catalizzatori.
- ✓ Reinserire i componenti smontati in ordine inverso.

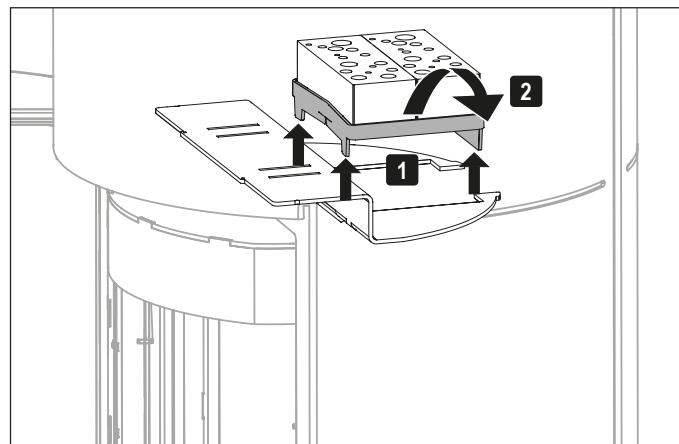


fig. 39

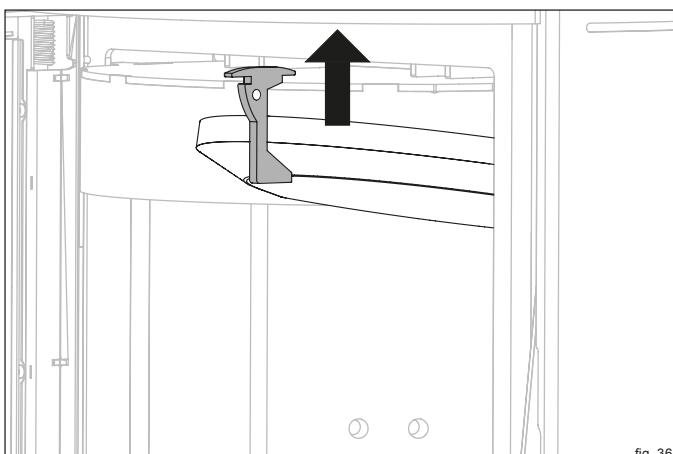


fig. 36

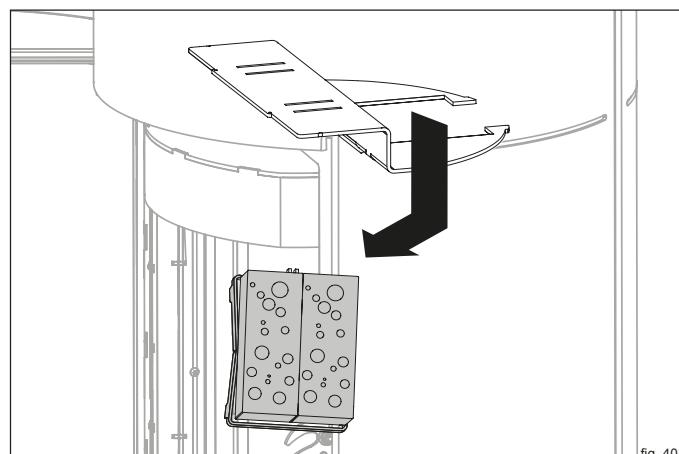


fig. 40









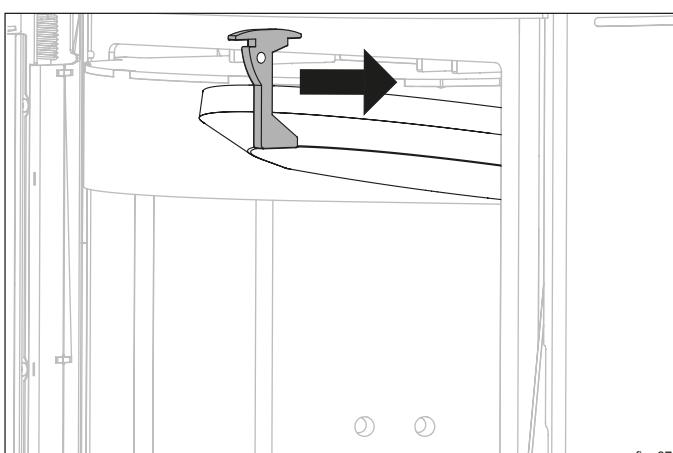


fig. 37







### 7.3.11 Smontaggio dei deflettori (modelli della serie iQ)

- ▶ Aprire lo sportello della camera di combustione.
- ▶ Spingere in alto il supporto della pietra termica (fig. 41).
- ▶ Spingere in avanti il supporto della pietra termica (fig. 42).
- ▶ Estrarre con cautela la pietra termica dal supporto come raffigurato (fig. 43).
- ▶ Spingere in alto i deflettori per allentarli dal supporto (fig. 44).
- ▶ Rimuovere uno dopo l'altro i deflettori come raffigurato (fig. 45-48).
- ▶ Pulire le vie di fuoriuscita dei gas con una spazzola.
- ✓ Reinserire i componenti smontati in ordine inverso.

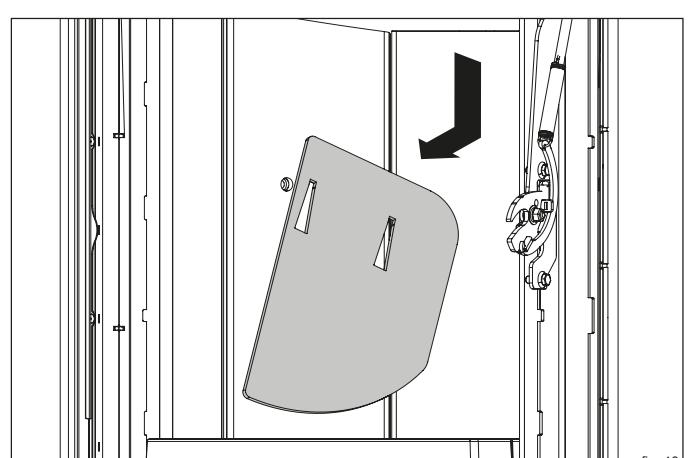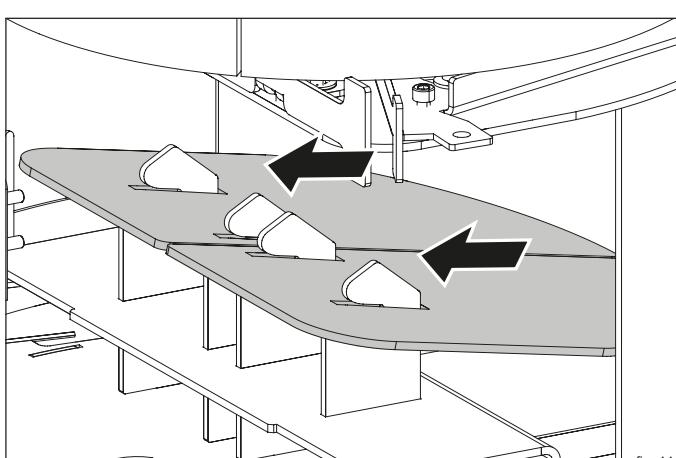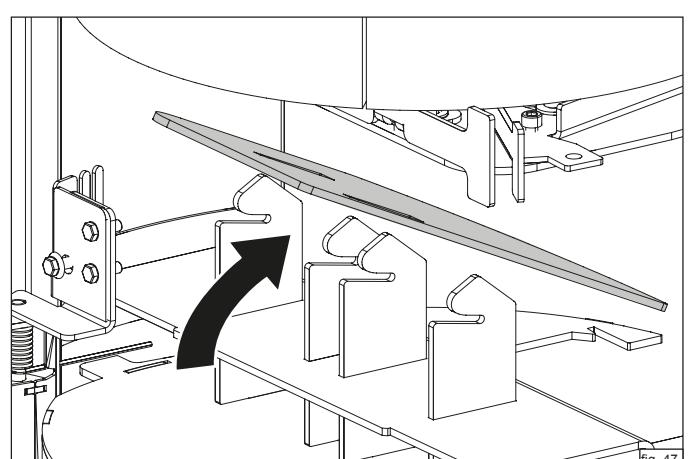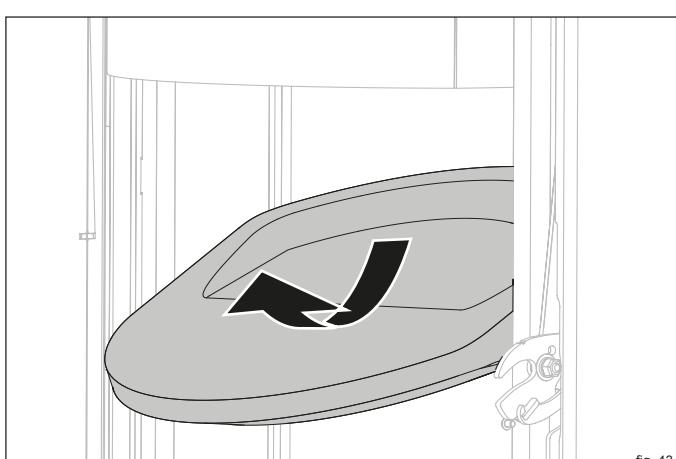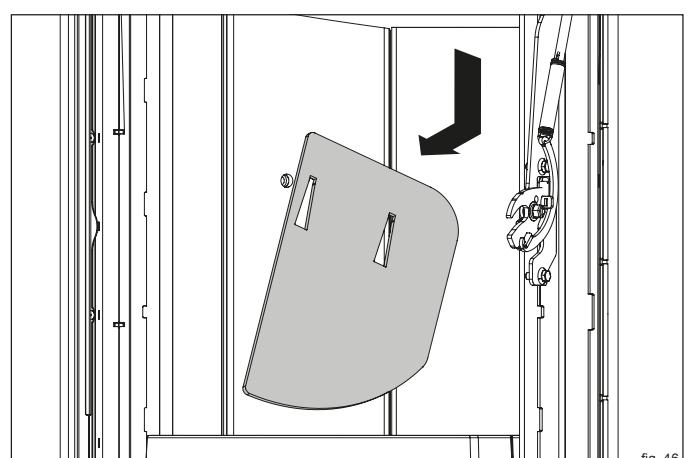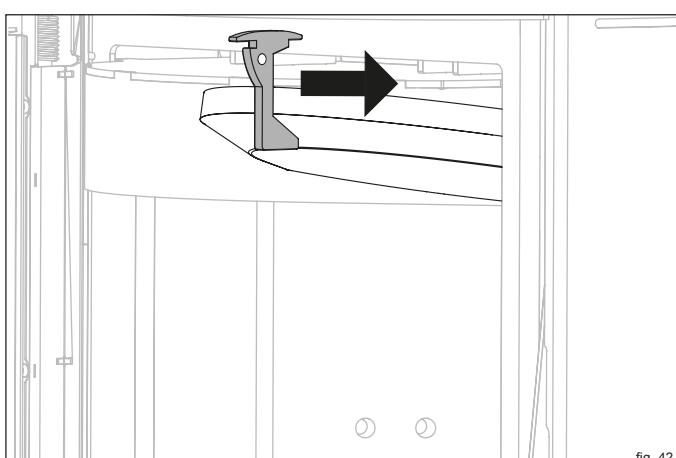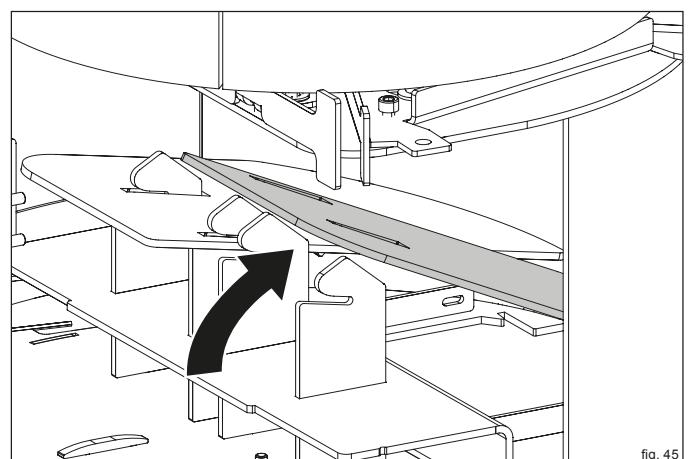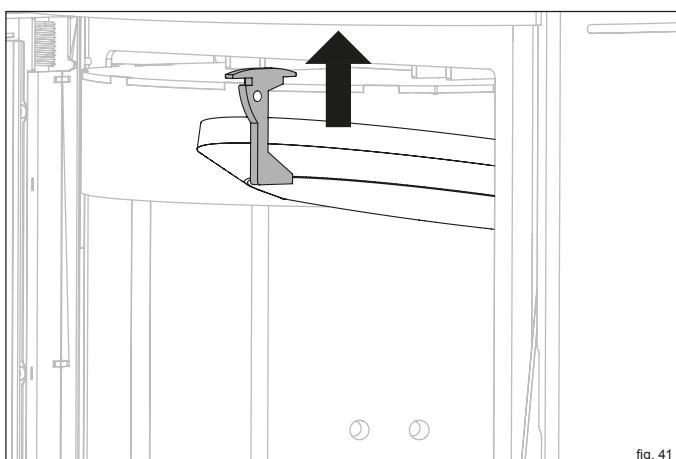

### 7.3.12 Sostituzione del rivestimento interno della camera di combustione (pietre termiche)

- Aprire lo sportello della camera di combustione.
- Allentare il perno filettato (fig. 49).
- Sollevare la graticola dall'apertura (fig. 49).
- Estrarre la graticola dalla camera di combustione (fig. 49).
- Spingere in alto il supporto della pietra termica (fig. 50).
- Spingere in avanti il supporto della pietra termica (fig. 51).
- Estrarre con cautela la pietra termica superiore dal supporto come raffigurato (fig. 52).
- Estrarre le due pietre termiche laterali (fig. 53).
- Estrarre la pietra termica posteriore (fig. 54).
- ✓ Reinserire i componenti smontati in ordine inverso.

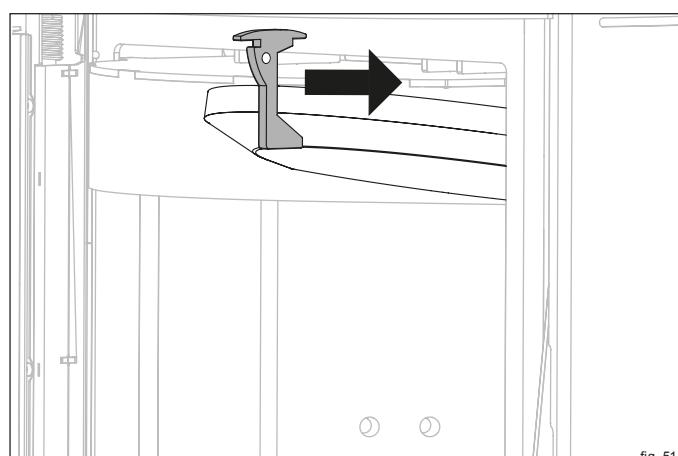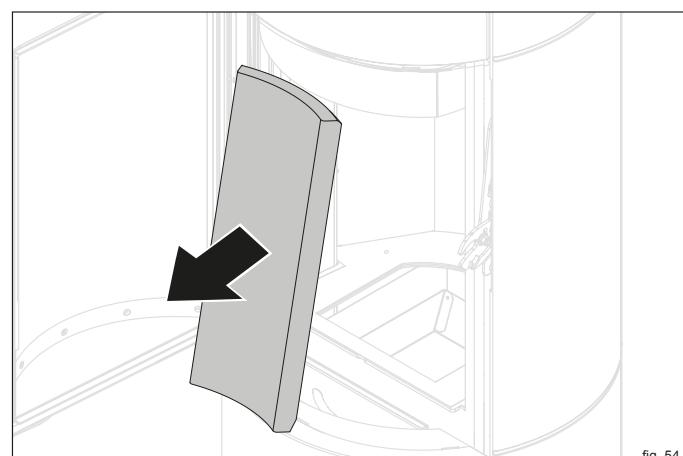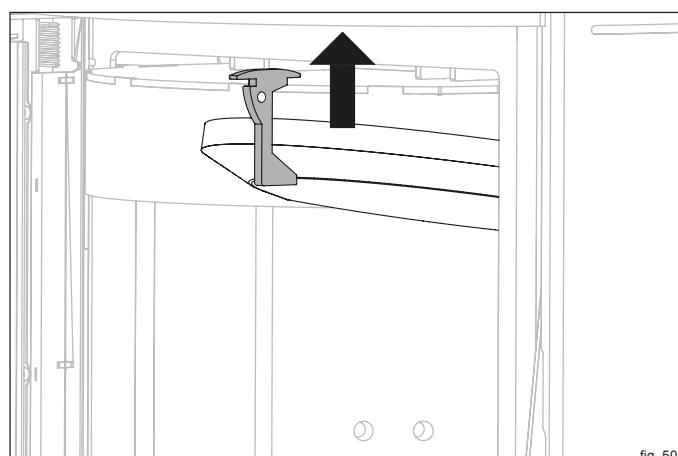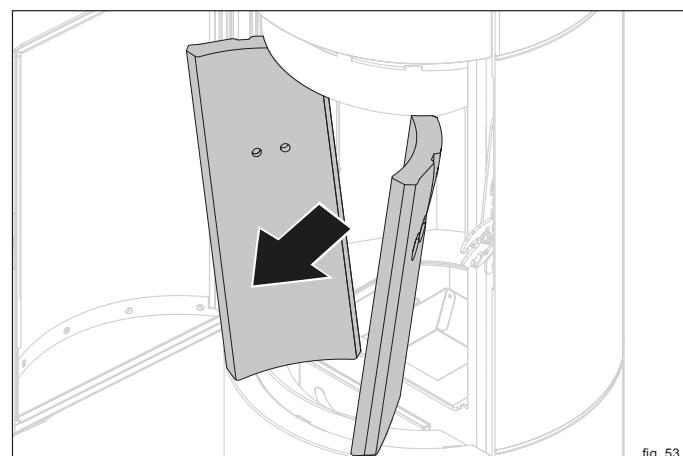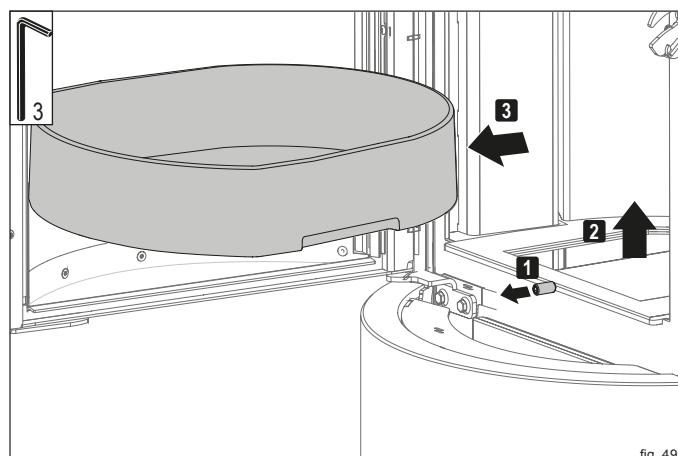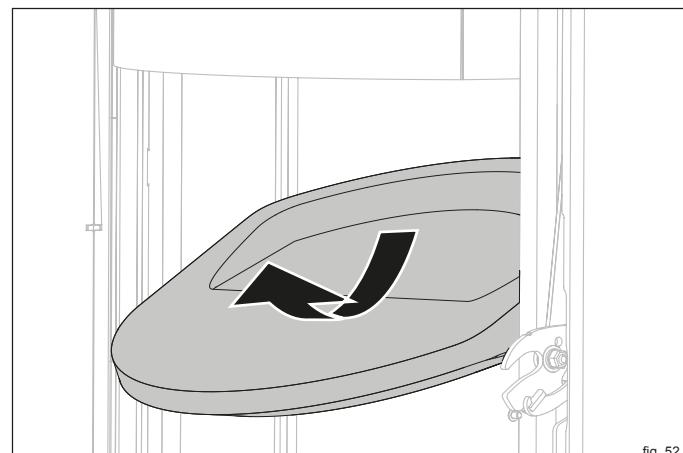

### 7.4 Riparazione

Anche dopo che la stufa a legna è stata utilizzata conformemente alla destinazione d'uso, possono verificarsi danni dovuti all'usura.  
Far sostituire le parti difettose da un esperto. Un elenco dei pezzi di ricambio e usurabili sono riportati nel capitolo "12.1 Pezzi di ricambio e usurabili".  
È possibile procurarsi i pezzi di ricambio presso il rivenditore HASE.

## 8 Risoluzione dei guasti

### 8.1 Check list accensione

Guasto	Possibili cause	Soluzione
Il legno non si accende o fa fatica ad accendersi.	Ceppo di legno troppo spesso. Il legno è troppo umido. Alimentazione dell'aria troppo bassa.	✓ Utilizzare un ceppo più sottile. ✓ Utilizzare un legno più asciutto. ✓ Verificare l'alimentazione dell'aria di combustione.
Il legno arde senza una fiamma giallo brillante, arde senza fiamma*, si spegne.	Il legno è troppo umido. Il ceppo di legno è troppo spesso. Alimentazione dell'aria troppo bassa. Catalizzatore intasato. Temperatura esterna troppo elevata (mezze stagioni).	✓ Utilizzare un legno più asciutto. ✓ Utilizzare un ceppo di legno più sottile. ✓ Verificare l'alimentazione dell'aria di combustione. ✓ Pulire il catalizzatore. Non accendere.
Lastra della camera di combustione piena di fuliggine.	Il legno è troppo umido. Il ceppo di legno è troppo spesso. Sportello della camera di combustione non a tenuta stagna.	✓ Utilizzare un legno più asciutto. ✓ Utilizzare un ceppo di legno più sottile. ✓ Controllare la guarnizione, se necessario sostituirla
	Sezione del comignolo troppo grande.	✓ Tipo di comignolo non idoneo (modello a parete singola). ✓ Rivolgersi ai rivenditori HASE. ✓ Eseguire il calcolo del comignolo. ✓ Installare un dispositivo di rinforzo del tiraggio o un aspiratore di fumi. ✓ Far allungare il comignolo.

\*Si veda il glossario

### 8.2 Check list modalità riscaldamento

Guasto	Possibili cause	Soluzione
La stufa a legna non si riscalda correttamente.	Troppa poca legna. Ceppo di legno troppo spesso. Tipo di legno non adatto.  Il legno è troppo umido. Aperture dell'aria bloccate o sporche di cenere. Sportello della camera di combustione non a tenuta stagna. Tiraggio troppo debole.	✓ Aggiungere ceppi. ✓ Utilizzare un ceppo più sottile ✓ Utilizzare altri tipo di legno, (si veda il capitolo 3.1 "Combustibili ammessi") Utilizzare un legno più asciutto. ✓ Lasciar libere le aperture dell'aria, rimuovere la cenere. ✓ Controllare la guarnizione, se necessario sostituirla. ✓ Far controllare la pressione di alimentazione allo spazzacamino. ✓ Chiudere tutte le aperture che servono per i controlli (sportello di pulizia della canna fumaria, comignolo) e verificarne la tenuta.
La stufa a legna si riscalda troppo.	La quantità di legna è troppo elevata.  Sportello della camera di combustione non a tenuta stagna. Microcontrollore difettoso.  Tiraggio troppo elevato.	✓ Attenersi alla quantità indicata quando si aggiunge il combustibile (si veda il capitolo 6.5.5 "Procedura per l'aggiunta di combustibile") ✓ Rivolgersi ai rivenditori HASE. ✓ Verificare che il microcontrollore funzioni. ✓ Chiedere allo spazzacamino di installare un limitatore di tiraggio se possibile. ✓ Rivolgersi ai rivenditori HASE.

Guasto	Possibili cause	Soluzione
Alta formazione di fuliggine, le pietre termiche si riempiono di fuliggine.	Il legno è troppo umido. Alimentazione dell'aria troppo ridotta. Quantità di legna troppo ridotta. Il cassetto di raccolta della cenere non è allineato.	✓ Utilizzare un legno più asciutto. ✓ Controllare le aperture dell'aria di combustione. ✓ Aumentare la quantità di legna. ✓ Allineare il cassetto di raccolta della cenere spingendolo.
Fuoriuscita di fumo in modalità riscaldamento.	Tiraggio troppo debole. Alimentazione dell'aria troppo bassa. Vie di fuoriuscita dei gas molto sporche. Sezione del comignolo troppo piccola. Comignolo bloccato. Pressione negativa nello spazio abitativo dovuta a dispositivi di estrazione dell'aria (ventilatore, cappa aspirante, ventola del bagno). Troppo combustibile.	✓ Rivolgersi ai rivenditori HASE. ✓ Verificare l'alimentazione dell'aria di combustione. ✓ Pulire le vie di fuoriuscita dei gas, rivolgersi a uno spazzacamino. ✓ Rivolgersi a uno spazzacamino. ✓ Rivolgersi a uno spazzacamino. ✓ Spegnere gli apparecchi di aspirazione dell'aria durante la modalità di riscaldamento. ✓ Compensare la pressione. (Aprire le finestre) ✓ Installare l'interruttore di controllo della finestra ✓ Attenersi alla quantità indicata quando si aggiunge il combustibile (si veda il capitolo 6.5.5 "Procedura per l'aggiunta di combustibile")
Fuoriuscita del fumo mentre si apre lo sportello della camera di combustione.	Tiraggio troppo debole. Alimentazione dell'aria troppo bassa. Sezione del comignolo troppo grande / piccola. Il fuoco è ancora acceso.	✓ Rivolgersi ai rivenditori HASE. ✓ Controllare l'alimentazione dell'aria di combustione. ✓ Rivolgersi a uno spazzacamino. ✓ Le fiamme dovrebbero essere spente durante l'apertura dello sportello della camera di combustione. ✓ Aprire più lentamente lo sportello della camera di combustione.
Deflagrazione.	Aria di combustione troppo ridotta, si è aspettato troppo tempo prima di aggiungere combustibile.  Tropo combustibile.	✓ Quando il tempo per l'aggiunta di combustibile è trascorso, mettere solo legna di piccole dimensioni ad una distanza sufficiente l'una dall'altra e non coprire completamente il letto delle braci. ✓ Non coprire il letto di combustibile per intero, rispettare la distanza tra i ceppi di legno. Attenersi alla quantità indicata quando si aggiunge il combustibile (si veda il capitolo 6.5.5 "Procedura per l'aggiunta di combustibile")

\*Solo con la modalità di funzionamento dipendente dall'aria ambiente.

### 8.3 Check list regolatore

Guasto	Possibili cause	Soluzione
<b>Pannello di controllo / Microcontrollore</b>		
<b>Spia operativa spenta.</b>	Spina non inserita correttamente. Il cavo di collegamento USB non è inserito correttamente tra il connettore della stufa e la spina di alimentazione. Assenza di corrente.	✓ Collegare la spina con la rete elettrica. ✓ Collegare il cavo di collegamento con i raccordi. ✓ Controllare la presa di corrente. Reinserire il fusibile nella scatola dei fusibili.
	Black out.	✓ Reinserire il fusibile nella scatola dei fusibili.
	Alimentatore difettoso.	✓ Rivolgersi ai rivenditori HASE.
<b>Non si accende e non si spegne.</b>	Interruttore sporco. Danni per sovratensione.	✓ Pulire l'area degli interruttori. ✓ Controllare se l'interruttore può essere spostato senza resistenza. Rivolgersi ai rivenditori HASE.
<b>Guasto del regolatore, il combustibile brucia troppo rapidamente.</b>	Stufa sovraccarica a causa di un'eccessiva combustione.  La valvola dell'aria si incasta, a causa di un funzionamento errato o di un black-out (tropпа aria → temperaturetroppo elevate).  Cassetto di raccolta della cenere non chiuso correttamente (tropпа aria → temperaturetroppo elevate).	✓ Attenersi alle quantità operative indicate nelle istruzioni per l'uso. Rivolgersi ai rivenditori HASE.  ✓ Controllare l'alimentazione elettrica. Rivolgersi ai rivenditori HASE.  ✓ Enere chiuso il cassetto di raccolta della cenere in modalità riscaldamento.
<b>LED</b>		
Non mostra quando si deve aggiungere combustibile, la stufa si spegne.	Collegato in modo scorretto. LED sporco. Batteria scarica. Spina non inserita.	✓ Rivolgersi ai rivenditori HASE.  ✓ Pulire il LED con un panno leggermente umido. ✓ Controllare il livello della batteria, collegare il microcontrollore alla rete elettrica. ✓ Collegare la spina con la rete di corrente.
	Cortocircuito per acqua di pulizia. Microcontrollore difettoso, montato in modo scorretto. Alimentatore difettoso. Alimentatore difettoso. Danni per sovratensione. Elemento termico difettoso.	✓ Rivolgersi ai rivenditori HASE.
<b>Motori di propulsione</b>		
Non ruotano, si rompono.	Temperature troppo elevate.	✓ Attenersi alle quantità operative indicate nelle istruzioni per l'uso.
La stufa va al massimo.	Motore non collegato. Usura. Sovraccarico a causa di un blocco.	✓ Rivolgersi ai rivenditori HASE.
Elevata rumorosità.	Usura. Sovraccarico a causa di un blocco. Usura, fissaggio scorretto	
Rumori vibratori.		

Guasto	Possibili cause	Soluzione
<b>Sensore di rilevamento della temperatura</b>	Misura la temperatura sbagliata: → La stufa non arde. → La stufa arde al massimo. → La stufa non è regolabile.	Sensore difettoso Collegato in modo scorretto. Rottura del cavo, errore del software, microcontrollore rotto.

it

## 9 Smaltimento

### 9.1 Smaltimento dell'imballaggio

La stufa a legna è imballata in una pellicola di plastica alla consegna. Riciclare le materie plastiche. Ulteriori informazioni relative allo smaltimento corretto dell'imballaggio e delle possibilità a disposizione per la restituzione dei rifiuti derivanti da esso sono disponibili anche presso la propria amministrazione comunale di riferimento.

### 9.2 Smaltimento del prodotto

Per smaltire la stufa a legna è possibile procedere come segue:

- La stufa a legna è scomponibile in diverse parti singole per consentire uno smaltimento corretto.  
Rivolgersi a tal fine al proprio rivenditore HASE.

## 10 Ambientalismo

### 10.1 Riciclaggio e riutilizzo iQ+

#### (i) INFORMAZIONI: RICICLAGGIO

Le stufe a legna HASE sono progettate in modo tale che i materiali siano riciclabili e utilizzabili separatamente:

- vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore HASE in modo tale che la vostra stufa a legna venga smontata correttamente per poter essere riciclata.

## 11 Glossario

Denominazione	Definizione
Valvola a farfalla	Dispositivo di chiusura nel percorso dei gas di scarico per ridurre un aumento della pressione di alimentazione
Pietre termiche	Rivestimento interno della camera di combustione in vermiculite come isolamento.
Pressione d'alimentazione (tiraggio)	La pressione di alimentazione richiesta assicura lo scarico sicuro dei gas di scarico e la fornitura della quantità necessaria di aria di combustione.
Tiraggio del camino	Processo fisico attraverso il quale i gas di scarico di una stufa scorrono all'esterno in modo affidabile.
Prima fiamma	Un fuoco che si accende rapidamente per formare il tiraggio del comignolo al fine di superare le condizioni operative sfavorevoli, come l'aria fredda del comignolo.
Canna fumaria	Raccordo per il collegamento ad una stufa o ad un comignolo. Serve per la fioruscita dei gas dei fumi di una combustione.
Ardere senza fiamma	Una combustione lenta senza fiamma con un intensa formazione di fumi.
Aria di combustione	Aria immessa in una stufa durante l'uso.
Deflagrazione	Combustione improvvisa dei gas non bruciati accumulatisi nella camera di combustione.
Incrostamento	Le macchie marroni presenti nella pietra di rivestimento del comignolo a causa della condensa sono causate da temperature dei gas di scarico troppo basse e possono portare a un incendio del camino.
Potenza termica	Energia termica utilizzabile generata durante il processo di trasformazione del combustibile
Stufa a fuoco intermittente	Stufa in cui si ha un'alimentazione continua da un solo strato di combustibile per un periodo di circa 45 minuti.

## 12 Allegato

### 12.1 Pezzi di ricambio e usurabili

LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+:

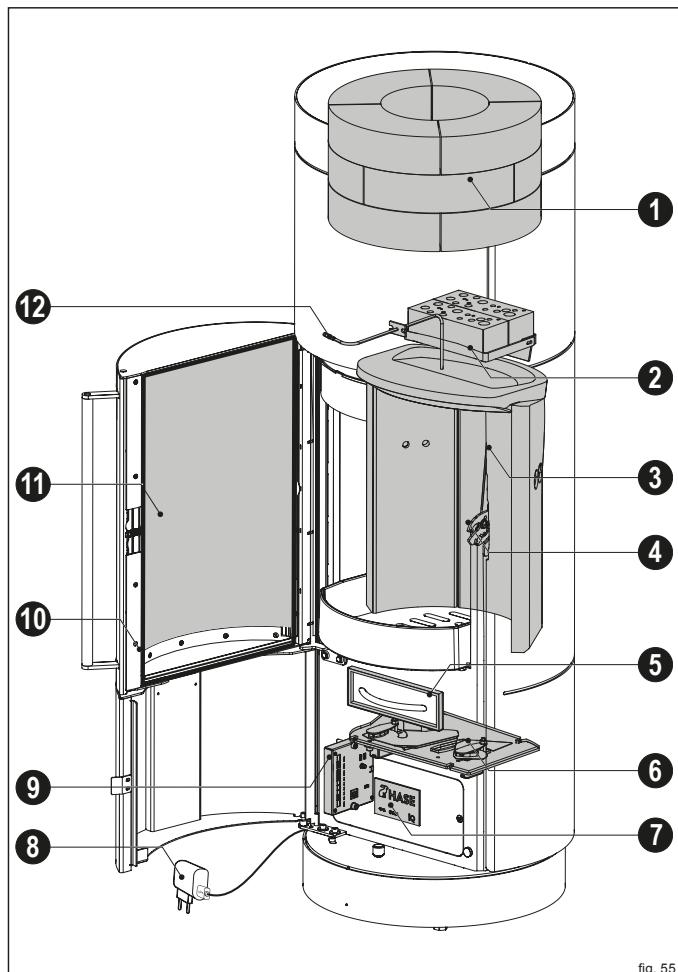


fig. 55


Codice	Denominazione	Art. n°
①	Blocco di accumulo*	1017286
②	Catalizzatori** iQ+	1017287
③	Kit di pietre termiche	1017288
④	Chiusura dello sportello della camera di combustione	1014207
⑤	Guarnizione del cassetto di raccolta della cenere	1017289
⑥	Unità iQ	1017290
⑦	Pannello di controllo	1017291
⑧	Spina + cavo	1017292
⑨	Microcontrollore	1017294
⑩	Guarnizione dello sportello della camera di combustione	1001882
⑪	Lastra dello sportello della camera di combustione	1002429
⑫	Sensore di rilevamento della temperatura	1017296

\*SILA PLUS

\*\*Modelli della serie iQ+

## 12.2 Specifiche tecniche

LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ:

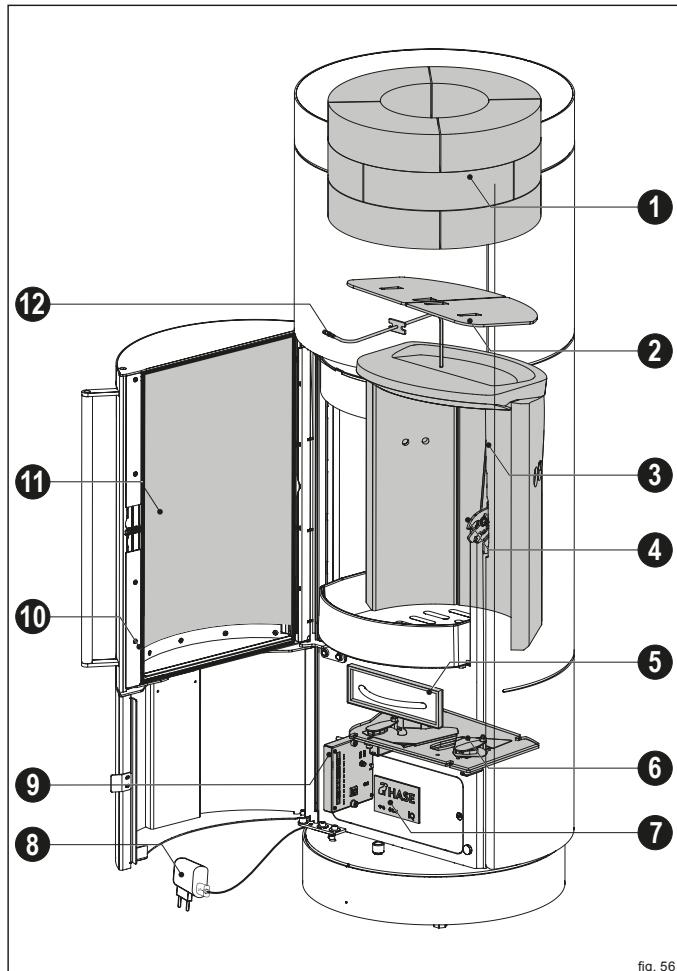

Codice	Denominazione	Art. n°
1	Blocco di accumulo*	1017286
2	Deflettore**	1017297
3	Kit di pietre termiche	1017288
4	Chiusura dello sportello della camera di combustione	1014207
5	Guarnizione del cassetto di raccolta della cenere	1017289
6	Unità iQ	1017290
7	Pannello di controllo	1017291
8	Spina + cavo	1017292
9	Microcontrollore	1017306
10	Guarnizione dello sportello della camera di combustione	1001882
11	Lastra dello sportello della camera di combustione	1002429
12	Sensore di rilevamento della temperatura	1017296

\*SILA PLUS


\*\*Modelli della serie iQ

### NOTA: RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE

Un'eventuale riparazione o sostituzione dei pezzi di ricambio e usurabili senza le competenze tecniche necessarie possono danneggiare la stufa a legna o portare a malfunzionamenti della stufa a legna:

► Far sostituire e riparare i componenti difettosi esclusivamente da un esperto.

Dimensioni LIMA iQ / LIMA iQ+ / SILA iQ / SILA iQ+:

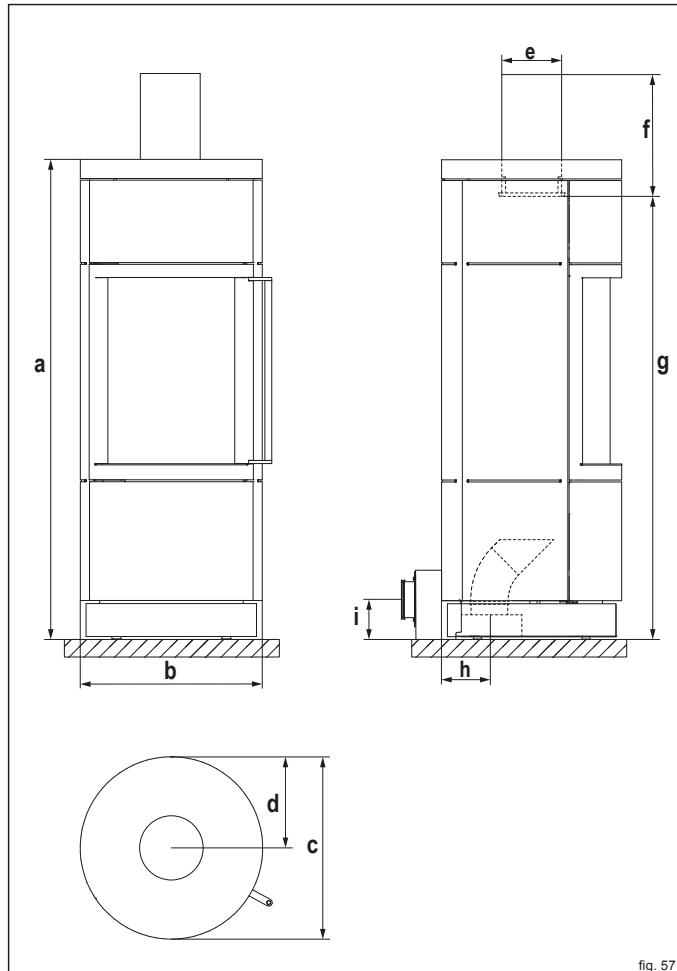

Stufa:

Abbre-viazione	Denominazione	Dimensioni [cm]
a	Altezza	126
b	Larghezza	47
c	Profondità	47

Camera di combustione:

-	Altezza	40
-	Larghezza	31
-	Profondità	28

Raccordi:


d	Distanza schienale stufa - centro del tubo	23,5
e	Diametro tubo di uscita fumi*	15
f	Raccordo verticale della canna fumaria	33
g	Altezza allaccio tubi	118
h	Alimentazione esterna dell'aria, altezza del collegamento inferiore / Ø**	13,5 / 10
i	Alimentazione esterna dell'aria, altezza del collegamento posteriore / Ø**	10 / 10

\*per l'alimentazione dell'aria separata in case a basso consumo energetico e negli impianti di ventilazione dei locali  
\*\*Diametro del tubo del sistema dell'aria HASE

Pesi:

Tipo di stufa	Rivestimento	Peso [kg]
LIMA iQ, LIMA iQ+	Maiolica / Pietra ollare	195 / 220
SILA iQ, SILA iQ+	Acciaio / Maiolica / Pietra ollare	140 / 180 / 200

## Dimensioni SILA PLUS iQ / SILA PLUS iQ+:

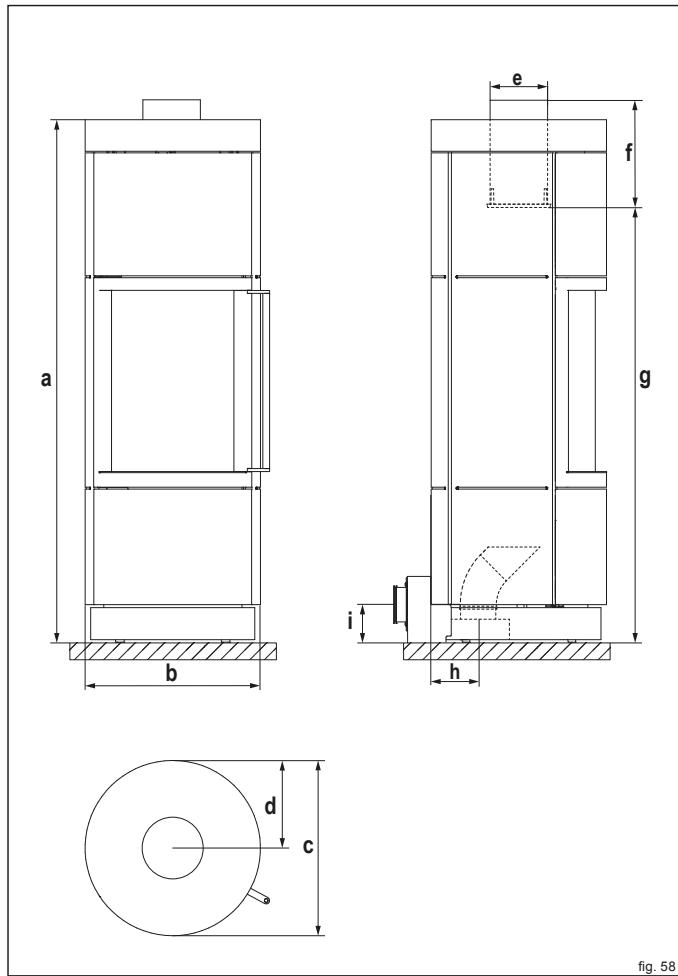

### Stufa:

Abbre-viazione	Denominazione	Dimensioni [cm]
a	Altezza	141
b	Larghezza	47
c	Profondità	47

### Camera di combustione:

-	Altezza	40
-	Larghezza	31
-	Profondità	28

### Raccordi:

d	Distanza schienale stufa - centro del tubo	23,5
e	Diametro tubo di uscita fumi*	15
f	Raccordo verticale della canna fumaria	33
g	Altezza allaccio tubi	118
h	Alimentazione esterna dell'aria, altezza del collegamento inferiore / Ø**	13,5 / 10
i	Alimentazione esterna dell'aria, altezza del collegamento posteriore / Ø**	10 / 10

\*per l'alimentazione dell'aria separata in case a basso consumo energetico e negli impianti di ventilazione dei locali  
\*\*Diametro del tubo del sistema dell'aria HASE

### Pesi:

Tipo di stufa	Rivestimento	Peso [kg]
SILA PLUS iQ, SILA PLUS iQ+	Acciaio	150
Blocco di accumulo	-	60

## Specifiche tecniche tecnologia iQ:

Denominazione	Valore	Unità
Tensione di esercizio	5	V
Consumo massimo di energia	2,5	W
Stand-by	1,0	W
Rendimento NWL	1,2	W
Banda di frequenza	2,4	GHz
Massima potenza di trasmissione	20,5 / 113	dbm / mW

Specifiche tecniche di LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ:  
Prestazione, emissioni e calcolo del comignolo (EN 13384-Teil1/2)

Valori di prova*	Combustibile di prova: Legna	Unità
Potenza calorifica nominale	5,5	kW
Potenza termica dell'ambiente	5,5	kW
Temperatura di scarico	199	°C
Temperatura al raccordo dei gas combusti	239	°C
Corrente della massa dei gas combusti	5,5	g/s
Pressione minima d'alimentazione a potenza calorifica nominale**	12	Pa
Rendimento	84	%
Contenuto CO <sub>2</sub>	8,8	%
Contenuto CO	1250	mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri fini	40	mg/Nm <sup>3</sup>
OGC	120	mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	200	mg/Nm <sup>3</sup>
Requisiti minimi dell'aria di combustione	21	m <sup>3</sup> /h
Superficie abitabile riscaldabile	17-68	m <sup>2</sup>
Classificazione Stufe a Legna, Classe di merito (Italia)	4 stelle	

\*Con 13% O<sub>2</sub>

\*\* Ulteriore pressione di mandata necessitata per la presa d'aria esterna con il sistema d'areazione HASE:  
posteriore= 3 Pa

La stufa a legna LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ è verificata ai sensi della DIN-EN 13240 e dell'art. 15 a B-VG (Austria).

Specifiche tecniche di LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+:  
Prestazione, emissioni e calcolo del comignolo (EN 13384-Teil1/2)

Valori di prova*	Combustibile di prova: Legna	Unità
Potenza calorifica nominale	6	kW
Potenza termica dell'ambiente	6	kW
Temperatura di scarico	235	°C
Temperatura al raccordo dei gas combusti	291	°C
Corrente della massa dei gas combusti	5,77	g/s
Pressione minima d'alimentazione a potenza calorifica nominale**	12	Pa
Rendimento	81,5	%
Contenuto CO <sub>2</sub>	8,95	%
Contenuto CO	1250	mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri fini	40	mg/Nm <sup>3</sup>
OGC	120	mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	200	mg/Nm <sup>3</sup>
Requisiti minimi dell'aria di combustione	25	m <sup>3</sup> /h
Superficie abitabile riscaldabile	20-80	m <sup>2</sup>
Classificazione Stufe a Legna, Classe di merito (Italia)	4 stelle	

\*Con 13% O<sub>2</sub>

\*\* Ulteriore pressione di mandata necessitata per la presa d'aria esterna con il sistema d'areazione HASE:  
posteriore= 3 Pa

La stufa a legna LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ è verificata ai sensi della DIN-EN 13240 e dell'art. 15 a B-VG (Austria).

DIBt numero d'immatricolazione: Z- 43.12-478 (FC61x)

## 12.3 Scheda prodotto

Ai sensi del regolamento (UE) 2015/1186

Nome o marchio del fornitore	 HASE
Identificativo del modello	LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ
Classe di efficienza energetica	A+
Potenza termica diretta	5,5 kW
Potenza termica indiretta	0,0 kW
Indice di efficienza energetica	111
Efficienza energetica del combustibile	84 %
Durante l'assemblaggio, l'installazione e la manutenzione è necessario attenersi alle indicazioni riportate nella documentazione	Istruzioni per il montaggio: LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ Istruzioni per l'uso: LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ Scheda tecnica: LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ

Nome o marchio del fornitore	 HASE
Identificativo del modello	LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+
Classe di efficienza energetica	A+
Potenza termica diretta	6,0 kW
Potenza termica indiretta	0,0 kW
Indice di efficienza energetica	108
Efficienza energetica del combustibile	81,5 %
Durante l'assemblaggio, l'installazione e la manutenzione è necessario attenersi alle indicazioni riportate nella documentazione	Istruzioni per il montaggio: LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ Istruzioni per l'uso: LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ Scheda tecnica: LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+

## 12.4 Dichiarazione di conformità CE LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ / LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+

### Dichiarazione di conformità CE

La presente dichiarazione di conformità è valida per il modello LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ e descrive la conformità con le seguenti direttive:

Directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (écodesign)

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Riscaldatori di ambienti a combustibili solidi

Ai sensi del regolamento (UE) 2015/1186

Nome e indirizzo del fabbricante:

HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkircher Str.14 · 54294 Trier · www.hase.de · Telefon: +49 651-8269-0 · Fax: +49 651-8269-118 · E-Mail: info@hase.de

Firmato a nome e per conto di:

Trier, 16.09.2024 · Amministratore delegato Fernando Najera 

### Dichiarazione di conformità CE

La presente dichiarazione di conformità è valida per il modello LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+ e descrive la conformità con le seguenti direttive:

Directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (écodesign)

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Riscaldatori di ambienti a combustibili solidi

Ai sensi del regolamento (UE) 2015/1186

Nome e indirizzo del fabbricante:

HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkircher Str.14 · 54294 Trier · www.hase.de · Telefon: +49 651-8269-0 · Fax: +49 651-8269-118 · E-Mail: info@hase.de

Firmato a nome e per conto di:

Trier, 16.09.2024 · Amministratore delegato Fernando Najera 

it

## 12.5 Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido

Ai sensi del regolamento (UE) 2015/1185

Identificativo del modello	LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ																																																
Funzionalità di riscaldamento indiretto: [si/no]	no																																																
Potenza termica diretta (kW)	5,5																																																
Potenza termica indiretta (kW)	N. A.																																																
<b>Combustibile</b>	<b>Combustibile preferito</b>			Altri combustibili idonei																																													
Ceppi di legno con tenore di umidità ≤ 25 %	<b>si</b>	no			no																																												
Legno compresso con tenore di umidità < 12 %		no			sì																																												
Altra biomassa legnosa		no			no																																												
Biomassa non legnosa		no			no																																												
Antracite e carbone secco		no			no																																												
Coke metallurgico		no			no																																												
Coke a bassa temperatura		no			no																																												
Carbone bituminoso		no			no																																												
Mattonelle di lignite		no			no																																												
Mattonelle di torba		no			no																																												
Mattonelle di miscela di combustibile fossile		no			no																																												
Altro combustibile fossile		no			no																																												
Mattonelle di miscela di biomassa e combustibile fossile		no			no																																												
Altra miscela di biomassa e combustibile solido		no			no																																												
<b>Combustibile</b>	Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica nominale			Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica minima																																													
Ceppi di legno con tenore di umidità ≤ 25 %	<table border="1"> <tr> <th>PM</th><th>OGC</th><th>CO</th><th>NO<sub>x</sub></th><th>[x %] <math>\eta_s</math></th><th>PM</th><th>OGC</th><th>CO</th><th>NO<sub>x</sub></th><th></th></tr> <tr> <td>40</td><td>120</td><td>1250</td><td>200</td><td>73,9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>									PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>	[x %] $\eta_s$	PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>		40	120	1250	200	73,9																									
PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>	[x %] $\eta_s$	PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>																																									
40	120	1250	200	73,9																																													
	[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )					[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )																																											
Caratteristiche quando l'apparecchio è in funzione unicamente con il combustibile preferito $\eta_s$	73,9 %																																																
Potenza termica																																																	
Potenza termica nominale P <sub>nom</sub> (kW)	5,5																																																
Potenza termica minima P <sub>min</sub> (kW) (indicativa)	N. A.																																																
Efficienza utile (NCV ricevuto)																																																	
Efficienza utile alla potenza termica nominale η <sub>th,nom</sub>	84 %																																																
Efficienza utile alla potenza termica minima η <sub>th,min</sub> (indicativa)	N. A.																																																
Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente																																																	
potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente [si/no]	si																																																
Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)																																																	
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza [si/no]	no																																																
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte [si/no]	no																																																
con opzione di controllo a distanza [si/no]	no																																																
Consumo ausiliario di energia elettrica																																																	
Alla potenza termica nominale el <sub>max</sub> (kW)	0,0012																																																
Alla potenza termica minima el <sub>min</sub> (kW)	0,0012																																																
In modo stand-by el <sub>SB</sub> (kW)	0,001																																																
Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente																																																	
Potenza necessaria per la fiamma pilota P <sub>pilot</sub> (se applicabile) (kW)	N. A.																																																
Contatti	HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkicher Str. 14 · 54294 Trier																																																

Identificativo del modello	LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+									
Funzionalità di riscaldamento indiretto: [si/no]	no									
Potenza termica diretta (kW)	6,0									
Potenza termica indiretta (kW)	N. A.									
<b>Combustibile</b>	<b>Combustibile preferito</b>									
Ceppi di legno con tenore di umidità ≤ 25 %	<b>si</b>	no								
Legno compresso con tenore di umidità < 12 %		sì								
Altra biomassa legnosa		no								
Biomassa non legnosa		no								
Antracite e carbone secco		no								
Coke metallurgico		no								
Coke a bassa temperatura		no								
Carbone bituminoso		no								
Mattonelle di lignite		no								
Mattonelle di torba		no								
Mattonelle di miscela di combustibile fossile		no								
Altro combustibile fossile		no								
Mattonelle di miscela di biomassa e combustibile fossile		no								
Altra miscela di biomassa e combustibile solido		no								
<b>Combustibile</b>	<b>Combustibile preferito</b>									
Ceppi di legno con tenore di umidità ≤ 25 %	<b>si</b>	no								
Legno compresso con tenore di umidità < 12 %		sì								
Altra biomassa legnosa		no								
Biomassa non legnosa		no								
Antracite e carbone secco		no								
Coke metallurgico		no								
Coke a bassa temperatura		no								
Carbone bituminoso		no								
Mattonelle di lignite		no								
Mattonelle di torba		no								
Mattonelle di miscela di combustibile fossile		no								
Altro combustibile fossile		no								
Mattonelle di miscela di biomassa e combustibile fossile		no								
Altra miscela di biomassa e combustibile solido		no								
<b>Combustibile</b>	<b>Combustibile preferito</b>									
Ceppi di legno con tenore di umidità ≤ 25 %	<b>si</b>	no								
Legno compresso con tenore di umidità < 12 %		sì								
Altra biomassa legnosa		no								
Biomassa non legnosa		no								
Antracite e carbone secco		no								
Coke metallurgico		no								
Coke a bassa temperatura		no								
Carbone bituminoso		no								
Mattonelle di lignite		no								
Mattonelle di torba		no								
Mattonelle di miscela di combustibile fossile		no								
Altro combustibile fossile		no								
Mattonelle di miscela di biomassa e combustibile fossile		no								
Altra miscela di biomassa e combustibile solido		no								
<b>Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica nominale</b>	<b>Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica minima</b>									
Ceppi di legno con tenore di umidità ≤ 25 %	<table border="1"> <tr> <th>PM</th><th>OGC&lt;/</th></tr></table>	PM	OGC</							
PM	OGC</									

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

ai sensi della Direttiva Macchine CE (2006/42/CE, all. II 1. A)



it

Il fabbricante dichiara sotto la propria responsabilità  
che la macchina è conforme alle disposizioni vigenti della Direttiva Macchine 2006/42/CE:

<b>1. Fabbricante</b>	HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkircher Str.14 · 54294 Treviri · www.hase.de · Telefono: +49 65182690 · Fax: +49 6518269118 · E-mail: info@hase.de
<b>2. Descrizione</b>	Regolatore della combustione per i riscaldatori di ambienti a combustibili solidi EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
<b>3. Denominazione generale</b>	Regolazione della combustione
<b>4. Funzione</b>	Alimentazione dell'aria di combustione per i riscaldatori di ambienti ai sensi della EN 13240
<b>5. Modello</b>	HASE iQ
<b>6. Tipo</b>	HASE iQ
<b>7. Denominazione commerciale</b>	HASE iQ

La macchina è altresì conforme a tutte le disposizioni delle seguenti direttive:

- Direttiva 2014/53/UE sulla messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio
- Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sono state applicate le seguenti norme:

Norma	Titolo
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	Riscaldatori di ambienti a combustibili solidi
DIN SPEC 18843-1 Teil 1	Apparecchi domestici per dispositivi ad aria di combustione a combustibili solidi
IEC 62368-1:2014 ed2 / COR1 / COR2	Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements
DIN EN 62368-1:2014/AC:2015/A11:2017 / VDE 0868-1/A11:2017-11	Apparecchiature per le tecnologie audio/video, di informazione e di comunicazione – Parte 1: Requisiti di sicurezza (IEC 62368-1:2018); versione tedesca EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020
EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17 V3.2.4	Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio
EN 300 328 V2.2.2	Wideband transmission systems - Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz band

Documentazione tecnica:

HASE Kaminofenbau GmbH  
Niederkircher Str. 14  
54294 Trier

Sottoscritto per il fabbricante e in nome del fabbricante

Trier, 02.08.21 · Amministratore delegato Fernando Najera

R2\_02/2022



**We hope your stove brings  
you:  
the joy of fire, time for  
enjoyment, and relaxing,  
cosy hours.**

en

Your HASE team

# Table of contents

<b>1</b>	<b>Notices and explanations of symbols .....</b>	<b>95</b>
1.1	General information .....	95
1.2	Explanation of symbols.....	95
1.3	General safety notes.....	95
<b>2</b>	<b>Product specifications.....</b>	<b>96</b>
2.1	Intended use .....	96
2.2	Type label (example) .....	97
2.3	Stove overview .....	97
2.4	Description.....	98
<b>3</b>	<b>Fuels .....</b>	<b>98</b>
3.1	Permissible fuels.....	98
3.2	Storage and drying .....	98
3.3	Complete combustion, incomplete combustion .....	98
3.4	Energy efficiency .....	99
<b>4</b>	<b>Combustion air currents.....</b>	<b>99</b>
4.1	Grate air, window air purge and rear wall air .....	99
<b>5</b>	<b>Setup, installation and assembly.....</b>	<b>99</b>
5.1	Preparing for setup .....	99
5.2	Setup safety notes .....	100
5.3	Safety distances for setup and installation .....	100
5.4	Installation safety notes .....	101
5.5	Flue pipe connection.....	101
5.6	Indirect vent operation .....	101
5.7	Direct vent operation.....	102
5.7.1	Connection of multiple devices in direct vent operation..	102
5.8	Combustion air connection .....	102
5.9	Chimney connection .....	102
5.10	Combustion air.....	102
5.11	Installing the air system and cladding.....	102
<b>6</b>	<b>Initial operation.....</b>	<b>103</b>
6.1	Safety notes.....	103
6.2	Switching on the regulator .....	103
6.3	Operating the rotating console.....	103
6.3.1	Safety notes.....	103
6.3.2	Locking and unlocking.....	104
6.4	Using the iQ technology.....	104
6.4.1	WiFi.....	104
6.4.2	iQ app .....	104
6.5	Heating with iQ technology .....	104
6.5.1	Kindling .....	104
6.5.2	Lighting the fire .....	105
6.5.3	When to add fuel.....	105
6.5.4	Amount to add during heating.....	105
6.5.5	Adding fuel.....	105
6.5.6	Operation in poor weather .....	106
6.6	Stopping the fire.....	106
6.7	Ash drawer.....	106
<b>7</b>	<b>Maintenance.....</b>	<b>107</b>
7.1	General inspection .....	107
7.2	Maintenance overview .....	107
7.3	Maintenance .....	107
7.3.1	Cleaning the firebox glass .....	107
7.3.2	Cleaning the surfaces .....	108
7.3.3	Cleaning the ash drawer and fire grate.....	108
7.3.4	Cleaning the ash compartment.....	108
7.3.5	Inspecting/cleaning the firebricks.....	108
7.3.6	Replacing the firebox door seal .....	108
7.3.7	Replacing the ash drawer silicone seal .....	109
7.3.8	Greasing the door mechanism.....	109
7.3.9	Cleaning the flue pipe .....	110
7.3.10	Clean catalytic combustors iQ <sup>+</sup> (Model series iQ+) .....	110
7.3.11	Removing the baffle plates (Model series iQ).....	111
7.3.12	Replacing the firebox cladding (firebricks) .....	112
7.4	Repair .....	113
<b>8</b>	<b>Troubleshooting .....</b>	<b>113</b>
8.1	Lighting checklist .....	113
8.2	Heating checklist.....	113
8.3	Controller checklist .....	114
<b>9</b>	<b>Disposal .....</b>	<b>115</b>
9.1	Disposing of packaging.....	115
9.2	Disposing of the product .....	115
<b>10</b>	<b>Environmental protection.....</b>	<b>115</b>
10.1	Recycling and reuse iQ <sup>+</sup> .....	115
<b>11</b>	<b>Glossary .....</b>	<b>115</b>
<b>12</b>	<b>Annex .....</b>	<b>116</b>
12.1	Spare parts and wear parts .....	116
12.2	Technical data.....	117
12.3	Product data sheet .....	118
12.4	EC declaration of conformity LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ / LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+ .....	119
12.5	Information requirements for solid fuel local space heaters .....	119
12.6	EC declaration of conformity HASE iQ .....	121
12.7	Energy efficiency label .....	243

## 1 Notices and explanations of symbols

### 1.1 General information

- The operating instructions contain important information related to stove setup, operation and maintenance.
- The installer and operator must read the operating instructions prior to installing and using the stove.
- Failure to observe the operating and installation instructions will void the warranty. Any structural modifications to the stove by the operator is prohibited.
- The following regulations and documents must be observed when installing and removing the fireplace, connecting the combustion air controller and during operation:
  - ▶ **Building code.**
  - ▶ **Chimney calculations as per DIN EN 13384-1 and DIN EN 13384-2.**
  - ▶ **Technical documentation for the stove.**
  - ▶ **Local ordinances as well as all necessary, applicable national and European standards.**
- Keep the operating instructions in a safe location near your stove.
- Please note and observe all warnings and safety notes.
- Always use original replacement parts.

Failure to observe these operating instructions will void all liability and warranty claims.

The graphics and images used in this document are intended for illustration purposes only and are not to scale.

All texts, images, graphics and contents of these operating instructions are protected by copyright.

These must not be altered, copied, duplicated or published in whole or in part without prior written approval.

Technical changes and misprints reserved.

### 1.2 Explanation of symbols

#### Warnings

##### DANGER

This symbol alerts you to a potentially hazardous situation. Non-compliance with this warning could result in serious injury or even death.

##### WARNING

This symbol alerts you to a potentially hazardous situation. Non-compliance with this warning could result in serious injury or even death.

##### WARNING: ELECTRICAL VOLTAGE

This symbol warns of electrical voltage. Non-compliance with this warning could result in serious injury or even death.

##### CAUTION

This symbol alerts you to a potentially hazardous situation. Non-compliance could result in minor or moderate injury.

##### CAUTION: HOT SURFACES

This symbol warns of hot surfaces. Non-compliance could result in minor or moderate injury.

##### NOTE

This symbol warns of potential property damage. Non-compliance could result in property damage.

#### Other notices

##### INFO

This symbol indicates helpful information and tips.

##### iQ<sup>+</sup> SYMBOL:

Chapter with this symbol only apply to iQ+ series stoves.

### 1.3 General safety notes

##### CAUTION: HOT SURFACES

The stove gets very hot during use. Touching surfaces may result in burns:

- ▶ Do not touch hot surfaces.
- ▶ Do not wear highly flammable clothing when operating the stove.
- ▶ Never leave children unsupervised near the stove.

##### CAUTION: HOT STOVE PARTS

Control elements such as the firebox door handle and the ash drawer can get very hot during operation:

- ▶ Always use the included stove glove when opening and closing the firebox door to add fuel.
- ▶ Allow the stove to cool down completely before cleaning and maintenance (e.g. emptying the ash drawer).

##### WARNING: FIRE HAZARD

Fire hazard near the stove:

- ▶ Never dry objects such as clothing on the stove.
- ▶ Do not store highly flammable materials or liquids (e.g. paper, aerosol cans, spirits,...) on, in or in the direct vicinity of the stove.
- ▶ Do not place objects which are not heat-resistant (e.g. candles, plastic bottles,...) on, in or in the direct vicinity of the stove.
- ▶ Observe the specified safety distances to flammable materials in front of, next to and above the stove.
- ▶ Flammable flooring materials (e.g. safety glass, wood, laminate, carpeting) must be protected with a floorplate made of non-combustible material (e.g. tiles, safety glass, slate, or sheet steel).

##### DANGER: FLUE GAS LEAK

Damaged insulation or leaking flue pipes release toxic gases from the stove:

- ▶ Open all windows and doors to ventilate the room.
- ▶ Do not add fuel.
- ▶ Notify the fire brigade in an emergency.

## 2 Product specifications

### 2.1 Intended use

The stove is a fireplace stove for temporary burning as per DIN EN 13240, Category 1 a) (fireplace stove with closed firebox doors).

The stove serves heating the ambient air in suitable living spaces.

The iQ technology is a combustion control for roomheaters fired by solid fuel without hot water production EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

The iQ technology automatically controls all combustion air settings to ensure the best low-emission combustion.

Installation and operation in rooms without observing the safety distances and without secure connection to the chimney is prohibited.

The prescribed fuel quantity of 1.4 kg for operation at the rated load (see chapter "6.5.4 Amount to add for heating") pertains to a combustion period of approx. 45 min. as per DIN EN 13240.

Continuous operation (adding large amounts of fuel to extend the combustion period) is prohibited:

- Observe the specifications in the operating instructions.
- Do not exceed the maximum amount of fuel.
- Never leave the stove burning unattended.
- Only operate the stove with the firebox door closed.

### NOTE: FUELS

The fireplace stove is not a waste incinerator. Never use fuels such as e.g. painted wood, chip board, plastics, wet wood, etc.:

- Only use the approved fuels specified in the operating instructions.

The fireplace stove requires regular inspections (see chapter "7 Maintenance").

Failure to comply with the intended use may damage your stove. Any improper use is prohibited. This will void the warranty.

## ⚠ DANGER: CHIMNEY AND CONNECTIONS

Incorrectly installed connections and initial operation of the chimney without a professional inspection pose safety risks such as fire hazard and smoke leakage:

- Only connect your stove to a chimney which meets the respective local and national regulations.
- All connections and joints between the chimney and stove must be tight.
- Consult an officially approved speciality company for the arrangement and installation.
- Remove all flammable or heat-sensitive building materials on and around the connection openings of the flue pipe.
- Replace building materials with heat-resistant, non-flammable materials.
- Observe the relevant national fire code.

## ⚠ CAUTION: RISK OF DEFLAGRATION

HASE stoves meet very high standards with respect to them being tight.

This ensures efficient and low pollution combustion. However, since it is so tight, this does increase the risk of deflagration. A risk of deflagration occurs due to highly degassing fuel and large amounts of these flammable gasses accumulating in the firebox and the flue gas which then suddenly ignite. This can be caused by e.g. delayed fuel input if the firebox has already cooled down and the basic firebed still being hot and large logs thickly covering the embers, which delays ignition of the wood gas presence.

To prevent deflagration:

- Try to add fuel at the optimal time.
- Ensure the logs are spaced 1-2 cm apart.
- Be sure not to fully cover the firebed when adding logs.
- When adding fuel very late, always use thin logs and space them adequately.

## ⚠ WARNING: CHIMNEY FIRE

In the event of a chimney fire:

- Call the emergency number for the fire brigade!
- Remove flammable objects from the chimney!
- Never extinguish the fire with water!
- Exit the building and alert any neighbours.
- Wait for the fire brigade!
- Notify your chimney sweep!
- After a chimney fire the entire system (stove, flue gas system and supply air duct) must be checked for leaks.

## ⚠ CAUTION: HEATING MALFUNCTIONS

When using too much fuel in the stove (overload), the controller fails (power failure), or the LED shows error messages:

- Keep the firebox door closed!
- Never extinguish the burn-off with water!
- Allow the fire to burn out controlled!

## ⚠ CAUTION: FUNCTION CHECK

Check the functionality of the controller each time before using the stove:


- The status light on the control panel must light up blue.

## 2.2 Type label (example)

<b>CE</b>	21/2021	HASE Kaminofenbau GmbH	<b>HASE</b>		
NB1625		Niederkircher Str. 14 54294 Trier			
Typ / Type: SILA PLUS IQ		EN13240:2001/A2:2004/AC:2007			
Zeitbrand-Feuerstätte / Intermittent burning appliance		Raumheizung in Gebäuden ohne Wassererwärmung			
DoP: SILA PLUS IQ+2021/06/01 Serien-Nr. / SN:		Room heating in buildings with no water heating			
Brandsicherheit / Fire protection	erfüllt / fulfilled				
Abstand zu brennbaren Materialien / distance to flammable materials	Mindestabstand / Minimum distance				
Rückseite / Rear	240 mm				
Seite / Side	530 mm				
Vorne / Front	1100 mm				
Decke / Ceiling	750 mm				
Boden / Floor	0 mm				
Emissionen aus Verbrennungsprodukten / Emissions from combustion	erfüllt / fulfilled				
Co-Emissionen / CO-Emissions (bei 13 % O <sub>2</sub> / at 13 % O <sub>2</sub> )	Raumtemperatur / Surface temperature				
Buchen-Scheitholz / Beech logs	0,10% / 1,25 g/m <sup>3</sup>				
Oberflächentemperatur / Surface temperature	erfüllt / fulfilled				
Elektrische Sicherheit / Electrical safety	erfüllt / fulfilled				
Reinigbarkeit / Cleanability	erfüllt / fulfilled				
Abgastemperatur am Stutzen (bei Nennleistung)	239° C				
Flue gas outlet temperature at nominal heat output					
Abgastemperatur in der Messstrecke (bei Nennleistung)	199° C				
Flue gas temperature at the measuring section at nominal heat output					
Wärmeleistung / Energy efficiency	erfüllt / fulfilled				
Nennwärmeleistung / Nominal heat output	5,5 kW				
Nenn-Raumwärmeleistung / Nominal Room heating output	5,5 kW				
Energieeffizienz Buchenscheitholz					
Energy efficiency beech logs	84,0 %				
Empfohlene Brennstoffe: Buchenscheitholz					
Recommended fuels: Beech logs					
Eignung zur Mehrfachbelegung / Suitable for multiple connection	ja / yes				
Emissionen: Buchenscheitholz (bei 13 % O <sub>2</sub> )	Art- 15-BVG(A)				
Emissions: Beech logs (at 13 % O <sub>2</sub> )	0,04 g/m <sup>3</sup> / 35 mg/MJ				
-PM	0,12 g/m <sup>3</sup> / 50 mg/MJ				
-OGC	0,20 g/m <sup>3</sup> / 150 mg/MJ				
-NOx	1,25 g/m <sup>3</sup> / 1100 mg/MJ				
-CO					
Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung / Read and follow the operating instructions					

<b>CE</b>	21/2021	HASE Kaminofenbau GmbH	<b>HASE</b>		
NB1004		Niederkircher Str. 14 54294 Trier			
Typ / Type: SILA PLUS IQ+		EN13240:2001/A2:2004/AC:2007			
Zeitbrand-Feuerstätte / Intermittent burning appliance		Raumheizung in Gebäuden ohne Wassererwärmung			
DoP: SILA PLUS IQ+2021/06/01 Serien-Nr. / SN:		Room heating in buildings with no water heating			
Brandsicherheit / Fire protection	erfüllt / fulfilled				
Abstand zu brennbaren Materialien / distance to flammable materials	Mindestabstand / Minimum distance				
Rückseite / Rear	240 mm				
Seite / Side	530 mm				
Vorne / Front	1100 mm				
Decke / Ceiling	750 mm				
Boden / Floor	0 mm				
Emissionen aus Verbrennungsprodukten / Emissions from combustion	erfüllt / fulfilled				
Co-Emissionen / CO-Emissions (bei 13 % O <sub>2</sub> / at 13 % O <sub>2</sub> )	Raumtemperatur / Surface temperature				
Buchen-Scheitholz / Beech logs	0,10% / 1,25 g/m <sup>3</sup>				
Oberflächentemperatur / Surface temperature	erfüllt / fulfilled				
Elektrische Sicherheit / Electrical safety	erfüllt / fulfilled				
Reinigbarkeit / Cleanability	erfüllt / fulfilled				
Abgastemperatur am Stutzen (bei Nennleistung)	291° C				
Flue gas outlet temperature at nominal heat output					
Abgastemperatur in der Messstrecke (bei Nennleistung)	235° C				
Flue gas temperature at the measuring section at nominal heat output					
Wärmeleistung / Energy efficiency	erfüllt / fulfilled				
Nennwärmeleistung / Nominal heat output	6 kW				
Nenn-Raumwärmeleistung / Nominal Room heating output	6 kW				
Energieeffizienz Buchenscheitholz	81,5 %				
Energy efficiency beech logs					
Empfohlene Brennstoffe: Buchenscheitholz					
Recommended fuels: Beech logs					
Eignung zur Mehrfachbelegung / Suitable for multiple connection	ja / yes				
Emissionen: Buchenscheitholz (bei 13 % O <sub>2</sub> )	Art- 15-BVG(A)				
Emissions: Beech logs (at 13 % O <sub>2</sub> )	0,04 g/m <sup>3</sup> / 35 mg/MJ				
-PM	0,12 g/m <sup>3</sup> / 50 mg/MJ				
-OGC	0,20 g/m <sup>3</sup> / 150 mg/MJ				
-NOx	1,25 g/m <sup>3</sup> / 1100 mg/MJ				
-CO					
Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung / Read and follow the operating instructions					

## 2.3 Stove overview

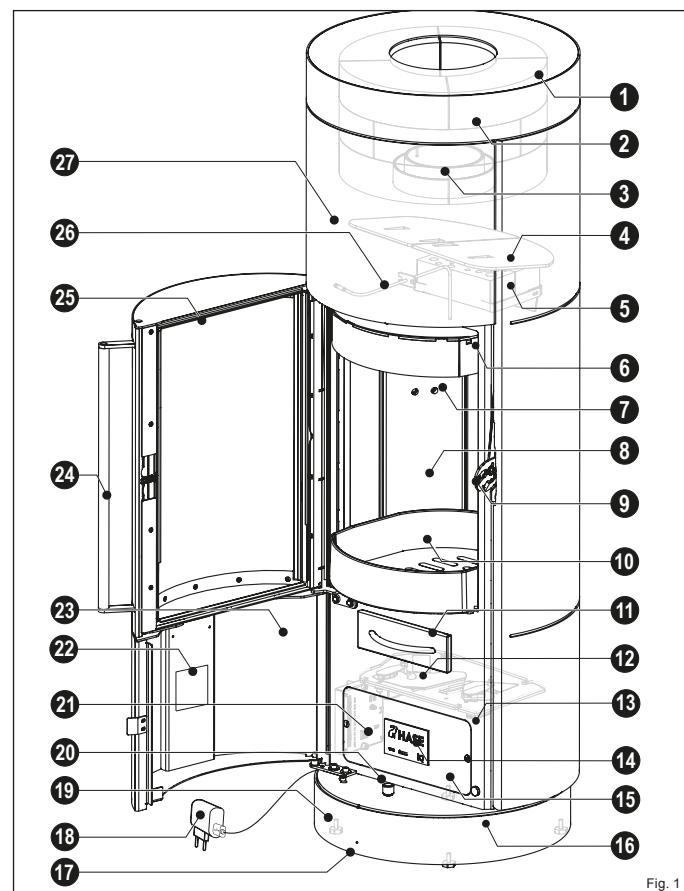

- |                                    |                      |                           |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| ① Stove cover                      | ⑪ Fire grate         | ⑯ Adjusting screws        |
| ② Heat retaining block* (optional) | ⑫ Ash drawer         | ⑰ Button rotating console |
| ③ Flue pipe connection             | ⑬ Ventilation flaps  | ⑱ Controller              |
| ④ Baffle plate**                   | ⑭ Power units        | ⑲ Type label              |
| ⑤ Catalytic combustors*** IQ+      | ⑮ Control panel      | ⑳ Service door            |
| ⑥ Clean-out port***                | ⑯ Service flap       | ㉑ Firebox door handle     |
| ⑦ Rear wall air openings           | ⑰ Rotating console   | ㉒ Firebox door            |
| ⑧ Firebricks                       | ㉓ LED                | ㉓ Temperature sensor      |
| ⑨ Firebox door latch               | ㉔ Mains plug + cable | ㉔ Outer cladding          |

\*SILA PLUS

\*\*Model series iQ

\*\*\*Model series iQ+

To view and print the declaration of performance for your stove per EU Regulation No. 305/2011, please visit [www.hase.de](http://www.hase.de).

## 2.4 Description

- The stove has been tested and certified and meets all DIBT requirements for direct vent fireplace stoves and solid fuels as per DIN 18897-1 in connection method FC<sub>61x</sub>.
- The stove is a fire place stove for temporary burning as per DIN EN 13240,  
Category 1 a) (fireplace stove with closed firebox doors).
- The iQ technology is a combustion control for roomheaters fired by solid fuel without hot water production EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007.
- The heat retaining stones\* (Fig. 1, No. 2) are used to store heat. When the fire has gone out, these stones emit the stored heat to the living space.
- The catalytic combustors iQ<sup>+</sup> (Fig. 2, No. 5) not only minimise carbon monoxide, but also fine particles and hydrocarbons.
- The catalytic combustors can be cleaned with the included brush using the clean-out port (Fig. 1, No. 6).
- The firebricks (Fig. 1, No. 8) are made from vermiculite (fireproof mineral).
- The firebox door (Fig. 1, No. 25) of the stove is self-closing, i.e. the firebox door handle (Fig. 1, No. 24) must be held when opening the firebox door (e.g. when adding fuel).
- When the firebox door handle is released, it will close and catch in the door latch (Fig. 1, No. 9) and automatically seal the firebox.
- The iQ technology (Fig. 1, No. 12-14; 21; 26) automatically controls the optimal combustion air setting and firebox temperature to ensure complete, low-emission combustion.
- The stove consists of a steel body (Fig. 1, No. 27) and depending on the model with steel, ceramic or soapstone cladding to increase thermal storage.
- The stove can be levelled with the adjusting screws (Fig. 1, No. 19) to compensate for uneven installation sites.
- The ash drawer (Fig. 1, No. 11) collects ashes and must be emptied regularly. (see chapter "7.3.3 Cleaning the ash drawer and fire grate")
- The button (Fig. 1, No. 20) on the rotating console is used to lock and unlock the stove (Bild 1, No. 16).  
(see chapter „6.3 Operating the button rotating console“)
- The control elements, ash drawer and control panel can be accessed via the service door (Fig. 1, No. 23).
- The control panel (Fig. 1, Pos.14) is used to switch the controller on and off.
- The type label (Fig. 1, No. 22) is located on the inside of the service door.
- The mains plug and the USB-C cable (Fig. 1, No. 18) connect the iQ technology to the mains.

## 3 Fuels

### 3.1 Permissible fuels

Stoves may only be used to burn low-smoke fuels. In the case of your stove this is untreated pieces of wood, including attached bark, in form of split logs. You may also burn wood briquettes as per DIN EN ISO 17225 or equivalent quality.

Please note, wood briquettes swell during combustion.

Reduce the amount of fuel based on the fuel value of the wood briquettes by approx. 10 - 20 % compared to the amount of split logs.

LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ:

- Split logs with a residual moisture content of 12 - 20 % and wood briquettes.

LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+:

- Split beech logs with a residual moisture content of 12-15 %.

Do not use any other fuels than specified in the operating instructions.

### 3.2 Storage and drying

#### INFO: STORAGE AND DRYING

Fresh split wood takes time to dry. When stored correctly, it takes 2-3 years until it is air dried:

- ▶ saw up and split wood ready for use. The wood will then dry faster.
- ▶ Small logs dry faster than large pieces.
- ▶ Stack logs in a ventilated, sunny location (ideally southern exposure), protected from the rain.
- ▶ Leave approx. 3 cm between the individual stacks of wood to improve air circulation.
- ▶ Do not cover stacks of wood with plastic foil or tarpaulins, as these do not allow moisture to escape.
- ▶ Only store dried wood in dry, well-ventilated cellar rooms.

### 3.3 Complete combustion, incomplete combustion

Wood primarily consists of the elements carbon, hydrogen and oxygen. It contains practically no environmentally critical substances such as sulphur, chlorine and heavy metals.

Complete combustion of wood therefore primarily produces carbon dioxide and water vapour as gaseous substances and a small amount of wood ash as the solid combustion residue.

Incomplete combustion on the other hand produces a number of polluting substances, e.g. carbon monoxide, acetic acid, phenols, methanol, formaldehyde, soot and tar.

To ensure clean burning, the required temperature must be achieved and sufficient atmospheric oxygen must be available in all reaction areas of the firebox.

### 3.4 Energy efficiency


The energy efficiency of your stove is defined by the thermal energy input over the thermal energy output (thermal output).  
The IQ technology controls the optimal combustion air quantity for the respective combustion situation.  
This reduces emissions and heat loss through controlled discharge of the exhaust gases into the chimney. (Increasing the efficiency).

To ensure your stove is as energy efficient as possible, the following points must be observed/met:

- **Observe amount of fuel added (avoid overload).**
- **Only use fuels specified in the operating instructions.**
- **Regular inspections/cleaning (see chapter "7 Maintenance").**
- **In the event of excessive chimney supply pressure, take suitable measures (e.g. installing an airflow limiter).**

### 4 Combustion air currents

#### 4.1 Grate air, window air purge and rear wall air

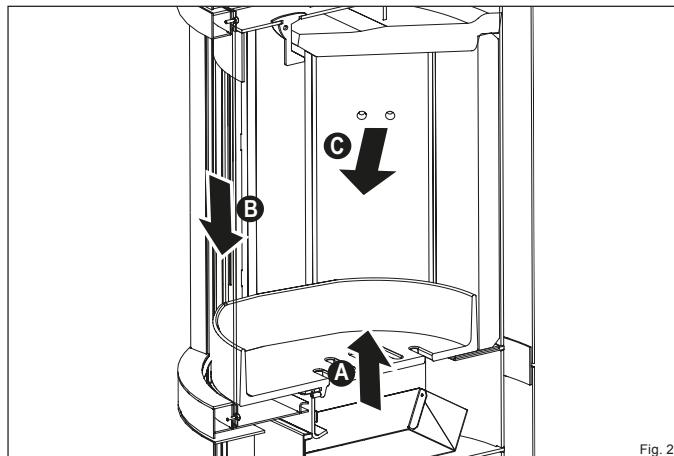

##### Grate air A:

Grate air is the air the fuel draws directly and typically from below through the fire grate.

It supplies the ember area with oxygen and is commonly only used during the lighting stage.

##### Window air purge B:

Window air purge is the primary air supply for the flames and embers. It is directed down from above along the firebox glass and reduces soot particles on the glass.

This ensures effective and clean combustion of the wood gases.

##### Rear wall air C:

Rear wall air flows from the back into the combustion chamber. It improves the mixing with oxygen in the areas inside the combustion chamber the window air purge does not reach.

The rear wall air reduces emissions and increases efficiency.

### 5 Setup, installation and assembly

#### 5.1 Preparing for setup

The following conditions must be checked prior to setup:

##### Installation site:

- Check the load-bearing capacity of the installation site. Using a floorplate can improve load distribution. When unsure, please contact an expert or your architect.
- Verify the installation site is flat and level. Use a spirit level.
- Verify the safety distances (chapter "5.3 Safety distances for setup and installation") can be met.
- Check the flooring material. If the flooring is flammable, a fireproof floor plate must be installed in front of and next to the stove.
- Check if the stove can stand free. Installation in alcoves or additional cladding are prohibited.
- Do not block vents or convection openings on the stove.
- Do not connect the IQ technology to a 230 Volt mains socket below the stove. Only a 5 Volt USB connection is permitted below the stove.
- If the stove (additional fireplaces) will be operated as a room air dependent stove, please ensure that the room it will be installed in has a sufficient supply of combustion air. If the windows and doors are tightly sealed, the necessary supply of fresh air may not be ensured, which can interfere with the draught capability of the stove and chimney.

##### Chimney:

- The chimney must be suitable for solid fuels and must comply with the legal requirements in the respective country.
- The construction of the chimney and the effective chimney height must meet the required minimum pressure for the fireplace stove.
- A chimney calculation as per EN 13384-1/2 can establish system suitability.
- The temperature class of the flue gas installation (chimney and flue pipe) must have a soot fire resistance of at least T400.
- The chimney cross section should correspond with the flue pipe cross section. If the effective chimney height is too small and/or the chimney cross section too large or too small, this can affect the airflow pattern.
- The supply pressure (chimney airflow) for your fireplace model is listed in chapter "12.2 Technical data".  
Operating your stove at a higher supply pressure than the max. supply pressure specified will increase the emissions output.  
Your stove will be heavily loaded and can become damaged.
- The max. supply pressure for the stove is 25 pascal.  
A damper or a supply pressure limiter can help limit the supply pressure (indirect vent operation only).

## 5.2 Setup safety notes

### NOTE: TRANSPORT DAMAGE

Check the stove for possible transport damage on delivery:

- ▶ Cracks/broken off firebricks in the firebox.
- ▶ Damaged glass pane.
- ▶ Damaged controller.
- ▶ Refuse delivery if you notice obvious damage.
- ▶ Contact your HASE authorised dealer.

### NOTE: CONDENSATION ATMOSPHERE

Condensation can form during stove transport which can cause water to leak from the stove and the flue pipes:

- ▶ Thoroughly dry moist areas with a suitable cleaning cloth.

### NOTE: BLASTING MATERIAL

The surface of the stove is sandblasted prior to painting.

Even with careful inspection, residues may be found inside the body of the stove and come loose and fall out during setup:

- ▶ Immediately vacuum up the steel beads with a vacuum to prevent damaging the floor.

### NOTE: FLOORING

Transporting or moving the stove improperly can damage the flooring and the stove:

- ▶ Use suitable materials and protective mats to protect the stove and the floor.

### WARNING: FLAMMABLE FLOORING

When installing on flammable flooring, the flooring must be protected from hot embers and ash particles falling from the stove.

- ▶ Flammable flooring materials (e.g. safety glass, wood, laminate, carpeting) must be protected with a floorplate made of non-combustible material (e.g. tiles, safety glass, slate, or sheet steel).
- ▶ The floorplate must extend at least 50 cm in front of and at least 30 cm to the side of the combustion chamber.

## 5.3 Safety distances for setup and installation

The following safety distances\* are minimum values which must be observed to ensure fire safety.

Observe the following safety distances (Fig. 3-5) for flammable materials:

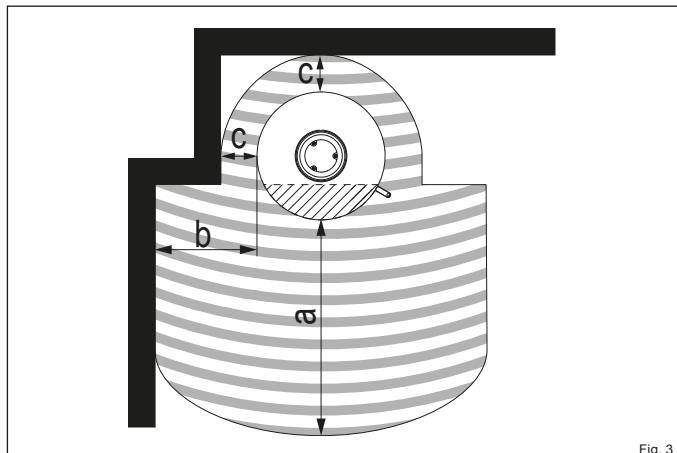


Fig. 3

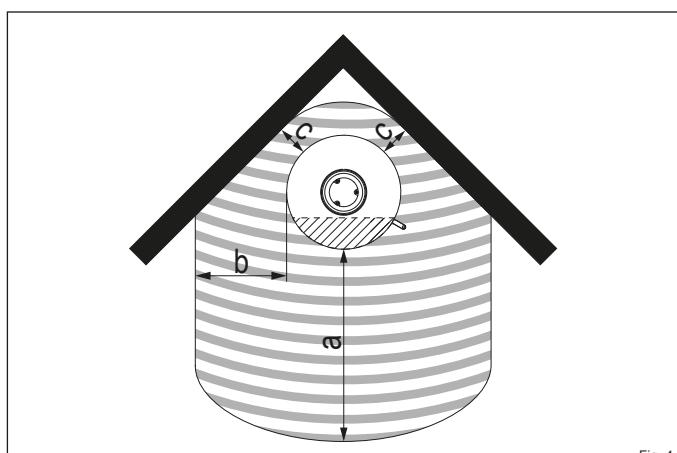


Fig. 4

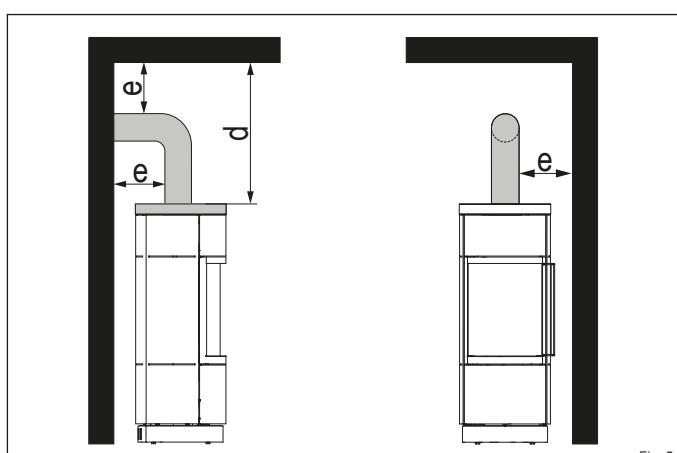


Fig. 5

Safety distances from flammable materials	Abbreviation	Dimensions [cm]
Front of stove	a	110
Side of stove	b	53
Back of stove	c	24
Ceiling/top edge of stove	d	75
Flue pipe connection	e	**

\*Depiction of safe distances without rotary function.

\*\*The safety distance is defined by the flue pipe manufacturer.

If no values are specified, the relevant Ordinance on Firing Installations applies.

When setting the stove up on flammable flooring (e.g. wood, laminate, carpet) a floorplate (e.g. safety glass, steel, stone) must be used (Fig. 6):

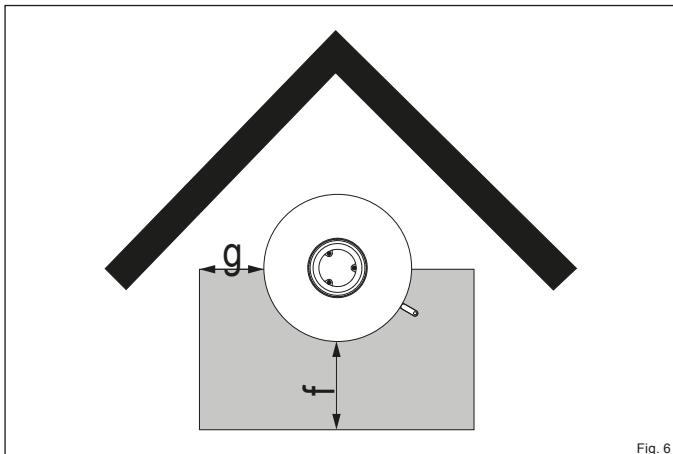


Fig. 6

Floorplate safety distances	Abbreviation	Dimensions [cm]
Front of floorplate	f	50
Side of floorplate	g	23

#### NOTE: DISTANCE TO NON-FLAMMABLE MATERIALS

To avoid obstructing air circulation around the stove we recommend a clearance of at least 5 cm in front of and next to the stove.

#### NOTE: TEMPERATURE-SENSITIVE MATERIALS

Temperature-sensitive materials such as glass or plastic may require greater clearances than the safety distances specified.

The safety distances specified also apply for highly-insulated components with a thermal insulation resistance of  $R \leq 8 \text{ m}^2\text{K/W}$ .

#### 5.4 Installation safety notes

#### WARNING: CONNECTION OPENINGS FIRE HAZARD

The flue pipe discharges the exhaust gas from combustion from the firebox to the chimney and becomes very hot during operation. The area around the pipe and connection openings present a fire hazard:

- Remove all flammable or heat-sensitive building materials on and around the connection openings of the flue pipe.
- Replace building materials with heat-resistant, non-flammable materials.
- The flue pipe must be well sealed at the chimney inlet and must not extend into the internal cross section of the chimney.
- Observe the relevant national regulations.

#### INFO: INSTALLATION AND OPERATION

The following conditions apply for installing and operating the fireplace stove:

- Observe the country-specific and local regulations and standards.

#### WARNING: ELECTRIC SHOCK

Connecting the controller under the stove to a 230 Volt mains socket can result in electric shock due to contact with the stove:

- Do not connect your stove to a 230 Volt mains socket under the stove.
- The connection under the stove must be a USB connection with max. 5 Volt.

#### 5.5 Flue pipe connection

The stove must be connected to a flue pipe with an inside diameter of 15 cm. All pipe sections must be must be connected tight at the joints.

The flue pipe fitting must comply with DIN EN 1856-2. When using more than one flue pipe elbow, a flue pipe elbow or a flue pipe with clean-out port is required.

Ensure the flue pipe is sealed well and does not extend into the internal cross section of the chimney to prevent obstructing the flue (Fig. 7).

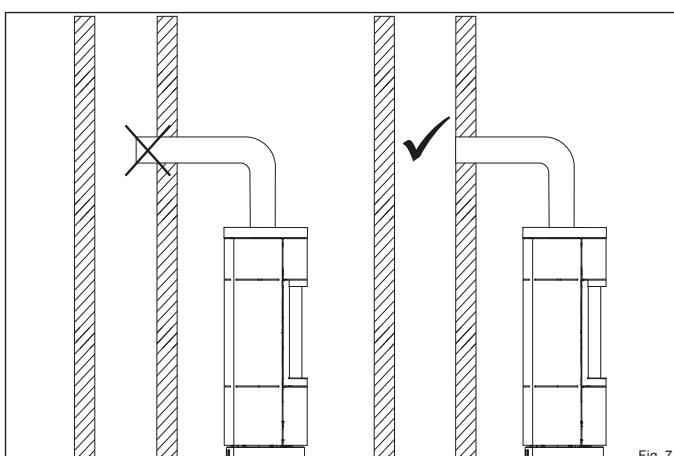


Fig. 7

#### 5.6 Indirect vent operation

#### INFO: INDIRECT VENT OPERATION

In indirect vent operation, the stove draws the combustion air directly from the room.

- Ensure the installation area receives sufficient combustion air.
- Ensure the installation area is adequately ventilated.
- If additional combustion air inlets are required, these must not be sealed.
- When in doubt, consult your HASE authorised dealer or your competent chimney sweep.

Simultaneously operating stoves with ventilation systems and/or extractor hoods can cause negative pressure in the room the stove is installed in and cause problems such as flue gas escaping the stove. The negative pressure in the installation room must not exceed 4 Pa with indirect vent operation.

## 5.7 Direct vent operation

### INFO: DIRECT VENT OPERATION

During direct vent operation of the stove, the combustion air is drawn from outside into the firebox through an air duct. Direct vent operation combined with continuous duty air extraction system requires a so-called direct vent stove with the following special features:

- High, guaranteed tightness.
- Automatic sealing firebox door.
- Central combustion air connection.

Requirements for direct vent operation:

- The negative pressure in the installation room must not exceed 8 Pa.
- Simultaneously operating systems which draw air from the installation room (controlled ventilation), the negative pressure may be max. 8 Pa compared to outside.
- Combustion air connection to the via a tight combustion air channel.
- Flue pipe connection: see chapter "5.5 Flue pipe connection".

## 5.7.1 Connection of multiple devices in direct vent operation

Direct vent operation of your stove, the following requirements must be met when multiple devices are connected to the chimney:

- Connection of multiple devices is permissible under current relevant national and regional regulations.
- All connected fireplace stoves must be located in the same unit (residence, office, practices or businesses) or in the same effective area of the ventilation system.
- The inlets for the combustion air ducts have the same pressure ratios. Wind-related pressure fluctuations must be avoided.
- When connecting to a LAS (air/flue gas solid fuel) chimney, this must be approved for connecting multiple fireplace stoves for solid fuels.

### CAUTION: DAMPER INSTALLATION

Installing a damper is prohibited for direct vent operation due to the required tightness.

To view and print the building inspectorate approval for direct vent operation, please visit [www.hase.de](http://www.hase.de).

## 5.8 Combustion air connection

The firebox is solely supplied with combustion air via an on-site air inlet pipe and the pipe connections of the HASE air system.

The fitting for the HASE air system is located on the bottom of the stove. The HASE air system can be connected at the bottom or at the back.

The sealed pipe connections connect directly to the outside or a suitable air/flue gas system (LAS).

The supply air can also be drawn from a room directly vented with outside air (e.g. cellar).

### INFO: AIR SUPPLY DUCTS

The on-site air supply duct must be sufficiently tight and meet the requirements of DIN EN 12237 and DIN EN 13180, Tightness class C-D:

- ▶ The air supply duct has a minimum diameter of 100 mm and max. two 90° elbows.
- ▶ The max. total length is 4.5 m.
- ▶ Longer lengths and more than two elbows requires computational proof.
- ▶ The combustion air requirement must be met (see chapter "12.2 Technical data").
- ▶ A suitable service access must be installed to inspect and clean the air supply duct.
- ▶ The entire air supply duct must be airtight and insulated against condensation using water-repellent insulation.
- ▶ Please consult your authorised dealer.
- ▶ The air inlet cross section at the air inlet must correspond with the pipe cross section.
- ▶ When installing a small animal grate, the mesh size must be at least 10 mm.

## 5.9 Chimney connection

### NOTE: SUPPLY PRESSURE (CHIMNEY AIRFLOW)

The supply pressure level greatly influences the combustion behaviour of the fireplace stove.

Supply pressures higher than specified increase the emissions of the fireplace stove. This puts a heavy load on the fireplace stove and can damage your stove:

- ▶ Observe the max. supply pressure of 25 Pa.

## 5.10 Combustion air

The combustion air is regulated by the iQ controller.

### NOTE: REAR WALL AIR OPENINGS

The rear wall air openings ensure the stove has the required amount of oxygen:

- ▶ Never seal the rear wall air openings.

The grate air is primarily supplied during the lighting stage, it accelerates over-igniting the fuel.

The window air purge is the primary oxygen supply for the flame and ember area and reduces soot built-up on the firebox glass.

The rear wall air supplies the flame area in the upper area of the firebox if combustion air is lacking here.

## 5.11 Installing the air system and cladding

### INFO: INSTALLATION

How to install the cladding (soapstone/ceramic) and the air system is described in the model-specific installation instructions:

- ▶ Observe the installation instructions.
- ▶ Consult a professional for installation.

## 6 Initial operation

### 6.1 Safety notes

#### **⚠ CAUTION: INITIAL OPERATION**

The first time a stove is operated, the heat generated causes volatile components to be released from the coating, sealing strips and the lubricants as well as smoke and odours:

- ▶ Do not stay longer in the affected rooms than necessary.
- ▶ Open windows and doors to ensure adequate ventilation.
- ▶ If necessary, use a fan for fast air exchange.
- ▶ Only operate the stove with the firebox door closed.
- ▶ The firebox door may be opened to add fuel during operation.

#### **⚠ WARNING: KINDLING**

Improper use of kindling (petrol, spirits or other flammable liquids) can damage your stove and result in burns due to explosive flames:

- ▶ Never use petrol, spirits or other flammable liquids.
- ▶ Only use the type of kindling specified in the operating instructions.

#### **⚠ WARNING: ELECTRIC SHOCK**

Connecting the controller under the stove to a 230 Volt mains socket can result in electric shock due to contact with the stove:

- ▶ Do not connect your stove to a 230 Volt mains socket under the stove.
- ▶ The connection under the stove must be a USB connection with max. 5 Volt.

### 6.2 Switching on the regulator

The controller detects all operating states and automatically configures the required settings.

The stove cannot be operated manually without the controller.

Switching on the controller:

- ▶ Connect the USB-C cable to the socket on the stove and the mains plug (Fig. 8).
- ▶ Connect the mains plug to the mains (Fig. 8).
- ▶ Open the service door.
- ▶ Set the switch on the control panel to "On" (Fig. 9). When the power light lights up blue, the controller is ready.
- ✓ Close the service door.

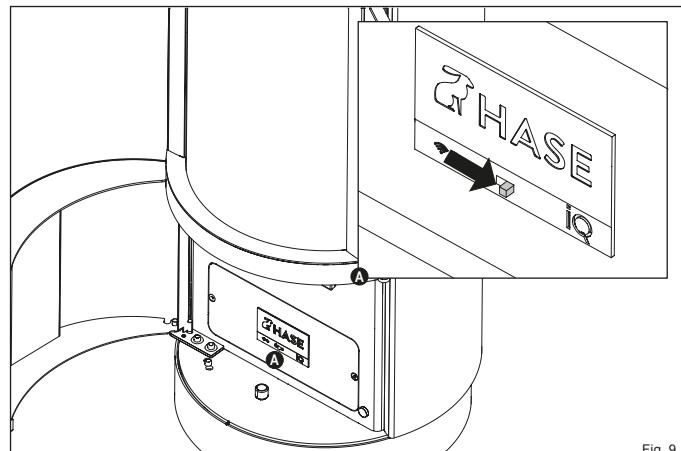
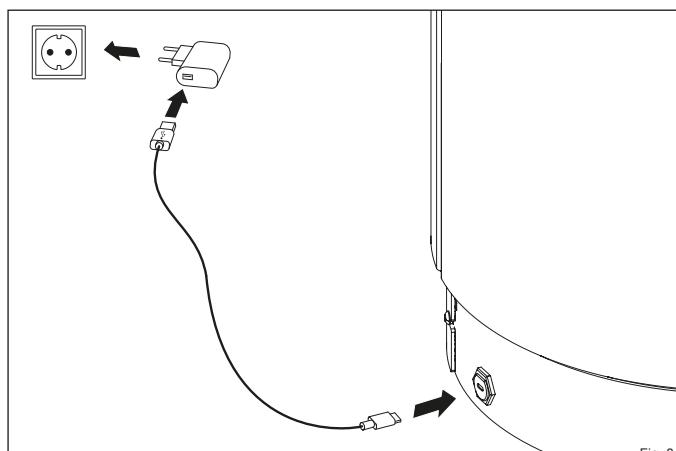


Fig. 9

en

#### **💡 NOTE: MAINS PLUG AND USB-C CABLE**

Using a mains plug or USB-C cable not included with your stove may damage the electronics:

- ▶ Always use the included HASE mains plug and USB-C cable to connect the controller to the mains.

#### **ⓘ INFO: CALIBRATION PROCEDURE**

Every time the controller on the control panel is switched on, the air flaps will be calibrated and tested. During this process the LED will flash for approx. 1 min.

#### **ⓘ INFO: SWITCHING THE CONTROLLER OFF**

If the stove will not be used, the controller on the control panel can be switched off to save electricity.

### 6.3 Operating the rotating console

#### 6.3.1 Safety notes

#### **⚠ WARNING: FIRE HAZARD**



Flammable objects (e.g. furniture) within the radiation area of the stove can catch fire:

- ▶ Flammable materials, e.g. furniture, must not be located within the radiation range of the stove at the set radiation area (Fig. 10 and Fig. 11).

#### **⚠ CAUTION: HOT SURFACES**

The stove is equipped with a rotating console. Turning the stove whilst heating can result in burns:

- ▶ Never turn the stove whilst heating.

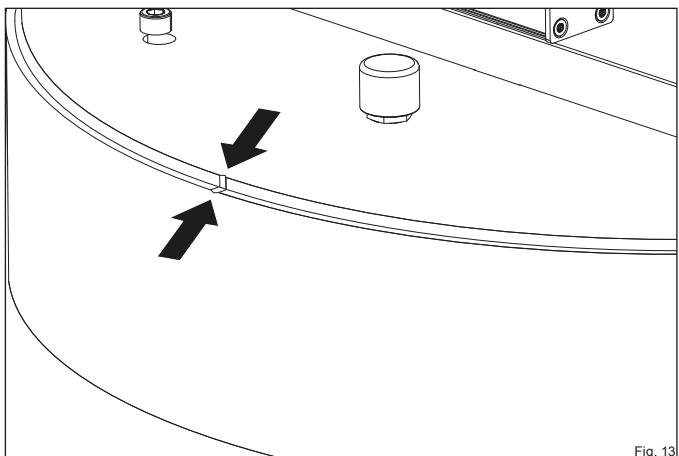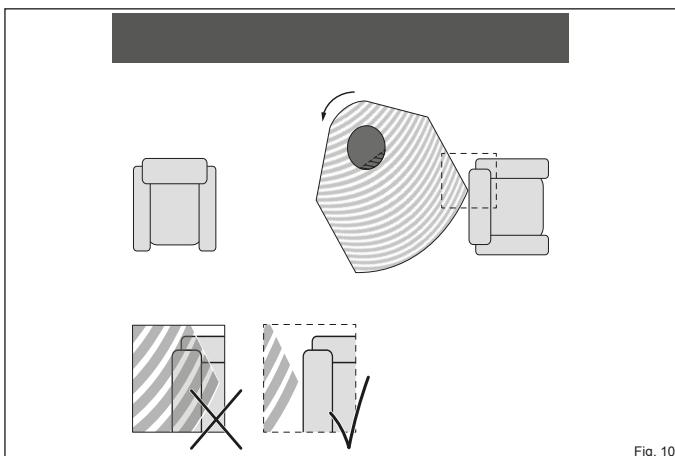

The stove has a maximum rotation angle of 120 degrees (Fig. 12).

### **i** INFO: LIMITING THE ROTATION ANGLE

The rotation angle of your stove can be limited:

- The model-specific installation instructions for your stove specify the rotation angle limit.

## 6.4 Using the iQ technology

### 6.4.1 WiFi

Using the iQ technology with the iQ app requires connecting it to the WiFi of your router with your smartphone, laptop or tablet (Manual: [www.hase.de](http://www.hase.de)). The app cannot be used outside WiFi range.

### 6.4.2 iQ app

The iQ technology can be synced with the iQ app to access various functions from your smartphone, laptop or tablet.


The iQ app for Android and iOS can be downloaded from the respective store and installed on your device.

## 6.5 Heating with iQ technology

iQ technology detects all operating states and automatically configures all of the required settings.

The stove cannot be operated manually without the controller.

### 6.5.1 Kindling

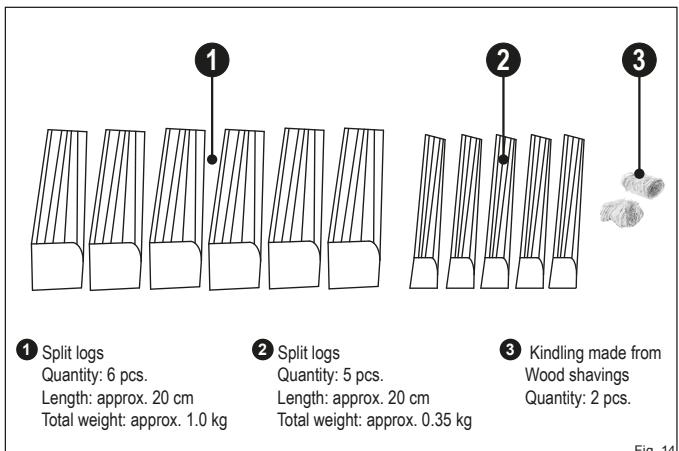


### 6.3.2 Locking and unlocking

The stove is equipped with a rotating console. To turn the stove:

- Open the service door.

On delivery, the button (18) on the rotating console is in the locked position (Fig. 12):

- Press the button (20) to unlock (Section A).
- The stove is now unlocked (Section B) and can be moved to the right or left in 15 degree increments.
- ✓ Once in the desired position, press the button (20) again to lock the rotating console again.

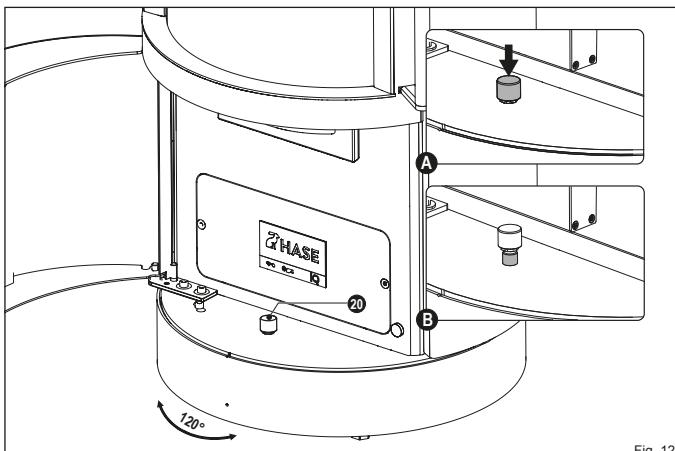

To return the stove to the original position, turn the stove until the notches are flush (Fig. 13):

## 6.5.2 Lighting the fire

Before lighting the fire, ensure the ash drawer is flush with the seal:

- Open the firebox door.
- Place the logs in the middle of the grate in the firebox (Fig. 15):
- place the first 2 (2) at the front and back end of the grate opening, perpendicular to the firebox glass
- place the next 3 (1) on top of the first two pieces, parallel to the firebox glass
- the next 3 (1) across
- place the last 3 (2) lengthwise on top of this
- the kindling (3) in the middle between the top logs
- Ignite the kindling.
- ✓ Close the firebox door.

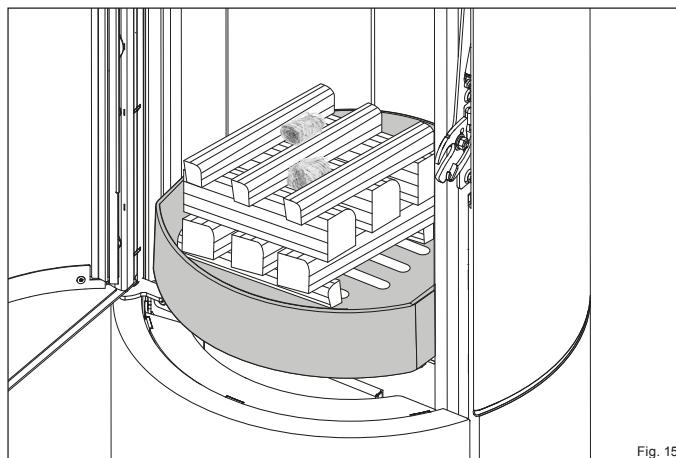


Fig. 15

### INFO: WINDOW AIR PURGE

The firebox glass must be supplied with sufficient window air to prevent soot build-up.

Opening the ash drawer whilst lighting can cause heavy soot build-up on the firebox glass.

- Do not open the ash drawer whilst heating.
- Before using your stove, always ensure the ash drawer is flush with the seal.

## 6.5.3 When to add fuel

The iQ technology will notify when to add fuel.

To minimise emissions, fuel should always be added at the optimal time:

LED	Operating mode
"occasional flashing"	Optimal time for adding wood
"flashing speed increasing"	Fuel can still be added
"steady light"	Small logs can still be added (deviation from optimal operating state)
"off"	Fuel cannot be added without aids ► ALLOW STOVE TO GO OUT OR RELIGHT

The LED shows the following errors:

LED	Error
fast flashing	Temperature sensor
fast flashing	Power units

### CAUTION: HEATING MALFUNCTIONS

When using too much fuel in the stove (overload), the controller fails (power failure), or the LED shows error messages:

- Keep the firebox door closed.
- Never extinguish the burn-off with water.
- Allow the fire to burn out controlled.

### WARNING: POWER FAILURE

In the event of a power failure, the controller is not ready for use. If you start the stove during a power failure, toxic flue gases may enter the living space:

- Never operate the stove in the event of a power failure.

## 6.5.4 Amount to add during heating

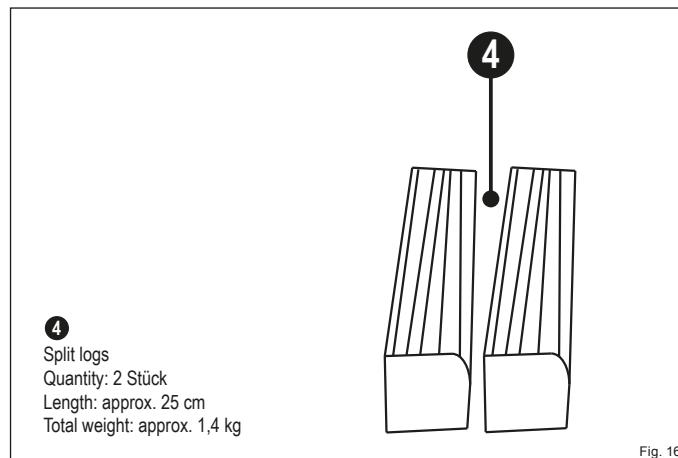


Fig. 16

## 6.5.5 Adding fuel

### CAUTION: ADDING FUEL

The stove becomes very hot whilst heating:

- Open the firebox door carefully using the included stove glove.
- Carefully add fuel.
- Avoid the firebed becoming too high.
- Always keep the firebox door and ash drawer closed whilst heating.
- Regularly clean the firebox.

Once the LED starts flashing, fuel can be added:

- Open the firebox door.
- Add two logs (4) with a total weight of 1.4 kg in the middle of the firebox (face forward).
- Keep approx. 5 cm from the firebox glass (Fig. 17).
- ✓ Close the firebox door.

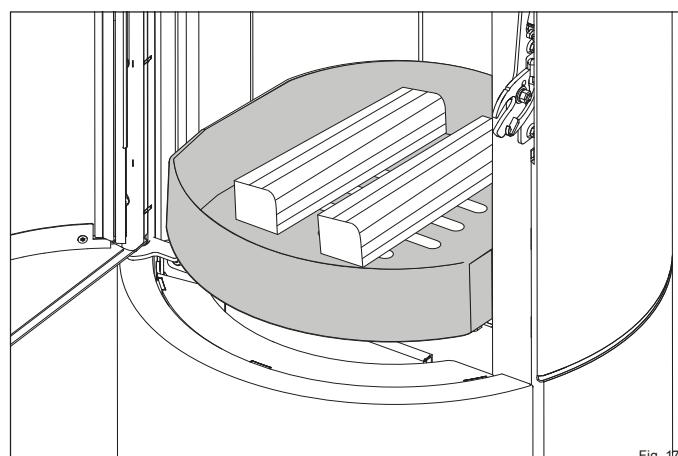


Fig. 17

When opening the firebox door the fuel indicator will extinguish and the controller automatically changes the air slider to the optimal position.

### NOTE: ADDING FUEL

The firebox cladding (firebricks) is made from vermiculite. The relatively soft surface is subject to natural wear during use:

- ▶ Carefully add fuel to the firebox.
- ▶ Do not allow logs to drop against the firebricks.
- ▶ Cracks in the firebricks do not affect the functionality of your stove.
- ▶ Replace the firebricks if pieces have broken off and the back wall of the firebox becomes visible.
- ▶ Spare parts are listed in chapter "12.1 Spare parts and wear parts"

### NOTE: AMOUNT TO ADD

When adding fuel, never fully cover the firebed (risk of deflagration):

- ▶ When adding fuel, never add more than max. 1.8 kg of fuel.

### INFO: RELIGHTING


To relight your stove:

- ▶ Push the ash through the grate openings and into the ash drawer.
- ▶ Loosely spread the unburned charcoal remains over the bottom of the firebox so the grate openings can still let grate air through.
- ▶ Skip to chapter "6.5.2 Lighting the fire".

### INFO: COMBUSTION AIR OPENINGS

Inside the combustion chamber are combustion air openings (Fig. 18) which supply the stove with rear wall air. Blocking these openings causes high emissions:

- ▶ Never block these openings with fuel!
- ▶ Observe the max. fill height of 20 cm.

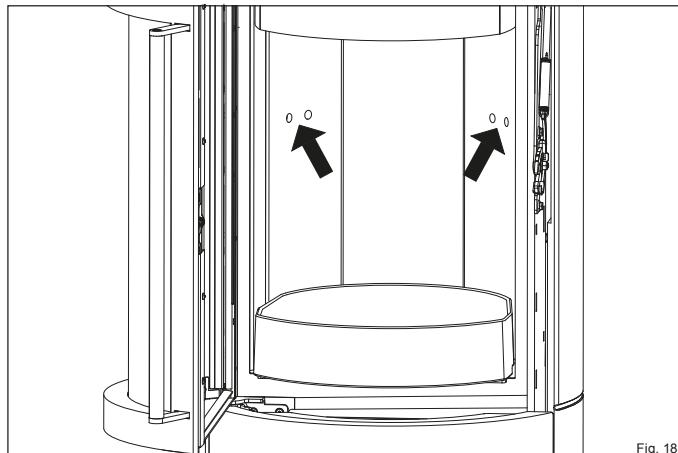

### 6.5.6 Operation in poor weather

### NOTE: OPERATION IN POOR WEATHER

During the transition seasons (spring/autumn), outdoor temperatures above 16° C can disrupt the airflow in the chimney. If airflow cannot be produced at this temperature from paper or small logs burning quickly (pilot fire), refrain from firing.

### 6.6 Stopping the fire

Do not add fuel in order to stop the fire.

The air flaps will automatically close and the LED indicator will extinguish.

### 6.7 Ash drawer

#### CAUTION: HOT ASHES

Ash becomes very hot during operation and can still be hot after the fire has gone out:



- ▶ Empty the ashes into a fireproof container.
- ▶ Allow the ashes to cool down for at least 48 hours.
- ▶ Do not dispose of the ashes until they have cooled down completely.
- ▶ Do not let grow the ash cone until the bottom of the firebox.


### INFO: ASH DRAWER

When sliding in the ash drawer, ensure it is flush with the seal (Fig. 21). This ensures the burning process is not disturbed by false air.

To remove the ash drawer:

- ▶ Open the service door (Figure 19).
- ▶ Pull the ash drawer out of the opening by the cover (Figure 20).
- ▶ Empty the ashes into a fireproof container.
- ✓ Slide the ash drawer back into the opening so it is flush with the seal (Figure 21).

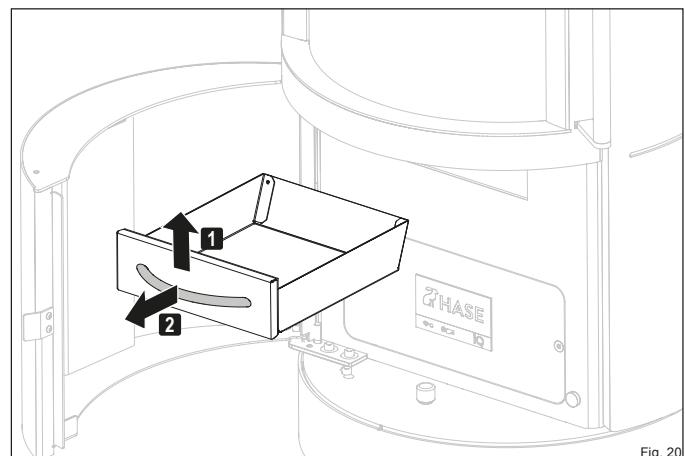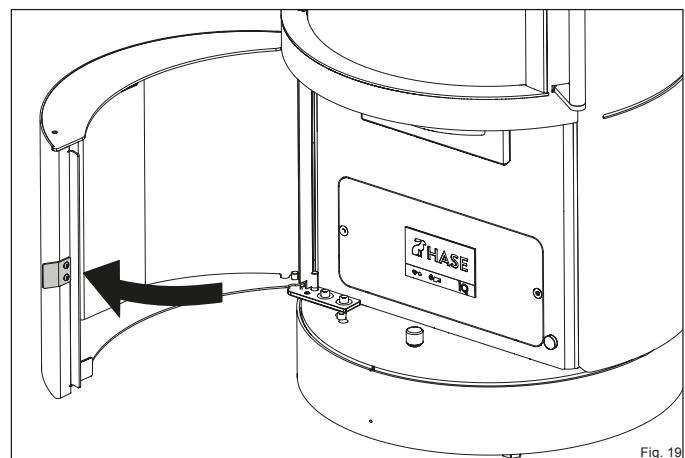

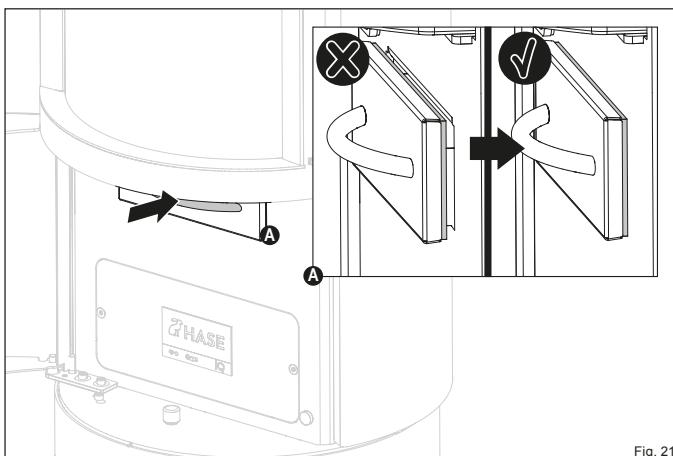

## 7 Maintenance


### 7.1 General inspection

#### INFO: INSPECTING THE STOVE

The stove must be inspected to prevent defects and ensure safe operation:

- Have your stove professionally inspected at least 1x per year.

### 7.2 Maintenance overview

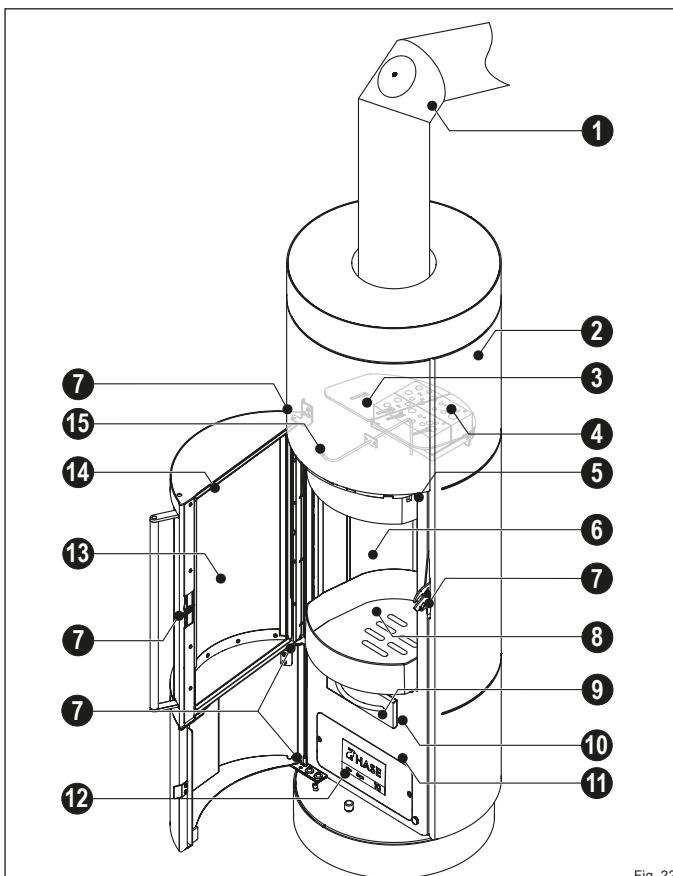

- |  |                   |                      |
|--|-------------------|----------------------|
| ① Flue pipe                              | ⑥ Firebricks      | ⑪ Ash compartment    |
| ② Surfaces                               | ⑦ Door mechanism  | ⑫ Control panel      |
| ③ Baffle plate*                          | ⑧ Fire grate      | ⑬ Firebox glass      |
| ④ Catalytic combustors** iQ <sup>+</sup> | ⑨ Ash drawer      | ⑭ Firebox door seal  |
| ⑤ Clean-out port**                       | ⑩ Ash drawer seal | ⑮ Temperature sensor |

\*Model series iQ

\*\*Model series iQ+

### 7.3 Maintenance

#### CAUTION: HOT STOVE PARTS

Stove parts listed in the service and cleaning schedule get very hot during operation:

- Always perform maintenance with the stove completely cooled down.

#### NOTE: ROUTINE MAINTENANCE

Your stove requires regular maintenance to ensure it is working properly.

The items in table "Service and lubrication schedule" depend on the following factors:

- Fuel quality
- Intensity of use
- Heating patterns
- Legal requirements

#### Service and lubricating schedule

MAINTENANCE POINT	ITEM	WITH WHAT?	INTERVAL
⑯ Firebox glass	Clean	Paper towel	as required
⑰ Surfaces	Clean	Paper towel	as required
⑱ Control panel	Clean	Cloth	as required
⑲ Firebox door seal	Check/replace	New seal	as required*
⑳ Ash drawer seal	Check/replace	New seal	as required*
㉑ Fire grate	Sweep/vacuum**	Broom/ash vacuum	Daily
㉒ Ash drawer	Empty/vacuum**	Broom/ash vacuum	Daily
㉓ Firebricks	Sweep/vacuum**	Broom/ash vacuum	Monthly
㉔ Ash compartment	Vacuum**	Ash vacuum	Monthly
㉕ Firebricks	Check	Eyes	Annually
㉖ Flue pipe	Check/sweep	Broom	Annually
㉗ Door mechanism	Grease	Speciality grease***	Annually
Chimney	Have cleaned	Chimney sweep	Annually
㉘ Baffle plate	Clean flue gas path	Brush	Annually
㉙ Temperature sensor	Brush	Brush	Annually
㉚ Catalytic combustors****	Brush	Brush	After 50 hours of operation
㉛ Catalytic combustors****	Clean	Vacuum, wash out, blow out	After 200 hours of operation

\*If damaged and there are obvious leaks.

\*\*Always vacuum with an industrial vacuum with ash separator.

\*\*\*Included in the starter kit and available from your HASE authorised dealer.

\*\*\*\*Replace catalytic combustor after 2,000 hours of operation.

#### 7.3.1 Cleaning the firebox glass

If heavily soiled:

- Moisten paper towels or newspaper and dip in cold ashes.
- Wipe the glass with it.
- Dry the glass with dry paper.

For light soiling:

- Spray glass cleaner on a cloth and wipe the glass with it.
- Do not use abrasive, corrosive or aggressive cleaners to prevent damage to the glass surface.

### 7.3.2 Cleaning the surfaces

HASE stoves are coated with a heat-resistant open pore lacquer that provides only limited corrosion protection; accordingly, a rust film may develop in some cases.

Depending on your model, your stove is steel, ceramic or soapstone cladded.

Ceramic/soapstone:

- Clean the surfaces with a slightly damp cloth.

Steel:

- Use a dry or slightly damp cloth.
- Do not use acidic cleaning agents (e.g. citrus or vinegar cleaner).

#### INFO: STEEL CLADDING

Treat areas covered in a rust film with the original HASE Stove Lacquer Spray. Be sure and follow the instructions on the spray can. Your authorised HASE dealer carries the stove lacquer spray and can give you tips on using it.

### 7.3.3 Cleaning the ash drawer and fire grate

- Open the firebox door.
- Sweep the ash through the openings in the fire grate and into the ash drawer or vacuum the ash.
- Close the firebox door
- Open the service door.
- Pull the ash drawer out of the opening by the cover (Fig. 20). Empty the ashes into a fireproof container or vacuum out the drawer.
- Slide the ash drawer back into the opening (Fig. 21).
- ✓ Close the service door.

### 7.3.4 Cleaning the ash compartment




- Open the service door.
- Pull the ash drawer out of the opening by the cover (Fig. 20).
- Vacuum or sweep out the ash compartment.
- Clean with a dry cloth. Do not use acidic cleaning agents (e.g. citrus or vinegar cleaner) or water to prevent damaging the electronics.
- Slide the ash drawer back into the opening (Fig. 21).
- ✓ Close the service door.

### 7.3.5 Inspecting/cleaning the firebricks

- Open the firebox door
- Verify the firebricks are intact.  
If pieces have broken off, the cladding must be replaced (see chapter "7.3.12 Replacing the firebox cladding (firebricks).")
- Small cracks do not affect the functionality of your stove.
- Do not use sharp objects to avoid damaging the cladding.
- Sweep or vacuum up the combustion residues.
- Verify the vents in the back panel (Fig. 18) are clear.  
Vacuum the openings.
- ✓ Close the firebox door.

To replace the seal:

- Open the firebox door.
- Pull the old seal out of the rail starting at one end and dispose of it in the waste (Fig. 23).
- Wrap approx. 3 cm of one end of the new seal with copper tape (Fig. 24).
- When installing the seal, ensure it does not sag and is slightly compressed (Fig. 25).
- Start installing the seal at the middle of the rail at the top of the firebox door.  
Push the seal evenly into the rail (Fig. 26). Allow the end to protrude slightly and cut off the seal flush (Fig. 27).
- Also wrap this end in copper tape (Fig. 28) and push the seal into the rail (Figure 24)
- ✓ Close the firebox door.

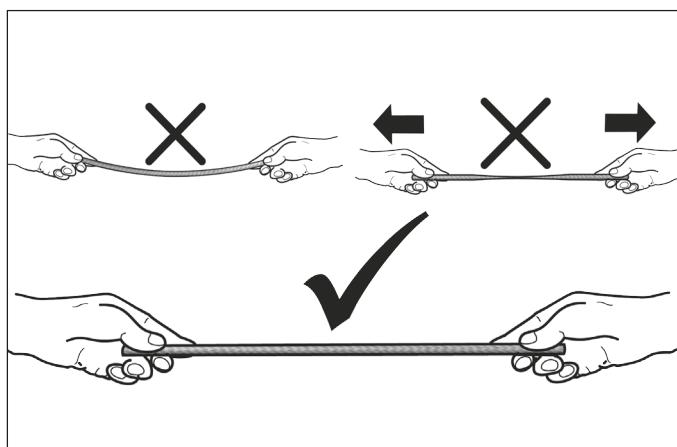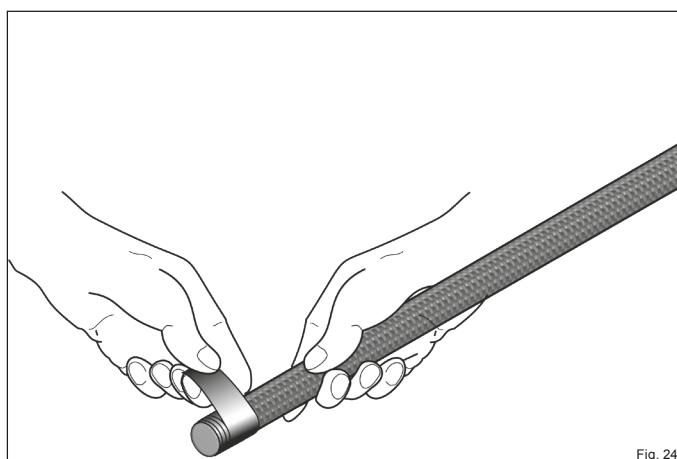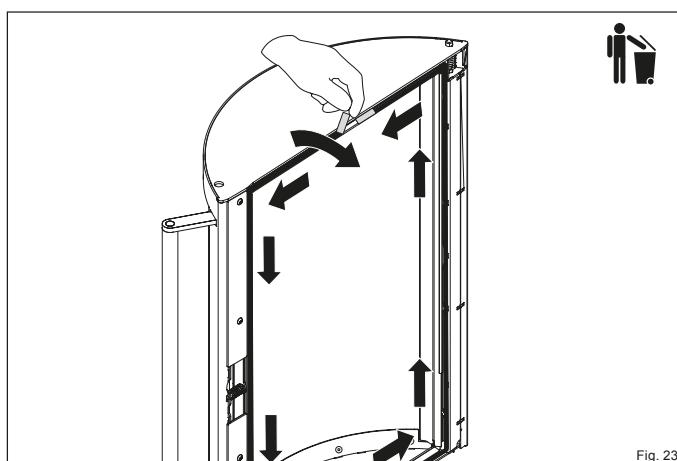

### 7.3.6 Replacing the firebox door seal


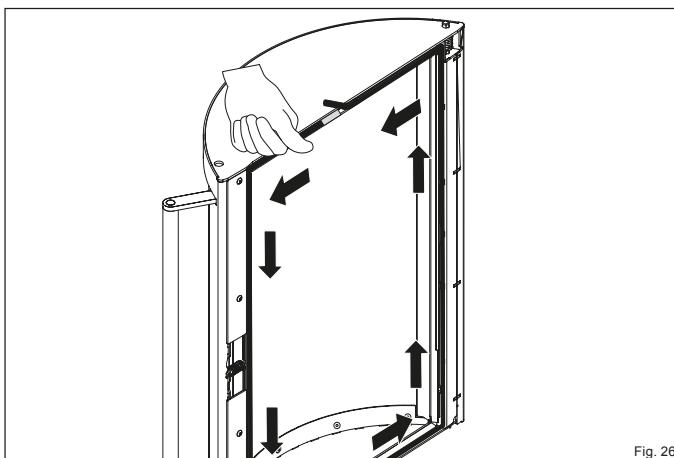


Fig. 26

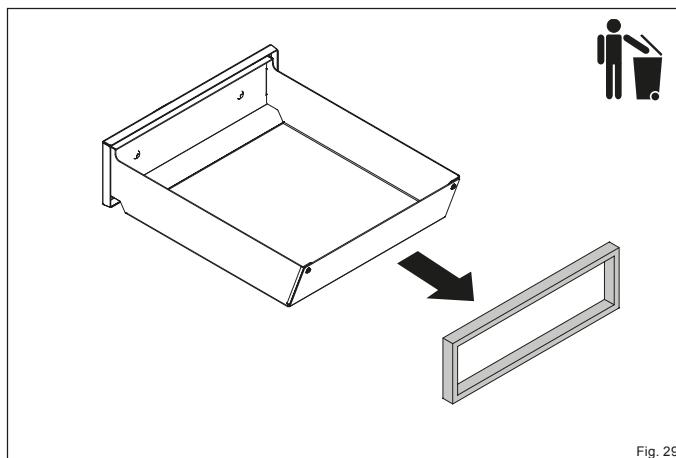

en

Fig. 29

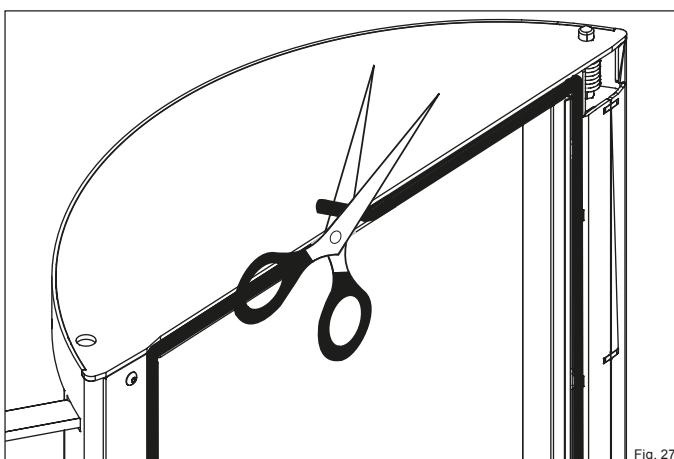


Fig. 27

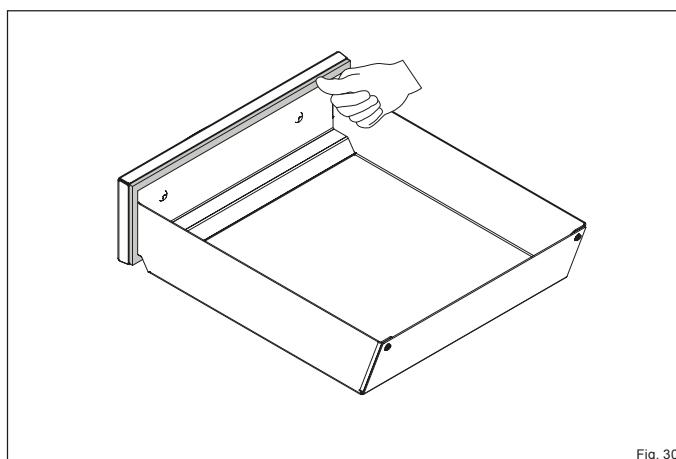


Fig. 30

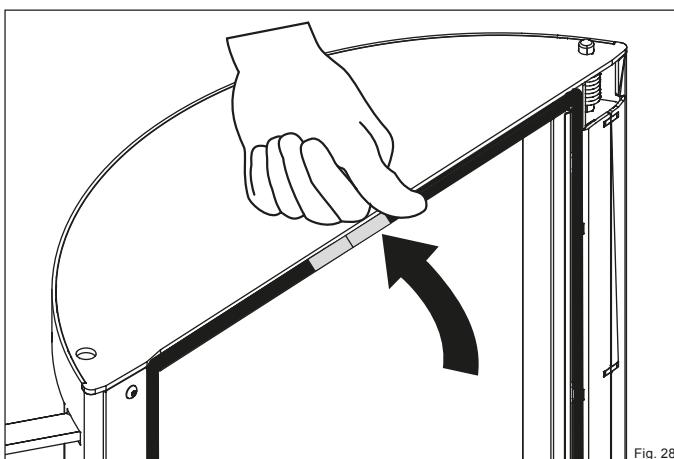


Fig. 28

### 7.3.7 Replacing the ash drawer silicone seal

#### **i** INFO: ASH DRAWER

Before replacing the seal, dispose of any ash residues in the ash drawer into a fireproof container.

- Open the service door.
- Pull the ash drawer out of the opening by the handle (Fig. 20).
- Pull the old seal out of the rail and dispose of it in the waste (Fig. 29).
- Push the new seal evenly into the rail of the ash drawer (Fig. 30).
- ✓ Slide the ash drawer back into the opening (Fig. 21).

### 7.3.8 Greasing the door mechanism

- Open the firebox door.
- Lubricate the points with the speciality grease from the starter kit (Fig. 31).
- ✓ Close the firebox door.


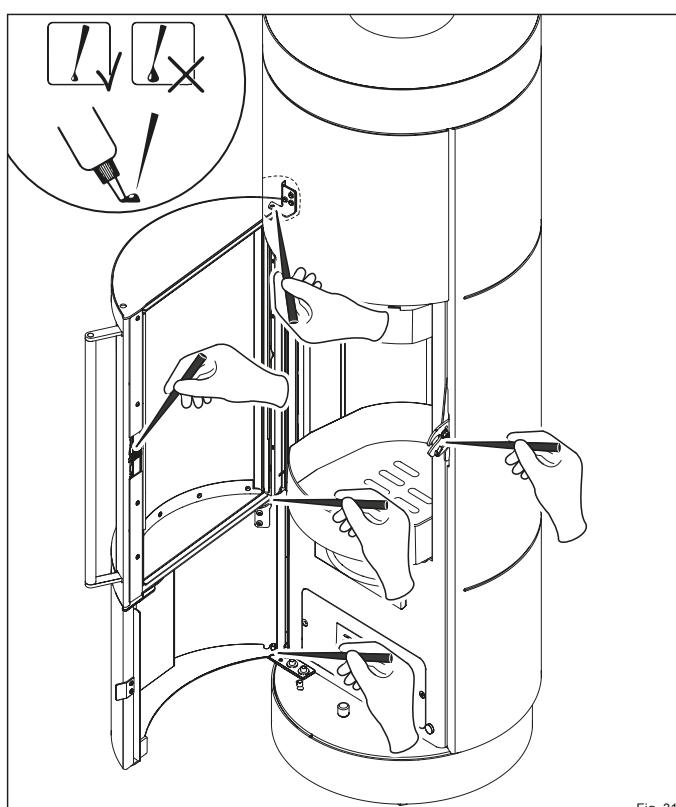


Fig. 31

### 7.3.9 Cleaning the flue pipe




- Open the clean-out port on the flue pipe (Fig. 32).
- Sweep the deposit to the back into the chimney and down into the stove (Fig. 32).
- ✓ Close the clean-out port.

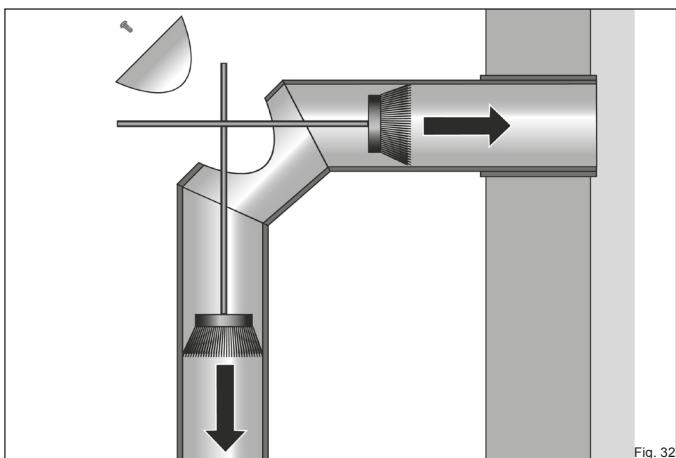

### 7.3.10 Clean catalytic combustors iQ<sup>+</sup> (Model series iQ+)



After 50 hours of operation:

- Open the firebox door.
- Insert the included brush in the clean-out port (Fig. 33).
- Brush the catalytic combustors as shown (Fig. 34).
- Remove the brush from the clean-out port (Fig. 35).
- ✓ Close the firebox door.

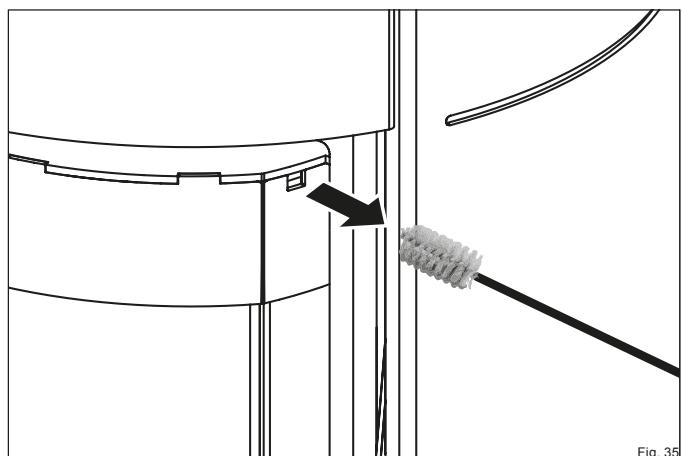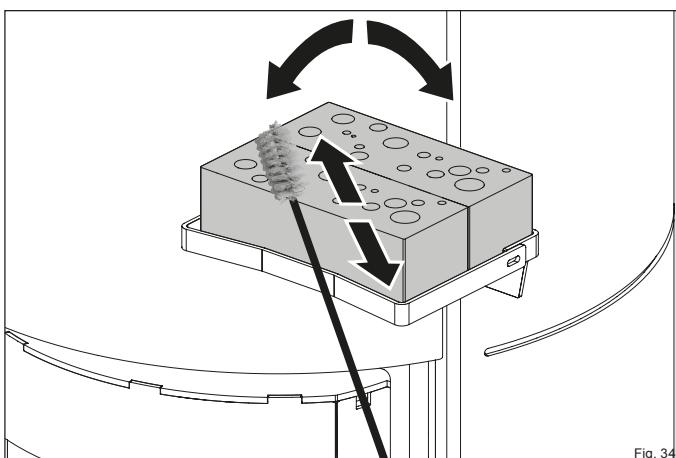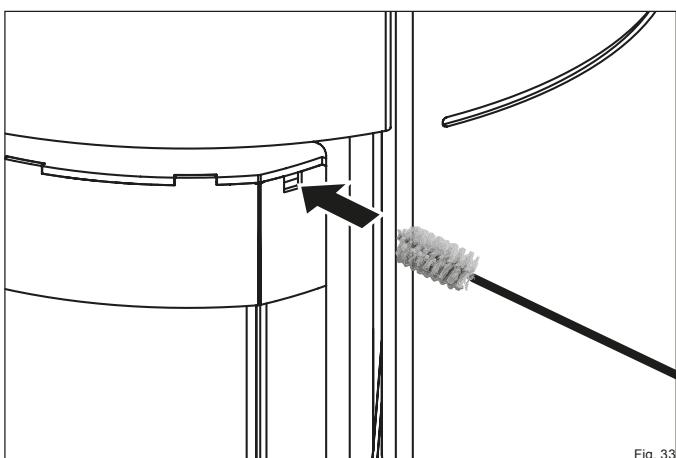

After 200 hours of operation:

- Open the firebox door.
- Slide the firebrick retainer upward (Fig. 36).
- Slide the firebrick retainer forward (Fig. 37).
- Carefully remove the top fire brick from the retainer as shown (Fig. 38).
- Slide the catalytic combustor unit upward and turn so it fits through the opening (Fig. 39).
- Remove the catalytic combustor unit through the opening (Fig. 40).
- Visually inspect to check if the catalytic combustors are pervious.
- In the event of visible imperviousness, vacuum, wash or blow out the catalytic combustors to ensure they are pervious again.
- ✓ Reinstall the removed parts in the reverse order.

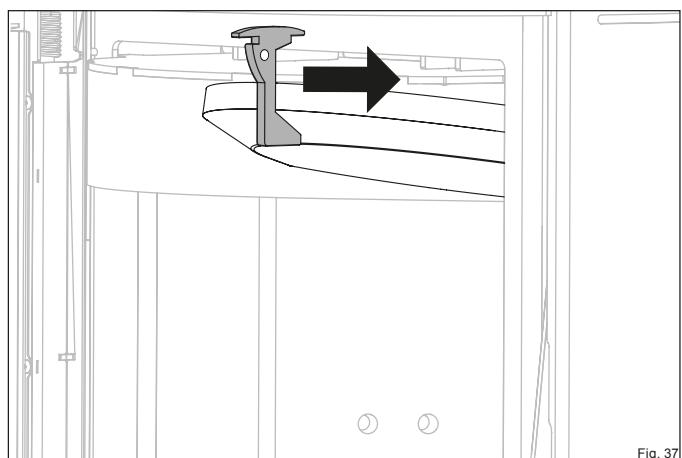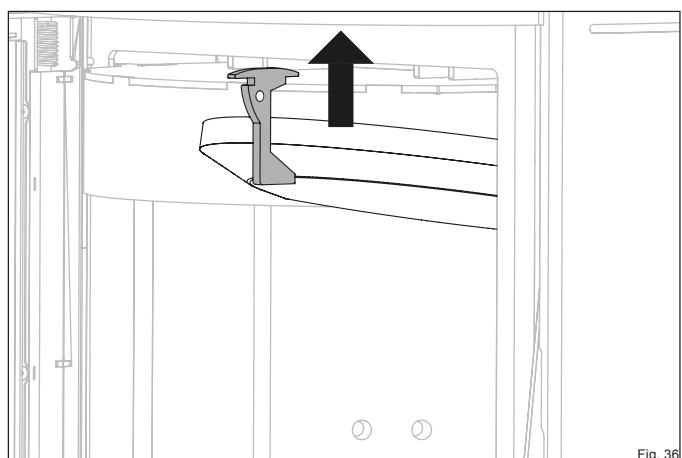


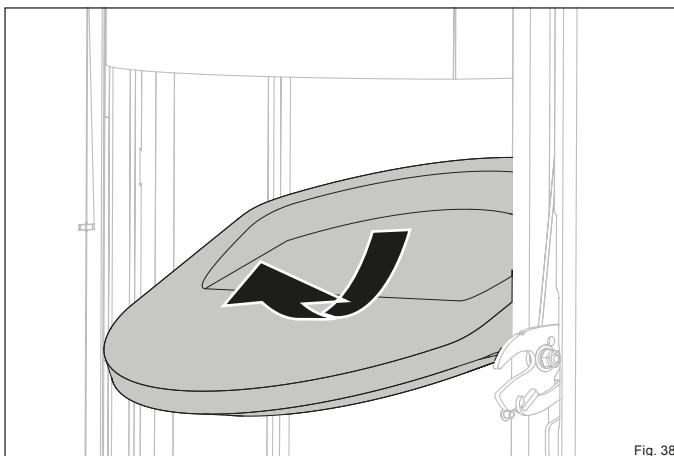


Fig. 38

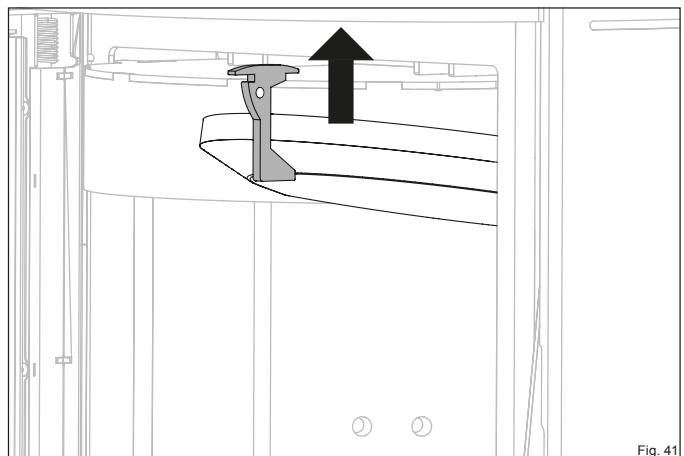

en

Fig. 41

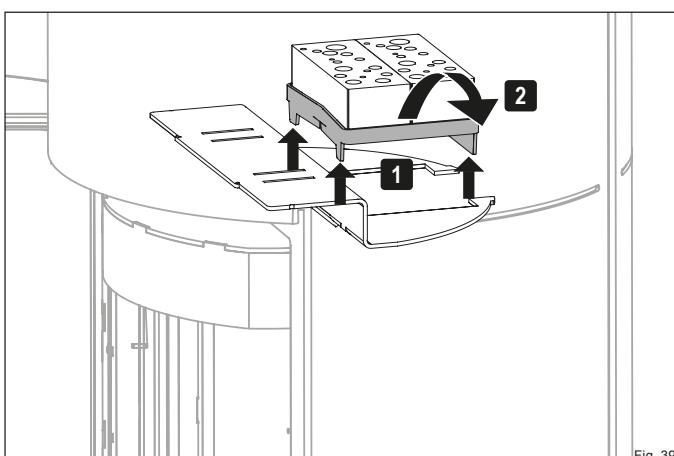


Fig. 39

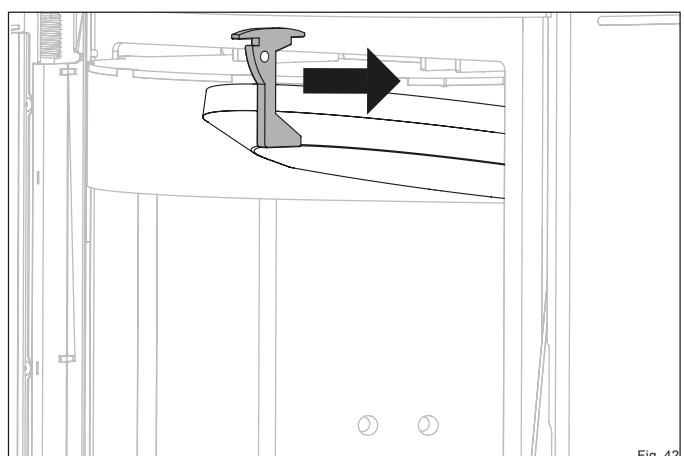


Fig. 42

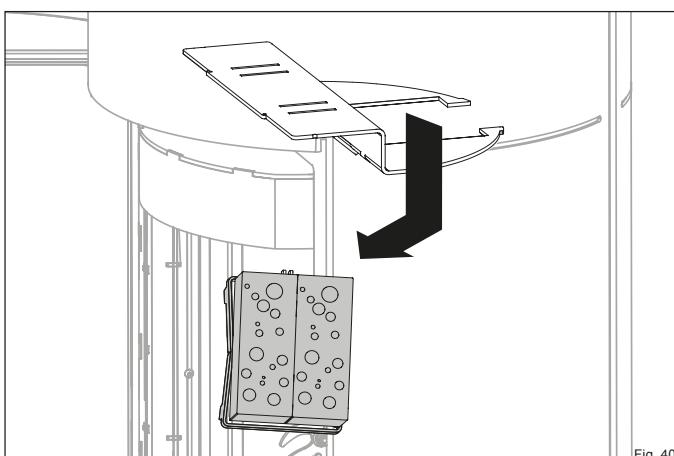


Fig. 40

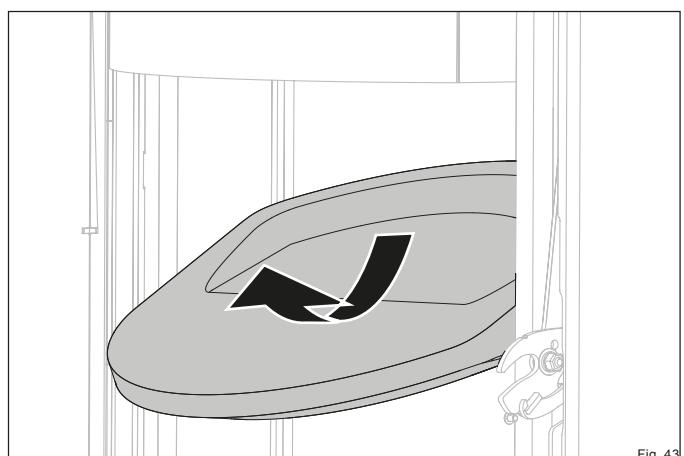


Fig. 43

#### 7.3.11 Removing the baffle plates (Model series iQ)

- ▶ Open the firebox door.
- ▶ Slide the firebrick retainer upward (Fig. 41).
- ▶ Slide the firebrick retainer forward (Fig. 42).
- ▶ Carefully remove the firebrick from the retainer as shown (Fig. 43).
- ▶ Slide the baffle plates upward to release them from the retainer (Fig. 44).
- ▶ Remove the baffle plates one after the other as shown (Fig. 45-48).
- ▶ Clean the flue gas paths with a brush.
- ✓ Reinstall the removed parts in the reverse order.

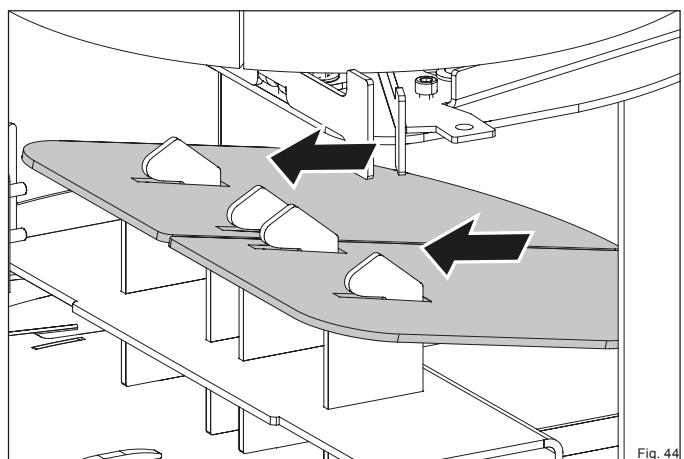


Fig. 44

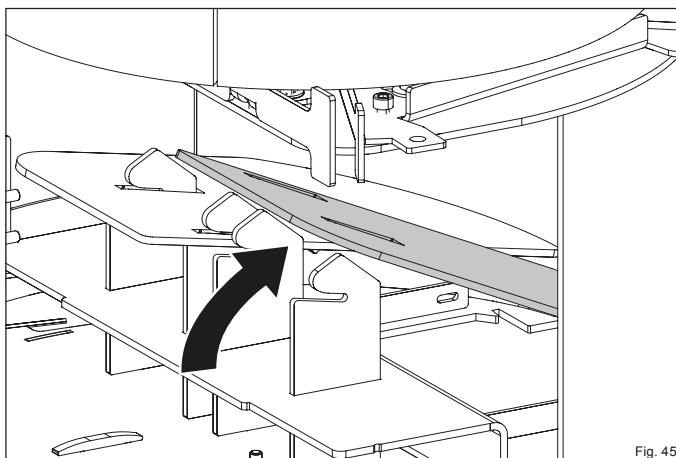


Fig. 45

### 7.3.12 Replacing the firebox cladding (firebricks)

- Open the firebox door.
- Loosen the set screw (Fig. 49).
- Lift the fire grate out of the opening (Fig. 49).
- Remove the fire grate from the firebox (Fig. 49).
- Slide the firebrick retainer upward (Fig. 50).
- Slide the firebrick retainer forward (Fig. 51).
- Carefully remove the top firebrick from the retainer as shown (Fig. 52).
- Remove the two firebricks at the side (Fig. 53).
- Remove the back firebrick (Fig. 54).
- ✓ Reinstall the parts in the reverse order.

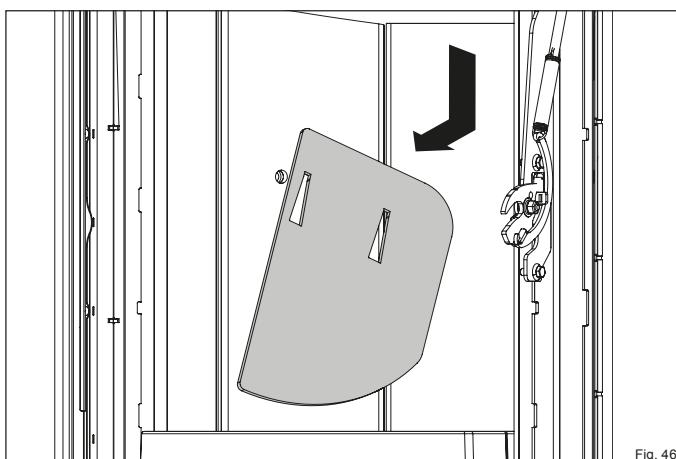


Fig. 46

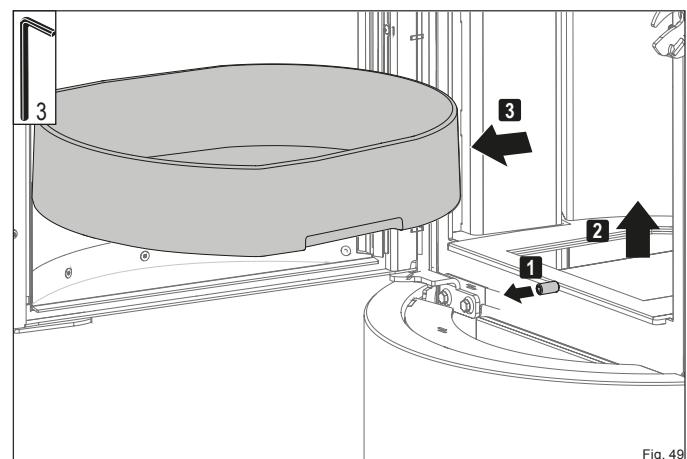


Fig. 49

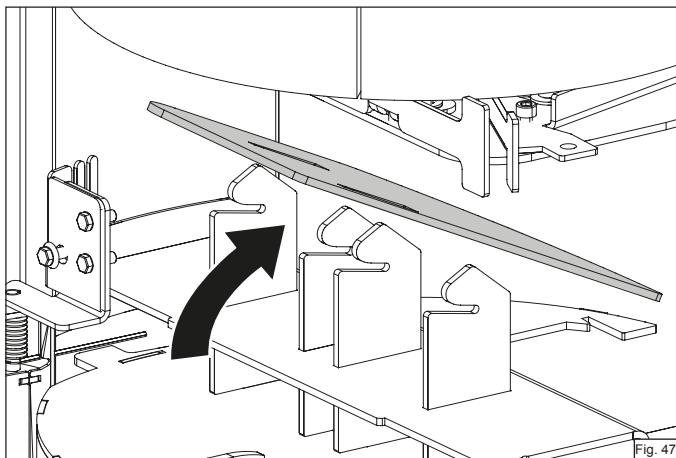


Fig. 47

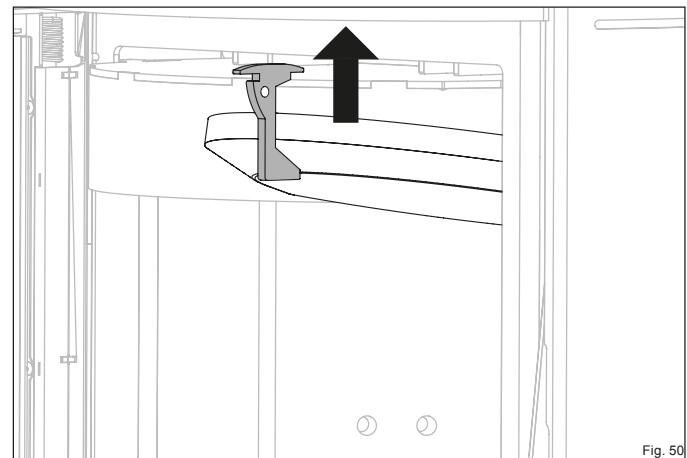


Fig. 50

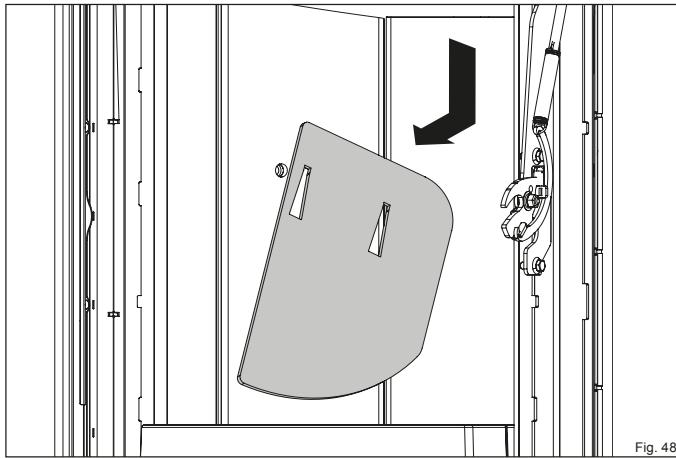


Fig. 48




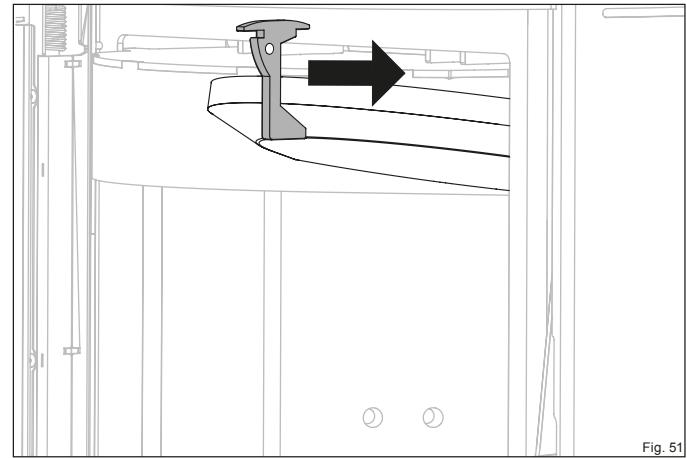


Fig. 51

## 8 Troubleshooting

### 8.1 Lighting checklist

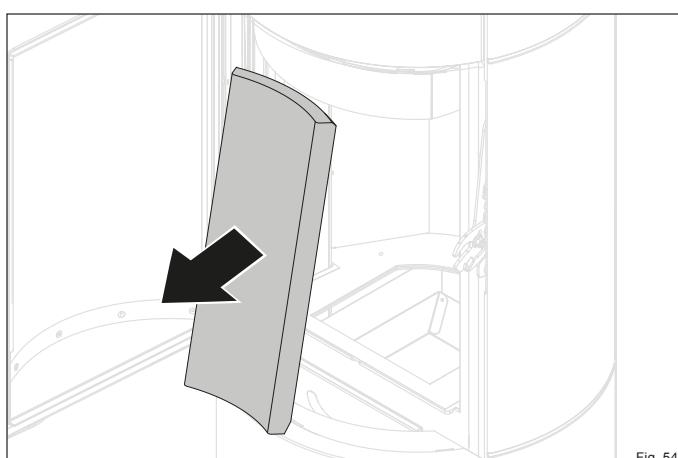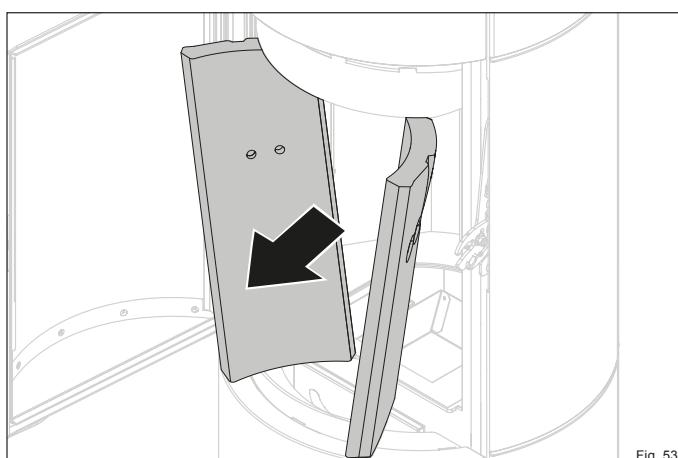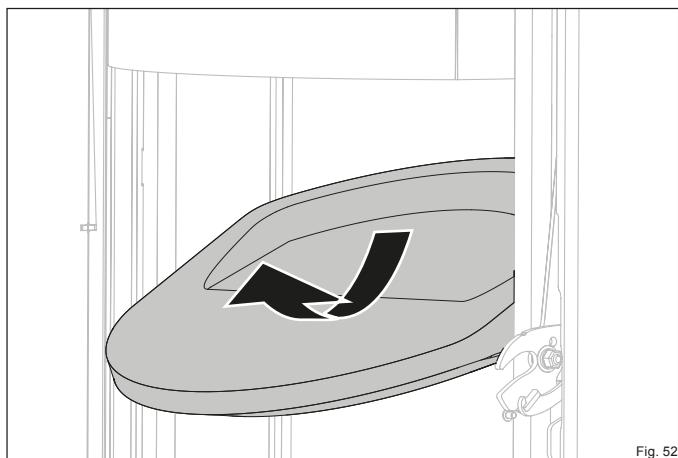

### 7.4 Repair

Even proper use of your stove will cause damage due to wear.  
Have defective parts replaced by a professional.  
You will find a list of spare parts and wear parts in  
chapter 12.1 "Spare parts and wear parts".  
Spare parts are available at your HASE authorised dealer.

Problem	Possible cause	Solution
Wood isn't lighting or very slow to light.	Log too thick. Wood too wet.	✓ Use a thinner log. ✓ Use drier wood.
	Air intake too low.	✓ Check the combustion air supply.
Wood is burning but has not bright, yellow flames, smoldering* goes out.	Wood too wet. Wood too thick. Air intake too low.	✓ Use drier wood. ✓ Use a thinner log. ✓ Check the combustion air supply.
	Catalytic combustor clogged. Outside temperature too high (transition season).	✓ Clean catalytic combustor. ✓ Do not light a fire.
Firebox glass sooty.	Wood too wet. Wood too thick.	✓ Use drier wood. ✓ Use a thinner log. Check seal and replace if necessary.
	Firebox door leaking.	
Chimney diameter too large.		
		Chimney design not suitable (single-shell construction). Contact HASE authorised dealer. Calculate chimney. Install draught booster or smoke extractor. Have the chimney extended.

\*see glossary

### 8.2 Heating checklist

Problem	Possible cause	Solution
Stove is not heating correctly.	Not enough wood. Wood too thick. Unsuitable type of wood. Wood too wet.	✓ Add logs. ✓ Use thinner logs. ✓ Use a different type of wood (see chapter 3.1 "Approved fuels") ✓ Use drier wood.
	Vents blocked or clogged with ash.	✓ Keep vents clear, remove ashes.
Firebox door leaking.		✓ Check seal and replace if necessary.
	Chimney airflow too weak.	✓ Have a chimney sweep check the supply pressure. Close all service accesses (flue pipe clean-out port, chimney) and check for leaks.
The stove heat output is too high.	Too much wood.	✓ Observe the amount of fuel to add (see chapter 6.5.5 "Adding fuel").
	Firebox door leaking.	✓ Contact HASE authorised dealer.
Controller defective.		✓ Check the controller function.
	Chimney airflow too strong.	✓ Consult a chimney sweep, if possible have a draught limiter installed. ✓ Contact HASE authorised dealer.

### 8.3 Controller checklist

Problem	Possible cause	Solution
High soot production, firebricks not staying soot-free.	Wood too wet. Air supply insufficient. Not enough wood. Ash drawer not flush.	✓ Use drier wood. ✓ Check combustion air openings. ✓ Increase the amount of wood. ✓ Slide the ash drawer in flush.
Smoke escaping whilst heating.	Chimney airflow too weak. Air intake too low.  Flue gas paths heavily soiled.  Chimney cross section too small. Chimney blocked.	✓ Contact HASE authorised dealer. ✓ Check the combustion air supply. ✓ Clean flue gas paths, contact a chimney sweep.  ✓ Contact a chimney sweep. ✓ Contact a chimney sweep.  ✓ Switch off air suction devices whilst heating. ✓ Balance the pressure (open window). ✓ Install a window contact switch.  ✓ Observe the amount of fuel to add (see chapter 6.5.5 "Adding fuel").
Smoke escapes when opening the firebox door.	Chimney airflow too weak. Air intake too low. Chimney cross section too large / small. Fire still burning.  Firebox door opened too quickly. Negative pressure in the living space due to air suction devices (fan, extractor hood, bath fan). Damper* closed.	✓ Contact HASE authorised dealer. ✓ Check combustion air supply. ✓ Contact a chimney sweep.  ✓ Flames should be extinguished when opening the firebox. ✓ Open the firebox door slower.  ✓ Switch off air suction devices whilst heating.  ✓ Open damper.
Deflagration.	Insufficient combustion air, adding fuel too late.  Too much fuel.	✓ Once the time for adding fuel has passed, only add small logs of wood spaced adequately and do not fully cover the firebed.  ✓ Do not fully cover the firebed, ensure the spacing between logs. Observe the amount of fuel to add (see chapter "6.5.5 Adding fuel").

\*indirect vent operation only.

Problem	Possible cause	Solution
Control panel / Controller		
Power light off.	Plug not properly connected.  USB connection cable not properly connected between the socket on the stove and the mains plug.  No power.	✓ Connect the plug to the mains.  ✓ Connect the connecting cable to the sockets.  ✓ Check mains socket. Switch on the fuse in the fuse box.
	Power failure.	✓ Switch on the fuse in the fuse box.
	Mains supply defective.	✓ Contact HASE authorised dealer.
Can't be switched on and off.	Dirty switch.  Overvoltage damage.	✓ Clean switch area.  ✓ Check if the switch moves freely. ✓ Contact HASE authorised dealer.
Controller failure, fuel burning too fast.	Stove overloading due to high firing.  Air slider stuck, due to malfunction or power outage (too much air → temperature too high). Ash drawer not properly sealed (too much air → temperature too high).	✓ Observe the amounts stated in the operating instructions. ✓ Contact HASE authorised dealer.  ✓ Check power supply. ✓ Contact HASE authorised dealer.
LED		
	Doesn't indicate when to add fuel, stove goes out.	✓ Contact HASE authorised dealer.  ✓ Clean the LED with a slightly damp cloth.  ✓ Check the battery level, connect the controller to the mains.
	Plug disconnected.	✓ Connect the mains plug to the mains.
	Short-circuit due to cleaning water. Controller defective, installed incorrectly. LED defective. Mains supply defective. Overvoltage damage. Thermocouple defective.	✓ Contact HASE authorised dealer.
Drive motors		
Not turning, breaking.	Temperatures too high.	✓ Observe the amounts stated in the operating instructions.
Stove burning at maximum.	Motors disconnected. Wear.	
Very noisy.	Overload due to blockage.	
Vibrating noise.	Worn, incorrect fastening.	✓ Contact HASE authorised dealer.

Problem	Possible cause	Solution
Temperature sensor		
Measuring incorrect temperature:		
→ Stove not burning. → Stove burning at max. → Stove cannot be adjusted.	Sensor defective. Connected incorrectly. Cable break, software bug, controller broken.	✓ Contact HASE authorised dealer.
	Power failure.	✓ Check power supply.

## 9 Disposal

### 9.1 Disposing of packaging

Your stove is wrapped in plastic film on delivery. Recycle the plastic. For additional information on proper packaging disposal and the available return options for waste packaging, please contact your city or municipality.

### 9.2 Disposing of the product

The stove can be disposed of as follows:

- **The stove can be dismantled to ensure proper disposal.**  
Please consult your HASE authorised dealer.

## 10 Environmental protection

### 10.1 Recycling and reuse iQ<sup>+</sup>

#### INFO: RECYCLING

HASE stoves are designed to ensure materials can be separated and used separately:

- Please contact your HASE authorised dealer to ensure your stove can be professionally dismantled and reused.

Designation	Definition
Damper	Cut-off in the flue gas path to reduce an elevated supply pressure.
Firebricks	Internal firebox cladding made from vermiculite for insulation.
Supply pressure (chimney airflow)	The required supply pressure ensures the flue gases are extracted properly and the necessary amount of combustion air is delivered.
Chimney airflow	Physical process which ensures flue gases flow outside.
Pilot fire	A quick lighting fire to build the chimney draughts in order to overcome unfavourable operating states such as cold air inside the chimney.
Flue pipe	Connection piece between a fireplace stove and a chimney. Removes exhaust gases from a firing system.
Smoldering	Slow burning without open flames with heavy smoke developing.
Combustion air	The air a fireplace stove is supplied during operation.
Deflagration	Sudden combustion of wood gas accumulated in the combustion chamber.
Sootiness	Brown spots on the mantle block of the chimney due to condensation are caused by the flue gas temperatures being too low and can result in a chimney fire.
Thermal output	Usable thermal energy produced during the fuel transformation process.
Fire place stove for temporary burning	Fireplace stove where only one layer of fuel is continuously being added over a period of approx. 45 min.

## 12 Annex

### 12.1 Spare parts and wear parts

LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+:

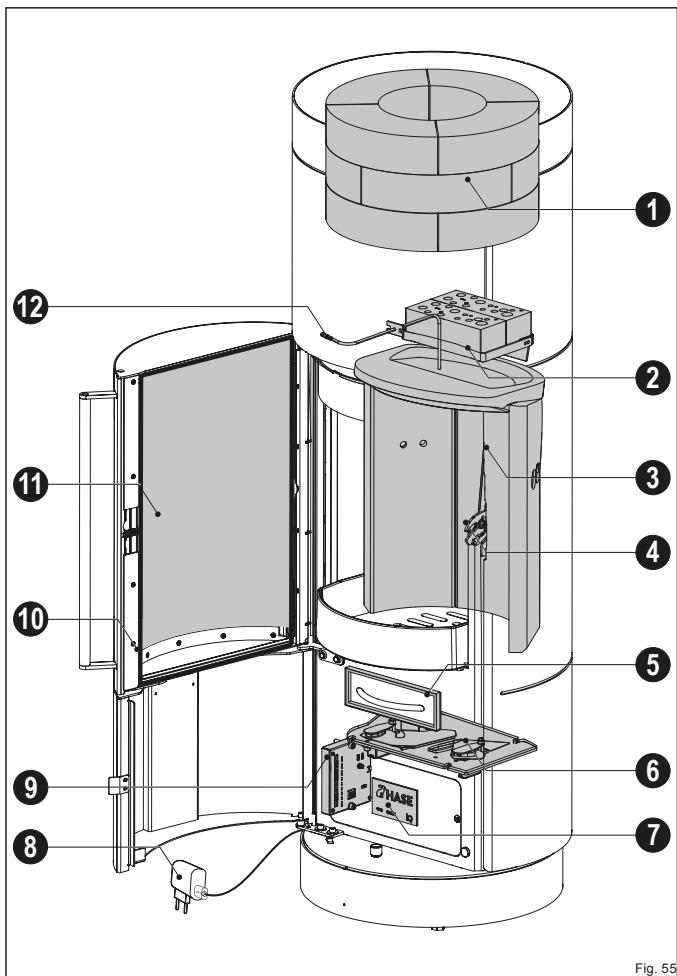


Fig. 55

LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ:

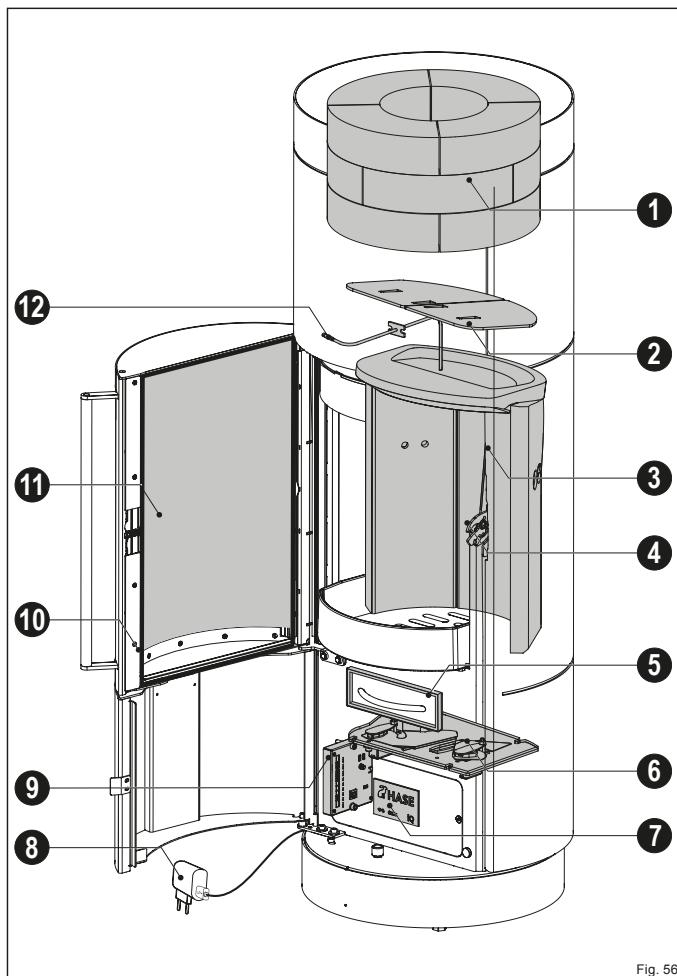


Fig. 56

Number	Designation	Item no.
①	Heat retaining block*	1017286
②	Catalytic combustors** iQ+	1017287
③	Firebrick set	1017288
④	Firebox door latch	1014207
⑤	Ash drawer seal	1017289
⑥	iQ unit	1017290
⑦	Control panel	1017291
⑧	Mains plug + cable	1017292
⑨	Controller	1017294
⑩	Firebox door seal	1001882
⑪	Firebox door glass	1002429
⑫	Temperature sensor	1017296

\*SILA PLUS

\*\*Model series iQ+

Number	Designation	Item no.
①	Heat retaining block*	1017286
②	Baffle plates**	1017297
③	Firebrick set	1017288
④	Firebox door latch	1014207
⑤	Ash drawer seal	1017289
⑥	iQ unit	1017290
⑦	Control panel	1017291
⑧	Mains plug + cable	1017292
⑨	Controller	1017306
⑩	Firebox door seal	1001882
⑪	Firebox door glass	1002429
⑫	Temperature sensor	1017296

\*SILA PLUS

\*\*Model series iQ




#### NOTE: REPAIR AND REPLACEMENT

Repairs or replacing spare parts and wear parts without the corresponding expertise can damage the stove or cause the stove to malfunction:

- Always have defective parts replaced and repaired by a professional.

## 12.2 Technical data

Dimensions LIMA iQ / LIMA iQ+ / SILA iQ / SILA iQ+:

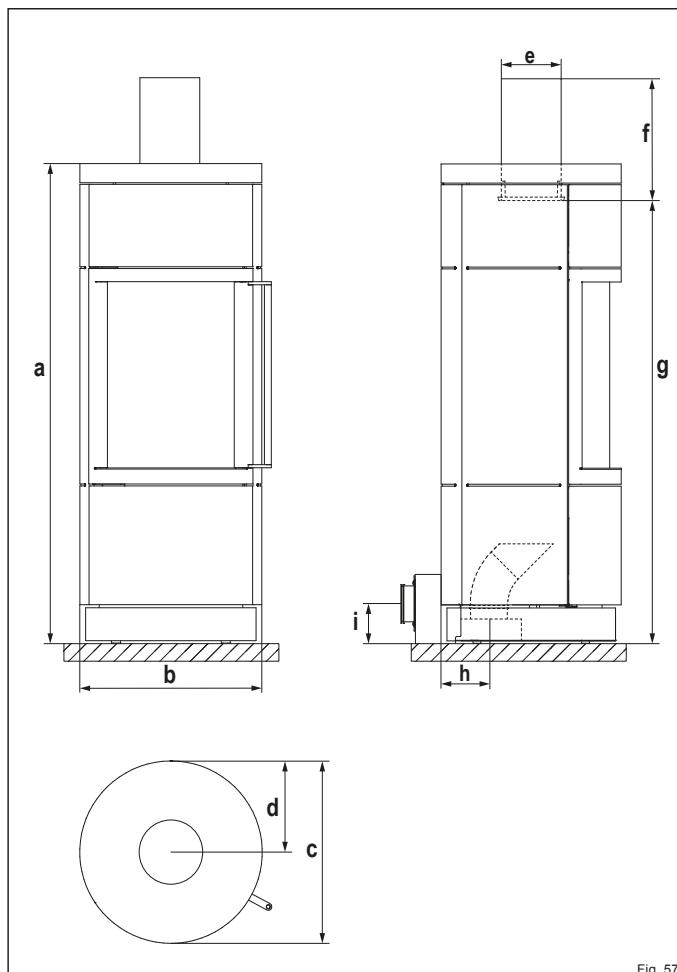

Stove:

Abbreviation	Designation	Dimensions [cm]
a	Height	126
b	Width	47
c	Depth	47

Firebox:

-	Height	40
-	Width	31
-	Depth	28

Connections:

d	Distance from rear stove wall - flue pipe centre	23,5
e	Flue pipe diameter*	15
f	Vertical flue pipe length	33
g	Flue pipe connection height	118
h	External air supply, bottom connection height / Ø**	13,5 / 10
i	External air supply, rear connection height / Ø**	10 / 10


\*for separate air supply in low energy houses and building ventilation

\*\*HASE air system pipe diameter

Weights:

Stove type	Cladding	Weight [kg]
LIMA iQ, LIMA iQ+	Ceramic / Soapstone	195 / 220
SILA iQ, SILA iQ+	Steel / Ceramic / Soapstone	140 / 180 / 200

Dimensions SILA PLUS iQ / SILA PLUS iQ+:

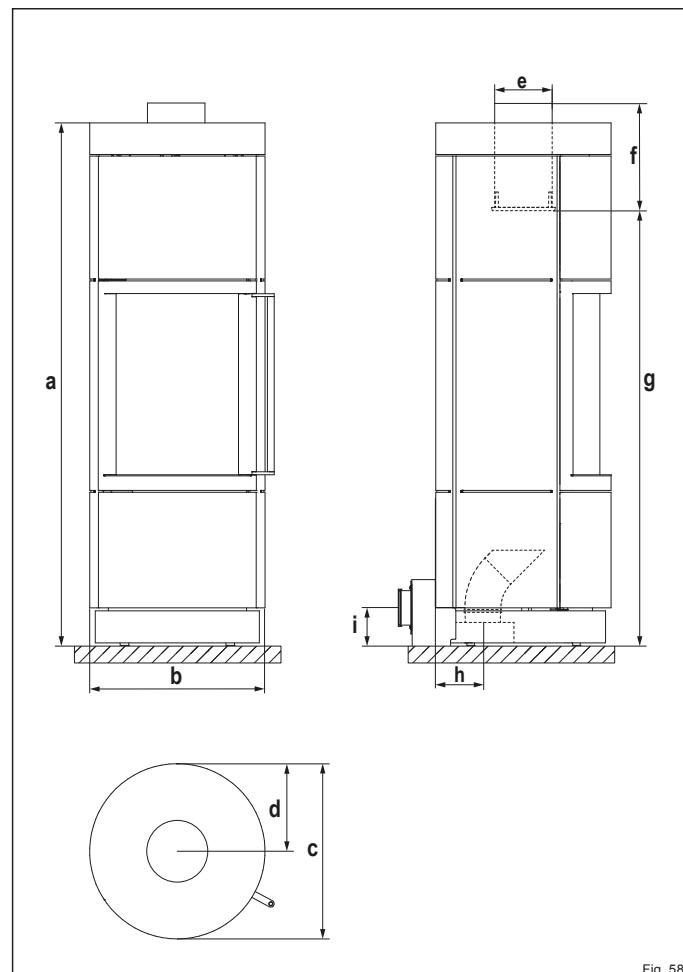

Stove:

Abbreviation	Designation	Dimensions [cm]
a	Height	141
b	Width	47
c	Depth	47

Firebox:

-	Height	40
-	Width	31
-	Depth	28

Connections:

d	Distance from rear stove wall - flue pipe centre	23,5
e	Flue pipe diameter*	15
f	Vertical flue pipe length	33
g	Flue pipe connection height	118
h	External air supply, bottom connection height / Ø**	13,5 / 10
i	External air supply, rear connection height / Ø**	10 / 10

\*for separate air supply in low energy houses and building ventilation

\*\*HASE air system pipe diameter

Weights:

Stove type	Cladding	Weight [kg]
SILA PLUS iQ, SILA PLUS iQ+	Steel	150
Heat retaining block	-	60

en

iQ technology technical data:

Designation	Value	Unit
Operating voltage	5	V
Max. power input	2.5	W
Stand-by	1.0	W
Output at nominal heat output	1.2	W
Frequency band	2,4	GHz
Maximum transmission power	20,5 / 113	dbm / mW

LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ technical data on:  
Output, emissions, and chimney calculation (EN 13384-Part 1/2)

Test bed values*	Testing fuel: firewood	Unit
Nominal Thermal Output	5,5	kW
Room heating output	5,5	kW
Exhaust gas temperature	199	°C
Flue Gas Outlet Temp.	239	°C
Flue Gas Mass Flow Rate	5,5	g/s
Min. Supply Pressure at Nominal Thermal Output**	12	Pa
Efficiency	84	%
CO <sub>2</sub> content	8,8	%
CO content	1250	mg/Nm <sup>3</sup>
Particulate matter	40	mg/Nm <sup>3</sup>
OGC	120	mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	200	mg/Nm <sup>3</sup>
Min. required combustion air volume	21	m <sup>3</sup> /h
Heatable living space	17-68	m <sup>2</sup>

\*at 13% O<sub>2</sub>

\*\* The additional supply pressure required for the combustion air connection with the HASE Air System:  
at the back= 3 Pa

LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ stove tested as per DIN-EN 13240 and Article 15 a B-VG (Austria).

LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ technical data on:  
Output, emissions, and chimney calculation (EN 13384-Part 1/2)

Test bed values*	Testing fuel: firewood	Unit
Nominal Thermal Output	6	kW
Room heating output	6	kW
Exhaust gas temperature	235	°C
Flue Gas Outlet Temp.	291	°C
Flue Gas Mass Flow Rate	5,77	g/s
Min. Supply Pressure at Nominal Thermal Output**	12	Pa
Efficiency	81,5	%
CO <sub>2</sub> content	8,95	%
CO content	1250	mg/Nm <sup>3</sup>
Particulate matter	40	mg/Nm <sup>3</sup>
OGC	120	mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	200	mg/Nm <sup>3</sup>
Min. required combustion air volume	25	m <sup>3</sup> /h
Heatable living space	20-80	m <sup>2</sup>

\*at 13% O<sub>2</sub>

\*\* The additional supply pressure required for the combustion air connection with the HASE Air System:  
at the back= 3 Pa

LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ stove tested as per DIN-EN 13240 and Article 15 a B-VG (Austria).

## 12.3 Product data sheet

In accordance with EU regulation 2015/1186

 HASE	Supplier's name or trade mark
LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ	Model identifier
A+	Energy efficiency class
5,5 kW	Direct thermal input
0,0 kW	Indirect thermal input
111	Energy efficiency index
84 %	Fuel energy efficiency
For assembly, installation and maintenance, follow the guidelines in the documents	Installation instructions: LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ Operating instructions: LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ Technical data sheet: LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ

 HASE	Supplier's name or trade mark
LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+	Model identifier
A+	Energy efficiency class
6,0 kW	Direct thermal input
0,0 kW	Indirect thermal input
108	Energy efficiency index
81,5 %	Fuel energy efficiency
For assembly, installation and maintenance, follow the guidelines in the documents	Installation instructions: LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ Operating instructions: LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ Technical data sheet: LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+

## 12.4 EC declaration of conformity LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ / LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+

EC declaration of conformity	
This EC declaration of conformity applies to LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ and describes the conformity with the following directives:	
<b>2009/125/EC Directive for the setting of eco-design requirements for energy-related products (eco-design directive)</b>	
<b>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Room heaters fired by solid fuel</b>	
In accordance with EU regulation 2015/1185	
Name and address of the manufacturer:	
HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkircher Str.14 · 54294 Trier · www.hase.de · Telefon: +49 651-8269-0 · Fax: +49 651-8269-118 · E-Mail: info@hase.de	
Signed for and on behalf of the manufacturer by:	
Trier, 16.09.2024 · Managing Director Fernando Najera 	

EC declaration of conformity	
This EC declaration of conformity applies to LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+ and describes the conformity with the following directives:	
<b>2009/125/EC Directive for the setting of eco-design requirements for energy-related products (eco-design directive)</b>	
<b>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Room heaters fired by solid fuel</b>	
In accordance with EU regulation 2015/1185	
Name and address of the manufacturer:	
HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkircher Str.14 · 54294 Trier · www.hase.de · Telefon: +49 651-8269-0 · Fax: +49 651-8269-118 · E-Mail: info@hase.de	
Signed for and on behalf of the manufacturer by:	
Trier, 16.09.2024 · Managing Director Fernando Najera 	

## 12.5 Information requirements for solid fuel local space heaters

In accordance with EU regulation 2015/1185

Model identifier(s)	LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ								
Indirect heating functionality [yes/no]	no								
Direct heat output (kW)	5,5								
Indirect heat output (kW)	N. A.								
<b>Fuel</b>	<b>Preferred fuel</b>		<b>Other suitable fuels</b>						
Wood logs with moisture content ≤ 25 %	yes		no						
Compressed wood with moisture content < 12 %	no		yes						
Other woody biomass	no		no						
Non-woody biomass	no		no						
Anthracite and dry steam coal	no		no						
Hard coke	no		no						
Low temperature coke	no		no						
Bituminous coal	no		no						
Lignite briquettes	no		no						
Peat briquettes	no		no						
Blended fossil fuel briquettes	no		no						
Other fossil fuel	no		no						
Blended biomass and fossil fuel briquettes	no		no						
Other blend of biomass and solid fuel	no		no						
<b>Fuel</b>	Space heating emissions at nominal heat output		Space heating emissions at minimum heat output						
Wood logs with moisture content ≤ 25 %	PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>	[%] η <sub>s</sub>	PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>
	40	120	1250	200	73,9				
	[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )				[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )				
Characteristics when operating with the preferred fuel only η <sub>s</sub>	73,9 %								
Heat output Nominal heat output P <sub>nom</sub> (kW) Minimum heat output P <sub>min</sub> (indicative) (kW)	5,5 N. A.								
Useful efficiency (NCV as received) Useful efficiency at nominal heat output η <sub>η,nom</sub> Useful efficiency at minimum heat output η <sub>η,min</sub> (indicative)	84 % N. A.								
Type of heat output/room temperature control single stage heat output, no room temperature control [yes/no]	yes								
Other control options (multiple selections possible) room temperature control, with presence detection [yes/no] room temperature control, with open window detection [yes/no] with distance control option [yes/no]	no no no								
Auxiliary electricity consumption At nominal heat output el <sub>max</sub> (kW) At minimum heat output el <sub>min</sub> (kW) In standby mode el <sub>SB</sub> (kW)	0,0012 0,0012 0,001								
Permanent pilot flame power requirement Pilot flame power requirement P <sub>pilot</sub> (if applicable) (kW)	N. A.								
Contact details	HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkircher Str. 14 · 54294 Trier								

en

Model identifier(s)	LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+								
Indirect heating functionality [yes/no]	no								
Direct heat output (kW)	6,0								
Indirect heat output (kW)	N. A.								
<b>Fuel</b>	<b>Preferred fuel</b>		Other suitable fuels						
<b>Wood logs with moisture content <math>\leq 25\%</math></b>	<b>yes</b>		no						
Compressed wood with moisture content < 12 %	no		yes						
Other woody biomass	no		no						
Non-woody biomass	no		no						
Anthracite and dry steam coal	no		no						
Hard coke	no		no						
Low temperature coke	no		no						
Bituminous coal	no		no						
Lignite briquettes	no		no						
Peat briquettes	no		no						
Blended fossil fuel briquettes	no		no						
Other fossil fuel	no		no						
Blended biomass and fossil fuel briquettes	no		no						
Other blend of biomass and solid fuel	no		no						
<b>Fuel</b>	Space heating emissions at nominal heat output			Space heating emissions at minimum heat output					
<b>Wood logs with moisture content <math>\leq 25\%</math></b>									
	PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>	[x %] $\eta_s$	PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>
	15	70	500	180	71,4				
	[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )					[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )			
Characteristics when operating with the preferred fuel only $\eta_s$	71,4 %								
Heat output Nominal heat output $P_{nom}$ (kW) Minimum heat output $P_{min}$ (indicative) (kW)	6,0 N. A.								
Useful efficiency (NCV as received) Useful efficiency at nominal heat output $\eta_{th,nom}$ Useful efficiency at minimum heat output $\eta_{th,min}$ (indicative)	81,5 % N. A.								
Type of heat output/room temperature control single stage heat output, no room temperature control [yes/no]	yes								
Other control options (multiple selections possible) room temperature control, with presence detection [yes/no] room temperature control, with open window detection [yes/no] with distance control option [yes/no]	no no no								
Auxiliary electricity consumption At nominal heat output $el_{max}$ (kW) At minimum heat output $el_{min}$ (kW) In standby mode $el_{SB}$ (kW)	0,0012 0,0012 0,001								
Permanent pilot flame power requirement Pilot flame power requirement $P_{pilot}$ (if applicable) (kW)	N. A.								
Contact details	HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkicher Str. 14 · 54294 Trier								

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

according to EC Machinery Directive (2006/42/EC, An. II 1. A)



en

The manufacturer declares in its sole responsibility that  
the machine complies with all relevant provisions of the Machinery Directive 2006/42/EC:

<b>1. Manufacturer:</b>	HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkircher Str.14 · 54294 Trier · www.hase.de · Telephone: +49 65182690 · Fax: +49 6518269118 · E-Mail: info@hase.de
<b>2. Description</b>	Combustion air control systems for solid fuel space heaters EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
<b>3. General designation</b>	Combustion control
<b>4. Function</b>	Combustion air supply for roomheaters according to EN 13240
<b>5. Model</b>	HASE iQ
<b>6. Type</b>	HASE iQ
<b>7. Trade name</b>	HASE iQ

The machine continues to comply with all provisions of the following directives:

- Directive 2014/53/EU on the making available on the market of radio equipment
- Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

The following standards were applied:

Standard	Title
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	Room heaters fired by solid fuel
DIN SPEC 18843-1 Teil 1	Domestic appliances for solid fuels- Combustion air devices
IEC 62368-1:2014 ed2 / COR1 / COR2	Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements
DIN EN 62368-1:2014/AC:2015/A11:2017 / VDE 0868-1/A11:2017-11	Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements (IEC 62368-1:2014, modified); German version EN 62368-1:2014/A11:2017
EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17 V3.2.4	ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services
EN 300 328 V2.2.2	Wideband transmission systems - Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz band

Technical documentation:

HASE Kaminofenbau GmbH  
Niederkircher Str. 14  
54294 Trier

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Trier, 02.08.21 · Managing Director Fernando Najera

R2\_02/2022

**Wij wensen u veel plezier  
met uw kachel. Geniet van  
het vuur, de warmte en de  
sfeer.**

Uw HASE team

# Inhoudstafel

<b>1 Opmerkingen en uitleg van de symbolen .....</b>	<b>124</b>
1.1 Algemene opmerkingen.....	124
1.2 Uitleg van de symbolen .....	124
1.3 Algemene veiligheidsinstructies.....	124
<b>2 Product specificaties .....</b>	<b>125</b>
2.1 Beoogd gebruik.....	125
2.2 Typeplaatje (voorbeeld) .....	126
2.3 Overzicht kachel .....	126
2.4 Beschrijving .....	127
<b>3 Brandstoffen .....</b>	<b>127</b>
3.1 Toegestane brandstoffen .....	127
3.2 Opslag en drogen .....	127
3.3 Volledige verbranding, onvolledige verbranding .....	127
3.4 Energie-efficiëntie .....	128
<b>4 Verbrandingsluchtstromen.....</b>	<b>128</b>
4.1 Roosterlucht, raamluchtspoeling en achterwandlucht ....	128
<b>5 Plaatsing, installatie en montage.....</b>	<b>128</b>
5.1 Voorbereidende maatregelen voor de plaatsing .....	128
5.2 Veiligheidsinstructies voor de plaatsing .....	129
5.3 Veiligheidsafstanden bij de plaatsing en installatie .....	129
5.4 Veiligheidsinstructies voor de installatie .....	130
5.5 Aansluiting rookgasafvoerpijp.....	130
5.6 Kamerluchtafhankelijk gebruik.....	130
5.7 Kamerluchtonafhankelijk gebruik.....	131
5.7.1 Meervoudige bezetting kamerluchtonafhankelijk gebruik	131
5.8 Verbrandingslucht-aansluiting.....	131
5.9 Schoorsteen-aansluiting .....	131
5.10 Verbrandingslucht.....	131
5.11 Montage luchtsysteem en ommanteling .....	131
<b>6 Eerste ingebruikname.....</b>	<b>132</b>
6.1 Veiligheidsinstructies .....	132
6.2 Inschakelen van het regelsysteem .....	132
6.3 Bediening van het draaiplateau .....	132
6.3.1 Veiligheidsinstructies .....	132
6.3.2 Ontgrendelen en vergrendelen.....	133
6.4 Bediening iQ-technologie.....	133
6.4.1 WiFi.....	133
6.4.2 iQ-app .....	133
6.5 Verwarmen met de iQ-technologie .....	133
6.5.1 Aanmaakmateriaal.....	133
6.5.2 Aansteken.....	134
6.5.3 Wanneer bijvullen .....	134
6.4.4 Hoeveel bijvullen tijdens het stoken.....	134
6.5.5 Hoe bijvullen .....	134
6.5.6 Gebruik bij ongunstige weersomstandigheden.....	135
6.6 Stoken beëindigen .....	135
6.7 Aslade.....	135
<b>7 Instandhouding .....</b>	<b>136</b>
7.1 Algemene inspectie .....	136
7.2 Onderhoudsoverzicht.....	136
7.3 Onderhoud .....	137
7.3.1 Kachelruit reinigen .....	137
7.3.2 Ommanteling reinigen.....	137
7.3.3 Aslade en rooster reinigen.....	137
7.3.4 Ascompartiment reinigen .....	137
7.3.5 Bekleding verbrandingskamer controleren/reinigen .....	137
7.3.6 Afdichting kacheldeur vervangen.....	138
7.3.7 Siliconen afdichting aslade vervangen .....	138
7.3.8 Deurvergrendeling smeren .....	139
7.3.9 Rookkanaal reinigen .....	139
7.3.10 Katalysator reinigen iQ <sup>+</sup> (iQ+ serie).....	139
7.3.11 Keerplaten uitbouwen (iQ serie) .....	140
7.3.12 Bekleding van de verbrandingskamer (thermische stenen) vervangen.....	142
7.4 Reparaties .....	142
<b>8 Problemen oplossen.....</b>	<b>143</b>
8.1 Checklist aansteken.....	143
8.2 Checklist stoken.....	143
8.3 Checklist regelsysteem.....	144
<b>9 Afvoer .....</b>	<b>144</b>
9.1 Afvoer van de verpakking .....	144
9.2 Afvoer van het product.....	144
<b>10 Milieubescherming.....</b>	<b>144</b>
10.1 Recycling en hergebruik iQ <sup>+</sup> .....	144
<b>11 Begrippen.....</b>	<b>145</b>
<b>12 Bijlage.....</b>	<b>145</b>
12.1 Reserve- en slijtagedelen .....	145
12.2 Technische gegevens .....	146
12.3 Productblad.....	148
12.4 EG-Conformiteitsverklaring LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ / LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+ .....	148
12.5 Informatie-eisen voor toestellen voor lokale ruimteverwarming die vaste brandstoffen gebruiken .....	149
12.6 EG-Conformiteitsverklaring HASE iQ .....	150
12.7 Energielabel .....	243

nl

## 1 Opmerkingen en uitleg van de symbolen

### 1.1 Algemene opmerkingen

- Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie met betrekking tot de instellingen, bediening en het onderhoud van de kachel.
- De installateur en gebruiker van de kachel moeten de gebruiksaanwijzing hebben gelezen voor montage en ingebruikstelling van de kachel.
- Bij het niet in acht nemen van de gebruiks- en montagehandleiding vervalt de garantie. Eventuele structurele wijzigingen aan de kachel door de gebruiker zijn niet toegestaan.
- Bij het monteren en demonteren van de kachel, het aansluiten van de verbrandingsluchttoevoer en tijdens het gebruik moeten de volgende voorschriften en documenten in acht worden genomen:

- ▶ **Bouwkundige voorschriften.**
- ▶ **Schoorsteenberekeningen volgens DIN EN 13384-1 en DIN EN 13384-2.**
- ▶ **Technische documentatie van de kachel.**
- ▶ **Lokale regelgeving, alsmede alle noodzakelijke nationale en Europese normen.**

- Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats in de buurt van uw kachel.
- Neem alle waarschuwings- en veiligheidsinstructies in acht.
- Gebruik altijd originele reserveonderdelen.

Bij het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing vervalt iedere aansprakelijkheid en garantie.

De gebruikte afbeeldingen en foto's in dit document zijn bedoeld ter illustratie en zijn niet op schaal.

Alle teksten, foto's, grafieken en inhoud van deze gebruiksaanwijzing zijn auteursrechtelijk beschermd.

Deze mogen niet worden gewijzigd, gekopieerd, geduplicateerd of gepubliceerd in zijn geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

### 1.2 Uitleg van de symbolen

#### Waarschuwingen

##### GEVAAR

Dit symbool waarschuwt voor gevaarlijke situaties.

Het niet in acht nemen van deze waarschuwing zal leiden tot ernstig letsel, mogelijk met de dood als gevolg.

##### WAARSCHUWING

Dit symbool waarschuwt voor mogelijke, gevaarlijke situaties.

Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan leiden tot ernstig letsel, mogelijk met de dood als gevolg.

##### WAARSCHUWING: ELEKTRISCHE SPANNING

Dit symbool waarschuwt voor elektrische spanning.

Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan leiden tot ernstig letsel, mogelijk met de dood als gevolg.

##### PAS OP

Dit symbool waarschuwt voor mogelijke, gevaarlijke situaties.

Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan leiden tot licht of matig letsel.

##### PAS OP: HETE OPPERVLAKKEN

Dit symbool waarschuwt voor hete oppervlakken.

Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan leiden tot licht of matig letsel.

##### OPMERKING

Dit symbool waarschuwt voor mogelijke schade aan eigendommen.

Het niet in acht nemen kan leiden tot materiële schade.

#### Verdere informatie

##### INFO

Dit symbool wijst op nuttige informatie en tips voor het gebruik.

##### IQ+ SYMBOOL:

De hoofdstukken met dit symbool hebben uitsluitend betrekking op kachels uit de serie IQ+.

### 1.3 Algemene veiligheidsinstructies

##### PAS OP: HETE OPPERVLAKKEN

De kachel wordt tijdens gebruik erg heet.

Er bestaat gevaar voor brandwonden bij het aanraken van de oppervlakken:

- ▶ Raak de hete oppervlakken niet aan.
- ▶ Draag geen licht ontvlambare kleding wanneer u de kachel bedient. Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van de kachel.

##### PAS OP: HETE ONDERDELEN

Sommige onderdelen zoals de deurgreep van de verbrandingsruimte en de aslade kunnen tijdens het gebruik zeer heet worden:

- ▶ Gebruik altijd de meegeleverde ovenwant bij het openen en sluiten van de kacheldeur om brandstof bij te vullen.
- ▶ Laat de kachel volledig afkoelen voor reiniging en onderhoud (bv. het legen van de aslade).

##### WAARSCHUWING: BRANDGEVAAR

Er is brandgevaar in de buurt van de kachel:

- ▶ Leg nooit voorwerpen zoals wasgoed op de kachel om te drogen.
- ▶ Bewaar geen lichtontvlambare vloeistoffen of materialen (bv. verf/ spuitbussen/papier/etc.) in de onmiddellijke nabijheid van de kachel.
- ▶ Plaats geen niet hittebestendige voorwerpen (bv. kaarsen/ plastic flessen/etc.) op, in of in de directe nabijheid van de kachel.
- ▶ Neem de voorgeschreven veiligheidsafstanden tot brandbare materialen voor, naast en boven de kachel in acht.
- ▶ Gebruik een vloerplaat (bv. veiligheidsglas, staal of steen) als uw kachel op een brandbare ondergrond (zoals hout, laminaat of tapijt) wordt geplaatst.

##### GEVAAR: UITSTROOM VAN ROOKGAS

Als de isolatie is beschadigd of de rookkanalen niet dicht zijn, komen er giftige gassen uit de kachel:

- ▶ Open alle ramen en deuren om de kamer te ventileren.
- ▶ Vul geen brandstof meer bij.
- ▶ Waarschuw de brandweer in geval van nood.

## GEVAAR: SCHOORSTEEN EN AANSLUITINGEN

Onjuist geïnstalleerde aansluitingen en een eerste ingebruikname van de schoorsteen zonder professionele controle brengen veiligheidsrisico's met zich mee zoals brandgevaar en uitstroom van rookgas:

- ▶ Sluit uw kachel alleen aan op een schoorsteen die voldoet aan de relevante regionale en nationale voorschriften.
- ▶ Alle aansluitingen en verbindingen tussen de schoorsteen en de kachel moeten dicht zijn.
- ▶ Vraag advies aan een officieel erkend speciaal bedrijf voor de opstelling en installatie.
- ▶ Verwijder alle brandbare of warmtegevoelige bouwmaterialen op en rond de aansluitopeningen van het rookkanaal.
- ▶ Vervang de materialen door hittebestendig, onbrandbaar materiaal.
- ▶ Neem de betreffende nationale brandbeveiligingsvoorschriften in acht.

## PAS OP: DETONATIE-GEVAAR

HASE kachels voldoen aan zeer hoge eisen aangaande de dichtheid van de haard.

Dit zorgt voor een efficiënte en milieuvriendelijke verbranding. Door de hoge dichtheid neemt echter ook het risico op detonatie toe.

Het detonatie-gevaar ontstaat wanneer de brandstof plaatselijk sterk ontgaat en grote hoeveelheden van deze ontvlambare gassen zich in de verbrandingskamer en het rookgasafvoerkanaal ophopen en plotseling ontbranden.

Dit kan worden veroorzaakt door bv. het te laat bijvullen van brandstof in een reeds afgekoelde verbrandingskamer terwijl de sinterls nog gloeiend heet zijn. Door de sinterls af te dekken met houtblokken wordt de ontsteking van de reeds ontstane houtgassen vertraagd.

Ter voorkoming van detonatie:

- ▶ Vul indien mogelijk de brandstof bij op het optimale moment.
- ▶ Zorg voor een afstand van 1-2 cm tussen de houtblokken.
- ▶ Zorg ervoor dat het gloedbed niet volledig wordt bedekt door de houtblokken.
- ▶ Wanneer er op een laat moment brandstof wordt bijgevuld, gebruik dan altijd dunne houtblokken en leg ze neer met voldoende afstand tussen de blokken.

## WAARSCHUWING: SCHOORSTEENBRAND

Handel als volgt in geval van een schoorsteenbrand:

- ▶ Waarschuw de brandweer via het alarmnummer 112!
- ▶ Verwijder brandbare voorwerpen uit de schoorsteen!
- ▶ Blus nooit met water!
- ▶ Verlaat het gebouw en waarschuw zo nodig de buren.
- ▶ Wacht op de brandweer!
- ▶ Informeer uw schoorsteenveger!
- ▶ Na een schoorsteenbrand moet het gehele systeem (kachel, rookgasafvoerkanaal) op dichtheid worden gecontroleerd.

## PAS OP: STORINGEN TIJDENS HET STOKEN

Bij gebruik van te veel brandstof in de kachel (overbelasting), als software uitvalt (stroomstoring) of er foutmeldingen door de led worden aangegeven, ga dan als volgt te werk:

- ▶ Houd de deur van de kachel gesloten!
- ▶ Blus de vuurgloei nooit met water!
- ▶ Laat het vuur gecontroleerd uitbranden!

## PAS OP: FUNCTIONELE CONTROLE

Controleer voor elk gebruik van de kachel of het bedieningssysteem goed werkt:

- ▶ Het statuslampje op het bedieningspaneel moet blauw oplichten.

## 2 Product specificaties

### 2.1 Beoogd gebruik

De kachel is een toestel voor niet-continu gebruik volgens DIN EN 13240, categorie 1 a) (vuurhaard met gesloten deuren).

nl

De kachel wordt gebruikt om de lucht te verwarmen in de daarvoor geschikte woonruimtes.

De iQ-technologie is een verbrandingsregeling van kamerverwarming welke worden gestookt met vaste brandstoffen zonder warmwaterverwarming EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

De iQ-technologie regelt automatisch alle instellingen van de verbrandingslucht en zorgt op die manier voor de best mogelijke en emissiearme verbranding.

Installatie en gebruik in ruimtes zonder inachtneming van de veiligheidsafstanden en zonder veilige aansluiting op de schoorsteen is niet toegestaan.

De voorgeschreven brandstofhoeveelheid van 1,4 kg voor de nominale belasting (zie hoofdstuk 6.5.4, Hoeveel bijvullen tijdens het stoken) geldt voor een verbrandingstijd van ca. 45 minuten volgens DIN EN 13240.

Een continue verbranding (grote hoeveelheid brandstof toevoegen om de verbrandingstijd te verlengen) is niet toegestaan:

- ▶ Houd u aan de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing.
- ▶ Overschrijd niet de maximale brandstofhoeveelheid.
- ▶ Laat de kachel nooit onbeheerd branden.
- ▶ Gebruik de kachel altijd met gesloten kacheldeur.

## OPMERKING: BRANDSTOFFEN

De haard is niet bedoeld voor afvalverbranding. Brandstoffen zoals gelakt hout, spaanplaat, kunststof, vochtig hout, etc. zijn niet toegestaan:

- ▶ Gebruik alleen de in de gebruiksaanwijzing aangegeven, toegestane brandstoffen.


De kachel vereist regelmatige inspectie (zie hoofdstuk 7, Onderhoud).

Het niet naleven van het beoogd gebruik kan uw kachel -onherstelbaar- beschadigen. Elk oneigenlijk gebruik is verboden. In dat geval is elke garantie uitgesloten.

## 2.2 Typeplaatje (voorbeeld)

<b>CE</b>	21/2021	HASE Kaminofenbau GmbH	<b>HASE</b>
NB1625		Niederkircher Str. 14 54294 Trier	
Typ / Type: SILA PLUS IQ	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007		
Zeitbrand-Feuerstätte / Intermittent burning appliance	Raumheizung in Gebäuden ohne Wassererwärmung		
DoP: SILA PLUS IQ-2021/06/01 Serien-Nr. / SN:	Room heating in buildings with no water heating		
Brandsicherheit / Fire protection	erfüllt / fulfilled		
Abstand zu brennbaren Materialien / distance to flammable materials	Mindestabstand / Minimum distance		
Rückseite / Rear Seite / Side Vorne / Front Decke / Ceiling Boden / Floor	240 mm 530 mm 1100 mm 750 mm 0 mm		
Emissionen aus Verbrennungsprodukten / Emissions from combustion	erfüllt / fulfilled		
Co-Emissionen / CO-Emissions (bei 13 % O <sub>2</sub> / at 13 % O <sub>2</sub> )	0,10% / 1,25 g/m <sup>3</sup>		
Buchen-Scheitholz / Beech logs			
Oberflächentemperatur / Surface temperature	erfüllt / fulfilled		
Elektrische Sicherheit / Electrical safety	erfüllt / fulfilled		
Reinigbarkeit / Cleanability	erfüllt / fulfilled		
Abgastemperatur am Stutzen (bei Nennleistung) Flue gas outlet temperature at nominal heat output	239° C		
Abgastemperatur in der Messstrecke (bei Nennleistung) Flue gas temperature at the measuring section at nominal heat output	199° C		
Wärmeleistung / Energieeffizienz / Heat output / Energy efficiency	erfüllt / fulfilled		
Nennwärmeleistung / Nominal heat output	5,5 kW		
Nenn-Raumwärmeleistung / Nominal Room heating output	5,5 kW		
Energieeffizienz Buchenscheitholz Energy efficiency beech logs	84,0 %		
Empfohlene Brennstoffe: Buchenscheitholz Recommended fuels: Beech logs			
Eignung zur Mehrfachbelegung / Suitable for multiple connection	ja / yes		
Emissionen: Buchenscheitholz (bei 13 % O <sub>2</sub> ) Emissions: Beech logs (at 13 % O <sub>2</sub> )	Art- 15-BVG(A)		
-PM -OGC -NOx -CO	0,04 g/m <sup>3</sup> / 35 mg/MJ 0,12 g/m <sup>3</sup> / 50 mg/MJ 0,20 g/m <sup>3</sup> / 150 mg/MJ 1,25 g/m <sup>3</sup> / 1100 mg/MJ		
Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung / Read and follow the operating instructions			

## 2.3 Overzicht kachel

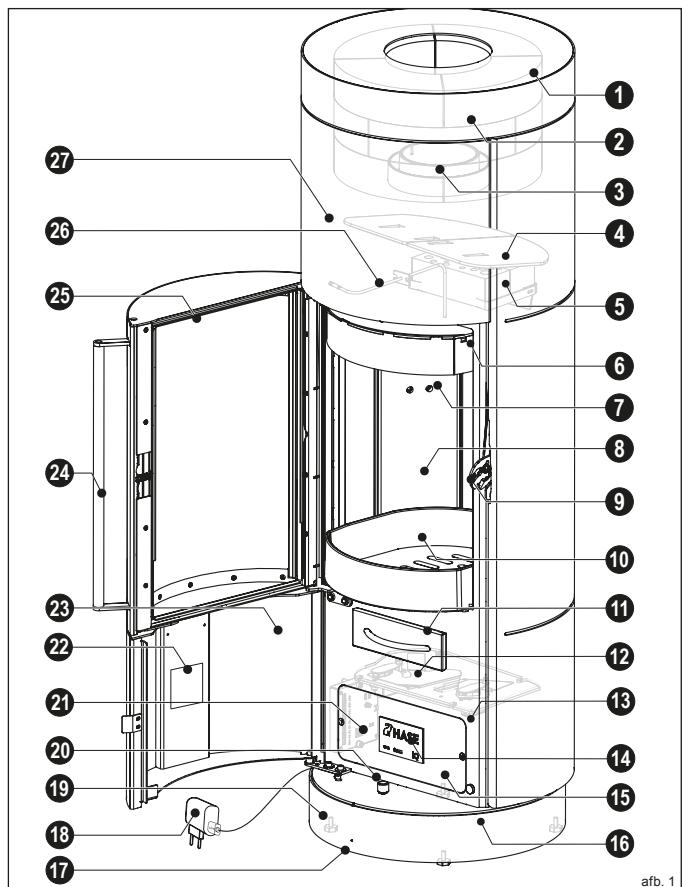

afb. 1

<b>CE</b>	21/2021	HASE Kaminofenbau GmbH	<b>HASE</b>
NB1004		Niederkircher Str. 14 54294 Trier	
Typ / Type: SILA PLUS IQ+	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007		
Zeitbrand-Feuerstätte / Intermittent burning appliance	Raumheizung in Gebäuden ohne Wassererwärmung		
DoP: SILA PLUS IQ-2021/06/01 Serien-Nr. / SN:	Room heating in buildings with no water heating		
Brandsicherheit / Fire protection	erfüllt / fulfilled		
Abstand zu brennbaren Materialien / distance to flammable materials	Mindestabstand / Minimum distance		
Rückseite / Rear Seite / Side Vorne / Front Decke / Ceiling Boden / Floor	240 mm 530 mm 1100 mm 750 mm 0 mm		
Emissionen aus Verbrennungsprodukten / Emissions from combustion	erfüllt / fulfilled		
Co-Emissionen / CO-Emissions (bei 13 % O <sub>2</sub> / at 13 % O <sub>2</sub> )	0,10% / 1,25 g/m <sup>3</sup>		
Buchen-Scheitholz / Beech logs			
Oberflächentemperatur / Surface temperature	erfüllt / fulfilled		
Elektrische Sicherheit / Electrical safety	erfüllt / fulfilled		
Reinigbarkeit / Cleanability	erfüllt / fulfilled		
Abgastemperatur am Stutzen (bei Nennleistung) Flue gas outlet temperature at nominal heat output	291° C		
Abgastemperatur in der Messstrecke (bei Nennleistung) Flue gas temperature at the measuring section at nominal heat output	235° C		
Wärmeleistung / Energieeffizienz / Heat output / Energy efficiency	erfüllt / fulfilled		
Nennwärmeleistung / Nominal heat output	6 kW		
Nenn-Raumwärmeleistung / Nominal Room heating output	6 kW		
Energieeffizienz Buchenscheitholz Energy efficiency beech logs	81,5 %		
Empfohlene Brennstoffe: Buchenscheitholz Recommended fuels: Beech logs			
Eignung zur Mehrfachbelegung / Suitable for multiple connection	ja / yes		
Emissionen: Buchenscheitholz (bei 13 % O <sub>2</sub> ) Emissions: Beech logs (at 13 % O <sub>2</sub> )	Art- 15-BVG(A)		
-PM -OGC -NOx -CO	0,04 g/m <sup>3</sup> / 35 mg/MJ 0,12 g/m <sup>3</sup> / 50 mg/MJ 0,20 g/m <sup>3</sup> / 150 mg/MJ 1,25 g/m <sup>3</sup> / 1100 mg/MJ		
Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung / Read and follow the operating instructions			

U kunt de prestatieverklaring voor uw kachel in overeenstemming met EU-verordening nr. 305/2011 bekijken op [www.hase.de](http://www.hase.de) en uitprinten.

## 2.4 Beschrijving

- De kachel is getest en gecertificeerd en voldoet aan alle DIBT-eisen voor kamerluchtonafhankelijke kachels en vaste brandstoffen volgens DIN 18897-1 in aansluittype FC<sub>61x</sub>.
- De kachel is een haard kachel voor tijdelijke verbranding volgens DIN EN 13240, categorie 1 a) (vuurhaard met gesloten deuren).
- De iQ-technologie is een verbrandingsregeling voor kamerverwarming voor vaste brandstoffen zonder warm water productie EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007.
- De stenen (afb. 1, pos. 2) dienen voor het opslaan van de warmte. Wanneer het vuur is uitgebrand, geven deze stenen de opgeslagen warmte af aan de woonruimte.
- De katalysatoren iQ<sup>+</sup> (afb. 1, pos. 5) verminderen niet alleen koolmonoxide, maar ook fijnstof en koolwaterstoffen.
- De katalysatoren kunnen met de meegeleverde borstel worden gereinigd via de reinigingsopening (afb. 1, pos. 6).
- De inwendige bekleding (thermo stenen) van de verbrandingskamer (afb. 1, pos. 8) bestaat uit vermiculiet (vuurvast mineraal).
- De kacheldeur (verbrandingsruimte) (afb. 1, pos. 25) is zelfsluitend, d.w.z. bij het openen van de verbrandingsruimte moet de deur worden bediend met de deurgreep (afb. 1, pos. 24). Bijvoorbeeld voor het bijvullen van brandstof.
- Wanneer de deurgreep wordt losgelaten, valt deze in de deurvergrendeling (afb. 1, pos. 9) en sluit de verbrandingsruimte automatisch af.
- De iQ-technologie (afb. 1, pos. 12-14; 21; 26) regelt automatisch de optimale instelling van de verbrandingslucht en de temperatuur van de verbrandingskamer om een schone en milieuvriendelijke verbranding te garanderen.
- De kachel bestaat uit een stalen romp (afb. 1, pos. 27) en kan, afhankelijk van het model, worden voorzien van een bekleding van staal, keramiek of natuursteen om de warmteopslag te verhogen.
- De kachel kan worden afgesteld met behulp van de stelschroeven (afb. 1, pos. 19) om oneffenheden in het onderliggende oppervlak te compenseren.
- De aslade (afb. 1, pos. 11) dient als asopvang en moet regelmatig worden geleegd (zie hoofdstuk 7.3.3 Aslade en rooster reinigen).
- De knop op de draaiconsole (afb. 1, pos. 20) dient om de kachel te vergrendelen en te ontgrendelen (afb. 1, pos. 16). (zie hoofdstuk 6.3 Bediening van het draaiplateau)
- De bedieningselementen aslade en bedieningspaneel zijn bereikbaar via de bedieningsdeur (afb. 1, pos. 23).
- Het regelsysteem kan worden in- en uitgeschakeld via het bedieningspaneel (afb. 1, pos. 14).
- Het typeplaatje (afb. 1, pos. 22) bevindt zich aan de binnenkant van de bedieningsdeur.
- De netdapter en de USB-C kabel (afb. 1, pos. 18) verbinden de iQ-technologie met het lichtnet.

## 3 Brandstoffen

### 3.1 Toegestane brandstoffen

In kachels mogen alleen rookarme brandstoffen worden verbrand. Voor uw kachel zijn dit natuurlijke stukken hout, inclusief schors, in de vorm van houtblokken.

U kunt ook houtbriketten gebruiken volgens DIN EN ISO 17225 of van gelijkwaardige kwaliteit. Houd er rekening mee dat het volume van houtbriketten tijdens het verbranden toeneemt.

Afhankelijk van de calorische waarde van de houtbriketten vermindert u de hoeveelheid brandstof met ongeveer 10 - 20 % ten opzichte van de hoeveelheid houtblokken.

LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ:

- Houtblokken met een restvochtgehalte van 12 - 20% en houtbriketten.

LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+:

- Houtblokken (beuken) met een restvochtgehalte van 12-15 %.

Gebruik geen andere brandstoffen die volgens de gebruiksaanwijzing zijn goedgekeurd.

### 3.2 Opslag en drogen

#### (i) INFO: OPSLAG EN DROGEN

Vers gekloofd hout heeft tijd nodig om uit te drogen. Bij een juiste opslag duurt het 2 - 3 jaar voordat het aan de lucht is gedroogd:

- Zaag en splijt het hout gebruiksklaar. Het hout kan zo sneller drogen.
- Kleine houtblokken drogen sneller dan grote.
- Stapel de houtblokken op een geventileerde, zonnige plek op (bij voorkeur op het zuiden), en bescherm het tegen de regen.
- Laat een ruimte van ongeveer 3 cm tussen de stapels om de luchtcirculatie te verbeteren.
- Dek de houtstapels niet af met plastic folie of dekzeilen, anders kan het vocht niet ontsnappen.
- Bewaar reeds gedroogd hout alleen in droge, goed geventileerde kelderruimtes.

### 3.3 Volledige verbranding, onvolledige verbranding

Hout bestaat hoofdzakelijk uit de elementen koolstof, waterstof en zuurstof. Milieugevaarlijke stoffen zoals zwavel, chloor en zware metalen zijn vrijwel niet aanwezig.

Bij de volledige verbranding van hout ontstaan daarom vooral kooldioxide en waterdamp als gasvormige stoffen en in mindere mate houtas als vast verbrandingsresidu.

Bij een onvolledige verbranding daarentegen ontstaan een aantal voor het milieu schadelijke stoffen, zoals koolmonoxide, azijnzuur, fenolen, methanol, formaldehyde, roet en teer.

Een schone verbranding kan alleen plaatsvinden als de vereiste temperatuur wordt bereikt en er in alle reactiegebieden van de verbrandingskamer voldoende zuurstof uit de lucht beschikbaar is.

## 5 Plaatsing, installatie en montage

### 3.4 Energie-efficiëntie

De energie-efficiëntie van uw kachel wordt bepaald door de hoeveelheid geleverde warmte-energie ten opzichte van de hoeveelheid afgegeven warmte (warmteafgifte).

De iQ-technologie regelt de optimale hoeveelheid verbrandingslucht voor de ideale situatie.


Daardoor worden de uitstoot en het warmteverlies door de afvoer van de rookgassen via de schoorsteen op gecontroleerde wijze gereduceerd. (Verhoging van de efficiëntie).

Om ervoor te zorgen dat uw kachel zo energiezuinig mogelijk is, moeten de volgende punten in acht worden genomen/uitgevoerd:

- ▶ Let op de hoeveelheid brandstof (voorkom overbelasting).
- ▶ Gebruik alleen brandstoffen die in de gebruiksaanwijzing zijn voorgeschreven.
- ▶ Voer regelmatig inspecties/reiniging uit (zie hoofdstuk 7 Instandhouding).
- ▶ Bij te veel onderdruk in de schoorsteen de nodige maatregelen treffen (bijv. installatie van een trekbegrenzer).

## 4 Verbrandingsluchtstromen

### 4.1 Roosterlucht, raamluchtspoeling en achterwandlucht

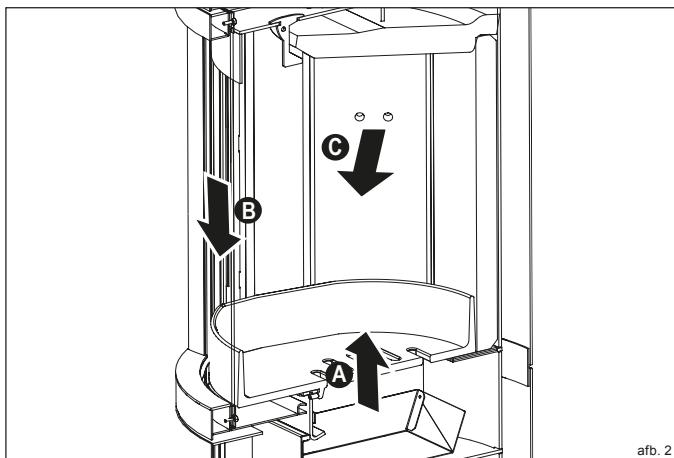

afb. 2

#### Roosterlucht A:

De roosterlucht is de lucht die rechtstreeks en meestal van onderaf door het rooster naar de brandstof wordt gevoerd.

Het voorziet het gloedgebied van zuurstof en wordt vaak alleen in de opwarm-fase gebruikt.

#### Raamluchtspoeling B:

De raamluchtspoeling zorgt voor de hoofdluchttoevoer naar de vlammen en het gloedgebied.

Deze wordt van boven naar beneden langs de ruit van de verbrandingsruimte geleid en dient om de vorming van roetaanslag op de ruit te verminderen. Het zorgt dus voor een doeltreffende en schone verbranding van de houtgassen.

#### Achterwandlucht C:

De achterwandlucht stroomt vanuit het achterste gedeelte in de verbrandingsruimte. Het verbetert de vermenging met zuurstof in de delen van de verbrandingskamer die niet worden bereikt door de raamluchtspoeling. Door de achterwandlucht wordt de uitstoot verminderd en het rendement verhoogd.

### 5.1 Voorbereidende maatregelen voor de plaatsing

De volgende voorwaarden moeten vóór het plaatsen worden gecontroleerd:

#### Plaats van opstelling:

- Controleer het draagvermogen op de plaats van opstelling. De verdeling van de last kan worden verbeterd door gebruik van een vloerplaat. Als u niet zeker van uw zaak bent, kunt u informatie inwinnen bij een deskundige of bij uw architect.
- Controleer of het oppervlak gelijk en horizontaal is. Gebruik een waterpas.
- Controleer of de veiligheidsafstanden (hoofdstuk 5.3 Veiligheidsafstanden bij de plaatsing en installatie) in acht kunnen worden genomen.
- Controleer het materiaal van de vloer. Bij brandbare vloerbekleding is een brandwerende bodemplaat voor en naast de kachel vereist.
- Controleer of de kachel vrij kan staan. De inbouw in nissen of het aanbrengen van extra bekleding is niet toegestaan.
- Sluit geen ventilatie- of convectie-openingen van de kachel af.
- Sluit de iQ-technologie onder de kachel niet aan op een 230 volt stopcontact. Alleen een 5 volt USB-aansluiting onder de kachel is toegestaan.
- Controleer bij niet-autonom gebruik of de ruimte waarin u de Kachel (extra kachels) wilt opstellen, voldoende verbrandingslucht krijgt. Wanneer ramen en deuren goed dicht zijn, bestaat het gevaar dat de toevier niet gewaarborgd is. De trek van de kachel en van de schoorsteen kan daardoor verminderen.

#### Schoorsteen:

- De schoorsteen moet geschikt zijn voor vaste brandstoffen en moet voldoen aan de wettelijke voorschriften van het betreffende land.
- De constructie van de schoorsteen en de effectieve schoorsteenhoogte moeten voldoen aan de voor de haard vereiste minimumdruk.
- Met een schoorsteenberekening volgens EN 13384-1/2 kan het bewijs voor de geschiktheid van het systeem worden vastgesteld.
- De temperatuurklasse van het rookgassysteem (schoorsteen en rookkanaal) moet ten minste T400 roetbrandbestendig zijn.
- De diameter van de schoorsteen moet overeenkomen met de diameter van het rookkanaal. Als de effectieve schoorsteenhoogte te klein is en/of de diameter van de schoorsteen te groot of te klein is, kan dit de trek nadelig beïnvloeden.
- De vereiste onderdruk (schoorsteentrek) voor uw model kachel staat vermeld in hoofdstuk 12.2 Technische gegevens. Als uw kachel wordt gebruikt met een hogere onderdruk dan de maximaal toelaatbare onderdruk, zal de uitstoot toenemen. Uw kachel wordt zwaar belast en kan beschadigd raken.
- De max. toegestane onderdruk voor de kachel is 25 Pascal. Om de onderdruk te beperken, kan een smoorklep of een onderdrukbegrenzer nuttig zijn (alleen bij kamerluchtafhankelijk gebruik).

## 5.2 Veiligheidsinstructies voor de plaatsing

### OPMERKING: TRANSPORTSCHADE

Controleer de kachel na aflevering op eventuele transportschade:

- ▶ Scheuren/breuk van thermische stenen in de verbrandingsruimte.
- ▶ Schade aan de ruit.
- ▶ Schade aan het regelsysteem.
- ▶ Bij overduidelijke beschadiging de kachel niet accepteren.
- ▶ Neem contact op met uw HASE-dealer.

### OPMERKING: CONDENSATIEVOCHT

Tijdens het vervoer van de kachel kan er condensatievocht ontstaan waardoor er water uit de kachel en de rookgasafvoer kan lekken:

- ▶ Droog de vochtige plekken grondig af met een geschikte schoonmaakdoek.

### OPMERKING: STRAALMIDDEL

Het oppervlak van de kachel wordt voor het lakken met straalmiddel voorbewerkt. Zelfs na een zorgvuldige controle kunnen er nog resten in de behuizing zitten die tijdens het plaatsen los kunnen raken en eruit kunnen vallen:

- ▶ Zuig de stalen kogeltjes direct met een stofzuiger op om schade aan de vloer te voorkomen.

### OPMERKING: VLOERBEKLEDING

Door verkeerd transport of door verschuiven van de kachel kunnen beschadigingen aan de vloer(bekleding) en de kachel ontstaan:

- ▶ Gebruik geschikte hulpmiddelen en beschermende materialen om de kachel en de vloer te beschermen.

### WAARSCHUWING: BRANDBAAR VLOERMATERIAAL




Als de kachel op een brandbare vloer wordt geplaatst, moet deze worden beschermd tegen buiten vallende hete sintels en asdeeltjes.

- ▶ Gebruik een vloerplaat (bijv. veiligheidsglas, staal, steen) als uw kachel op een brandbare ondergrond wordt geplaatst (bijv. hout, laminaat, tapijt).
- ▶ De vloerplaat moet ten minste 50 cm aan de voorkant en ten minste 30 cm aan de zijkanten gemeten vanaf de vuuropening uitsteken.

## 5.3 Veiligheidsafstanden bij de plaatsing en installatie

De volgende veiligheidsafstanden\* zijn minimum afstanden die beslist in acht moeten worden genomen om de brandbeveiliging te waarborgen.

Tot brandbare materialen moeten de volgende veiligheidsafstanden (afb. 3 - 5) worden aangehouden:

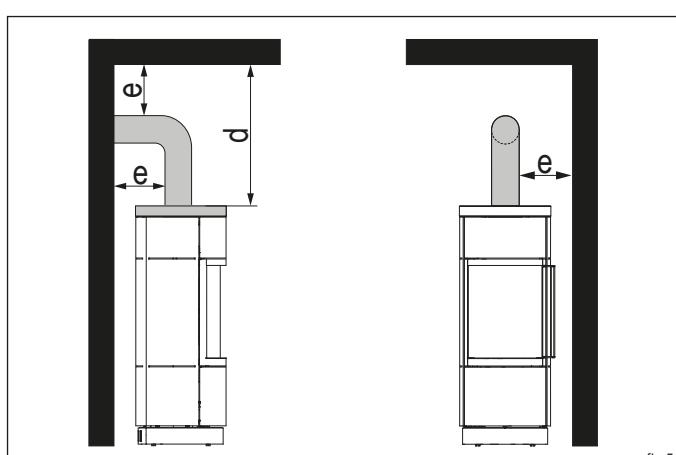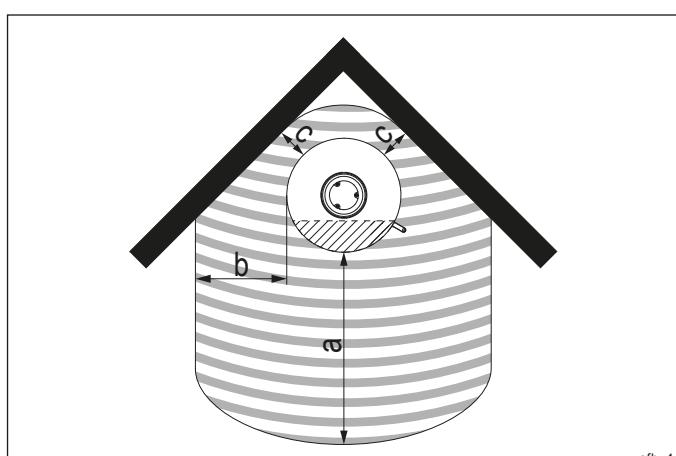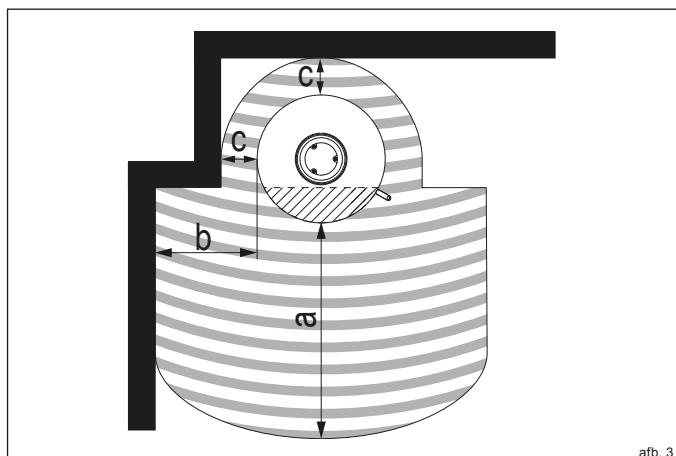

Veiligheidsafstanden tot brandbare materialen	Afkorting	Afstand [cm]
Kachel voorzijde	a	110
Kachel zijkant	b	53
Kachel achterkant	c	24
Plafond/bovenkant kachel	d	75
Aansluiting rookkanaal	e	**


\*Weergave van de veiligheidsafstanden zonder draaifunctie.

\*\*De veiligheidsafstand wordt bepaald door de fabrikant van het rookkanaal.

Als er geen gegevens beschikbaar zijn, geldt de betreffende brandweerverordening.

nl

Bij het plaatsen van een kachel op een brandbare ondergrond (bijv. hout, laminaat, tapijt) moet een vloerplaat (bijv. veiligheidsglas, staal, steen) worden gebruikt (afb. 6):

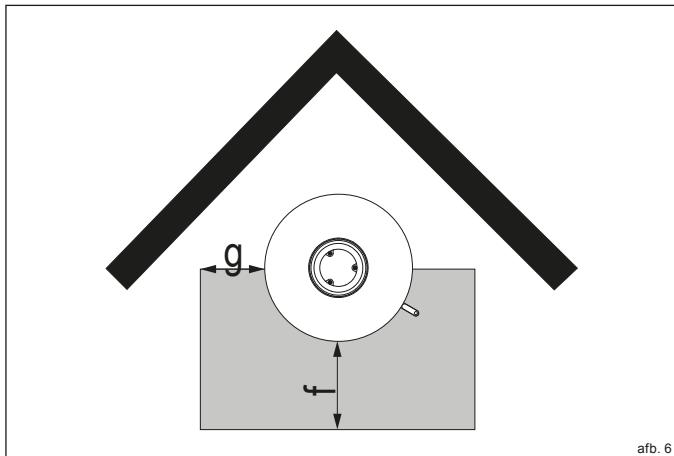

afb. 6

Veiligheidsafstanden vloerplaat	Afkring	Afstand [cm]
Vloerplaat voor	f	50
Vloerplaat zijkant	g	23

#### **OPMERKING: AFSTAND TOT ONBRANDBARE MATERIALEN**

Om de luchtcirculatie rond de kachel niet te belemmeren, adviseren wij om een afstand van 5 cm achter en naast de kachel aan te houden.

#### **OPMERKING: TEMPERATUURGEVOELIGE MATERIALEN**

Bij temperatuurgevoelige materialen zoals glas of kunststof kunnen grotere afstanden dan de aangegeven veiligheidsafstanden nodig zijn.

De aangegeven veiligheidsafstanden gelden ook voor sterk thermisch geïsoleerde onderdelen met een warmtedoorlaatweerstand  $R \leq 8 \text{ m}^2\text{K/W}$ .

#### 5.4 Veiligheidsinstructies voor de installatie

#### **WAARSCHUWING: BRANDGEVAARLIJKE AANSLUITOPENING**

Het rookkanaal voert de verbrandingsgassen uit de verbrandingsruimte af naar de schoorsteen en wordt tijdens het gebruik zeer heet. Er bestaat brandgevaar rond de pijp en rond de aansluitopeningen:

- **Verwijder alle brandbare resp. warmtegevoelige bouwmaterialen op en rond de aansluitopeningen van het rookkanaal.**
- **Vervang de materialen door hittebestendig, niet brandbaar materiaal.**
- **Het rookkanaal moet goed afsluiten bij de schoorsteen-inlaat en mag niet in de inwendige schoorsteen uitsteken.**
- **Neem de desbetreffende nationale voorschriften in acht.**

#### **INFO: INSTALLATIE EN GEBRUIK**

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de installatie en het gebruik van de haard:

- **Neem de landspecifieke en lokale richtlijnen en normen in acht.**

#### **WAARSCHUWING: ELEKTRISCHE SCHOK**

Het aansluiten van het regelsysteem onder de kachel op een 230 volt stopcontact kan een elektrische schok veroorzaken bij het aanraken van de kachel:

- **Sluit uw kachel niet aan op een 230 volt stopcontact onder de kachel.**
- **Een aansluiting onder de kachel mag alleen via een USB-aansluiting met max. 5 volt worden gemaakt.**


#### 5.5 Aansluiting rookgasafvoerpijp

De kachel moet worden aangesloten op een rookgasafvoerpijp met een inwendige diameter van 15 cm.

Alle pijpsegmenten moeten bij de verbindingen nauwkeurig passend in elkaar worden gezet.

Het verbindingstuk voor de rookgasafvoerpijp moet voldoen aan DIN EN 1856-2.

Indien meer dan één rookgasafvoerbocht wordt gebruikt, is een rookgasafvoerbocht of een rookgasafvoerpijp met inspectieluikje voor het schoonmaken vereist. Zorg ervoor dat het rookkanaal goed is afdicht en niet uitsteekt in de inwendige diameter van de schoorsteen, zodat de rookafvoer niet wordt belemmerd (afb. 7).

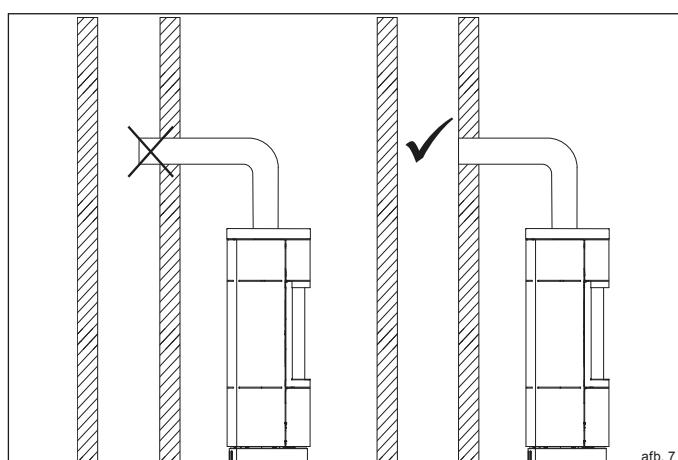

#### 5.6 Kamerluchtafhankelijk gebruik

#### **INFO: KAMERLUCHTAFHANKELIJK GEBRUIK**

Bij kamerluchtafhankelijk gebruik haalt de kachel de verbrandingslucht rechtstreeks uit de ruimte waarin hij is geïnstalleerd.

- **Zorg ervoor dat er voldoende verse lucht wordt aangevoerd in de kamer waar de kachel staat.**
- **Zorg voor voldoende ventilatie in de kamer waar de kachel staat.**
- **Als er extra aanvoeropeningen voor de verbrandingslucht nodig zijn, mogen deze niet worden afgesloten.**
- **Vraag bij twijfel uw HASE-dealer of uw eigen daarvoor verantwoordelijke schoorsteenveger.**

Wanneer de kachel tegelijk wordt gebruikt met een ventilatiesysteem en/of afzuigkap, kan er een onderdruk ontstaan in de ruimte waar de kachel staat, wat kan leiden tot problemen zoals het ontsnappen van rookgassen uit de kachel. De onderdruk in de ruimte waar de kachel staat mag de waarde van 4 Pa niet overschrijden bij kamerluchtonafhankelijk gebruik.

## 5.7 Kamerluchtonafhankelijk gebruik

### INFO: KAMERLUCHTONAFHANKELIJK GEBRUIK

Indien uw kachel kamerluchtonafhankelijk wordt gebruikt, wordt de verbrandingslucht via een luchtkanaal van buitenaf in de verbrandingskamer gevoerd. Voor een kamerluchtonafhankelijke werking in combinatie met een continu werkend luchtafvoersysteem is een zogenaamde kamerluchtonafhankelijke kachel met de volgende speciale eigenschappen vereist:

- Hoge en gegarandeerde dichtheid.
- Automatisch luchtdicht afsluitende kacheldeur.
- Centrale aansluiting voor de verbrandingslucht.

Voorwaarden voor kamerluchtonafhankelijk gebruik zijn:

- De onderdruk in het vertrek mag niet meer dan 8 Pa bedragen.
- Bij een gelijktijdig gebruik van systemen die lucht aan de ruimte onttrekken (gecontroleerde beluchting en ontlufting), mag er niet meer dan 8 Pa onderdruk ten opzichte van buiten zijn.
- Aansluiting voor de verbrandingslucht via een dicht luchtkanaal naar buiten.
- Aansluiting rookkanaal: zie hoofdstuk 5.5 Aansluiting rookkanaal.

#### 5.7.1 Meervoudige bezetting kamerluchtonafhankelijk gebruik

Indien uw kachel onafhankelijk van de kamerlucht werkt, kan hij onder de volgende voorwaarden op een meervoudig bezette schoorsteen worden aangesloten:

- Meervoudige aansluiting op de schoorsteen is toegestaan volgens de geldende nationale en regionale voorschriften.
- Alle er op aangesloten haarden moeten zich in dezelfde unit (appartement, kantoor, praktijk of winkel) of in hetzelfde werkgebied van het ventilatiesysteem bevinden.
- De inlaatopeningen voor de verbrandingslucht bevinden zich in dezelfde drukverhoudingen. Door de wind veroorzaakte drukschommelingen moeten worden vermeden.
- Bij aansluiting op een LAS-schoorsteen, moet deze zijn goedgekeurd voor meervoudig gebruik van vaste brandstof haarden.

### PAS OP: INBOUW SMOORKLEP

In geval van kamerluchtonafhankelijk gebruik is de inbouw van een smoorklep niet toegestaan in verband met de voorgeschreven dichtheid.

De bouwkundige goedkeuring voor het kamerluchtonafhankelijk gebruik kunt u op [www.hase.de](http://www.hase.de) inzien en uitprinten.

## 5.8 Verbrandingslucht-aansluiting

De toevoer van de lucht in de verbrandingskamer geschiedt uitsluitend via een ter plekke geïnstalleerde luchtaanvoerbuis en de buisaansluitingen van het HASE-luchtsysteem.

De aansluiting voor het HASE-luchtsysteem bevindt zich aan de onderkant van de kachel. Het HASE-luchtsysteem kan aan de onderkant of aan de achterkant worden aangesloten.

De afgedichte buisaansluitingen worden rechtstreeks naar de open lucht geleid of aangesloten op een geschikt lucht-rookgassysteem (LAS). De lucht kan ook worden betrokken uit een ruimte die van buitenlucht wordt voorzien (bijv. kelder).

### INFO: LUCHTTOEVOERLEIDINGEN

De doorvoer van het luchttoevoerkanaal moet voldoende dicht zijn en voldoen aan de eisen van DIN EN 12237 en DIN EN 13180 van dichtheidsklasse C-D:

- ▶ **De luchttoevoerleiding heeft een minimale diameter van 100 mm met max. twee 90°-bochten.**
- ▶ **De maximaal toelaatbare totale lengte is 4,5 m.**
- ▶ **Voor grotere lengtes en meer dan twee bochten is een bewijs met een speciale berekening vereist.**
- ▶ **De hoeveelheid verbrandingslucht die de kachel nodig heeft moet worden gewaarborgd (zie hoofdstuk 12.2 Technische gegevens).**
- ▶ **Voor inspectie en reiniging van het luchttoevoerkanaal moeten geschikte inspectie-openingen aanwezig zijn.**
- ▶ **Het gehele luchttoevoerkanaal moet luchtdicht zijn en moet met een waterafstotend isolatiemateriaal tegen condenswater worden geïsoleerd.**
- ▶ **Vraag uw dealer om advies.**
- ▶ **Bij de inlaatopening moet de diameter van de luchtinlaat overeenkomen met de diameter van de buis.**
- ▶ **Bij het installeren van een veiligheidshek voor kleine dieren moet de maaswijdte minstens 10 mm bedragen.**

## 5.9 Schoorsteen-aansluiting

### OPMERKING: ONDERDRUK (SCHOOORSTEENTREK)

De hoogte van de onderdruk (trek) heeft een sterke invloed op het verbrandingsgedrag van de haard.

Als de onderdruk hoger is dan aangegeven, nemen de emissies van de haard toe. Daardoor wordt de haard sterk belast en kan uw kachel beschadigd raken:

- ▶ **Neem de max. toelaatbare onderdruk van 25 Pa in acht.**

## 5.10 Verbrandingslucht

De verbrandingslucht wordt geregeld door de iQ-regeling.

### OPMERKING: ACHTERWANDLUCHT-OPENINGEN

Via de openingen in de achterwand wordt ervoor gezorgd dat de kachel de benodigde hoeveelheid zuurstof krijgt:

- ▶ **Sluit de openingen in de achterwand nooit af.**

De roosterlucht wordt hoofdzakelijk tijdens de aanloopfase toegevoerd. Dit versnelt de ontbranding van de brandstof. De raamluchtspoeling zorgt voor de hoofdtoevoer van zuurstof naar de vlammen en het gloedbed en vermindert roetaanslag op de ruit van de kacheldeur.

De achterwandlucht verzorgt de vlammen in het bovenste deel van de verbrandingsruimte als hier een tekort aan verbrandingslucht ontstaat.

## 5.11 Montage luchtsysteem en ommanteling

### INFO: MONTAGE

De montage van de ommanteling (speksteen/keramiek) en de montage van het HASE-luchtsysteem wordt beschreven in de modelspecifieke montagehandleiding:

- ▶ **Volg de montagehandleiding.**
- ▶ **Laat de montage uitvoeren door een vakman.**


## 6 Eerste ingebruikname

### 6.1 Veiligheidsinstructies

#### **PAS OP: EERSTE INGEBRUIKNAME**

Tijdens de eerste ingebruikname van elke kachel zorgt de grote hitteontwikkeling voor het vrijkomen van vluchtige bestanddelen uit de coating van de kachel, de afdichtstrips en de smeermiddelen en voor het ontstaan van rook en geuren:

- Blijf niet langer dan nodig in de betreffende ruimte.
- Zorg voor voldoende ventilatie door ramen en deuren open te zetten.
- Gebruik zo nodig een ventilator voor een snelle luchtverversing.
- Uw kachel mag alleen worden gebruikt met gesloten kacheldeur.
- De kacheldeur mag tijdens het stoken alleen worden geopend om brandstof bij te vullen.

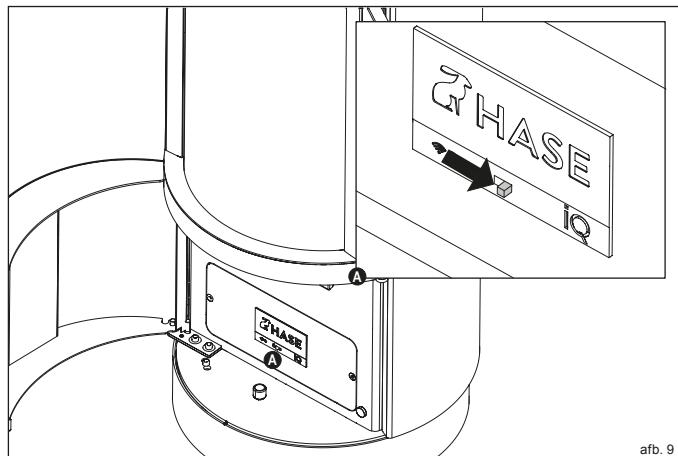

afb. 9

#### **WAARSCHUWING: AANMAAKMATERIAAL**

Het onjuist gebruik van aanmaakmateriaal (benzine, spiritus of andere brandbare vloeistoffen) kan schade aan uw kachel en brandwonden als gevolg van steekvlammen veroorzaken:

- Gebruik nooit benzine, spiritus of andere ontvlambare vloeistoffen.
- Gebruik alleen het in de gebruiksaanwijzing aangegeven aanmaakmateriaal.

#### **WAARSCHUWING: ELEKTRISCHE SCHOK**


Het aansluiten van het regelsysteem onder de kachel op een 230 volt stopcontact kan een elektrische schok veroorzaken bij het aanraken van de kachel:

- Sluit uw kachel niet aan op een 230 volt stopcontact onder de kachel.
- Een aansluiting onder de kachel mag alleen via een USB-aansluiting met max. 5 volt worden gemaakt.

### 6.2 Inschakelen van het regelsysteem

Het regelsysteem herkent alle bedrijfsomstandigheden en voert automatisch alle nodige instellingen uit. Een handmatige bediening zonder het regelsysteem is niet mogelijk. Inschakelen van het regelsysteem:

- Sluit de USB-C kabel aan op de aansluiting op de kachel en de netadapter (afb. 8).
- Sluit de netadapter aan op het lichtnet (afb. 8).
- Open de bedieningsdeur.
- Zet de schakelaar op het bedieningspaneel op 'Aan' (afb. 9). Wanneer het indicatielampje blauw brandt, is het regelsysteem klaar voor gebruik.
- ✓ Sluit de bedieningsdeur.

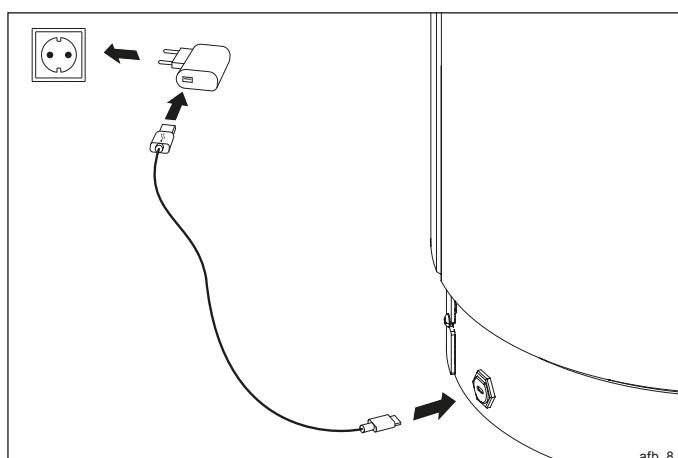

afb. 8

#### **OPMERKING: NETADAPTER EN USB-C KABEL**

Het gebruik van een netadapter of een USB-C kabel die niet bij de levering van uw kachel is inbegrepen, kan leiden tot schade aan de elektronica:

- Gebruik alleen de door HASE meegeleverde netadapter en USB-C kabel om het regelsysteem op het lichtnet aan te sluiten.

#### **INFO: KALIBREREN**

Bij het inschakelen van het regelsysteem op het bedieningspaneel worden de luchtkleppen elke keer gekalibreerd waarbij de werking wordt gecontroleerd. Tijdens dit proces knippert de led ca. 1 min. lang.

#### **INFO: UITSCHAPELEN VAN HET REGELSYSTEEM**

Als de kachel niet in gebruik is, kan het regelsysteem op het bedieningspaneel worden uitgeschakeld om stroom te besparen.

### 6.3 Bediening van het draaiplateau

#### 6.3.1 Veiligheidsinstructies

#### **WAARSCHUWING: BRANDGEVAAR**

Brandbare voorwerpen (bijv. meubels) die in het stralingsgebied van de kachel staan, kunnen in brand raken:



- In de ingestelde draaihoek van de kachel mogen zich binnen het stralingsgebied geen brandbare materialen zoals bijv. meubels bevinden. (afb. 10 en abf. 11).

#### **PAS OP: HETE OPPERVAKKEN**


De kachel is uitgerust met een draaiconsole.

Het draaien van de kachel tijdens het stoken kan leiden tot brandwonden:

- Draai de kachel nooit tijdens het stoken.

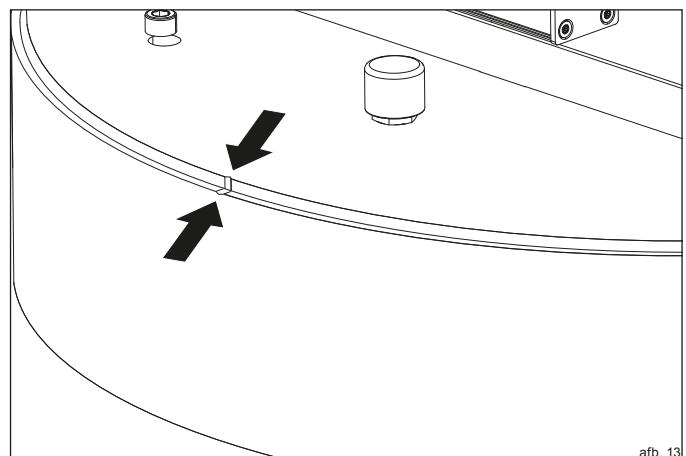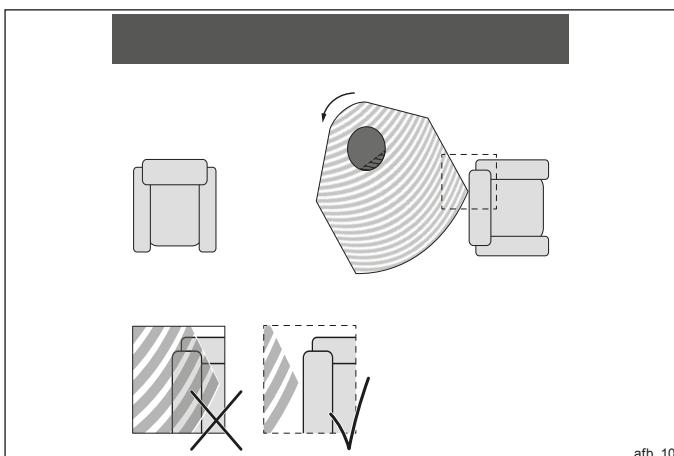

nl

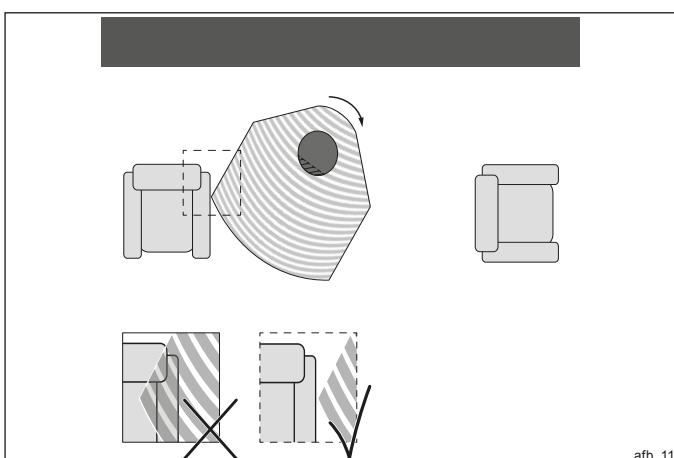


### 6.3.2 Ontgrendelen en vergrendelen

De kachel is uitgerust met een draaiconsole. Om de kachel te draaien, gaat u als volgt te werk:

► **Open de bedieningsdeur.**

De knop (18) van de draaiconsole staat bij aflevering in de vergrendelde stand (afb. 12):

- Druk op de knop (20) om de blokkering op te heffen (sectie A).
- De kachel is nu ontgrendeld (sectie B) en kan in stappen van 15 graden naar links of rechts worden gedraaid.
- ✓ Wanneer u de gewenste opstelling hebt bereikt, drukt u opnieuw op de knop (20) om de draaiconsole weer te vergrendelen.

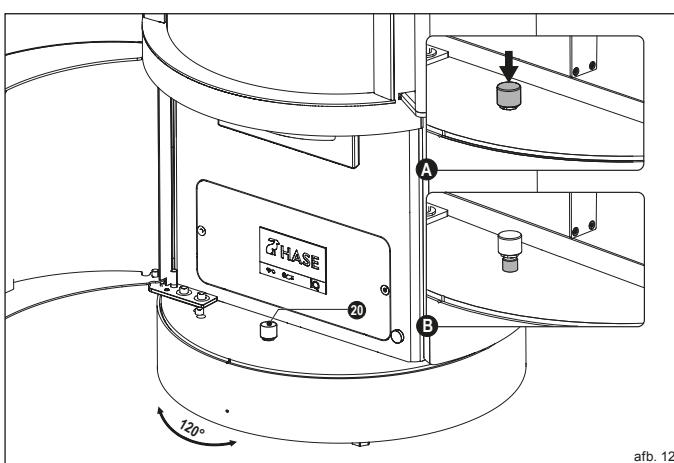

Om de kachel weer in de beginstand te plaatsen, draait u de kachel totdat de inkepingen gelijk liggen (afb. 13):

De kachel kan maximaal 120 graden worden gedraaid (afb. 12).

**(i) INFO: DRAAIHOEK BEGRENZEN**

De draaihoek van uw kachel kan worden begrensd:

- In de modelspecifieke montagehandleiding van uw kachel staat beschreven hoe u de draaihoek kunt begrenzen.

#### 6.4 Bediening iQ-technologie

##### 6.4.1 WiFi

Voorwaarde voor het gebruik van de iQ-technologie met de iQ-app is een wifi-verbinding via uw router met uw smartphone, laptop of tablet (Handleiding: [www.hase.de](http://www.hase.de)).

Het gebruik van de app buiten het bereik van uw wifi is niet mogelijk.

##### 6.4.2 iQ-app

De iQ-technologie kan worden gesynchroniseerd met de iQ-app om diverse functies op uw smartphone, laptop of tablet op te roepen.


De iQ-app kan voor Android en voor iOS op uw toestel worden geïnstalleerd en kan worden gedownload in de desbetreffende store.

#### 6.5 Verwarmen met de iQ-technologie

De iQ-technologie herkent alle bedrijfsomstandigheden en voert automatisch alle nodige instellingen uit.

Een handmatige bediening zonder het regelsysteem is niet mogelijk.


##### 6.5.1 Aanmaakmateriaal

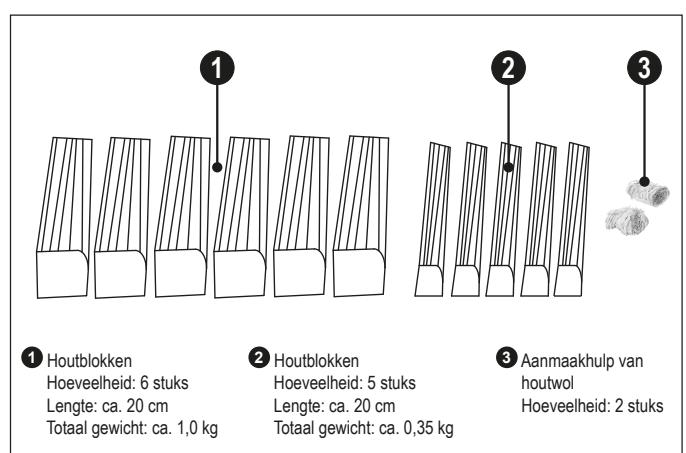

## 6.5.2 Aansteken

Controleer voor het aansteken of deaslade goed tegen de afdichting aan ligt:

- Open de deur van de verbrandingsruimte.
- Leg de houtblokken in het midden op het rooster in de verbrandingsruimte (afb. 15):
- de eerste 2 (❶) dwars t.o.v. de kachelruit op het voorste en achterste deel van het rooster leggen
- de volgende 3 (❷) in lengterichting t.o.v. de kachelruit op de beide eerste stukken leggen
- de volgende 3 (❸) dwars er overheen
- de laatste 3 (❹) in de lengte er overheen
- de aanmaakhulp (❺) in het midden tussen de bovenste houtblokken
- Steek de aanmaakhulp aan.
- ✓ Sluit de deur van de verbrandingsruimte.

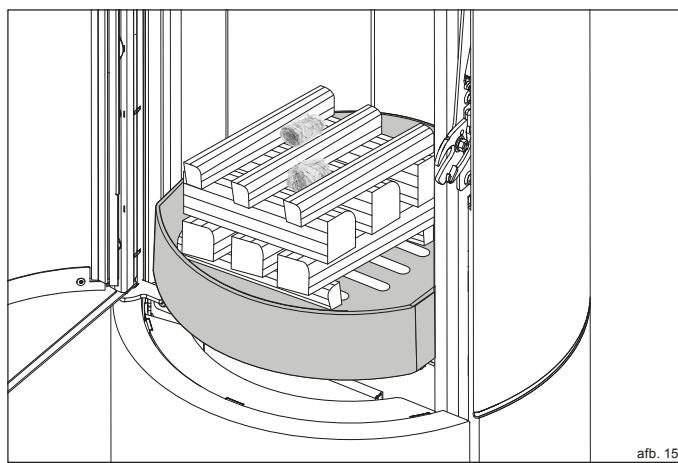

### **i** INFO: RAAMLUCHTSPOEILING

Er moet voldoende lucht langs de ruit van de verbrandingsruimte worden geleid, zodat deze roetvrij blijft.

Het openen van deaslade tijdens het stoken kan leiden tot extra roetaanslag op de ruit van de verbrandingskamer.

- Open deaslade niet tijdens het stoken.
- Controleer altijd voordat u de kachel gebruikt of deaslade goed tegen de afdichting aanligt.

## 6.5.3 Wanneer bijvullen

De iQ-technologie informeert over het moment van bijvullen.

Om de emissiewaarde zo laag mogelijk te houden, moet de brandstof altijd op het optimale moment worden bijgevuld:

LED	Bedrijfsstatus
'knippert zo af en toe'	Optimaal moment om bij te vullen
'knippert steeds sneller'	Bijvullen nog mogelijk
'brand permanent'	Bijvullen met kleine blokken hout nog mogelijk (afwijking van de optimale bedrijfstoestand)
'gedoofd'	Bijvullen zonder hulpmiddelen niet meer mogelijk ► LAAT DE KACHEL UITGAAN OF OPNIEUW AANSTEKEN

De LED geeft de volgende fouten weer:

LED	Fout
snel knipperend	Temperatuursensor
snel knipperend	Aandrijvingen

### **!** PAS OP: STORINGEN TIJDENS HET STOKEN

Bij gebruik van te veel brandstof in de kachel (overbelasting), als software uitvalt (stroomstoring) of er foutmeldingen door de led worden aangegeven, ga dan als volgt te werk:


- Houd de deur van de verbrandingsruimte gesloten.
- Blus de vuurgloed nooit met water.
- Laat het vuur gecontroleerd uitbranden.

### **!** WAARSCHUWING: STROOMSTORING

In geval van een stroomstoring is de controller niet gereed voor gebruik. Als u de kachel start tijdens een stroomstoring, kunnen er giftige rookgassen in de woonruimte komen:

- Bedien de kachel nooit tijdens een stroomstoring.

## 6.4.4 Hoeveel bijvullen tijdens het stoken

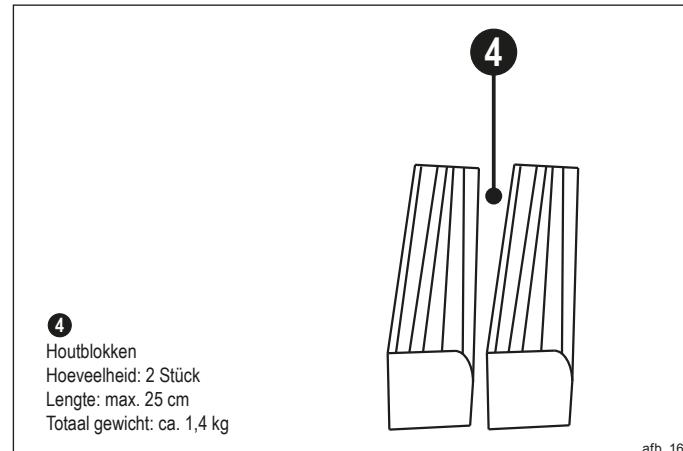

## 6.5.5 Hoe bijvullen


### **!** PAS OP: BIJVULLEN

De kachel wordt zeer heet tijdens het stoken:

- Open de deur van de verbrandingsruimte voorzichtig met de meegeleverde ovenwant.
- Leg de brandstof er voorzichtig in.
- Vermijd een te hoog gloedbed.
- Houd de deur van de verbrandingsruimte en deaslade tijdens het stoken altijd gesloten.
- Maak de verbrandingsruimte regelmatig schoon.

Zodra de led begint te knipperen, kan er brandstof worden bijgevuld:

- Open de deur van de verbrandingsruimte.
- Leg twee houtblokken (❻) met een totaal gewicht van 1,4 kg in het midden van de verbrandingsruimte (met de kopse kant naar voren).
- Houd ca. 5 cm afstand tot de kachelruit (afb. 17) aan.
- ✓ Sluit de deur van de verbrandingsruimte.

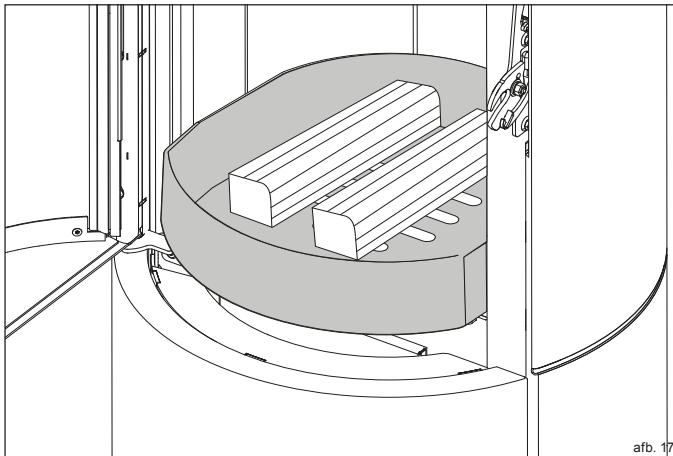

afb. 17

Wanneer de kacheldeur wordt geopend, gaat het bijvul-lampje uit en stelt het regelsysteem de luchtkleppen automatisch in op de meest ideale stand.

#### **OPMERKING: BRANDSTOF BIJVULLEN**

De bekleding van de verbrandingsruimte (thermische steen) is gemaakt van vermiculiet.

Het relatief zachte oppervlak slijt op natuurlijke wijze tijdens het gebruik:

- ▶ Leg de brandstof voorzichtig in de verbrandingskamer.
- ▶ Laat geen houtblokken tegen de thermische stenen vallen.
- ▶ Scheuren in de thermische steen hebben geen invloed op de werking van uw kachel.
- ▶ Vervang de thermische stenen als er stukken uit zijn gebroken en de achterwand van de verbrandingsruimte zichtbaar wordt.
- ▶ Reserveonderdelen vindt u in hoofdstuk 12.1 Reserve- en slijtagedelen.

#### **OPMERKING: HOEVEEL BIJVULLEN**

De bijgevulde brandstof mag het gloedbed niet volledig bedekken (gevaar voor detonatie):

- ▶ Zorg ervoor dat u nooit meer dan max. 1,8 kg brandstof tegelijk bijvult.

#### **INFO: OPNIEUW AANSTEKEN**


Om uw kachel opnieuw aan te steken, gaat u als volgt te werk:

- ▶ Schuif de as door de openingen van het rooster in de aslade.
- ▶ Verdeel de onverbrachte houtskoolresten losjes over de bodem van de verbrandingsruimte, zodanig dat de openingen nog lucht kunnen doorlaten voor het vuur.
- ▶ Ga verder zoals beschreven in hoofdstuk 6.5.2 Aansteken.

#### **INFO: VERBRANDINGSLUCHTOPENINGEN**

In de verbrandingskamer bevinden zich openingen (afb. 18) die achterwandlucht in de kachel blazen. Het blokkeren van deze openingen zorgt voor hoge emissies:

- ▶ Blokkeer deze openingen nooit met brandstof!
- ▶ Let op de max. vulhoogte van 20 cm.

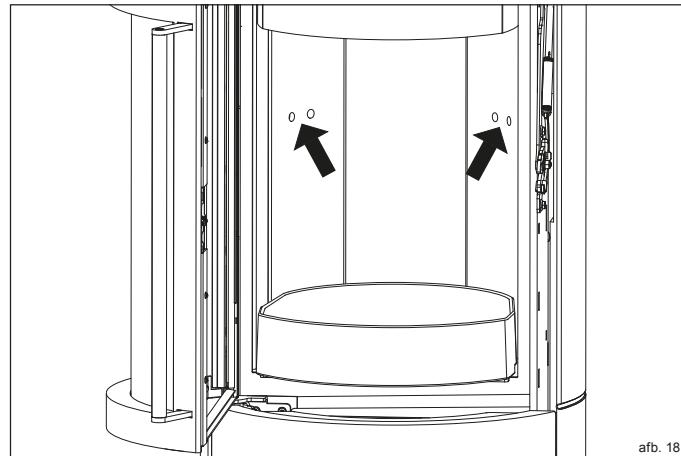

afb. 18

nl

#### 6.5.6 Gebruik bij ongunstige weersomstandigheden

#### **OPMERKING: GEBRUIK BIJ ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN**

In de overgangsperiode (lente/herfst) kunnen er bij buitentemperaturen boven de 16 °C problemen met de trek in de schoorsteen ontstaan.

Als er bij deze temperatuur geen trek kan worden gecreëerd door het snel verbranden van papier of kleine houtblokken (lokvuur), moet er van stoken worden afgezien.

#### 6.6 Stoken beëindigen

Voeg geen brandstof meer toe zodat het stoken kan worden beëindigd. De luchtkleppen sluiten automatisch en de led-indicator gaat uit.

#### 6.7 Aslade

#### **PAS OP: HETE AS**

De as wordt tijdens het gebruik zeer heet en kan ook na het stoken nog zeer heet zijn.

- ▶ Leeg de as in een vuurvaste bak.
- ▶ Laat de as minstens 48 uur afkoelen.
- ▶ Gooi de as pas weg als deze volledig is afgekoeld.
- ▶ Laat de as in de la niet tot aan de bodem van de verbrandingsruimte komen.

#### **INFO: ASLADE**

Let er bij het inschuiven van de aslade op dat deze goed tegen de afdichting aanligt (afb. 21). Dit zorgt ervoor dat het verbrandingsproces niet wordt verstoord door valse lucht.

Voor het uithalen van de aslade gaat u als volgt te werk:

- ▶ Open de bedieningsdeur (afb. 19).
- ▶ Trek de aslade aan de afdekking uit de opening naar buiten (afb. 20).
- ▶ Leeg de as in een vuurvaste bak.
- ✓ Schuif de aslade terug in de opening, zodanig dat deze goed tegen de afdichting aanligt (afb. 21).

## 7 Instandhouding


### 7.1 Algemene inspectie

#### **i** INFO: CONTROLE VAN DE KACHEL

De kachel moet regelmatig worden gecontroleerd om na te gaan of er geen defecten zijn en of hij veilig werkt:

- Laat uw kachel minstens 1 keer per jaar door een specialist nakijken.

### 7.2 Onderhoudsoverzicht

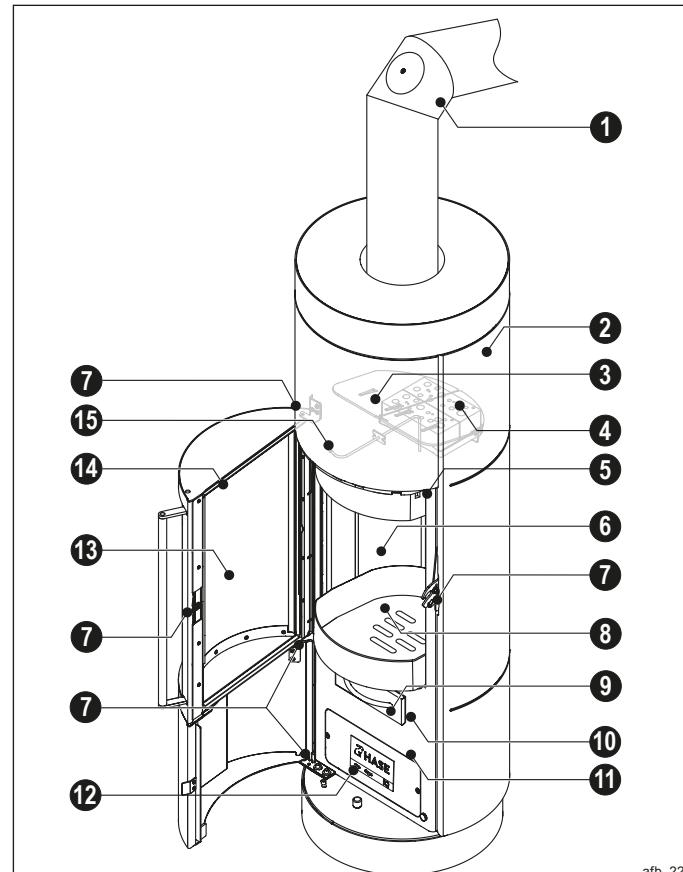

① Rookkanaal

② Ommanteling

③ Keerplaat\*

④ Katalysator\*\* iQ<sup>+</sup>

⑤ Reinigingsopening\*\*

⑥ Thermo stenen  
(verbrandingsruimte)

⑦ Deurvergrendeling

⑧ Stookrooster

⑨ Aslade

⑩ Afdichting kacheldeur

⑪ Ascompartment

⑫ Bedieningspaneel

⑬ Kachelruit

⑭ Afdichting aslade

⑮ Temperatuursensor

\*iQ serie

\*\*iQ+ serie

## 7.3 Onderhoud

### PAS OP: HETE ONDERDELEN

Kachelonderdelen die in het onderhouds- en reinigingsschema worden genoemd, worden tijdens het gebruik zeer heet:

- Voer alle onderhoudswerkzaamheden alleen uit als de kachel volledig is afgekoeld.

### OPMERKING: REGELMATIG ONDERHOUD

Uw kachel moet regelmatig worden onderhouden om de goede werking ervan te garanderen.

De in de tabel 'Onderhouds- en smearschema' genoemde punten zijn afhankelijk van de volgende factoren:

- Brandstofkwaliteit
- Intensiteit van het gebruik
- Stookgewoontes
- Wettelijke voorschriften

#### Onderhouds- en smearschema

ONDERDEEL	ONDERHOUD	WAARME?	HOE VAAK?
⑯ Kachelruit	Reinigen	Papieren doekje	Naar behoeftte
② Ommanteling	Reinigen	Papieren doekje	Naar behoeftte
⑫ Bedieningspaneel	Reinigen	Lappen	Naar behoeftte
⑭ Afdichting kacheldeur	Controleren/vervangen	Nieuwe afdichting	Naar behoeftte*
⑩ Afdichting aslade	Controleren/vervangen	Nieuwe afdichting	Naar behoeftte*
⑧ Stookrooster	Afvegen/afzuigen**	Veger/aszuiger	Dagelijks
⑨ Aslade	Legen/afzuigen**	Veger/aszuiger	Dagelijks
⑥ Bekleding verbrandingsruimte	Afvegen/afzuigen**	Veger/aszuiger	Maandelijks
⑪ Ascompartiment	Uitzuigen**	Aszuiger	Maandelijks
⑥ Bekleding verbrandingsruimte	Controleren	Ogen	Jaarlijks
① Rookkanaal	Controleren/vegen	Veger	Jaarlijks
⑦ Deurvengrendeling	Smeren	Speciaal vet***	Jaarlijks
Schoorsteen	Laten vegen	Schoorsteenveger	Jaarlijks
③ Keerplaat	Rookgastraject reinigen	Borstel	Jaarlijks
⑯ Temperatuursensor	Afvegen	Borstel	Jaarlijks
④ Katalysator***	Afvegen	Borstel	Na 50 bedrijfsuren
④ Katalysator***	Reinigen	Afzuigen, uitspoelen, uitblazen	Na 200 bedrijfsuren

\*Bij beschadigingen en zichtbare lekkage.

\*\*Voor het zuigen mag alleen een industriële stofzuiger met asafscheider worden gebruikt.

\*\*\*Inbegrepen in de startbox en verkrijgbaar bij uw HASE-dealer.

\*\*\*\*Katalysatoren-wissel na 2000 bedrijfsuren.

#### 7.3.1 Kachelruit reinigen

Bij ernstige verontreiniging:

- Maak een stukje keukenpapier of krant vochtig en dompel het in koude as.
- Wrijf de ruit ermee in.
- Maak de ruit droog met droog papier.

Bij lichte verontreiniging:

- Spuit glasreiniger op een doek en wrijf het op de ruit.
- Gebruik geen schurende, bijtende of scherpe reinigingsmiddelen om het glasoppervlak niet te beschadigen.

#### 7.3.2 Ommanteling reinigen

Kachels van HASE beschikken over een sterk hittebestendige lak met open poriën die een beperkte corrosiebescherming biedt. In bepaalde omstandigheden kan daarom een roestlaagje optreden. Afhankelijk van het model is uw kachel voorzien van een stalen, keramische of stalen ommanteling.

Keramiek/steen:

- Gebruik voor het schoonmaken van de ommanteling een licht met water bevochtigde doek.

Staal:

- Gebruik een droge of iets vochtig gemaakte doek.
- Gebruik geen zuurhoudende schoonmaakmiddelen (bijv. citrus- of azijnreiniger).

### INFO: STALEN MANTEL

Gebruik voor deze reinigingsmethode uitsluitend as van gekloofd haardhout. Houtbriketten kunnen additieven bevatten, welke mogelijk wijze kassen in het oppervlak van de vitrokeramische ruit veroorzaken.

#### 7.3.3 Aslade en rooster reinigen

- Open de deur van de verbrandingsruimte.
- Veeg de as door de openingen van het rooster in de aslade of zuig de as op.
- Sluit de deur van de verbrandingsruimte.
- Open de bedieningsdeur.
- Trek de aslade aan de afdekking uit de opening naar buiten (afb. 20).
- Leeg de as in een vuurvaste bak of zuig de aslade schoon.
- Schuif de aslade weer terug in de opening (afb. 21).
- ✓ Sluit de bedieningsdeur.

#### 7.3.4 Ascompartiment reinigen

- Open de bedieningsdeur.
- Trek de aslade aan de afdekking uit de opening naar buiten (afb. 20).
- Zuig of veeg het ascompartiment schoon.
- Gebruik een droge doek om het schoon te maken. Gebruik geen zuurhoudende schoonmaakmiddelen (bijv. citrus- of azijnreiniger) of water, om de elektronica niet te beschadigen.
- Schuif de aslade weer terug in de opening (afb. 21).
- ✓ Sluit de bedieningsdeur.

#### 7.3.5 Bekleding verbrandingskamer controleren/reinigen


- Open de deur van de verbrandingsruimte.
- Controleer of de bekleding van de verbrandingsruimte intact is. Als er stukken zijn uitgebroken, moet de bekleding worden vervangen (zie hoofdstuk 7.3.12 Bekleding van de verbrandingsruimte (thermische stenen) vervangen).
- Kleine scheurtjes hebben geen invloed op de werking van uw kachel.
- Gebruik geen voorwerpen met scherpe randen om beschadiging van de bekleding te voorkomen.
- Veeg of zuig de verbrandingsresten op.
- Controleer of de openingen in de achterwand (afb. 18) vrij zijn. Zuig de openingen schoon.
- ✓ Sluit de deur van de verbrandingsruimte.

nl


### 7.3.6 Afdichting kacheldeur vervangen

Ga als volgt te werk om de afdichting te vervangen:


- Open de deur van de verbrandingsruimte.
- Trek de oude afdichting aan één van de uiteinden uit de geleiding en gooi deze in de afvalbak (afb. 23).
- Wikkel kopertape om één uiteinde van de nieuwe afdichting over een lengte van ca. 3 cm (afb. 24).
- Zorg er bij het monteren van de afdichting voor dat deze niet doorhangt en iets wordt samengedrukt (afb. 25).
- Begin met het monteren van de afdichting in het midden van de sponning, aan de bovenkant van de kacheldeur. Druk de afdichting gelijkmatig in de sponning (afb. 26). Laat het uiteinde een beetje langer uitsteken en knip de afdichting recht af (afb. 27).
- Wikkel ook dit uiteinde in met koperband (afb. 24) en druk de afdichting in de geleiding (afb. 28).
- ✓ Sluit de deur van de verbrandingsruimte.

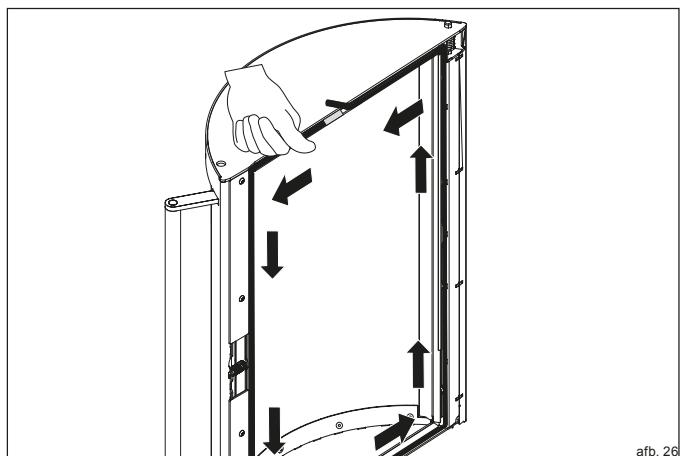

afb. 26

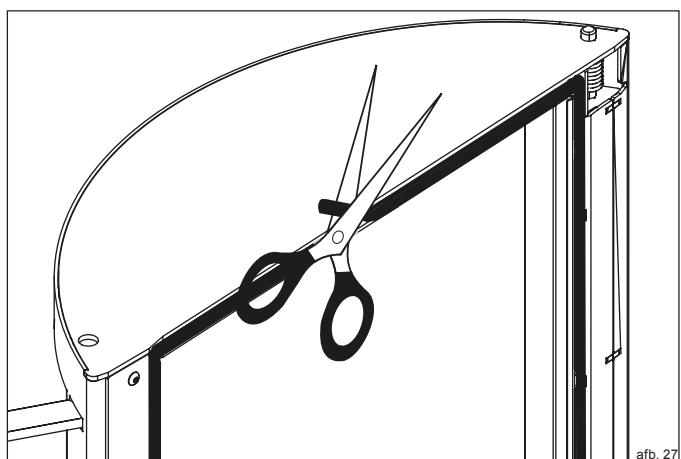

afb. 27

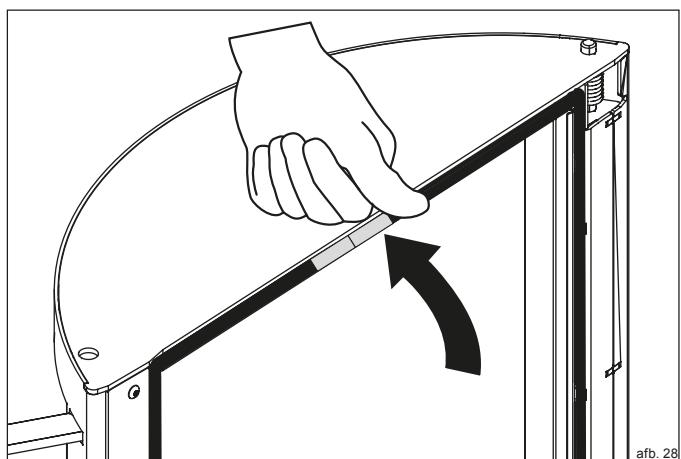


afb. 28

### 7.3.7 Siliconen afdichting aslade vervangen


#### **i** INFO: ASLADE

Haal eerst de asresten uit de aslade en gooi deze in een vuurvaste bak voordat u de afdichting vervangt.

- Open de bedieningsdeur.
- Trek de aslade aan de afdekking uit de opening naar buiten (afb. 20).
- Trek de oude afdichting uit de geleiding en gooi deze in de vuilnisbak (afb. 29).
- Druk de nieuwe afdichting gelijkmatig in de geleiding van de aslade (afb. 30).
- ✓ Schuif de aslade weer terug in de opening (afb. 21).


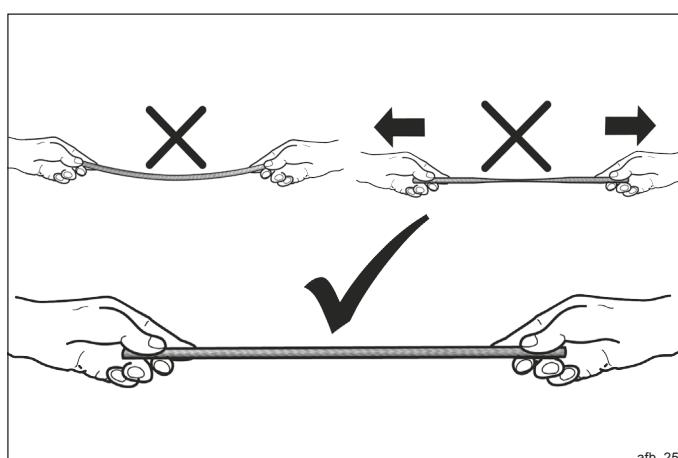


afb. 25

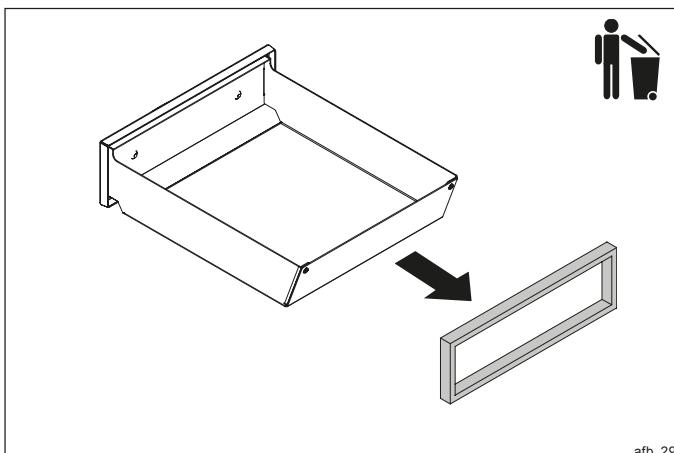

### 7.3.9 Rookkanaal reinigen

- Open het luikje op het rookkanaal (afb. 32).
- Veeg het roet naar achteren in de schoorsteen en naar beneden in de kachel (afb. 32).
- ✓ Sluit het luikje.

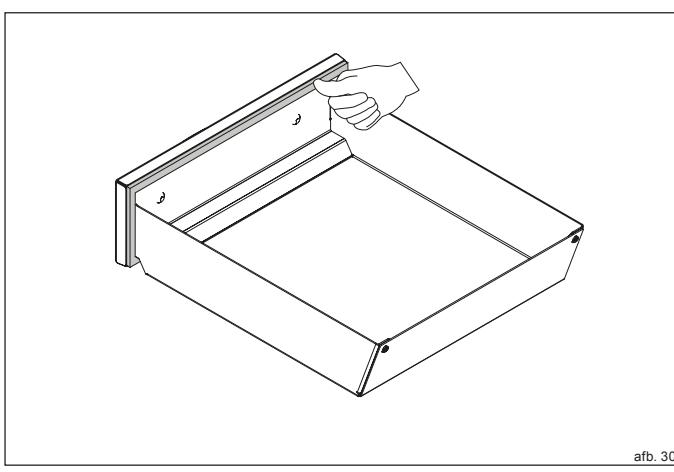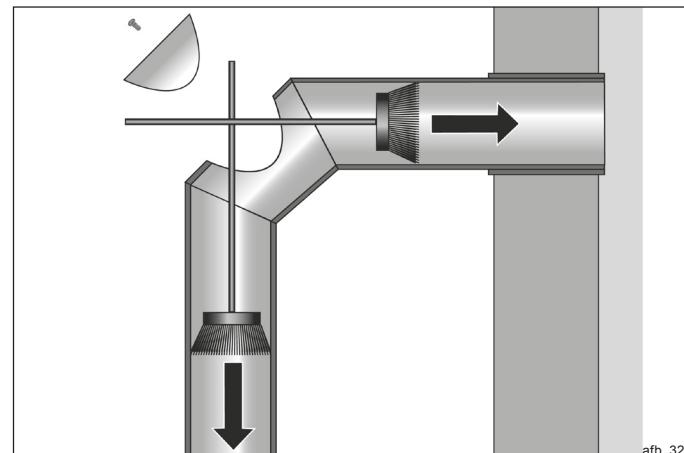




### 7.3.10 Katalysator reinigen iQ<sup>+</sup> (iQ+ serie)

Na 50 bedrijfsuren:


- Open de deur van de verbrandingsruimte.
- Steek de meegeleverde borstel in de reinigingsopening (afb. 33).
- Borstel de katalysatoren af zoals afgebeeld (afb. 34).
- Trek de borstel uit de reinigingsopening (afb. 35).
- ✓ Sluit de deur van de verbrandingsruimte.

### 7.3.8 Deurvergrendeling smeren


- Open de deur van de verbrandingsruimte.
- Smeer de punten met het speciale vet uit de startbox (afb. 31).
- ✓ Sluit de deur van de verbrandingsruimte.

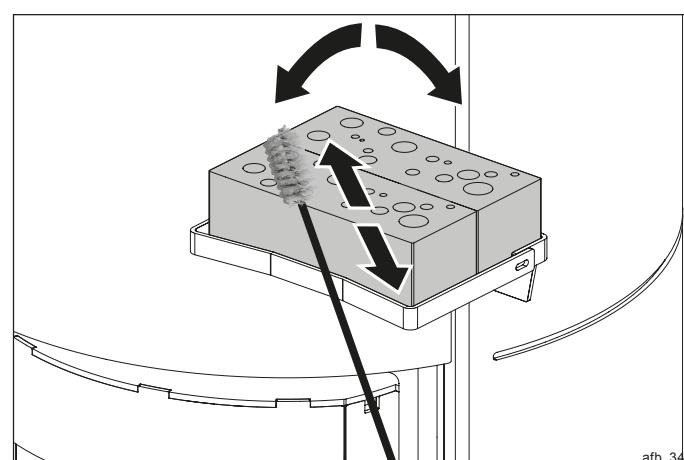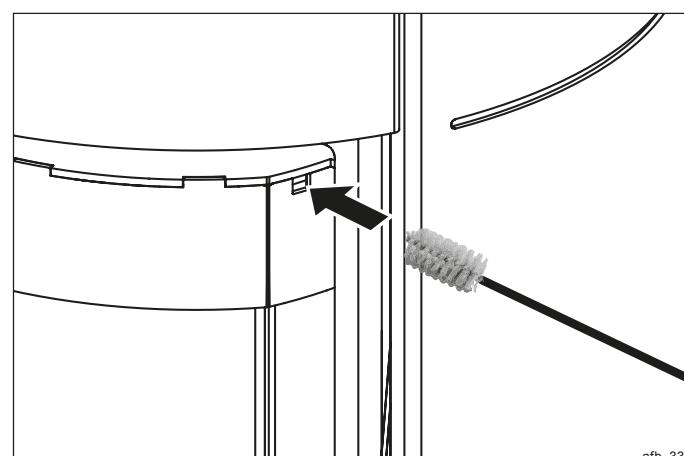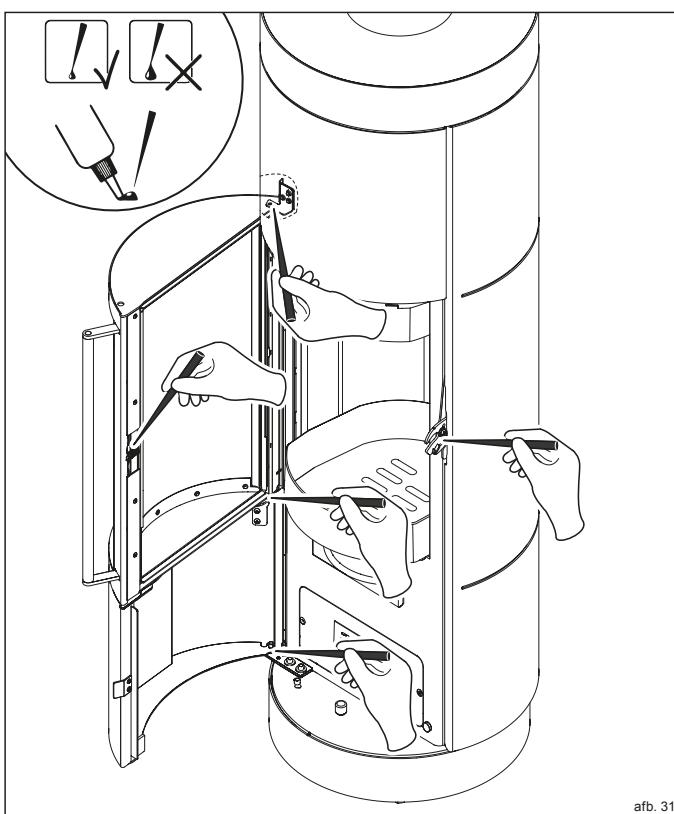

nl

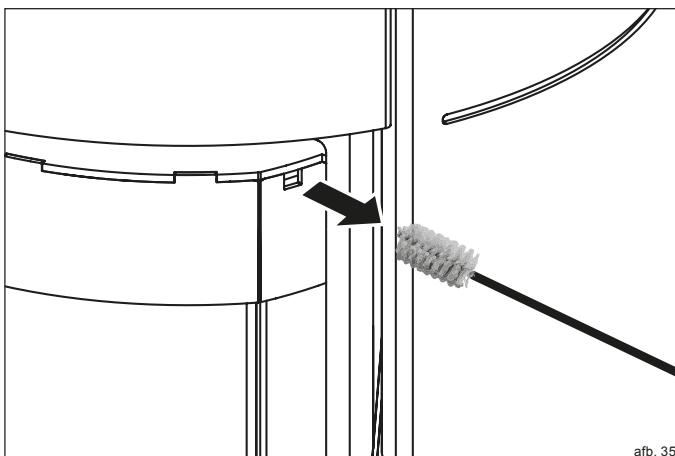


afb. 35

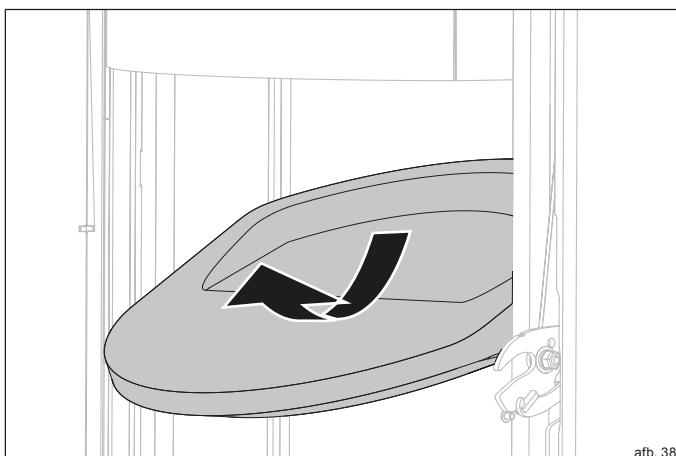


afb. 38

Na 200 bedrijfsuren:


- ▶ Open de deur van de verbrandingsruimte
- ▶ Schuif de houder van de thermische steen naar boven (afb. 36).
- ▶ Schuif de houder van de thermische steen naar voren (afb. 37).
- ▶ Haal de bovenste thermische steen voorzichtig uit de houder zoals afgebeeld (afb. 38).
- ▶ Schuif de katalysator-unit omhoog en draai hem zodat hij door de opening past (afb. 39).
- ▶ Verwijder de katalysator-unit door de opening (afb. 40).
- ▶ Controleer visueel of de katalysatoren doorlatend zijn.
- ▶ Als de katalysatoren zichtbaar ondoorlatend zijn, maak ze dan weer doorlatend door ze schoon te zuigen, uit te wassen of uit te blazen.
- ✓ Zet de uitgebouwde onderdelen er in omgekeerde volgorde weer in.

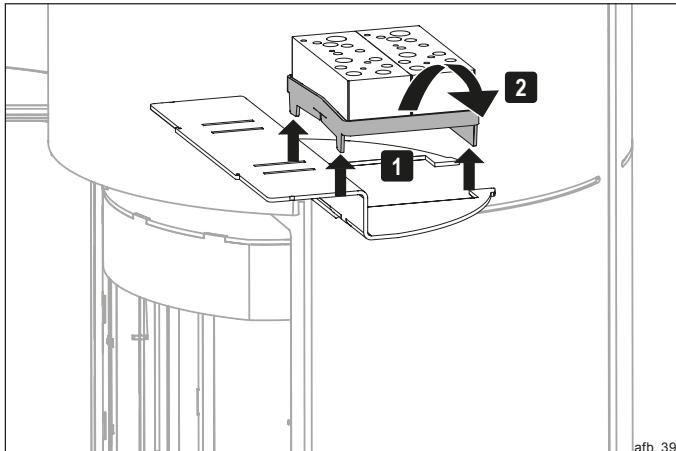


afb. 39

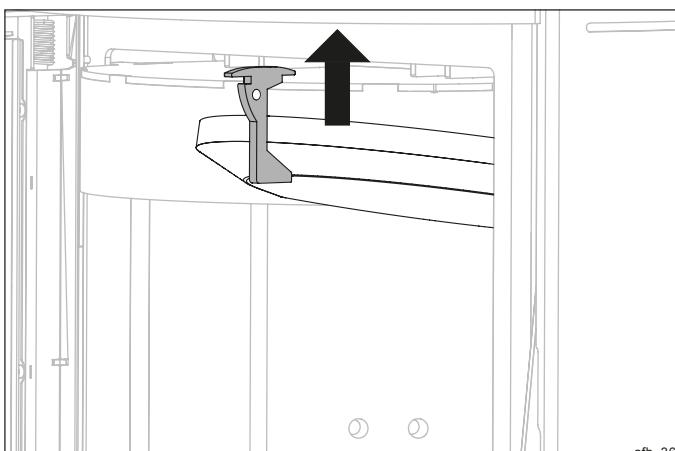

afb. 36

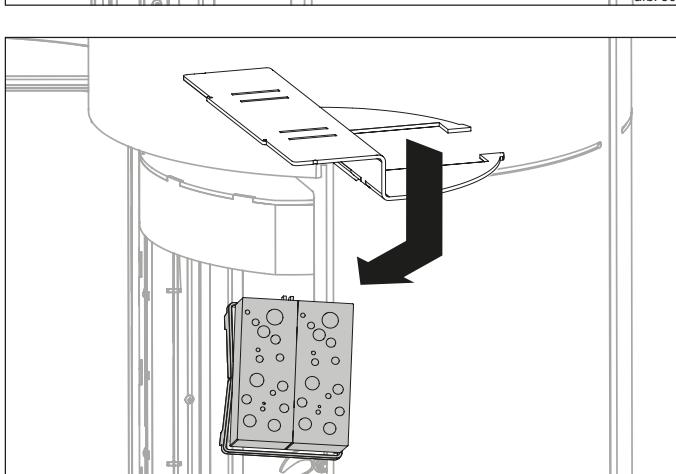


afb. 40

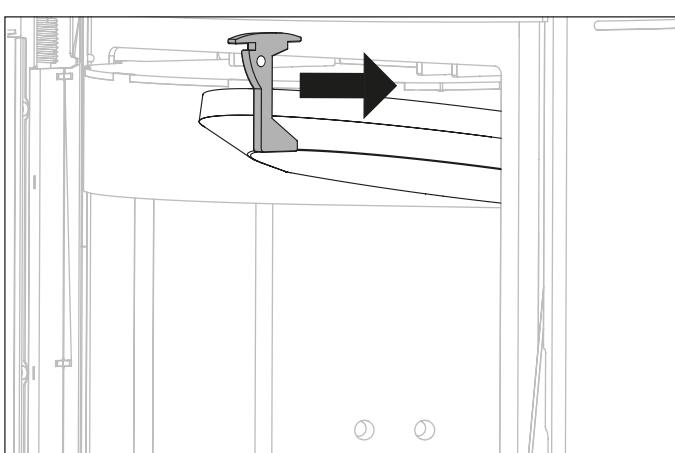


afb. 37

### 7.3.11 Keerplaten uitbouwen (iQ serie)

- ▶ Open de deur van de verbrandingsruimte.
- ▶ Schuif de houder van de thermische steen naar boven (afb. 41).
- ▶ Schuif de houder van de thermische steen naar voren (afb. 42).
- ▶ Haal de thermische steen voorzichtig uit de houder zoals afgebeeld (afb. 43).
- ▶ Schuif de keerplaten naar boven om ze los te maken van de houder (afb. 44).
- ▶ Verwijder de keerplaten één voor één, zoals afgebeeld (afb. 45-48).
- ▶ Maak de rookgaskanalen schoon met een borstel.
- ✓ Zet de uitgebouwde onderdelen er in omgekeerde volgorde weer in.

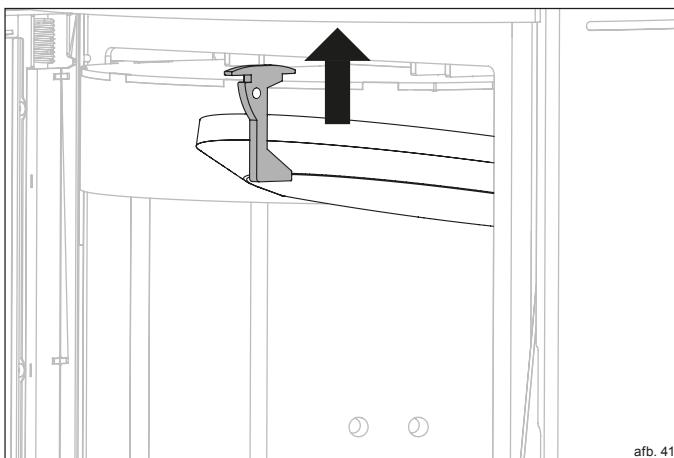


afb. 41

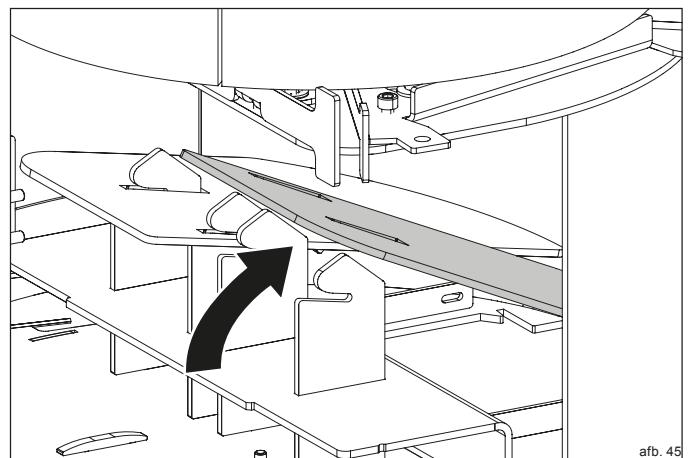


nl


afb. 45

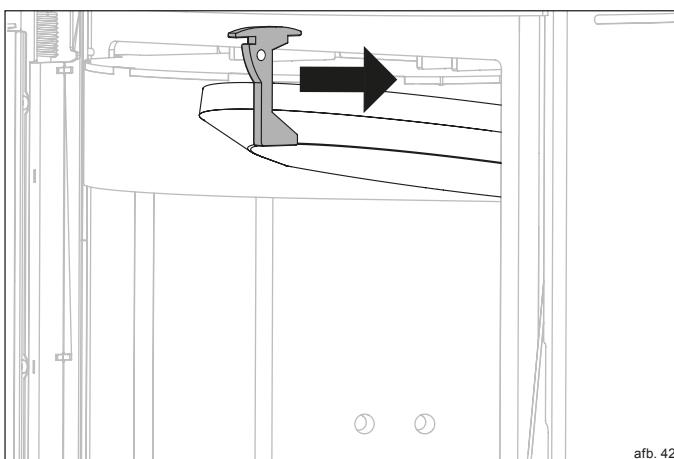


afb. 42

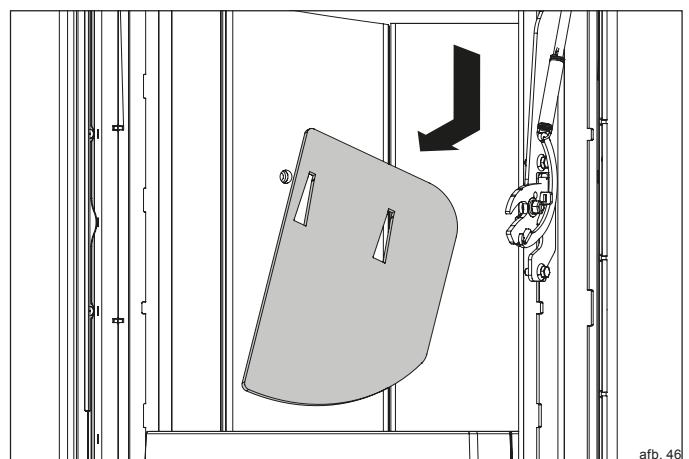


afb. 46

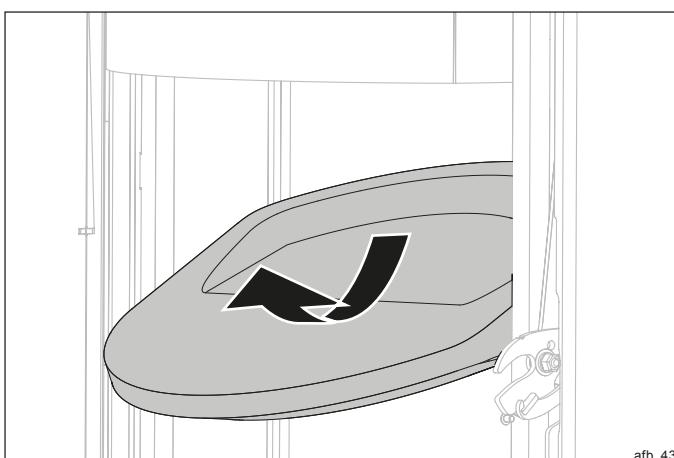


afb. 43

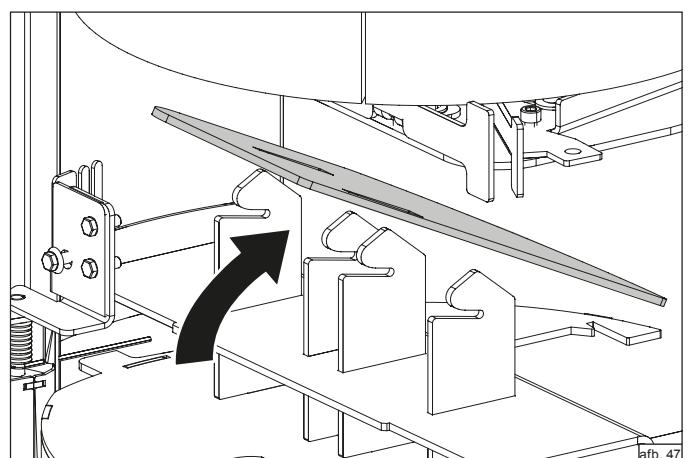

afb. 47

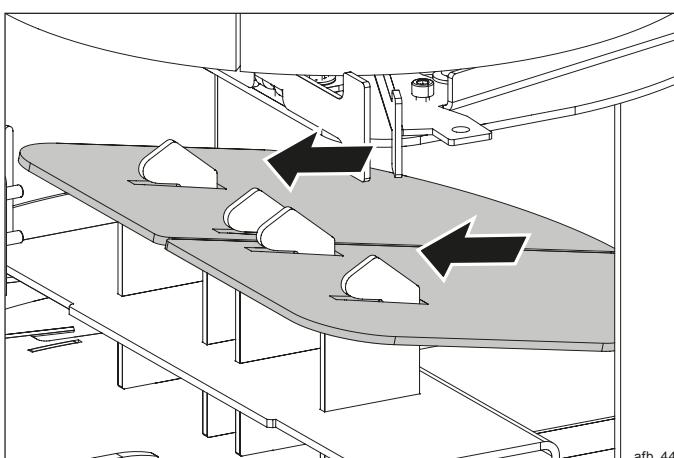







afb. 44

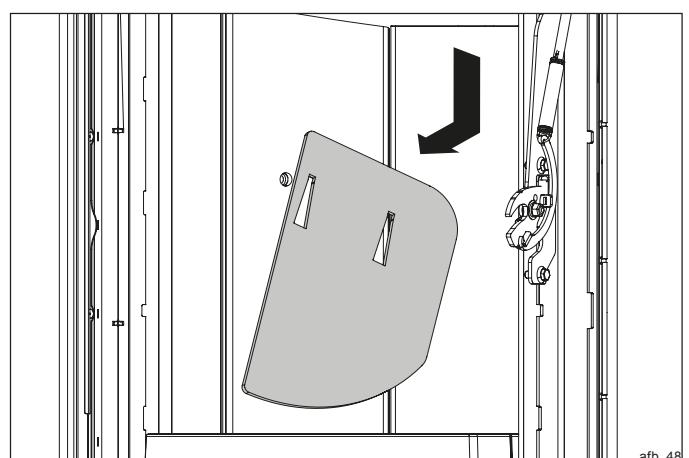

afb. 48

### 7.3.12 Bekleding van de verbrandingskamer (thermische stenen) vervangen

- Open de deur van de verbrandingsruimte.
- Draai de schroef los (afb. 49).
- Til het stookrooster uit de opening (afb. 49).
- Haal het stookrooster uit de verbrandingsruimte (afb. 49).
- Schuif de houder van de thermische steen naar boven (afb. 50).
- Schuif de houder van de thermische steen naar voren (afb. 51).
- Haal de bovenste thermische steen voorzichtig uit de houder zoals afgebeeld (afb. 52).
- Haal de twee thermische stenen aan de zijkant eruit (afb. 53).
- Haal de achterste thermische steen eruit (afb. 54).
- ✓ Zet de onderdelen er in omgekeerde volgorde weer in.

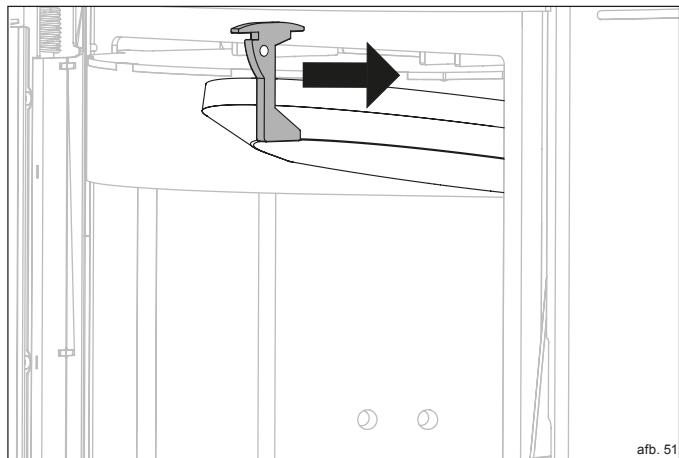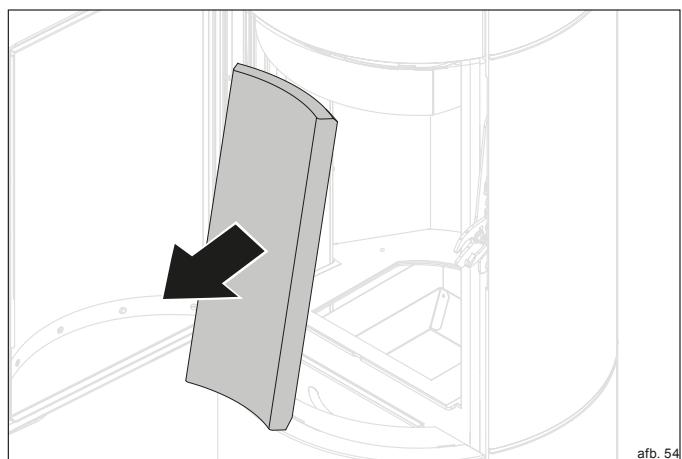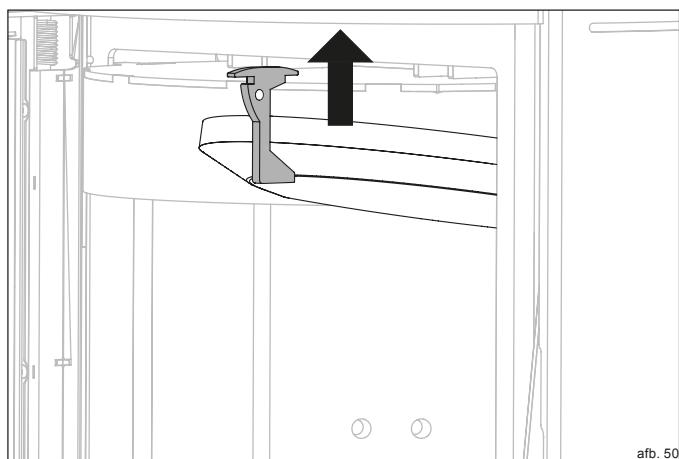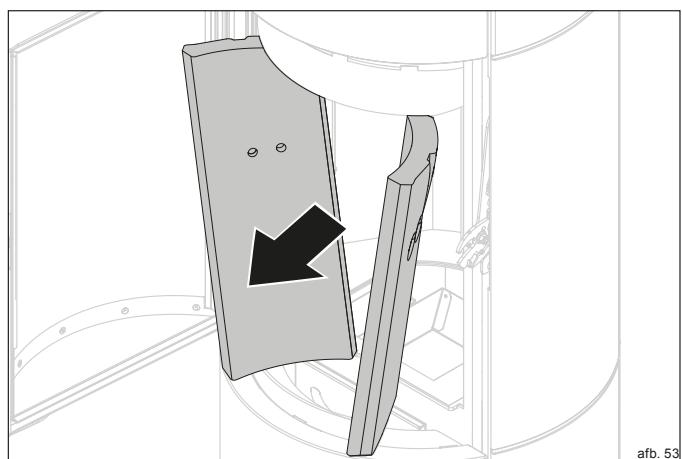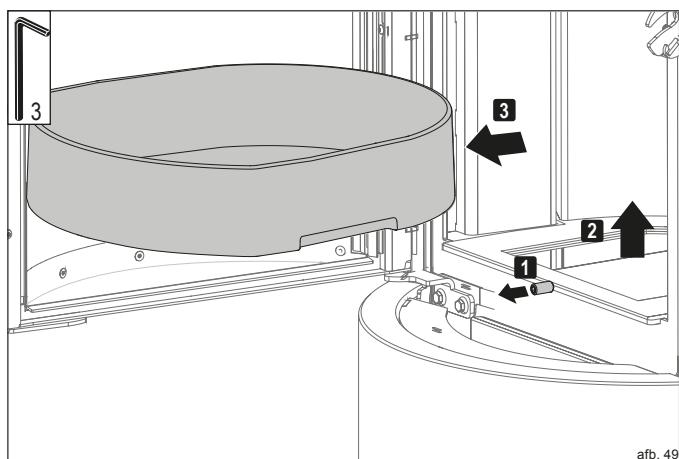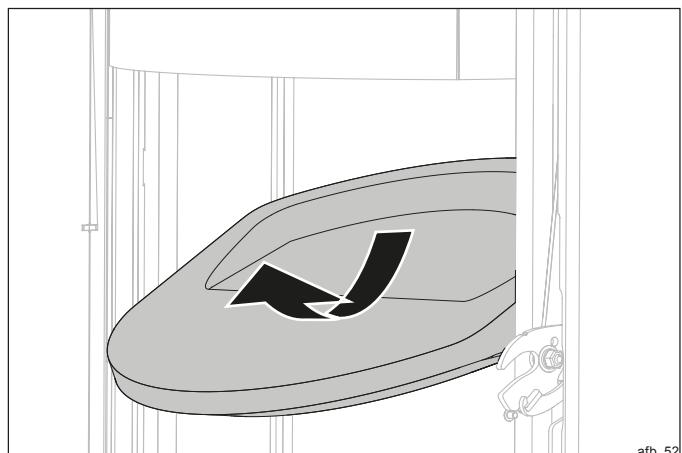

### 7.4 Reparaties

Ook als u uw kachel gebruikt zoals bedoeld, kan er na verloop van tijd schade ontstaan door slijtage.  
Laat defecte onderdelen vervangen door een vakman.  
Een lijst van reserve- en slijtageonderdelen vindt u in hoofdstuk 12.1 Reserve- en slijtagedelen.  
Reserveonderdelen kunt u bij uw HASE-dealer verkrijgen.

## 8 Problemen oplossen

### 8.1 Checklist aansteken

Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Het hout ontbrandt niet, of slechts langzaam.	Te dikke houtblokken. Het hout is te vochtig.	✓ Gebruik dundere houtblokken. ✓ Gebruik droger hout.
	Te weinig luchtoevoer.	✓ Luchtoevoer controleren.
Het hout brandt zonder heldere, gele vlam, smeult*, gaat uit.	Het hout is te vochtig. Houtblokken te dik.	✓ Gebruik droger hout. ✓ Gebruik dundere houtblokken.
	Te weinig luchtoevoer. Katalysator verstopt.	✓ Luchtoevoer controleren. ✓ Katalysator reinigen.
	Buitentemperatuur te hoog (overgangsperiode).	✓ Niet stoken.
Roetaanslag op de kachelruit.	Het hout is te vochtig. Houtblokken te dik.	✓ Gebruik droger hout. ✓ Gebruik dundere houtblokken.
	Deur van de verbrandingsruimte niet luchtdicht.	✓ Afdichting controleren, evt. vervangen
	Schoorsteen-diameter te groot.	✓ Type schoorsteen / constructie ongeschikt (enkelwandige constructie). Neem contact op met de HASE-dealer. Schoorsteenberekening uitvoeren. Trekversterker of rookafzuiger installeren. Laat de schoorsteen verlengen.

\*zie lijst met begrippen

### 8.2 Checklist stoken

Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De kachel verwarmt niet goed.	Te weinig hout. Houtblokken te dik. Ongeschikte houtsoort	✓ Houtblokken bijvullen. ✓ Gebruik dundere houtblokken ✓ Gebruik een andere houtsoort (zie hoofdstuk 3.1 Toegestane brandstoffen)
	Het hout is te vochtig.	✓ Gebruik droger hout.
	Luchtopeningen geblokkeerd of vervuld door as.	✓ Luchtopeningen vrij houden, as verwijderen.
	Deur van verbrandingsruimte niet luchtdicht.	✓ Afdichting controleren, evt. vervangen.
	De schoorsteentrek is te zwak.	✓ Onderdruk door de schoorsteenveger laten controleren. Alle inspectie-openingen (luikje op het rookkanaal, schoorsteen) sluiten en op lekkage controleren.
De kachel verwarmt te goed.	Te veel hout.	✓ Let op de hoeveelheid (zie hoofdstuk 6.5.5 Hoe bijvullen)
	Deur van verbrandingsruimte sluit niet goed af.	✓ Neem contact op met een HASE-dealer.
	Microcontroller defect.	✓ Controleer of de microcontroller goed werkt.
	Schoorsteentrek te hoog.	✓ Aan schoorsteenveger vragen, indien mogelijk trekbegrenzer laten inbouwen. ✓ Neem contact op met een HASE-dealer.

Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Veel roetaanslag, thermische stenen blijven niet roetvrij.	Het hout is te vochtig.	✓ Gebruik droger hout.
	Onvoldoende luchtoevoer.	✓ Luchtoevoer-openingen controleren.
	Te weinig hout.	✓ Hoeveelheid hout verhogen.
	Aslade sluit niet goed af	✓ De aslade er goed inschuiven.
Rook in de kamer tijdens het stoken.	De schoorsteentrek is te zwak.	✓ Neem contact op met een HASE-dealer.
	Te weinig luchtoevoer.	✓ Luchtoevoer controleren.
	Rookgaskanalen ernstig verontreinigd.	✓ Rookgaskanalen reinigen, contact opnemen met een schoorsteenveger.
	Schoorsteen-diameter te klein.	✓ Contact opnemen met de schoorsteenveger.
	Schoorsteen geblokkeerd.	✓ Contact opnemen met de schoorsteenveger.
	Onderdruk in het woonvertrek als gevolg van luchtafzuigers (ventilator, afzuigkap, badkamerventilator).	✓ Luchtafzuigers uitschakelen tijdens het stoken. ✓ Druk overal gelijk maken. (raam openen) ✓ Raamcontactschakelaar installeren.
	Te veel brandstof.	✓ Let op de bijvulhoeveelheid (zie hoofdstuk 6.5.5 Hoe bijvullen)
Er ontsnapt rook als de kacheldeur wordt geopend.	De schoorsteentrek is te zwak.	✓ Neem contact op met een HASE-dealer.
	Te weinig luchtoevoer.	✓ Luchtoevoer controleren.
	Schoorsteen-diameter te groot / te klein.	✓ Neem contact op met een schoorsteenveger.
	Het vuur brandt nog.	✓ De vlammen moeten bij het openen van de deur gedoofd zijn.
	De kacheldeur te snel geopend.	✓ Open de kacheldeur langzamer.
	Onderdruk in het woonvertrek als gevolg van luchtafzuigers (ventilator, afzuigkap, badkamerventilator).	✓ Luchtafzuigers tijdens het stoken uitschakelen.
	Smoorklep* gesloten.	✓ Smoorklep openen.
Detonatie.	Te weinig verbrandingslucht, te laat bijgevuld.	✓ Wanneer het moment om bij te vullen is verstreken, alleen nog kleine houtblokken op voldoende afstand van elkaar bijvullen en het gloedbed niet volledig afdekken.
	Te veel brandstof.	✓ Het gloedbed niet volledig afdekken, zorg voor voldoende ruimte tussen de houtblokken. Let op de hoeveelheid (zie hoofdstuk 6.5.5 Hoe bijvullen)

\*alleen bij kamerluchtafhankelijk gebruik.

### 8.3 Checklist regelsysteem

Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossing
<b>Bedieningspaneel / Microcontroller</b>		
Indicatielampje licht niet op.	Stekker niet goed aangesloten.  De USB-kabel tussen de aansluiting op de kachel en de netadapter is niet goed aangesloten.  Geen stroom aanwezig.  Stroomuitval.	✓ Sluit de stekker aan op het lichtnet.  ✓ Sluit de verbindingskabel aan op de aansluitingen.  ✓ Controleer de contactdoos. Zekering in zekering-kast weer inschakelen.  ✓ Zekering in zekering-kast weer inschakelen.
Kan niet worden in- en uitgeschakeld.	Schakelaar vervuild.  Schade door overspanning.	✓ Maak de schakelaar schoon.  ✓ Controleer de schakelaar zonder weerstand kan worden bewogen. ✓ Neem contact op met een HASE-dealer.
Uitval van het regelsysteem, brandstof verbrandt te snel.	Kachel overbelast door overmatig/te heet stoken.  Luchtklep klemt, door storing of stroomuitval (te veel lucht → te hogetemperaturen).  Aslade niet goed gesloten (te veel lucht → te hogetemperaturen).	✓ Houd u aan de bijvulhoeveelheden uit de gebruiksaanwijzing. ✓ Neem contact op met een HASE-dealer.  ✓ Controleer de stroomtoevoer. ✓ Neem contact op met een HASE-dealer.  ✓ Deaslade tijdens het stoken gesloten houden.
<b>Led</b>		
Geeft geen bijvullen aan, de kachel gaat uit.	Verkeerd aangesloten.  Led vervuild.  Batterij leeg.  Stekker losgetrokken.  Kortsleuteling door zeepsop/water. Microcontroller defect, verkeerd gemonteerd. Led defect. Netadapter defect. Schade door overspanning. Thermo-element defect.	✓ Neem contact op met een HASE-dealer.  ✓ De led met een iets vochtige doek reinigen.  ✓ De batterij testen, de microcontroller op het lichtnet aansluiten.  ✓ De netadapter op het lichtnet aansluiten.  ✓ Neem contact op met een HASE-dealer.
<b>Aandrijfmotoren</b>		
Draaien niet, gaan kapot.  Kachel brandt op maximum.  Veel lawaai.  Trillingsgeluiden.	Temperaturen te hoog.  Motoren niet aangesloten. Slijtage. Overbelasting door blokkade. Slijtage, verkeerde bevestiging.	✓ Houd u aan de bijvulhoeveelheden uit de gebruiksaanwijzing.  ✓ Neem contact op met een HASE-dealer.

Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossing
<b>Temperatuursensor</b>		
Meet de verkeerde temperatuur:  → Kachel brandt niet. → Kachel brandt max. → Kachel is niet regelbaar.	Sensor defect. Verkeerd aangesloten. Kabelbreuk, softwarefout, microcontroller kapot.	✓ Neem contact op met een HASE-dealer.  ✓ Controleer de stroomtoevoer.
Stroomuitval.		

## 9 Afvoer

### 9.1 Afvoer van de verpakking

Uw kachel is bij de aflevering verpakt met kunststof folie. Breng kunststoffen naar een recycling-station. U kunt bij uw stad of gemeente nadere informatie inwinnen over de correcte verwijdering van verpakkingen en de mogelijkheden voor het inleveren van verpakkingsafval.

### 9.2 Afvoer van het product

U kunt uw kachel op de volgende manier afvoeren:

- **De kachel kan in afzonderlijke onderdelen worden gedemonteerd om een goede afvoer mogelijk te maken. Neem hiervoor contact op met uw HASE-dealer.**

## 10 Milieubescherming

### 10.1 Recycling en hergebruik iQ+

#### ⓘ INFO: RECYCLING

HASE Kachels zijn zo geconstrueerd dat de materialen per soort kunnen worden gescheiden en apart kunnen worden gebruikt:

- **Neem contact op met uw HASE-dealer, zodat uw kachel op de juiste manier kan worden gedemonteerd en gerecycled.**


## 11 Begrippen

Benaming	Definitie
Smoorklep	Afsluitinrichting in het rookgastroject ter vermindering van een verhoogde onderdruk
Thermische stenen	Binnenbekleding in de verbrandingskamer van vermiculiet als isolatie.
Onderdruk (schoorsteentrek)	De vereiste onderdruk zorgt voor een veilige afvoer van de rookgassen en de aanvoer van de benodigde hoeveelheid verbrandingslucht.
Schoorsteentrek	Fysisch proces waardoor de rookgassen van de kachel op betrouwbare wijze naar buiten stromen.
Lokvuur	Een snel ontvlammend vuur om de schoorsteenrek op te bouwen en zo ongunstige bedrijfsomstandigheden, zoals koude lucht in de schoorsteen, te overwinnen.
Rookkanaal	Verbindingsstuk voor het aansluiten van een haard op de schoorsteen. Dient voor de afvoer van de rookgassen van een kachel.
Smeulen	Een trage verbranding zonder open vlammen met sterke rookontwikkeling.
Verbrandingslucht	Lucht die tijdens het stoken aan een kachel wordt toegevoerd.
Detonatie	Abrupte verbranding door ophoping van onverbrand houtgas in de verbrandingskamer.
Creosoot	Bruine vlekken in de mantelsteen van de schoorsteen als gevolg van condensatie, worden veroorzaakt door te lage rookgastemperaturen en kunnen leiden tot een schoorsteenbrand.
Warmteafgifte	Bruikbare warmte-energie die wordt opgewekt tijdens het omzettingsproces van de brandstof
Niet-continu gebruikte haard	Haard waarin continu slechts één laag brandstof wordt toegevoerd voor een periode van ca. 45 minuten.

## 12 Bijlage

### 12.1 Reserve- en slijtagedelen

LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+:

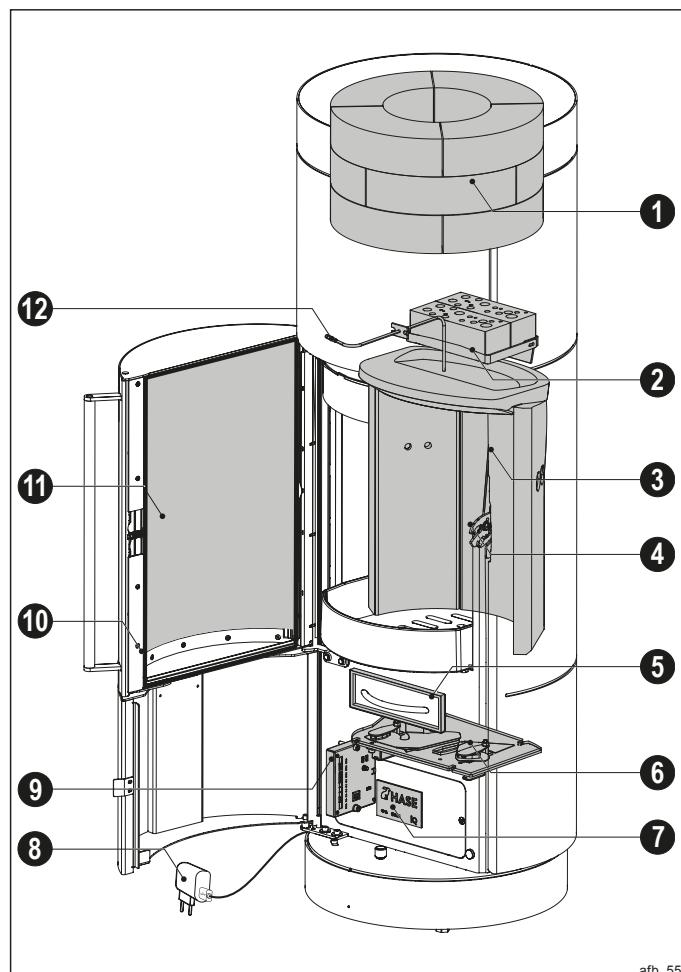

afb. 55



Nummer	Benaming	Art.-nr.
1	Warmte opslag reservoir*	1017286
2	Katalysatoren** iQ+	1017287
3	Set thermische stenen	1017288
4	Deurvergrendeling verbrandingsruimte	1014207
5	Afdichting aslade	1017289
6	iQ unit	1017290
7	Bedieningspaneel	1017291
8	Netadapter + kabel	1017292
9	Microcontroller	1017294
10	Afdichting kacheldeur	1001882
11	Ruit voor kacheldeur	1002429
12	Temperatuursensor	1017296

\*SILA PLUS

\*\*iQ+ serie

## 12.2 Technische gegevens

LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ:

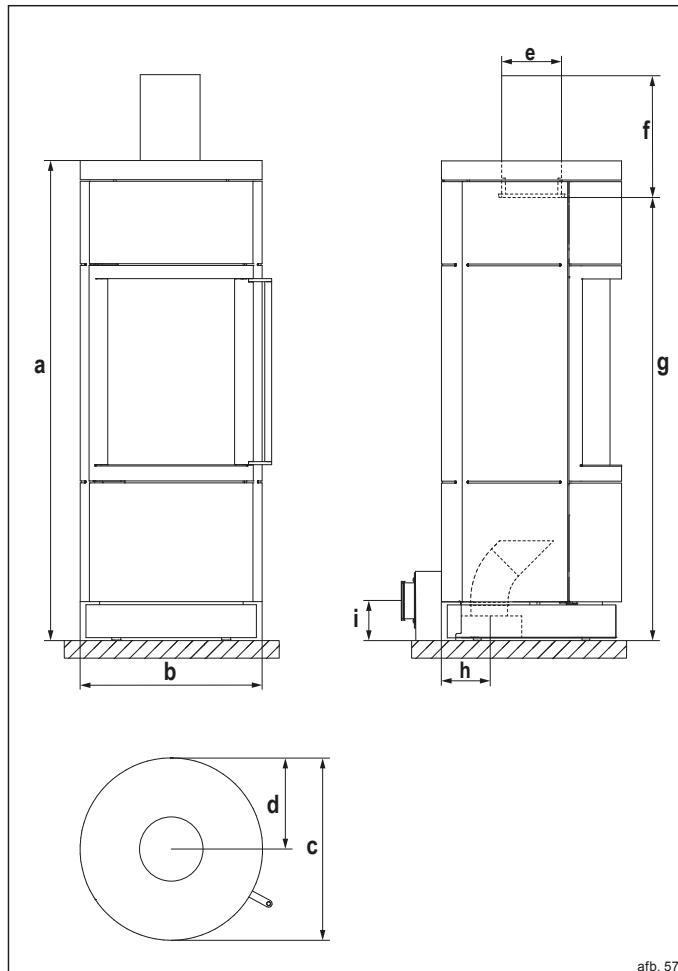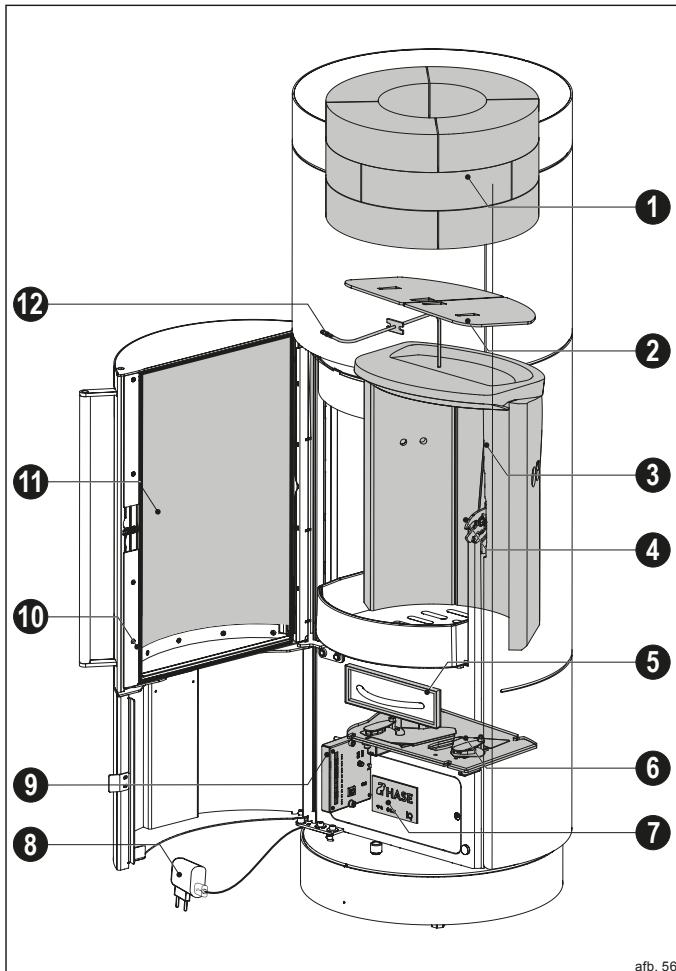

Nummer	Benaming	Art.-nr.
1	Warmte opslag reservoir*	1017286
2	Keerschot**	1017297
3	Set thermische stenen	1017288
4	Deurvergrendeling verbrandingsruimte	1014207
5	Afdichting aslade	1017289
6	iQ unit	1017290
7	Bedieningspaneel	1017291
8	Netadapter + kabel	1017292
9	Microcontroller	1017306
10	Afdichting kacheldeur	1001882
11	Ruit voor kacheldeur	1002429
12	Temperatuursensor	1017296

\*SILA PLUS

\*\*iQ serie

### OPMERKING: REPARATIE EN VERVANGING

Het repareren of vervangen van reserve- en slijtagedelen zonder adequate vakkennis kan leiden tot schade aan de kachel of tot storingen in de werking van de kachel:

- Laat defecte onderdelen uitsluitend door een vakman vervangen en repareren.

#### Kachel:

Afkorting	Benaming	Afmeting [cm]
a	Hoogte	126
b	Breedte	47
c	Diepte	47

#### Verbrandingsruimte:

-	Hoogte	40
-	Breedte	31
-	Diepte	28

#### Aansluitingen:

d	Afstand achterkant kachel - midden rookkanaal	23,5
e	Diameter van het rookkanaal*	15
f	Verbindingsstuk verticaal rookkanaal	33
g	Rookkanaal aansluitinghoogte	118
h	Externe luchtoevoer, aansluitinghoogte onder / Ø**	13,5 / 10
i	Externe luchtoevoer, aansluitinghoogte achter / Ø**	10 / 10


\*voor aparte luchtoevoer in lage-energie woningen en ventilatiesystemen

\*\*Pijpdiаметр HASE-luchtsysteem

#### Gewichten:

Type kachel	Ommanteling	Gewicht [kg]
LIMA iQ, LIMA iQ+	Tegelkachel / Speksteen	195 / 220
SILA iQ, SILA iQ+	Staal / Tegelkachel / Speksteen	140 / 180 / 200

## Afmetingen SILA PLUS iQ / SILA PLUS iQ+:

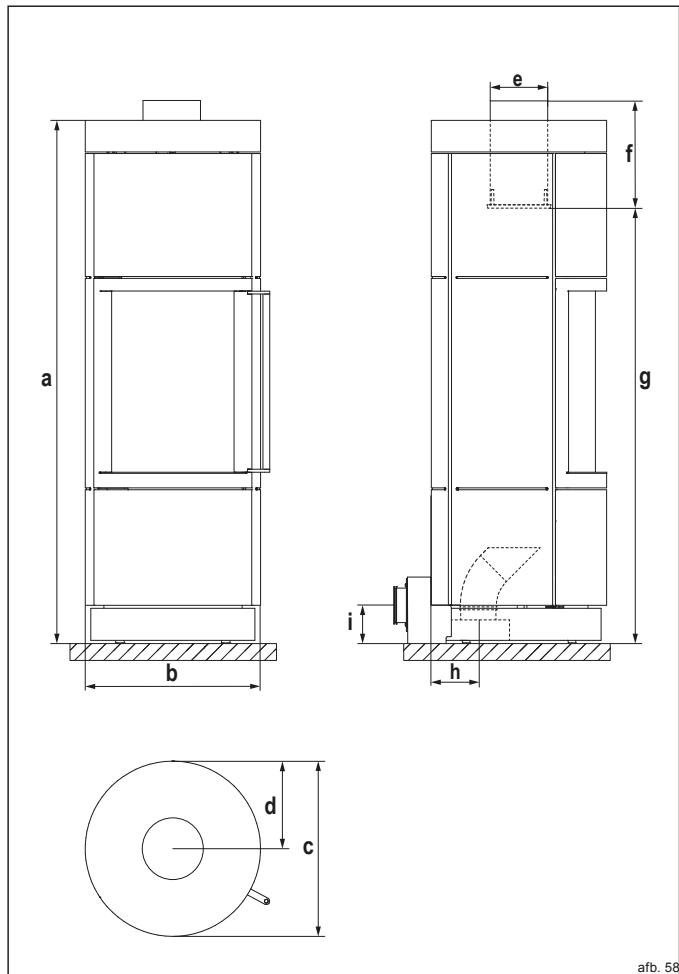

### Kachel:

Afko- ting	Benaming	Afmeting [cm]
a	Hoogte	141
b	Breedte	47
c	Diepte	47

### Verbrandingsruimte:

- Hoogte	40
- Breedte	31
- Diepte	28

### Aansluitingen:

d	Afstand achterkant kachel - midden rookkanaal	23,5
e	Diameter van het rookkanaal*	15
f	Verbindingsstuk verticaal rookkanaal	33
g	Rookkanaal aansluithoogte	118
h	Externe luchtoevoer, aansluithoogte onder / Ø**	13,5 / 10
i	Externe luchtoevoer, aansluithoogte achter / Ø**	10 / 10

\*voor aparte luchtoevoer in lage-energie woningen en ventilatiesystemen

\*\*Pijpdiamaeter HASE-luchtsysteem

### Gewichten:

Type kachel	Ommanteling	Gewicht [kg]
SILA PLUS iQ, SILA PLUS iQ+	Stahl	150
Warmte opslag reservoir	-	60

## Technische gegevens iQ-technologie:

Benaming	Waarde	Eenheid
Bedrijfsspanning	5	V
Stroomverbruik max.	2,5	W
Stand-by	1,0	W
Vermogen bij NWL	1,2	W
Frequentieband	2,4	GHz
Maximale zendvermogen	20,5 / 113	dbm / mW

nl

Technische gegevens LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ m.b.t.: Vermogen, emissies en schoorsteenberekening (EN 13384-deel1/2)

Testbankwaarden*	Testbrandstof: houtblokken	Eenheid
Nominaal thermisch vermogen	5,5	kW
Thermisch vermogen ruimte	5,5	kW
Afgastemperatuur	199	°C
Nisbustemperatuur	239	°C
Uitlaatgas-massastroom	5,5	g/s
Minimale onderdruk bij nominaal thermisch vermogen**	12	Pa
Rendement	84	%
CO2 gehalte	8,8	%
CO gehalte	1250	mg/Nm³
Fijnstof	40	mg/Nm³
OGC	120	mg/Nm³
NOx	200	mg/Nm³
Minimum Verbrandingsluchttoevoer	21	m³/h
Verwarmbaar woonoppervlak	17-68	m²

\*bij 13% O₂

\*\* Extra toevoerdruk voor de verbrandingsluchtaansluiting met HASE-luchtsysteem: achteren = 3 Pa

De kachel LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ is getest volgens DIN-EN 13240 en art. 15 a B-VG (Oostenrijk).

Technische gegevens LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ m.b.t.: Vermogen, emissies en schoorsteenberekening (EN 13384-deel1/2)

Prüfstandswerte*	Prüfbrennstoff: Scheitholz	Einheit
Nominaal thermisch vermogen	6	kW
Thermisch vermogen ruimte	6	kW
Afgastemperatuur	235	°C
Nisbustemperatuur	291	°C
Uitlaatgas-massastroom	5,77	g/s
Minimale onderdruk bij nominaal thermisch vermogen**	12	Pa
Rendement	81,5	%
CO2 gehalte	8,95	%
CO gehalte	1250	mg/Nm³
Fijnstof	40	mg/Nm³
OGC	120	mg/Nm³
NOx	200	mg/Nm³
Minimum Verbrandingsluchttoevoer	25	m³/h
Verwarmbaar woonoppervlak	20-80	m²

\*bij 13% O₂

\*\* Extra toevoerdruk voor de verbrandingsluchtaansluiting met HASE-luchtsysteem: achteren = 3 Pa

De kachel LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ is getest volgens DIN-EN 13240 en art. 15 a B-VG (Oostenrijk).

## 12.3 Productblad

Volgens de EU verordening 2015/1186

De naam van de leverancier of het handelsmerk	 HASE
Typeaanduiding	LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ
Energie-efficiëntieklaasse	A+
Directe warmteafgifte	5,5 kW
Indirecte warmteafgifte	0,0 kW
Energie-efficiëntie-index	111
Brandstof-energie-efficiëntie	84 %
Houdt u zich bij de montage, de installatie en het onderhoud aan de aanwijzingen in de documenten	Montagehandleiding: LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ Bedieningshandleiding: LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ Technische gegevens: LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ

De naam van de leverancier of het handelsmerk	 HASE
Typeaanduiding	LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+
Energie-efficiëntieklaasse	A+
Directe warmteafgifte	6,0 kW
Indirecte warmteafgifte	0,0 kW
Energie-efficiëntie-index	108
Brandstof-energie-efficiëntie	81,5 %
Houdt u zich bij de montage, de installatie en het onderhoud aan de aanwijzingen in de documenten	Montagehandleiding: LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ Bedieningshandleiding: LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ Technische gegevens: LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+

## 12.4 EG-Conformiteitsverklaring LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ / LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+

EG-Conformiteitsverklaring
Deze EG-conformiteitsverklaring is geldig voor LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ en beschrijft de overeenstemming met de onderstaande richtlijnen:
<b>2009/125/EG Richtlijn voor de totstandbrenging voor een kader voor het vaststellen van eisen inzake het ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (ecodesign)</b>
<b>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Verwarmingstoestellen voor vaste brandstoffen</b>
Volgens de EU verordening 2015/1186
Naam en adres van de fabrikant:
HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkircher Str.14 · 54294 Trier · www.hase.de · Telefon: +49 651-8269-0 · Fax: +49 651-8269-118 · E-Mail: info@hase.de
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Trier, 16.09.2024 · Bedrijfsleider Fernando Najera 

EG-Conformiteitsverklaring
Deze EG-conformiteitsverklaring is geldig voor LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+ en beschrijft de overeenstemming met de onderstaande richtlijnen:
<b>2009/125/EG Richtlijn voor de totstandbrenging voor een kader voor het vaststellen van eisen inzake het ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (ecodesign)</b>
<b>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Verwarmingstoestellen voor vaste brandstoffen</b>
Volgens de EU verordening 2015/1186
Naam en adres van de fabrikant:
HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkircher Str.14 · 54294 Trier · www.hase.de · Telefon: +49 651-8269-0 · Fax: +49 651-8269-118 · E-Mail: info@hase.de
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Trier, 16.09.2024 · Bedrijfsleider Fernando Najera 

## 12.5 Informatie-eisen voor toestellen voor lokale ruimteverwarming die vaste brandstoffen gebruiken

Volgens de EU verordening 2015/1185

Typeaanduiding(en)	LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ								
Indirecte-verwarmingsfunctionaliteit: [ja/nee]	neen								
Directe warmteafgifte (kW)	5,5								
Indirecte warmteafgifte (kW)	n. v. t.								
<b>Brandstof</b>	<b>Voorkeurbrandstof</b>			Andere geschikte brandstof					
<b>Stamhout, vochtgehalte ≤ 25 %</b>	ja			neen					
Samengeperst hout, vochtgehalte < 12 %	neen			ja					
Andere houtachtige biomassa	neen			neen					
Niet-houtachtige biomassa	neen			neen					
Antraciet en magerkool	neen			neen					
Harde cokes	neen			neen					
Lagetemperatuurcokes	neen			neen					
Bitumineuze steenkool	neen			neen					
Bruinkoolbriketten	neen			neen					
Turfbriketten	neen			neen					
Briketten van gemengde fossiele brandstoffen	neen			neen					
Andere fossiele brandstoffen	neen			neen					
Briketten van biomassa vermengd met fossiele brandstoffen	neen			neen					
Andere mengsels van biomassa en fossiele brandstoffen	neen			neen					
<b>Brandstof</b>	Uitstoot bij ruimteverwarming bij nominale warmteafgifte			Uitstoot bij ruimteverwarming bij minimale warmteafgifte					
<b>Stamhout, vochtgehalte ≤ 25 %</b>									
	PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>	[x %] η <sub>s</sub>	PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>
	40	120	1250	200	73,9				
	[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )				[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )				
Kenmerken wanneer uitsluitend de voorkeurbrandstof wordt gebruikt η <sub>s</sub>	73,9 %								
Warmteafgifte Nomiale warmteafgifte P <sub>nom</sub> (kW) Minimale warmteafgifte P <sub>min</sub> (kW) (indicatief)	5,5 n. v. t.								
Nuttig rendement (NCV als ontvangen) Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte η <sub>th,nom</sub> Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte η <sub>th,min</sub> (indicatief)	84 % n. v. t.								
Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur [ja/nee]	ja								
Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk) Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidetectie [ja/nee] Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie [ja/nee] Met de optie van afstandsbediening [ja/nee]	neen neen neen								
Aanvullend elektriciteitsverbruik Bij nominale warmteafgifte el <sub>max</sub> (kW) Bij minimale warmteafgifte el <sub>min</sub> (kW) In stand-by-modus el <sub>SB</sub> (kW)	0,0012 0,0012 0,001								
Vermogenseis voor de permanente waakvlam Vermogenseis voor de permanente waakvlam P <sub>pilot</sub> (indien van toepassing) (kW)	n. v. t.								
Contactgegevens	HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkicher Str. 14 · 54294 Trier								

Typeaanduiding(en)	LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+											
Indirecte-verwarmingsfunctionaliteit: [ja/nee]	neen											
Directe warmteafgifte (kW)	6,0											
Indirecte warmteafgifte (kW)	n. v. t.											
<b>Brandstof</b>	<b>Voorkeurbrandstof</b>				Andere geschikte brandstof							
<b>Stamhout, vochtgehalte ≤ 25 %</b>	ja				neen							
Samengeperst hout, vochtgehalte < 12 %	neen				ja							
Andere houtachtige biomassa	neen				neen							
Niet-houtachtige biomassa	neen				neen							
Antraciet en magerkool	neen				neen							
Harde cokes	neen				neen							
Lagetemperatuurcokes	neen				neen							
Bitumineuze steenkool	neen				neen							
Bruinkoolbriketten	neen				neen							
Turbriketten	neen				neen							
Briketten van gemengde fossiele brandstoffen	neen				neen							
Andere fossiele brandstoffen	neen				neen							
Briketten van biomassa vermengd met fossiele brandstoffen	neen				neen							
Andere mengsels van biomassa en fossiele brandstoffen	neen				neen							
<b>Brandstof</b>	Uitstoot bij ruimteverwarming bij nominale warmteafgifte				Uitstoot bij ruimteverwarming bij minimale warmteafgifte							
<b>Stamhout, vochtgehalte ≤ 25 %</b>												
	PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>	[x %] η <sub>s</sub>	PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>			
	15	70	500	180	71,4							
	[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )				[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )							
Kenmerken wanneer uitsluitend de voorkeurbrandstof wordt gebruikt η <sub>s</sub>	71,4 %											
Warmteafgifte Nomiale warmteafgifte P <sub>nom</sub> (kW) Minimale warmteafgifte P <sub>min</sub> (kW) (indicatief)	6,0 n. v. t.											
Nuttig rendement (NCV als ontvangen) Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte η <sub>th,nom</sub> Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte η <sub>th,min</sub> (indicatief)	81,5 % n. v. t.											
Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur [ja/nee]	ja											
Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk) Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidetectie [ja/nee] Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie [ja/nee] Met de optie van afstandsbediening [ja/nee]	neen neen neen											
Aanvullend elektriciteitsverbruik Bij nominale warmteafgifte el <sub>max</sub> (kW) Bij minimale warmteafgifte el <sub>min</sub> (kW) In stand-by-modus el <sub>SB</sub> (kW)	0,0012 0,0012 0,001											
Vermogenseis voor de permanente waakvlam Vermogenseis voor de permanente waakvlam P <sub>pilot</sub> (indien van toepassing) (kW)	n. v. t.											
Contactgegevens	HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkicher Str. 14 · 54294 Trier											

## EG-CONFORMITEITSVERKLARING

volgens EG-machinerichtlijn (2006/42/EG, An. II 1. A)



De fabrikant verklaart onder eigen verantwoordelijkheid  
dat de machine in overeenstemming is met alle relevante bepalingen van de machinerichtlijn 2006/42/EG:

1. Fabrikant	HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkircher Str.14 · 54294 Trier · www.hase.de · Telefoon: +49 65182690 · Fax: +49 6518269118 · E-mail: info@hase.de
2. Beschrijving	Verbrandingsluchtregeling voor verwarmingstoestellen voor vaste brandstoffen EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
3. Algemene benaming	Verbrandingsregeling
4. Functie	Verbrandingsluchttoevoer voor verwarmingstoestellen volgens EN 13240
5. Model	HASE iQ
6. Type	HASE iQ
7. Handelsnaam	HASE iQ

De machine voldoet bovendien aan alle bepalingen van de volgende richtlijnen:

- Richtlijn 2014/53/EU over het op de markt brengen van radioapparatuur
- Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

De volgende normen zijn toegepast:

Norm	Titel
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	Verwarmingstoestellen voor vaste brandstoffen
DIN SPEC 18843-1 Teil 1	Huishoudelijke apparaten voor vaste brandstoffen-verbrandingsluchtinstallaties
IEC 62368-1:2014 ed2 / COR1 / COR2	Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements
DIN EN 62368-1:2014/AC:2015/A11:2017 / VDE 0868-1/A11:2017-11	Apparatuur op het gebied van audio/video, informatie- en communicatietechnologie – Deel 1: Veiligheidsvereisten (IEC 62368-1:2018); Duitse versie EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020
EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17 V3.2.4	Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) voor draadloze apparatuur en diensten
EN 300 328 V2.2.2	Wideband transmission systems - Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz band

Technische documentatie:

HASE Kaminofenbau GmbH  
Niederkircher Str. 14  
54294 Trier

Ondertekend voor en in naam van de fabrikant door:

Trier, 02.08.21 · Bedrijfsleider Fernando Najera

R2\_02/2022



**Přejeme Vám co nejvíč  
radosti  
a mnoho krásných chvil  
strávených  
u krbových kamen HASE.**

Vaše firma HASE

# Obsah

CS

<b>1 Pokyny a vysvětlení symbolů .....</b>	<b>154</b>
1.1 Obecné pokyny.....	154
1.2 Vysvětlení symbolů.....	154
1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny .....	154
<b>2 Údaje o výrobku .....</b>	<b>155</b>
2.1 Použití v souladu s určením.....	155
2.2 Typový štítek (příklad).....	156
2.3 Přehled krbových kamen .....	156
2.4 Popis.....	157
<b>3 Paliva.....</b>	<b>157</b>
3.1 Dovolená paliva .....	157
3.2 Skladování a sušení .....	157
3.3 Úplné spalování, neúplné spalování.....	157
3.4 Energetická účinnost .....	158
<b>4 Proudění vzduchu ke spalování.....</b>	<b>158</b>
4.1 Vzduch pod roštem, systém oplachu skla vzduchem a vzduch na zadní stěně.....	158
<b>5 Umístění, instalace a montáž .....</b>	<b>158</b>
5.1 Přípravná opatření k umístění .....	158
5.2 Bezpečnostní pokyny pro umístění.....	159
5.3 Bezpečné vzdálenosti pro umístění a instalaci.....	159
5.4 Bezpečnostní pokyny pro instalaci .....	160
5.5 Připojení kouřovodu.....	160
5.6 Provoz závislý na vzduchu v místnosti .....	160
5.7 Provoz nezávislý na vzduchu v místnosti .....	161
5.7.1 Provoz nezávislý na vzduchu v místnosti s vícenásobným obsazením komína .....	161
5.8 Připojení přívodu vzduchu ke spalování .....	161
5.9 Napojení ke komínu.....	161
5.10 Spalovací vzduch.....	161
5.11 Montáž vzduchového systému a obložení.....	161
<b>6 První použití.....</b>	<b>162</b>
6.1 Bezpečnostní pokyny.....	162
6.2 Zapnutí regulace.....	162
6.3 Otočná konzola.....	162
6.3.1 Bezpečnostní pokyny.....	162
6.3.2 Odblokování a zablokování .....	163
6.4 Technologie ovládání iQ .....	163
6.4.1 WLAN .....	163
6.4.2 Aplikace iQ.....	163
6.5 Topný provoz s technologií iQ.....	163
6.5.1 Materiál k zapálení.....	163
6.5.2 Podpálení.....	164
6.5.3 Okamžik přikládání .....	164
6.5.4 Množství přiloženého materiálu v topném režimu .....	164
6.5.5 Proces přikládání .....	164
6.5.6 Provoz za nepříznivých povětrnostních podmínek .....	165
6.6 Ukončení topného provozu.....	165
6.7 Popelník.....	165
<b>7 Technická údržba .....</b>	<b>166</b>
7.1 Kontrola - obecné informace.....	166
7.2 Přehled údržby.....	166
7.3 Údržba .....	167
7.3.1 Čištění skla krbu .....	167
7.3.2 Čištění povrchu.....	167
7.3.3 Čištění popelníku a roštu .....	167
7.3.4 Čištění příhrádky na popelník .....	167
7.3.5 Kontrola/čištění obložení topeniště .....	167
7.3.6 Výměna těsnění dvírek topeniště .....	167
7.3.7 Výměna silikonového těsnění popelníku .....	168
7.3.8 Mazání mechaniky dvírek .....	169
7.3.9 Čištění kouřovodu.....	169
7.3.10 Čištění katalyzátorů iQ <sup>+</sup> (modelová řada iQ+) .....	169
7.3.11 Demontáž rozvodného plechu (modelová řada iQ) .....	170
7.3.12 Výměna obložení topeniště (cihly vyzdívky).....	172
7.4 Oprava .....	172
<b>8 Odstraňování závad .....</b>	<b>173</b>
8.1 Kontrolní seznam pro podpalování .....	173
8.2 Kontrolní seznam pro topný provoz .....	173
8.3 Kontrolní seznam regulace .....	174
<b>9 Likvidace .....</b>	<b>174</b>
9.1 Likvidace obalu .....	174
9.2 Likvidace výrobku .....	174
<b>10 Ochrana životního prostředí .....</b>	<b>174</b>
10.1 Recyklace a další použití iQ <sup>+</sup> .....	174
<b>11 Glosář .....</b>	<b>175</b>
<b>12 Příloha .....</b>	<b>175</b>
12.1 Náhradní a opotřebitelné součásti .....	175
12.2 Technické údaje .....	176
12.3 Datový list výrobku .....	178
12.4 ES Prohlášení o shodě LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ / LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+ .....	178
12.5 Požadavky na informace týkající se lokálních topidel na tuhá paliva .....	179
12.6 ES Prohlášení o shodě HASE iQ.....	180
12.7 Energetický štítek .....	243

## 1 Pokyny a vysvětlení symbolů

### 1.1 Obecné pokyny

- Návod k obsluze obsahuje důležité pokyny, které je nutné dodržovat při instalaci, provozu a technické údržbě toopeniště.
- Před zahájením montáže a uvedením do provozu si montér a provozovatel musí přečíst návod k obsluze.
- Při nedodržení pokynů návodu k obsluze a montáži zaniká nárok na záruku. Jakákoliv konstrukční změna krbových kamen, provedená provozovatelem zařízení, je zakázána.
- Při montáži a demontáži toopeniště, při připojování regulace spalovačního vzduchu a za provozu musejí být dodrženy následující předpisy a dokumenty:

- ▶ Stavebně právní předpisy.
- ▶ Výpočet komínů podle DIN EN 13384-1 a DIN EN 13384-2.
- ▶ Technická dokumentace krbových kamen.
- ▶ Místní předpisy, všechny nutné národní a evropské normy.

- Uschověte si návod k obsluze na bezpečném místě v blízkosti krbových kamen.
- Čtěte a dodržujte všechny výstražné a bezpečnostní pokyny.
- Používejte pouze originální náhradní díly.

Při nedodržení tohoto návodu k obsluze zanikají jakékoli nároky na odpovědnost výrobce a záruku.

Obrázky a fotografie použité v tomto dokumentu slouží k získání přehledu a nejsou v měřítku.

Všechny texty, fotografie, obrázky a obsah jsou chráněny autorskými právy.

Nesmíjí být bez předchozího písemného souhlasu pozměňovány, kopírovány, rozmnožovány nebo šířeny jako celek ani částečně.

Technické změny a chyby v tisku vyhrazeny.

### 1.2 Vysvětlení symbolů

#### Výstražné pokyny

##### NEBEZPEČÍ

Tento symbol varuje před nebezpečnými situacemi. Následkem nedodržení této výstrahy je těžký, dokonce smrtelný úraz.

##### VÝSTRAHA

Tento symbol varuje před možnými nebezpečnými situacemi. Následkem nedodržení této výstrahy může být těžký, nebo dokonce smrtelný úraz.

##### VÝSTRAHA: ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ

Tento symbol varuje před elektrickým napětím. Následkem nedodržení této výstrahy může být těžký, nebo dokonce smrtelný úraz.

##### OPATRNĚ

Tento symbol varuje před možnými nebezpečnými situacemi. Následkem nedodržení této výstrahy může být lehký až středně těžký úraz.

##### OPATRNĚ: HORKÝ POVRCH

Tento symbol varuje před horkým povrchem. Následkem nedodržení této výstrahy může být lehký až středně těžký úraz.

##### UPOZORNĚNÍ

Tento symbol varuje před možnými hmotnými škodami. Nedodržením může dojít ke hmotným škodám.

#### Další pokyny

##### INFORMACE

Tento symbol upozorňuje na užitečné informace a rady uživatelům.

##### IQ+ SYMBOL:

Tímto symbolem označené kapitoly se vztahují výhradně ke krbovým kamnům řady iQ+.

### 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

##### OPATRNĚ: HORKÝ POVRCH

Krbová kamna jsou během topného provozu velmi horká. Hrozí nebezpečí popálení při dotyku povrchu:

- ▶ Nedotýkejte se horkého povrchu.
- ▶ Při práci s krbovými kamny nepoužívejte snadno hořlavý oděv.
- ▶ Nenechávejte děti nikdy v blízkosti krbových kamen bez dozoru.

##### OPATRNĚ: HORKÉ ČÁSTI KAMEN

Ovládací prvky, jako je madlo na dvírkách toopeniště a popelník mohou být za provozu velmi horké:

- ▶ Používejte vždy dodanou žáruvzdornou rukavici k otevírání a zavírání dvírek toopeniště při přikládání.
- ▶ Před čištěním a údržbou (např. při vysypávání popelníku) nechejte krbová kamna zcela vychladnout.

##### VÝSTRAHA: NEBEZPEČÍ POŽÁRU

V blízkosti krbových kamen hrozí nebezpečí požáru:

- ▶ Na krbová kamna nikdy nepokládejte žádné předměty, např. prádlo, abyste je usušili.
- ▶ Neskladujte na krbových kamnech v nich nebo v jejich bezprostřední blízkosti žádné snadno hořlavé materiály nebo kapaliny (např. papír, spreje, líh apod.).
- ▶ Nepokládejte na krbová kamna do nich nebo do jejich bezprostřední blízkosti žádné předměty, které nejsou odolné proti vysokým teplotám (např. svíčky, plastové láhve apod.).
- ▶ Dodržujte předepsané bezpečnostní vzdálenosti od hořlavých materiálů před, vedle a nad krbovými kamny.
- ▶ Používejte podlahovou desku (např. z bezpečnostního skla, oceli, kamene), pokud stavíte krbová kamna na hořlavou podložku (např. dřevo, laminát, koberec).

##### NEBEZPEČÍ: ÚNIK SPALIN

V případě poškození izolace nebo při netěsném kouřovodu unikají z krbových kamen toxicke plynny:

- ▶ Otevřete všechna okna a dveře, abyste vyvětrali místnost.
- ▶ Dále nepřikládejte.
- ▶ V krajním případě volejte hasiče.

## NEBEZPEČÍ: KOMÍN A PŘÍPOJKY

Nesprávně instalované přípojky a první použití komínu bez odborné kontroly představuje bezpečnostní riziko jako je nebezpečí požáru a únik kouře:

- ▶ Napojte krbová kamna pouze k takovému komínu, který odpovídá příslušným regionálním a národním ustanovením.
- ▶ Veškeré přípojky a napojení mezi komínem a krbovými kamny musejí být utěsněné.
- ▶ Konzultujte uspořádání a montáž s úředně certifikovanou specializovanou firmou.
- ▶ Odstraňte všechny hořlavé nebo na teplo chouloustivé stavební materiály u otvorů pro napojení kouřovodu a kolem nich.
- ▶ Nahraďte tyto stavební materiály jinými, které jsou nehořlavé a jsou odolné proti vysokým teplotám.
- ▶ Dodržujte příslušná národní nařízení protipožární ochrany.

## OPATRNĚ: NEBEZPEČÍ DEFLAGRACE

Krbová kamna HASE splňují velmi vysoké požadavky na utěsnění toopeniště.

Tím je zajištěno efektivní spalování s nízkým množstvím škodlivin. Z důvodu vysoké míry utěsnění se ale současně zvyšuje nebezpečí deflagrace. Nebezpečí deflagrace vzniká, když dojde k místnímu silnému uvolňování plynů z paliva, větší množství těchto hořlavých plynů se nahromadí v toopeništi v systému odvodu spalin a následně dojde k jejich prudkému vzplanutí. To se může stát např. následkem pozdějšího přiložení paliva do již vychladlého toopeniště, ve kterém je ale stále žhavý základ, uhlíky jsou zakryty vrstvou dřevěných polen, čímž dojde ke zpožděnému zapálení plynů, které se z dřeva uvolňují.

K zabránění deflagrace:

- ▶ Přikládejte pokud možno v optimálním okamžiku.
- ▶ Při přikládání pamatujte na vzdálenost 1-2 cm mezi poleny.
- ▶ Pamatujte, že nesmíte žhavé uhlíky při přikládání kompletně zakrýt poleny.
- ▶ Pokud budete přikládat velmi pozdě, přikládejte pouze tenká polena v dostatečné vzájemné vzdálenosti.

## VÝSTRAHA: POŽÁR V KOMÍNĚ

Pokud dojde k požáru v komíně, postupujte takto:

- ▶ Kontaktujte hasiče na tísňové lince!
- ▶ Odstraňte z komína hořlavé předměty!
- ▶ Nikdy nehaste vodou!
- ▶ Opusťte budovu a případně varujte ostatní obyvatele.
- ▶ Vyčkejte do příjezdu hasičů!
- ▶ Informujte svého kominiáka!
- ▶ Po požáru v komíně musíte zkонтrolovat utěsnění celého zařízení (krbová kamna, systém odvodu spalin a kanál přiváděnýho vzduchu).

## OPATRNĚ: PORUCHY BĚHEM TOPNÉHO PROVOZU

Pokud používáte krbová kamna s příliš velkým množstvím paliva (přetížení), dojde k výpadku regulace (výpadek napájení) nebo kontrolky LED signalizují chybou hlášení, postupujte takto:

- ▶ Nechejte dveřka toopeniště zavřená!
- ▶ Nikdy nehaste kamna vodou!
- ▶ Nechejte oheň kontrolovaně dohořet!

## OPATRNĚ: KONTROLA FUNKČNOSTI

Před každým použitím kamen zkontrolujte, zda řídící systém funguje správně:

- ▶ Kontrolka na ovládacím panelu se musí rozsvítit modře.

## 2 Údaje o výrobku

### 2.1 Použití v souladu s určením

Krbová kamna jsou podle DIN EN 13240 toopeniště s dočasným ohněm kategorie 1a) (topeniště s uzavřenými dvířky).

Krbová kamna slouží k ohřívání vzduchu v místnosti ve vhodných obytných prostorách.

Technologie iQ je regulace spalování pro topení na tuhá paliva do místnosti bez ohřevu vody, EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Technologie iQ automaticky přebírá kompletní nastavení vzduchu pro spalování a zajistí tak nejlepší spalování s nízkým obsahem emisí.

Umístění a provoz v místnostech bez dodržení bezpečnostních vzdáleností a bez bezpečného napojení ke komínu není povolen.

Předepsané množství paliva 1,4 kg pro provoz se jmenovitým zatížením (viz kapitola „6.5.4 Množství přiloženého materiálu v topném režimu“) odpovídá době hoření cca 45 min. podle DIN EN 13240.

Provoz s trvalým ohněm (přiložení většího množství paliva k prodloužení doby hoření) není povolen:

- ▶ Dodržujte ustanovení uvedená v návodu k obsluze.
- ▶ Neprekračujte maximální množství paliva.
- ▶ Krbová kamna nikdy nenechávejte hořet bez dozoru.
- ▶ Používejte krbová kamna pouze s uzavřenými dvířky od toopeniště.

## UPOZORNĚNÍ: PALIVA

Toopeniště neslouží ke spalování odpadů.

Paliva, jako je např. lakované dřevo, dřevotřískové desky, plasty, vlhké dřevo apod. nejsou povolená:

- ▶ Používejte pouze povolená paliva, uvedená v návodu k obsluze.

Musí být prováděna pravidelná kontrola toopeniště (viz kapitola „7 Technická údržba“).

Při nedodržení ustanovení o použití v souladu s určením může dojít k poškození krbových kamen.


Použití v rozporu se stanoveným účelem není povolen.

V takovém případě je jakákoli záruka vyloučena.

## 2.2 Typový štítek (příklad)

<b>CE</b>	21/2021	HASE Kaminofenbau GmbH	<b>HASE</b>
NB1625		Niederkircher Str. 14 54294 Trier	
Typ / Type: SILA PLUS IQ		EN13240:2001/A2:2004/AC:2007	
Zeitbrand-Feuerstätte / Intermittent burning appliance		Raumheizung in Gebäuden ohne Wassererwärmung	
DoP: SILA PLUS IQ-2021/06/01 Serien-Nr. / SN:		Room heating in buildings with no water heating	
Brandsicherheit / Fire protection			
Abstand zu brennbaren Materialien / distance to flammable materials		Mindestabstand / Minimum distance	
Rückseite / Rear		240 mm	
Seite / Side		530 mm	
Vorne / Front		1100 mm	
Decke / Ceiling		750 mm	
Boden / Floor		0 mm	
Emissionen aus Verbrennungsprodukten / Emissions from combustion			
Co-Emissionen / CO-Emissions (bei 13 % O <sub>2</sub> / at 13 % O <sub>2</sub> )		Art- 15-BVG(A)	
Buchen-Scheitholz / Beech logs		0,10% / 1,25 g/m <sup>3</sup>	
Oberflächentemperatur / Surface temperature			
Elektrische Sicherheit / Electrical safety		erfüllt / fulfilled	
Reinigbarkeit / Cleanability		erfüllt / fulfilled	
Abgastemperatur am Stutzen (bei Nennleistung)		239° C	
Flue gas outlet temperature at nominal heat output			
Abgastemperatur in der Messstrecke (bei Nennleistung)		199° C	
Flue gas temperature at the measuring section at nominal heat output			
Wärmeleistung / Energieeffizienz / Heat output / Energy efficiency			
Nennwärmeleistung / Nominal heat output		5,5 kW	
Nenn-Raumwärmeleistung / Nominal Room heating output		5,5 kW	
Energieeffizienz Buchenscheitholz		84,0 %	
Energy efficiency beech logs			
Empfohlene Brennstoffe: Buchenscheitholz			
Recommended fuels: Beech logs			
Eignung zur Mehrfachbelegung / Suitable for multiple connection			
ja / yes			
Emissionen: Buchenscheitholz (bei 13 % O <sub>2</sub> )		Art- 15-BVG(A)	
Emissions: Beech logs (at 13 % O <sub>2</sub> )			
-PM	0,04 g/m <sup>3</sup> / 35 mg/MJ		
-OGC	0,12 g/m <sup>3</sup> / 50 mg/MJ		
-NOx	0,20 g/m <sup>3</sup> / 150 mg/MJ		
-CO	1,25 g/m <sup>3</sup> / 1100 mg/MJ		
Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung / Read and follow the operating instructions			

## 2.3 Přehled krbových kamen

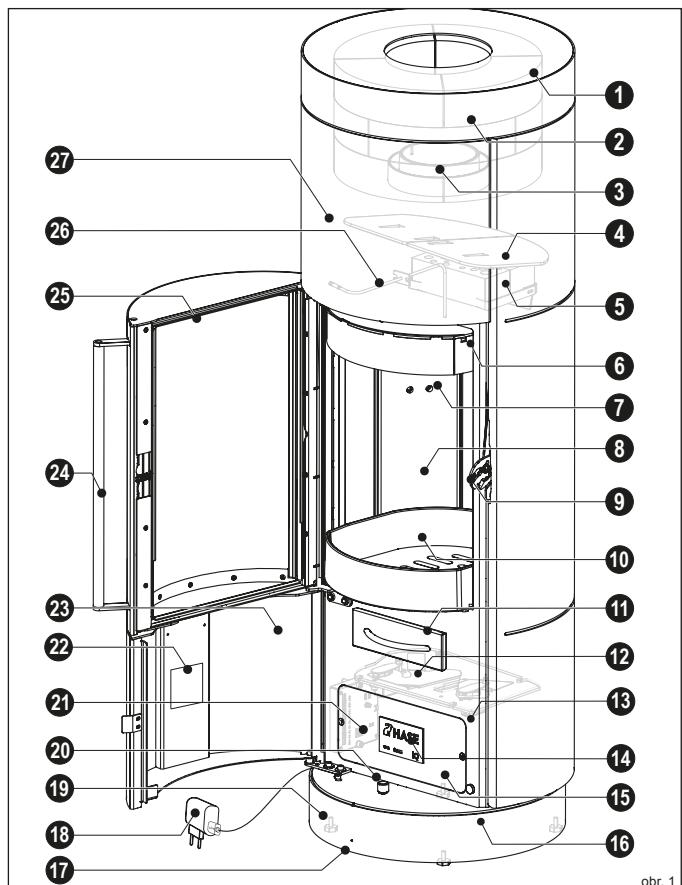

obr. 1

<b>CE</b>	21/2021	HASE Kaminofenbau GmbH	<b>HASE</b>
NB1004		Niederkircher Str. 14 54294 Trier	
Typ / Type: SILA PLUS IQ+		EN13240:2001/A2:2004/AC:2007	
Zeitbrand-Feuerstätte / Intermittent burning appliance		Raumheizung in Gebäuden ohne Wassererwärmung	
DoP: SILA PLUS IQ-2021/06/01 Serien-Nr. / SN:		Room heating in buildings with no water heating	
Brandsicherheit / Fire protection			
Abstand zu brennbaren Materialien / distance to flammable materials		Mindestabstand / Minimum distance	
Rückseite / Rear		240 mm	
Seite / Side		530 mm	
Vorne / Front		1100 mm	
Decke / Ceiling		750 mm	
Boden / Floor		0 mm	
Emissionen aus Verbrennungsprodukten / Emissions from combustion			
Co-Emissionen / CO-Emissions (bei 13 % O <sub>2</sub> / at 13 % O <sub>2</sub> )		Art- 15-BVG(A)	
Buchen-Scheitholz / Beech logs		0,10% / 1,25 g/m <sup>3</sup>	
Oberflächentemperatur / Surface temperature			
Elektrische Sicherheit / Electrical safety		erfüllt / fulfilled	
Reinigbarkeit / Cleanability		erfüllt / fulfilled	
Abgastemperatur am Stutzen (bei Nennleistung)		291° C	
Flue gas outlet temperature at nominal heat output			
Abgastemperatur in der Messstrecke (bei Nennleistung)		235° C	
Flue gas temperature at the measuring section at nominal heat output			
Wärmeleistung / Energieeffizienz / Heat output / Energy efficiency			
Nennwärmeleistung / Nominal heat output		6 kW	
Nenn-Raumwärmeleistung / Nominal Room heating output		6 kW	
Energieeffizienz Buchenscheitholz		81,5 %	
Energy efficiency beech logs			
Empfohlene Brennstoffe: Buchenscheitholz			
Recommended fuels: Beech logs			
Eignung zur Mehrfachbelegung / Suitable for multiple connection			
ja / yes			
Emissionen: Buchenscheitholz (bei 13 % O <sub>2</sub> )		Art- 15-BVG(A)	
Emissions: Beech logs (at 13 % O <sub>2</sub> )			
-PM	0,04 g/m <sup>3</sup> / 35 mg/MJ		
-OGC	0,12 g/m <sup>3</sup> / 50 mg/MJ		
-NOx	0,20 g/m <sup>3</sup> / 150 mg/MJ		
-CO	1,25 g/m <sup>3</sup> / 1100 mg/MJ		
Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung / Read and follow the operating instructions			

Prohlášení o vlastnostech krbových kamen podle nařízení EU č. 305/2011 jsou k nahlédnutí a k tisku na stránkách [www.hase.de](http://www.hase.de).

## 2.4 Popis

- Krbová kamna byla zkontrolována a jsou certifikována a splňují všechny požadavky institutu DIBT pro topeníště nezávislá na vzduchu v místnosti na tuhá paliva podle DIN 18897-1 s typem napojení FC<sub>61x</sub>.
- Krbová kamna jsou podle DIN EN 13240 topeníště s dočasným ohněm, kategorie 1a) (topeníště s uzavřenými dvířky).
- Technologie iQ je regulace spalování pro topení na tuhá paliva do místnosti bez ohřevu vody, EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007.
- Akumulační\* (obr. 1, poz. 2) cihly slouží k akumulování tepla. I když oheň dohoří, sálají tyto cihly i nadále akumulované teplo do obytného prostoru.
- Katalyzátory iQ+ (obr. 1, poz. 5) snižují kromě obsahu oxidu uhelnatého také obsah jemného prachu a uhlvodíků.
- Pomocí čisticích otvorů můžete vyčistit katalyzátory dodaným kartáčem (obr. 1, poz. 6).
- Obložení topeníště (obr. 1, poz. 8) je vyrobeno z materiálu vermiculit (záruvzdorný minerál).
- Dvířka od topeníště (obr. 1, poz. 25) na krbových kamenech jsou samozavírací, tzn. dvířka od topeníště musíte při otevření (například z důvodu přikládání) podržet za madlo dvířek (obr. 1, poz. 24).
- Při uvolnění madla dvířek od topeníště se dvířka zavřou a zapadnou do zámku (obr. 1, poz. 9) a tím automaticky těsně uzavřou topeníště.
- Technologie iQ (obr. 1, poz. 12 - 14; 21; 26) automaticky reguluje optimální nastavení spalovacího vzduchu a teplotu v topeníšti, aby bylo zajištěno úplné spalování s nízkým obsahem škodlivých emisí.
- Krbová kamna jsou tvořena ocelovým tělesem (obr. 1, poz. 27) a mohou být v závislosti na modelu opatřena obložením z oceli, keramiky nebo z přírodního kamene, aby došlo ke zvýšení akumulace tepla.
- Pomocí seřizovacích šroubů (obr. 1, poz. 19) můžete provést výškové nastavení krbových kamen tak, abyste vyrovnavi nerovnosti plochy, na které kamna stojí.
- Popelník (obr. 1, poz. 11) slouží k zachycení popela a musíte ho pravidelně vysypávat (viz kapitola „7.3.3 Čištění popelníku a roštu“)
- Tlačítko otočné konzoly (obr. 1, poz. 20) slouží k zablokování a odblokování krbových kamen (obr. 1, poz. 16). (viz kapitola „6.3 Otočná konzola“)
- Za dvířky pro ovládání jsou dostupné ovládací prvky pro popelník a ovládací panel (obr. 1, poz. 23).
- Z ovládacího panelu (obr. 1, poz. 14) můžete zapnout a vypnout regulaci.
- Typový štítek (obr. 1, poz. 22) je umístěn z vnitřní strany dvířek od ovládání.
- Elektrická zástrčka a kabel USB-C (obr. 1, poz. 18) spojuje technologii iQ s elektrickou sítí.

## 3 Paliva

### 3.1 Dovolená paliva

V krbových kamenech smíte spalovat pouze paliva s nízkou kouřivostí. To u vašich krbových kamen známená přírodní kusové dřevo, včetně kůry, ve formě polen.

Můžete spalovat také dřevěné brikety podle DIN EN ISO 17225 nebo podobné kvality.

Pamatujte, že dřevěné brikety při spalování bobtnají.

Množství paliva sníže v závislosti na výhřevnosti dřevěných briket o cca 10 - 20 % oproti množství přikládaného štípaného dřeva.

LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ:

- Dřevěná polena se zbytkovou vlhkostí 12 - 20 % a dřevěné brikety.

LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+:

- Buková polena se zbytkovou vlhkostí 12-15 %.

Nepoužívejte jiná paliva, než dovoluje návod k obsluze.

### 3.2 Skladování a sušení

#### (i) INFORMACE: SKLADOVÁNÍ A SUŠENÍ

Čerstvě naštípané dříví vyžaduje určitý čas k proschnutí. Při správném skladování trvá proschnutí na vzduchu 2 - 3 roky:

- Režte a štípejte dřevo, které je určeno k okamžitému použití. Dřevo tak rychleji schne.
- Malá polena schnou rychleji než velká.
- Skládejte polena na větraném, slunečném místě (optimálně na jižní straně), chráněná před deštěm.
- Mezi jednotlivými hranicemi naskládaného dřeva nechávejte cca 3 cm vzdálenost tak, abyste zlepšili cirkulaci vzduchu.
- Hranice naskládaného dřeva nezakrývejte plastovou fólií nebo celtami, zamezili byste tím odpařování vlhkosti.
- Vyschlé dřevo skladujte v suchém, dobře větraném sklepě.

### 3.3 Úplné spalování, neúplné spalování

Dřevo obsahuje převážně prvky uhlík, vodík a kyslík. Z hlediska životního prostředí kritické látky, jako je síra, chlor a těžké kovy prakticky neobsahuje. Při úplném spalování dřeva proto vzniká především oxid uhličitý a vodní pára formou plynných látek a v malém množství potom jako pevný zbytek dřevitý popel.

Při neúplném spalování se naproti tomu tvoří řada látek, které zatěžují životní prostředí, jako je např. oxid uhelnatý, kyselina octová, fenoly, metanol, formaldehyd, saze a dehet.

K čistému spalování může dojít pouze za předpokladu, že je dosaženo potřebné teploty a v prostoru topeníště je dostatek vzdušného kyslíku pro všechny fáze reakce.

## 5 Umístění, instalace a montáž

### 3.4 Energetická účinnost

Energetická účinnost krbových kamen je definována poměrem přiváděné tepelné energie k odevzdáné tepelné energii (tepelný výkon).

Technologie iQ reguluje optimální množství vzduchu pro spalování pro příslušnou situaci během hoření.


Tím dochází ke kontrolovanému snižování emisí a tepelných ztrát odváděním spalin do komína (zvýšení účinnosti).

K tomu, aby vaše krbová kamna fungovala z energetického hlediska co nejefektivněji, je nutné dodržet/realizovat následující body:

- Dodržujte uvedené množství přikládaného paliva (předcházení přetížení).
- Používejte pouze paliva, která jsou předepsána v návodu k obsluze.
- Provádějte pravidelné inspekce/čištění (viz kapitola „7 Technická údržba“).
- Při nadmerném tahu komína provedte vhodná opatření (např. instalace omezovače tahu).

## 4 Proudění vzduchu ke spalování

### 4.1 Vzduch pod roštem, systém oplachu skla vzduchem a vzduch na zadní stěně

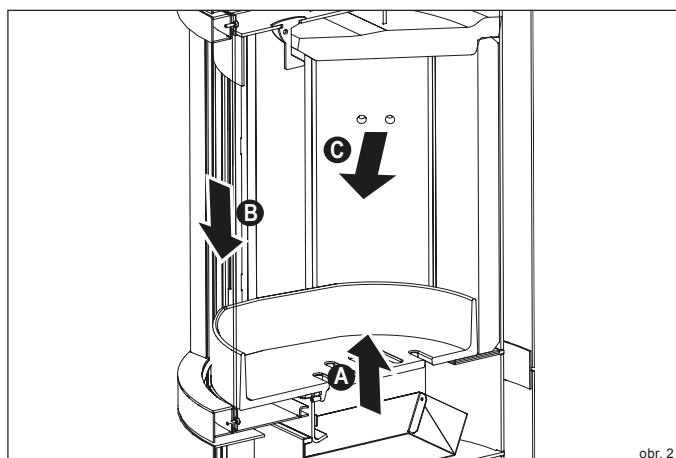

obr. 2

#### Vzduch pod roštem A:

Vzduch pod roštem je vzduch, který je přiváděn k palivu přímo a většinou zespodu z roštu topeniště.

Přivádí do prostoru žhavých uhlíků kyslík a často je používán pouze během fáze rozhoření.

#### Oplach skla vzduchem B:

Oplach skla vzduchem je hlavní přívod vzduchu do plamenů a k uhlíkům. Je veden shora dolů podél skla do topeniště a slouží ke snížení tvorby sazí na skle.

Zajišťuje tak efektivní a čisté spalování plynů ze dřeva.

#### Vzduch na zadní stěně C:

Vzduch na zadní stěně proudí ze zadní části topeniště. Zlepšuje promíšení s kyslíkem v prostoru topeniště, do kterého se nedostává vzduch z oplachu skla.

Vzduch ze zadní stěny snižuje emise a zvyšuje účinnost.

### 5.1 Přípravná opatření k umístění

Před umístěním kamen musíte ověřit následující podmínky:

#### Místo instalace:

- Zkontrolujte nosnost plochy, na kterou budete kamna instalovat. Použitím desky na podlaze je možné zlepšit rozložení zatížení. Pokud si nejste jisti, konzultujte instalaci s odborným znalcem nebo architektem.
- Zkontrolujte, zda je instalací plocha hladká a vodorovná. Použijte vodováhu.
- Zkontrolujte, zda je možné dodržet bezpečné vzdálenosti (kapitola „5.3 Bezpečné vzdálenosti pro umístění a instalaci“).
- Ověřte materiál podlahy. Při použití hořlavých podlahových krytin je před krbovými kamny a vedle nich nutná žáruvzdorná podlahová deska.
- Zkontrolujte, zda mohou krbová kamna volně stát. Vestavby do výklenků nebo další zakrytí není dovoleno.
- Nezakrývejte na krbových kamnech žádné ventilační otvory nebo výduchy.
- Nepřipojujte technologii iQ k zásuvce 230 V pod krbovými kamny. Dovolena je pouze připojka USB 5 V pod krbovými kamny.
- Krbová kamna (přídavná krbová kamna) potřebují ke spalování velké množství vzduchu. Jsou-li kamna umístěna v místnosti s dobře utěsněnými okny i dveřmi, hrozí nebezpečí nedostatku vzduchu. Kamna nebo komín pak mohou mít nedostatečný tah.

#### Komín:

- Komín musí být vhodný pro tuhá paliva a musí odpovídat legislativním předpisům příslušného státu.
- Konstrukce komínu a účinná výška komínu musí zajišťovat minimální tlak pro topeniště.
- Provedením výpočtu komína podle EN 13384-1/2 je možné ověřit a doložit vhodnost zařízení.
- Teplotní třída zařízení k odvodu spalin (komín a kouřovod) musí mít odolnost proti požáru sazí minimálně T400.
- Průřez komína musí odpovídat průřezu kouřovodu. Pokud je účinná výška komína příliš malá anebo je průřez komína příliš velký nebo malý, mohou mít tyto okolnosti negativní vliv na tah.
- Potřebný tlak (tah komína) pro váš model kamen je uveden v kapitole „12.2 Technické údaje“. Pokud pracují vaše krbová kamna s vyšším tahem než je max. dovolený tah, zvyšuje se míra uvolňování emisí. Krbová kamna jsou silně namáhána a může dojít k jejich poškození.
- Max. dovolený tah pro krbová kamna je 25 pascalů. K omezení tahu může pomoci škrticí klapka nebo omezovač tahu (pouze provozzávislý na vzduchu v místnosti).

## 5.2 Bezpečnostní pokyny pro umístění

### UPOZORNĚNÍ: POŠKOZENÍ BĚHEM PŘEPRAVY

Po dodání krbová kamna zkontrolujte, zda případně nebyla během přepravy poškozena:

- ▶ Popraskané/vylámané vnitřní obložení toopeniště.
- ▶ Poškození skla.
- ▶ Poškození regulátorů.
- ▶ Při zjevném poškození odmítěte výrobek převzít.
- ▶ Kontaktujte specializovaného prodejce společnosti HASE.

### UPOZORNĚNÍ: VODNÍ KONDENZÁT

Při přepravě krbových kamen se může nahromadit vodní kondenzát, který může vést k vytékání vody z kamen a z kouřovodů:

- ▶ Vysušte vlhká místa důkladně vhodnou čisticí utěrkou.

### UPOZORNĚNÍ: KULIČKY PO BRUNOVÁNÍ

Povrch krbových kamen je před nanesením barvy upraven brunováním. I po pečlivé kontrole mohou zůstat v kamenech zbytky a při umístování a instalaci se mohou uvolnit a vypadnout:

- ▶ Vysajte ocelové kuličky po brunování vysavačem, abyste zabránili poškození podlahy.

### UPOZORNĚNÍ: PODLAHOVÁ KRYTINA

Při nesprávně provedené přepravě nebo posunování kamen může dojít k poškození podlahové krytiny a kamen:

- ▶ Použijte vhodné pomůcky a ochranné podložky, abyste chránili kamna a podlahu.

### VÝSTRAHA: HOŘLAVÉ MATERIÁLY PODLAHOVÝCH KRYTIN




Při instalaci na hořlavé podlahové krytiny musíte tyto krytiny chránit před žhavými uhlíky a částečkami popela.

- ▶ Používejte podlahovou desku (např. z bezpečnostního skla, oceli, kamene), pokud stavíte krbová kamna na hořlavou podložku (např. dřevo, laminát, koberec).
- ▶ Podlahová deska musí dosahovat minimálně 50 cm před a minimálně 30 cm zezadu kolem otvoru toopeniště.

## 5.3 Bezpečné vzdálenosti pro umístění a instalaci

Následující bezpečné vzdálenosti\* jsou minimální vzdálenosti, které musíte povinně dodržet tak, abyste zajistili protipožární bezpečnost.

Od hořlavých materiálů musíte dodržet následující bezpečné vzdálenosti (obr. 3 - 5):

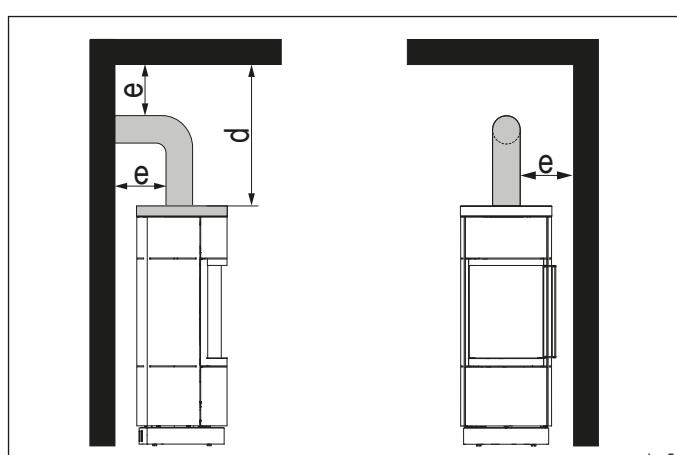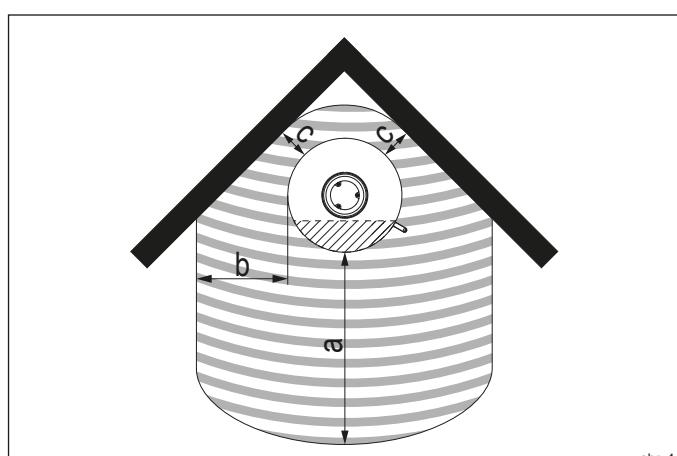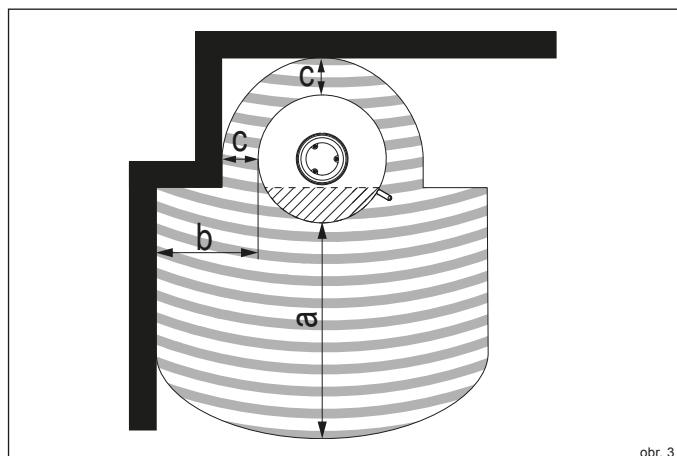


Bezepečné vzdálenosti od hořlavých materiálů	Zkratka	Rozměry [cm]
Kamna vpředu	a	110
Kamna zezadu	b	53
Kamna vzadu	c	24
Strop/horní okraj kamen	d	75
Přípojka kouřovodu	e	**

\*Bezepečnostní vzdálenosti u kamen bez funkce otáčení.

\*\*Bezepečnou vzdálenost stanoví výrobce kouřovodu.

Pokud nejsou dostupné žádné údaje, platí příslušné nařízení o toopeništích.

Při umisťování kamen na hořlavý materiál podlahy (např. dřevo, laminát, koberec) musíte použít podlahovou desku (např. bezpečnostní sklo, ocel, kámen) (obr. 6):

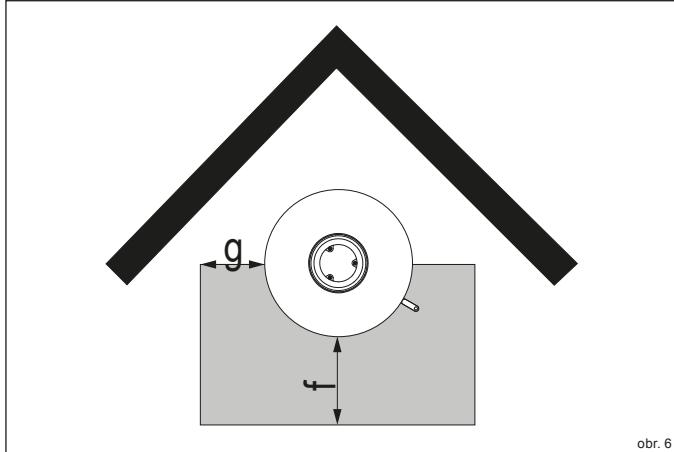

obr. 6

Bezpečné vzdálenosti pro podlahovou desku	Zkratka	Rozměry [cm]
Podlahová deska vpředu	f	50
Podlahová deska zboku	g	23

#### UPOZORNĚNÍ: VZDÁLENOST OD NEHOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ

K tomu, aby nedocházelo k narušení cirkulace vzduchu v krbových kamenech, doporučujeme vzdálenost 5 cm za krbovými kamny a vedle nich.

#### UPOZORNĚNÍ: MATERIÁLY CHOULOSTIVÉ NA VYSOKOU TEPLITU

V případě materiálů, které jsou chouloustivé na vysoké teploty, např. sklo nebo plasty, mohou být nutné větší vzdálenosti, než jsou uvedené bezpečné vzdálenosti.

Uvedené bezpečné vzdálenosti jsou platné i pro stavební díly s vysokou tepelnou izolací s odporem prostupnosti tepla  $R \leq 8 \text{ m}^2\text{K/W}$ .

#### 5.4 Bezpečnostní pokyny pro instalaci

#### VÝSTRAHA: NEBEZPEČÍ POŽÁRU V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA KOMÍN

Kouřovod odvádí spaliny po hoření z toopeniště do komína a za provozu je velmi horký. Hrozí nebezpečí požáru kolem kouřovodu a kolem napojovacích otvorů:

- ▶ Odstraňte všechny hořlavé nebo na teplo chouloustivé stavební materiály u otvorů pro napojení kouřovodu a kolem nich.
- ▶ Nahraďte tyto stavební materiály jinými, které jsou nehořlavé a jsou odolné proti vysokým teplotám.
- ▶ Kouřovod musí být na vstupu do komína dobře izolován a nesmí zasahovat do vnitřního průřezu komína.
- ▶ Dodržujte příslušné národní předpisy.

#### INFORMACE: INSTALACE A PROVOZ

Pro instalaci a provozu toopeniště platí následující podmínky:

- ▶ V Německu musejí být krbová kamna před prvním uvedením do provozu přihlášena u certifikovaného obecního kominika k provedení přejímky.
- ▶ Dodržujte státní a místní směrnice a normy.

#### VÝSTRAHA: ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Připojení regulačního systému pod krbovými kamny k zásuvce 230 V může mít za následek zasažení elektrickým proudem při dotyku krbových kamen:

- ▶ Nepřipojujte krbová kamna k zásuvce 230V bez USB kabelu.
- ▶ Z krbových kamen je povoleno pouze propojení kabelem USB max. 5V.


#### 5.5 Připojení kouřovodu

Krbová kamna musíte připojit pomocí kouřovodu o vnitřním průměru 15 cm. Všechny části kouřovodu musejí být v místě spojení přesně do sebe nasazeny.

Spojovací prvek kouřovodu musí odpovídat DIN EN 1856-2.

Při použití více než jednoho kolena v kouřovodu je nutné koleno nebo trubka kouřovodu s čisticím otvorem.

Pamatujte, že kouřovod musí být dobře utěsněný a nesmí zasahovat do vnitřního průřezu komínu, aby nebránil odtahu kouře (obr. 7).

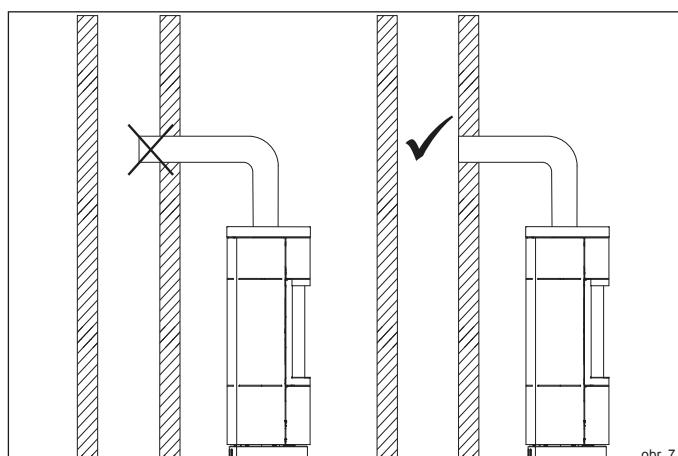

obr. 7

#### 5.6 Provoz závislý na vzduchu v místnosti

#### INFORMACE: PROVOZ ZÁVISLÝ NA VZDUCHU V MÍSTNOSTI

Při provozu závislém na vzduchu v místnosti odebírají krbová kamna vzduch ke spalování přímo z místnosti, ve které jsou instalována.

- ▶ Zajistěte, aby bylo do místnosti, ve které kamna stojí, přiváděno dostatek vzduchu ke spalování.
- ▶ Pamatujte na dostatečné větrání místnosti.
- ▶ Pokud jsou nutné další otvory pro přivádění vzduchu ke spalování, nesmíte je uzavírat.
- ▶ V případě pochybností kontaktujte specializovaného prodejce společnosti HASE nebo příslušného kominika.

Při současném provozu krbových kamen s ventilačními zařízeními anebo s digestořemi může v místnosti, ve které jsou instalována krbová kamna, vzniknout podtlak, který může vést k problémům, například k úniku spalin z krbových kamen.

Podtlak v místnosti s instalovanými kamny nesmí překročit v případě provozu závislém na vzduchu v místnosti hodnotu 4 Pa.

## 5.7 Provoz nezávislý na vzduchu v místnosti

### INFORMACE: PROVOZ NEZÁVISLÝ NA VZDUCHU Z MÍSTNOSTI

Při provozu krbových kamen nezávisle na vzduchu z místnosti je vzduch ke spalování přiváděn do topeníště zvenčí vzduchovým kanálem. Pro provoz nezávisle na vzduchu z místnosti ve spojení se zařízením, které odsává vzduchu a je neustále v provozu, jsou nutná krbová kamna nezávislá na vzduchu z místnosti s následujícími zvláštními vlastnostmi:

- Vysoká a zaručená těsnost.
- Samočinné těsně zavírací dvírka topeníště.
- Centrální přípojka vzduchu pro spalování.

Předpoklady provozu nezávisle na vzduchu v místnosti jsou tyto:

- Podtlak v instalační místnost nesmí překročit pod 8 Pa.
- Při současném provozu zařízení, která z instalační místnosti odvádějí vzduch (kontrolovaná ventilace a odvzdušňování), smí vzniknout podtlak max. 8 Pa oproti venkovnímu prostředí.
- Přípojka vzduchu pro spalování musí být vyvedena zvenku v utěsněném vzduchovém kanálu.
- Přípojka kouřovodu: viz kapitola „5.5 Přípojka kouřovodu“.

#### 5.7.1 Provoz nezávislý na vzduchu v místnosti s vícenásobným obsazením komína

V případě provozu krbových kamen nezávislém na vzduchu z místnosti je možné za následujících předpokladů provést napojení na komíny, do kterých je vyústěno více zařízení:

- Vyústění několika zařízení do jednoho komínu je dovoleno pouze v souladu s národními a místními předpisy.
- Všechna napojená topeníště musejí být ve stejně uživatelské jednotce (byt, kancelář, ordinace nebo obchody) případně v prostoru, který pokryvá jedno ventilační zařízení.
- Ve vstupních otvorech pro rozvody vzduchu pro spalování jsou stejné tlakové podmínky. Je nutné zabránit kolísání způsobené větrem.
- Při napojení na komín pro vzduch a spaliny z tuhých paliv musí být tento komín schválen pro vyústění několika zařízení s topeníštěm na tuhá paliva.

### OPATRNĚ: INSTALACE ŠKRTICÍ KLAPKY

Při provozu nezávislém na vzduchu z místnosti není dovolena vestavba škrticí klapky z důvodu předepsaného utěsnění.

Stavebně technické osvědčení pro provoz nezávislý na vzduchu z místnosti si můžete stáhnout a vytisknout na stránkách [www.hase.de](http://www.hase.de).

## 5.8 Připojení přívodu vzduchu ke spalování

Přívod vzduchu ke spalování do topeníště probíhá výhradně z přívodní trubky ve stavební konstrukci a napojením potrubí vzduchového systému HASE. Připojovací hrdlo vzduchového systému HASE je na spodní straně kamen. Vzduchový systém HASE můžete připojit dole nebo vzadu.

Utěsněné potrubí spojení je vedeno přímo ven do atmosféry nebo je napojeno na vhodný systém pro přívod vzduchu a odvod spalin (LAS). Přiváděný vzduch můžete zajistit i z místnosti, do které je nezávisle přiváděn venkovní vzduch (např. sklep).

### INFORMACE: VEDENÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU

Vedení přiváděných vzduchů ve stavebním objektu musí být dostatečně těsné a musí splňovat požadavky DIN EN 12237 a DIN EN 13180 na utěsnění třídy C-D:

- Vedení přiváděných vzduchů má minimální průměr 100 mm s max. dvěma koleny 90°.
- Max. dovolená celková délka je 4,5 m.
- Při větších délkách a při použití více než dvou kolen je nutný ověřovací výpočet.
- Musí být zajištěn přívod, odpovídající nutné spotřebě vzduchu ke spalování (viz kapitola „12.2 Technické údaje“).
- Ke kontrole a čištění vedení přiváděných vzduchů musí být k dispozici vhodné revizní otvory.
- Kompletní vedení přiváděných vzduchů musí být provedeno vzduchotěsně a musí být izolováno vodooodpudivým izolačním materiálem proti vodnímu kondenzátu.
- Nechejte si poradit od specializovaného prodejce.
- Na vstupním otvoru musí průřez vstupu vzduchu odpovídат průřezu potrubí.
- Při montáži ochranné mřížky proti drobným zvířatům musí být velikost oka mřížky minimálně 10 mm.

## 5.9 Napojení ke komínu

### UPOZORNĚNÍ: TLAK ODTAHU (TAH KOMÍNU)

Hodnota tlaku odtahu má výrazný vliv na průběh hoření v topeníště. Pokud je tlak odtahu vyšší než je uvedeno, zvyšuje se hladina emisí z topeníště. Tím dochází ke značnému zatížení topeníště a může dojít k poškození krbových kamen:

- Dodržujte max. dovolený tlak odtahu 25 Pa.

## 5.10 Spalovací vzduch

Regulaci vzduchu ke spalování zajišťuje systém regulace iQ.

### UPOZORNĚNÍ: OTVORY PRO ZADNÍ VZDUCH

Otvory pro zadní vzduch je zajištěno, že bude do krbových kamen zavedeno potřebné množství kyslíku:

- Nikdy neuzavírejte otvory pro zadní vzduch.

Vzduch pod roštem je přiváděn především v počáteční fázi, urychluje vznícení paliva.

Opach skla vzduchem přebírá roli hlavního přívodu vzdušného kyslíku do plamenů a k uhlíkům a snižuje usazování sazí na skle do topeníště. Zadní vzduch je přiváděn do prostoru plamene v horní části topeníště, jakmile zde vznikne nedostatek vzduchu pro spalování.

## 5.11 Montáž vzduchového systému a obložení

### INFORMACE: MONTÁŽ

Montáž obložení (mastek/keramika) a montáž vzduchového systému HASE je popsána v návodu k montáži pro příslušný model:

- Dodržujte návod k montáži.
- Nechejte montáž na odborníkovi.

## 6 První použití

### 6.1 Bezpečnostní pokyny

#### **⚠️ OPATRNĚ: PRVNÍ POUŽITÍ**

Při prvním použití každých krbových kamen dochází následkem zahřívání na vysokou teplotu k uvolňování těkavých částí z obložení kamen, těsnicích pásek a maziv včetně uvolňování kouře a zápachu:

- ▶ Nezdržujte se v zasažených místnostech déle, než je to nutné.
- ▶ Zajistěte dostatečné a dobré větrání otevřením oken a dveří.
- ▶ Použijte podle potřeby ventilátor k dosažení rychlejší výměny vzduchu.
- ▶ Krbová kamna používejte pouze se zavřenými dvířky.
- ▶ Dvířka od topeníště smíte během topení otevírat pouze z důvodu přikládání.

#### **⚠️ VÝSTRAHA: MATERIÁL NA PODPAL**

Při nesprávném použití materiálu na podpal (benzín, líh nebo jiné hořlavé kapaliny) může dojít k poškození krbových kamen a k popáleninám následkem vyšlehnutí plamene:

- ▶ Nikdy nepoužívejte benzín, líh nebo jiné hořlavé kapaliny.
- ▶ Používejte pouze takový materiál na podpal, který je uveden v návodu k obsluze.

#### **⚠️ VÝSTRAHA: ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM**

Připojení regulačního systému pod krbovými kamny k zásuvce 230 V může mít za následek zasažení elektrickým proudem při dotyku krbových kamen:


- ▶ Nepřipojte krbová kamna k zásuvce 230V bez USB kabelu.
- ▶ Z krbových kamen je povoleno pouze propojení kabelem USB max. 5V.

### 6.2 Zapnutí regulace

Regulace rozpoznává všechny provozní stavy a automaticky provede všechna potřebná nastavení.

Ruční provoz bez použití regulace není možný. Zapnutí regulace:

- ▶ Připojte kabel USB-C k přípojce na kamnech a k zástrčce (obr. 8).
- ▶ Připojte zástrčku k elektrické sítí (obr. 8).
- ▶ Otevřete dvířka od ovládání.
- ▶ Přepněte spínač na ovládacím panelu do polohy „Zap“ (obr. 9).  
Pokud svítí provozní kontrolka modře, je regulace připravena k použití.
- ✓ Zavřete dvířka od ovládání.

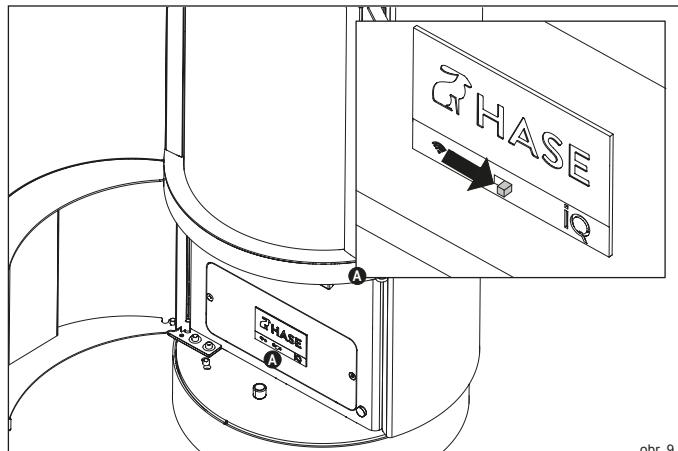

obr. 9

#### **⚠️ UPOZORNĚNÍ: ELEKTRICKÁ ZÁSTRČKA A KABEL USB-C**

Použití zástrčky nebo kabelu USB-C, které nebyly součástí dodaných krbových kamen, může mít za následek poškození elektroniky:

- ▶ Používejte výhradně elektrickou zástrčku a kabel USB-C, které byly součástí dodaného výrobku od firmy HASE, abyste připojili systém regulace k elektrické sítí.

#### **ℹ️ INFORMACE: PROCES KALIBRACE**

Při každém zapnutí regulace na ovládacím panelu je proveden proces kalibrace vzduchových klapek, při kterém je provedena kontrola funkce. Během tohoto procesu blíká LED po dobu cca 1 min.

#### **ℹ️ INFORMACE: VYPNUTÍ REGULACE**

Pokud kamna nepoužíváte, můžete systém regulace vypnout na ovládacím panelu tak, abyste šetřili elektrický proud.

### 6.3 Otočná konzola

#### 6.3.1 Bezpečnostní pokyny

#### **⚠️ VÝSTRAHA: NEBEZPEČÍ POŽÁRU**

Hořlavé předměty (např. nábytek), které jsou v prostoru sálání tepla z kamen, mohou začít hořet:


- ▶ V prostoru, do kterého směřují krbová kamna, nesmí být v prostoru sálání tepla žádný hořlavý materiál, např. nábytek (obr. 10 a obr. 11).

#### **⚠️ OPATRNĚ: HORKÝ POVRCH**



Krbová kamna jsou vybavena otočnou konzolí.

Při otáčení krbových kamen během topení se můžete popálit:


- ▶ Během topení kamna neotáčejte.

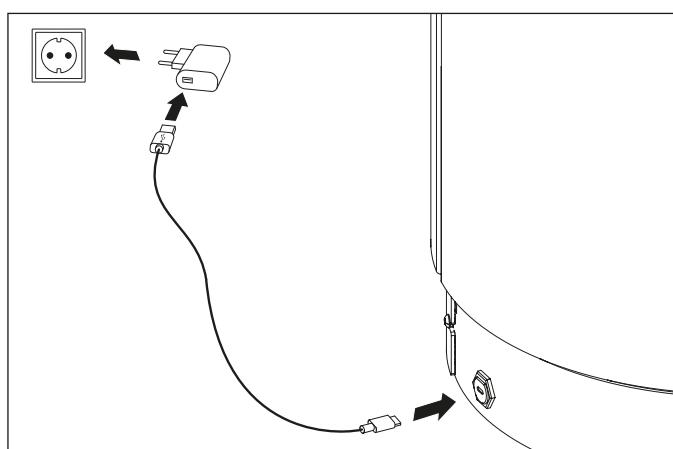

obr. 8

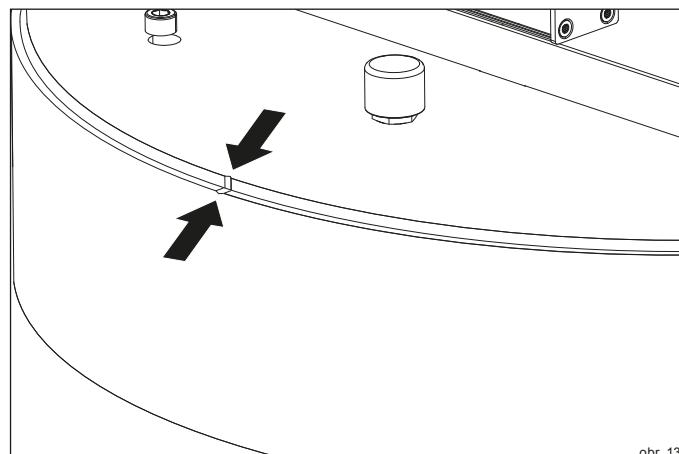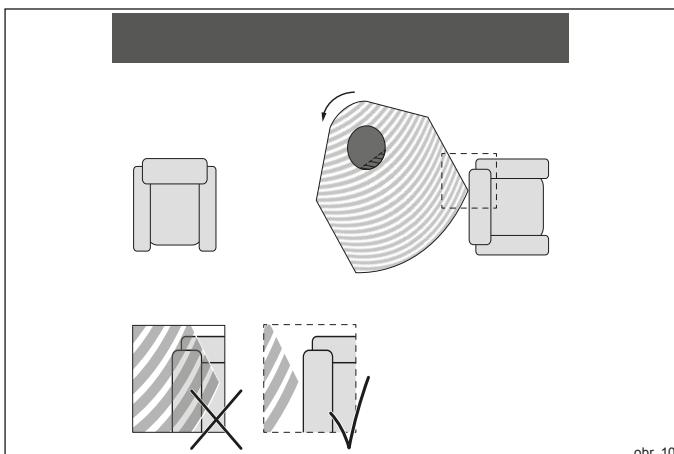

CS

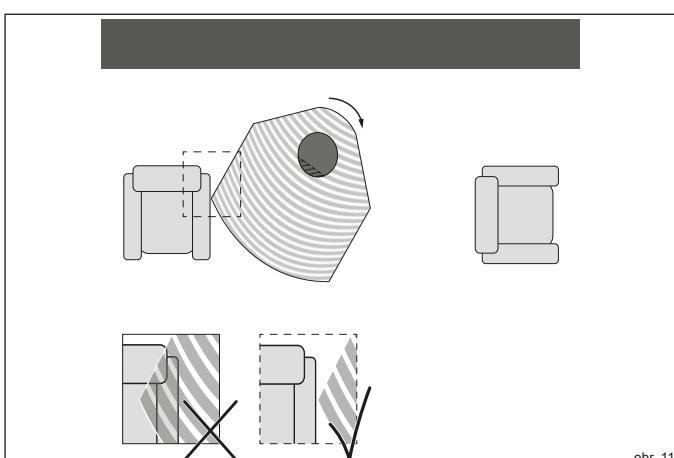


### 6.3.2 Odblokování a zablokování

Krbová kamna jsou vybavena otočnou konzolí. K natočení krbových kamen postupujte takto:

► **Otevřete dvírka od ovládání.**

Tlačítko (18) otočné konzole je při dodání v poloze blokováno (obr. 12):

- **Stiskněte tlačítko (20), tím uvolníte blokování (výřez A).**
- **Nyní jsou kamna odblokována (výřez B) a můžete jimi pohybovat v krocích po 15 stupních doleva nebo doprava.**
- ✓ **Jakmile dosáhnete požadovaného nastavení, stiskněte znova tlačítko (20), tím otočnou konzoli opět zabloujete.**

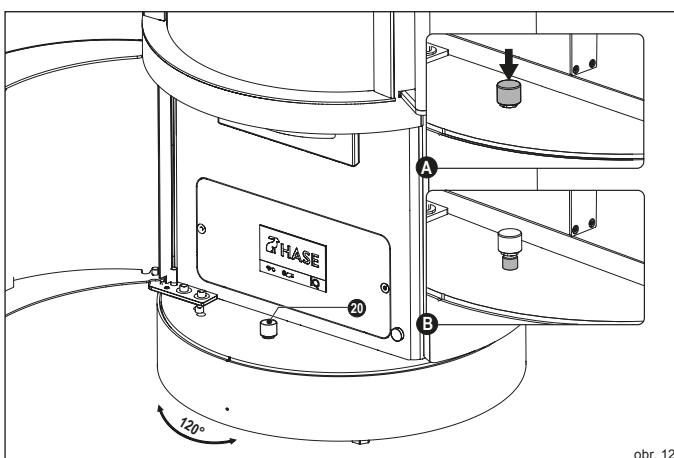

K přestavení kamen opět do výchozí polohy otočte krbová kamna tak, aby se zářezy překryvaly (obr. 13):

Krbová kamna mají maximální úhel natočení 120 stupňů (obr. 12).

### ⓘ INFORMACE: VYMEZENÍ ÚHLU NATOČENÍ

Úhel natočení krbových kamen je možné omezit:

- **V návodu k montáži u příslušného modelu krbových kamen je uveden popis k vymezení úhlu natočení.**

### 6.4 Technologie ovládání iQ

#### 6.4.1 WLAN

Předpokladem využití technologie iQ pomocí aplikace iQ j telefonu, notebooku nebo tabletu prostřednictvím sítě WLAN z vašeho routeru. (Instrukce: [www.hase.de](http://www.hase.de)).

Použití aplikace mimo dosah vaší WLAN není možné.


#### 6.4.2 Aplikace iQ

Technologií iQ můžete synchronizovat s aplikací iQ tak, abyste mohli využívat různé funkce z chytrého telefonu, notebooku nebo tabletu. Aplikaci iQ pro Android a pro iOS si můžete nainstalovat na své koncové zařízení, je dostupná ke stažení v příslušném Store.

### 6.5 Topný provoz s technologií iQ

Technologie iQ rozpoznává všechny provozní stavu a automaticky provede všechna potřebná nastavení. Ruční provoz bez použití regulace není možný.


#### 6.5.1 Materiál k zapálení

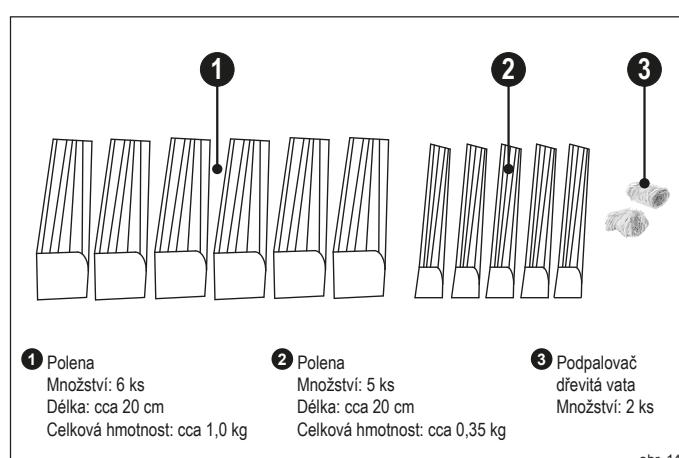

## 6.5.2 Podpálení

Před zapálením pamatujte, že se popelník musí těsně opírat o těsnění:

- Otevřete dveřka toopeniště.
- Umístěte polena doprostřed na litinový rošt v toopeništi (obr. 15):
- první 2 (2) přiložte napříč vzhledem ke krbovému sklu na přední a zadní konec otvoru v roštu
- další 3 (1) přiložte podél krbového skla na oba první kusy
- další 3 (1) napříč na ně
- poslední 3 (2) podélně na ně
- podpalovač (3) umístěte doprostřed mezi horní polena
- Zapalte podpalovač.
- ✓ Zavřete dveřka od toopeniště.

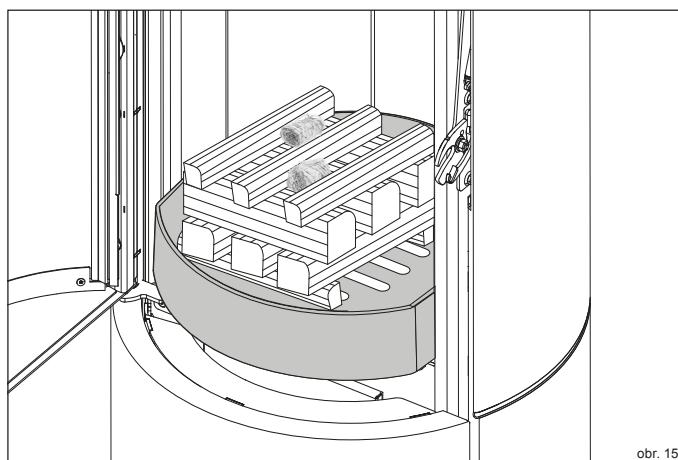

### **i** INFORMACE: OPLACH SKLA VZDUCHEM

Ke sklu ve dvírkách toopeniště musí být přiváděn dostatek vzduchu, aby se nezaneslo sazemí.

Otevřením popelníku během rozhoření může mít za následek značné zanesení skla dvírek toopeniště sazemí.

- Během topení neotevírejte popelník.
- Před každým použitím krbových kamen pamatujte, že se popelník musí těsně opírat o těsnění:

## 6.5.3 Okamžik přikládání

Technologie iQ informuje o správném okamžiku pro přiložení. K udržení co nejnižších emisí musíte vždy přikládat v optimálním okamžiku:

LED	Provozní stav
Občasné bliknutí	Optimální přikládání
Intenzita blikání narůstá	Ještě můžete přikládat
Svítí	Ještě můžete přiložit drobnější kusy (odchylka od optimálního provozního stavu)
Zhasnutí	Přiložení bez použití podpalovače není možné <ul style="list-style-type: none"> <li>► NECHEJTE KAMNA VYHASNOUT NEBO JE ZNOVU ROZTOPTE</li> </ul>

Ovládací prvek zobrazuje následující chyby:

LED	Chyba
rychle bliká	Teplotní čidlo
rychle bliká	Pohony

### **!** OPATRNĚ: PORUCHY BĚHEM TOPNÉHO PROVOZU

Pokud používáte krbová kamna s příliš velkým množstvím paliva (přetížení), dojde k výpadku regulace (výpadek napájení) nebo kontrolky LED signalizují chybové hlášení, postupujte takto:


- Nechejte dveřka toopeniště zavřená.
- Nikdy nehaste kamna vodou.
- Nechejte oheň kontrolovaně dohořet.

### **!** VÝSTRAHA: VÝPADEK NAPÁJENÍ

V případě výpadku napájení není řídící jednotka schopna provozu. Pokud uvedete kamna do provozu při výpadku napájení, mohou se do obytných prostor dostat jedovaté zplodiny:

- V případě výpadku napájení kamna nikdy nepoužívejte.

## 6.5.4 Množství přiloženého materiálu v topném režimu

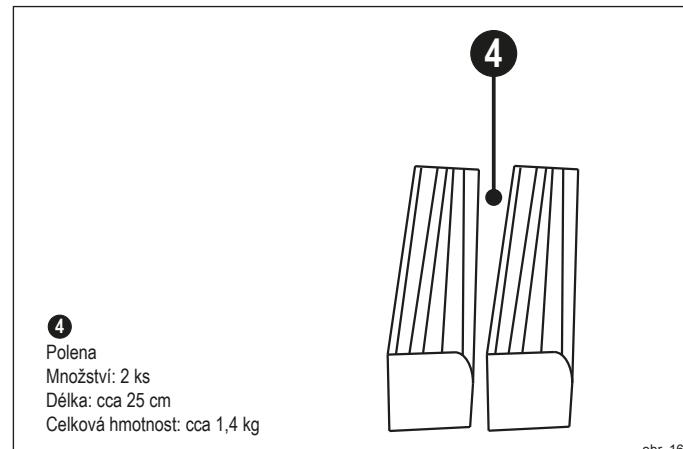

## 6.5.5 Proces přikládání


### **!** OPATRNĚ: PŘIKLÁDÁNÍ

Krbová kamna jsou během topného provozu velmi horká:

- Otevřejte dveřka toopeniště opatrne s nasazenou dodanou rukavicí.
- Palivo přikládejte opatrne.
- Zabraňte vzniku příliš vysoké vrstvy žhavých uhlíků.
- Udržujte dveřka od toopeniště a popelník za topného provozu vždy zavřená.
- Pravidelně čistěte toopeniště.

Jakmile začne LED blikat, můžete přiložit:

- Otevřete dveřka toopeniště.
- Přiložte dvě polena (4) o celkové hmotnosti 1,4 kg doprostřed toopeniště (čelní stranou dopředu).
- Nechávejte cca 5 cm vzdálenost od krbového skla (obr. 17).
- ✓ Zavřete dveřka od toopeniště.

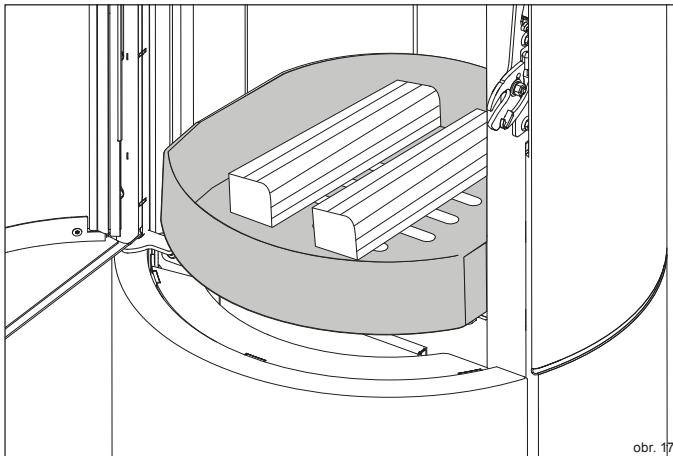

Při otevření dvířek od topeniště zhasne kontrolka pro přiložení a regulace provede automaticky nejlepší nastavení vzduchové klapky.

### UPOZORNĚNÍ: PŘIKLÁDÁNÍ PALIVA

Obložení topeniště (vyzdívka) je provedeno z materiálu vermiculit. Relativně měkký povrch se během použití přirozeně opotřebovává:

- ▶ Přikládejte palivo do topeniště opatrně.
- ▶ Nenechejte polena padnout na vyzdívku.
- ▶ Trhliny ve vyzdívce nemají negativní vliv na funkci krbových kamen.
- ▶ Vyzdívku vyměňte, jakmile došlo k vylomení kusů vyzdívky a je vidět zadní stěna topeniště.
- ▶ Náhradní díly najdete v kapitole „12.1 Náhradní a opotřebitelné součásti“

### UPOZORNĚNÍ: MNOŽSTVÍ PŘIKLÁDANÉHO PALIVA

Během přikládání nesmíte zcela zakrýt žhavý základ (nebezpečí deflagrace):

- ▶ Pamatujte, že nesmíte nikdy přiložit více než max. 1,8 kg paliva.

### INFORMACE: OPĚTOVNÉ ROZHORENÍ


K opětovnému rozhoření krbových kamen postupujte takto:

- ▶ Shrňte popel otvory v roštu do popelníku.
- ▶ Rozdělte zbytky dřevěného uhlí, které neshořely, volně po dnu topeniště tak, aby zůstaly otvory v roštu propustné pro spodní vzduch.
- ▶ Postupujte podle popisu v kapitole „6.5.2 Podpálení“.

### INFORMACE: OTVORY PRO VZDUCH KE SPALOVÁNÍ

V topeništi jsou otvory pro vzduch ke spalování (obr. 14), které vedou vzduch od zadní stěny do kamen. Zablokováním těchto otvorů se velmi zvýší hodnota emisí:

- ▶ Nikdy tyto otvory neblokujte palivem!
- ▶ Dodržujte max. výšku náplně 20 cm.

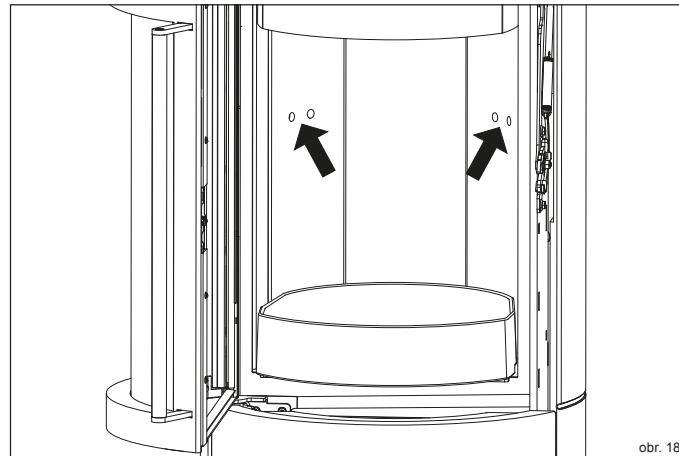

### 6.5.6 Provoz za nepříznivých povětrnostních podmínek

#### UPOZORNĚNÍ: PROVOZ ZA NEPŘÍZNIVÝCH POVĚTRNOSTNÍCH PODMÍNEK

V přechodném období (jaro/podzim) může dojít za venkovní teploty kolem 16 °C k poruchám tahu v komíně. V případě, že za těchto teplot nelze rychlým hořením papíru nebo dřevěných třísek (lokální oheň) dosáhnout tahu, nepokračujte v zatápění.

### 6.6 Ukončení topného provozu

K ukončení topení přestaňte přikládat. Vzduchové klapky se automaticky zavřou a indikace LED zhasne.

### 6.7 Popelník

#### OPATRNĚ: HORKÝ POPEL

Popel se za provozu zahřívá na vysokou teplotu a po ukončení topení může být neustále velmi horký:

- ▶ Vysypete popel do žáruvzdorné nádoby.
- ▶ Nechejte popel minimálně 48 hodin chladnout.
- ▶ Likvidujte pouze zcela vychladlý popel.
- ▶ Hromada popela nesmí narůst tak, aby dosahovala dna topeniště.

### INFORMACE: POPELNÍK

Při zasouvání popelníku pamatujte, že se po zasunutí musí těsně opírat o těsnění (obr. 21). Tím zajistíte, aby nedošlo k narušení hoření přiváděním falešného vzduchu.

Při vytahování popelníku postupujte takto:

- ▶ Otevřete dvířka od ovládání (obr. 19).
- ▶ Vytáhněte popelník za kryt z otvoru (obr. 20).
- ▶ Vysypete popel do žáruvzdorné nádoby.
- ✓ Opět zasuňte popelník do otvoru tak, aby se těsně opíral o těsnění (obr. 21).

## 7 Technická údržba


### 7.1 Kontrola - obecné informace

#### **i INFORMACE: KONTROLA KRBOVÝCH KAMEN**

K zabránění vzniku závad a k zaručení bezpečné funkce krbových kamen musíte krbová kamna kontrolovat:

- Nechejte krbová kamna min. 1x ročně zkontolovat odborníkem.

### 7.2 Přehled údržby

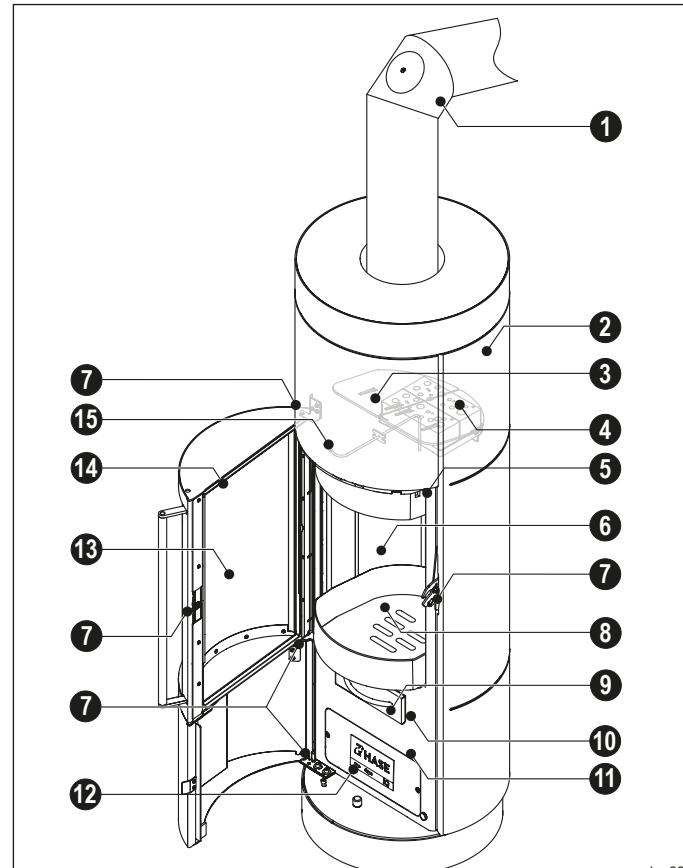

① Kouřovod      ⑥ Oblažení topeniště      ⑪ Prostor na popel

② Povrch      ⑦ Mechanika dvírek      ⑫ Ovládací panel


③ Usměrňovací plech\*      ⑧ Rošt topeniště      ⑬ Sklo topeniště

④ Katalyzátory\*\* iQ+      ⑨ Popelník      ⑭ Těsnění dvírek topeniště


⑤ Čisticí otvor\*\*      ⑩ Těsnění popelníku      ⑮ Teplotní čidlo

\*Modelová řada iQ


\*\*Modelová řada iQ+

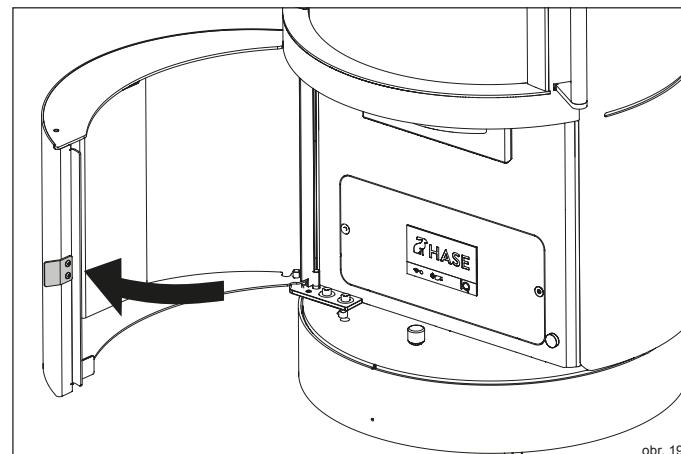

obr. 19

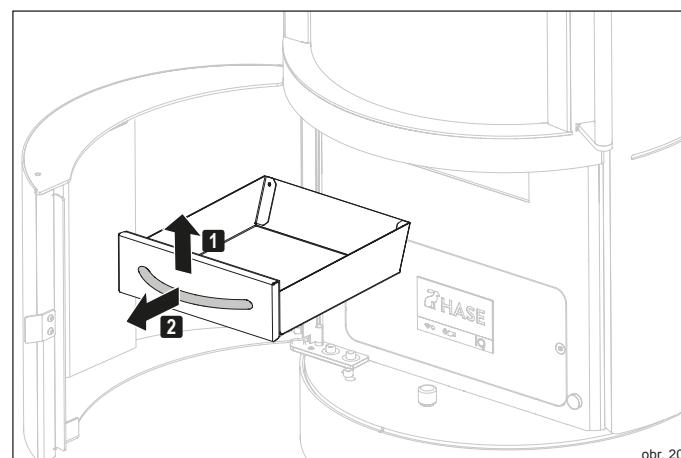

obr. 20

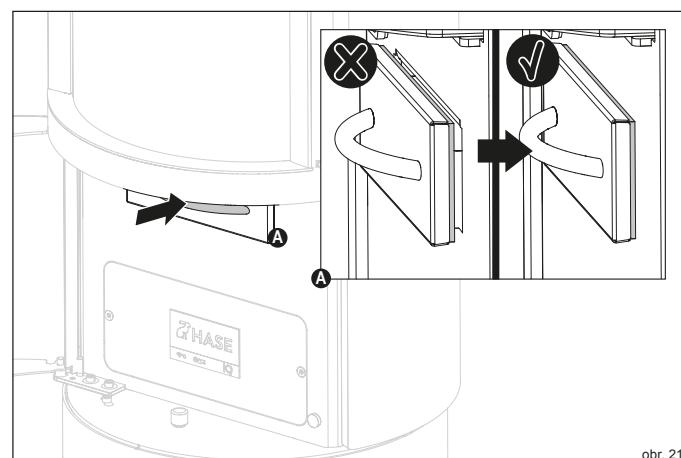

obr. 21

## 7.3 Údržba

### OPATRNĚ: HORKÉ ČÁSTI KAMEN

Součásti kamen, které jsou zahrnuty do plánu údržby a čištění, se za provozu zahřívají na vysokou teplotu:

- Provádějte jakoukoli údržbu pouze po kompletním vychladnutí krbových kamen.

### UPOZORNĚNÍ: PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Krbová kama musíte udržovat v pravidelných intervalech, abyste zajistili bezvadnou funkci.

Pozice uvedené v tabulce „Plán údržby a mazání“ závisejí na následujících faktorech:

- Kvalita paliva
- Intenzita využití
- Obvyklý postup při topení
- Legislativní požadavky

#### Plán údržby a mazání

BOD ÚDRŽBY	ČINNOST	POMŮCKY	ČETNOST
⑯ Sklo topeniště	Čištění	Papírová utěrka	Podle potřeby
② Povrch	Čištění	Papírová utěrka	Podle potřeby
⑫ Ovládací panel	Čištění	Utěrka	Podle potřeby
⑭ Těsnění dvířek topeniště	Kontrola/výměna	Nové těsnění	Podle potřeby*
⑩ Těsnění popelníku	Kontrola/výměna	Nové těsnění	Podle potřeby*
⑧ Rošt topeniště	Vymetení/vysávání**	Smetáček/vysavač na popel	Denně
⑨ Popelník	Vysypání/vysávání**	Smetáček/vysavač na popel	Denně
⑥ Obložení topeniště	Vymetení/vysávání**	Smetáček/vysavač na popel	Měsíčně
⑪ Příhrádka na popel	Vysávání**	Vysavač na popel	Měsíčně
⑥ Obložení topeniště	Kontrola	Zrak	Každý rok
① Kouřovod	Kontrola/vymetení	Smetáček	Každý rok
⑦ Mechanika dvířek	Domazání	Speciální mazivo***	Každý rok
Komín	Nechte vyčistit	Kominík	Každý rok
③ Usměrňovací plech	Vyčistěte vedení spalin	Kartáč	Každý rok
⑯ Teplotní čidlo	Vymetení	Kartáč	Každý rok
④ Katalyzátory***	Vymetení	Kartáč	Po 50 hodinách provozu
④ Katalyzátory***	Čištění	Vysávání,Vymývání, Vyhoukání	Po 200 hodinách provozu

\*Při poškození a zjištění netěsnosti.

\*\*K vysávání smíte používat pouze průmyslový vysavač s odlučovačem popela.

\*\*\*Přibalené v příslušenství Startbox a dostupné u specializovaných prodejců HASE.

\*\*\*\*Výměna katalyzátorů po 2000 hodinách provozu.

#### 7.3.1 Čištění skla krbu

Při silném znečištění:

- Navlhčete papírovou utěrku nebo novinový papír a ponořte ho do suchého popela.
- Oteřete sklo.
- Vysušte sklo suchým papírem.

Při mírném znečištění:

- Nastříkejte na utěrku prostředek k čištění oken a oteřete jím sklo.
- Nepoužívejte čisticí písky, leptavé nebo ostré čisticí pomůcky tak, abyste nepoškodili povrch skla.

#### 7.3.2 Čištění povrchu

Plášť krbových kamen HASE je chráněn vysoko kvalitním lakem odolávajícím vysokým teplotám. Tento lak poskytuje omezenou ochranu před vzdušnou rzi. V závislosti na modelu jsou krbová kamna vybavena ocelovým nebo keramickým obložením.

Keramika/kámen:

- Používejte k čištění povrchu utěrku mírně navlhčenou ve vodě.

Ocel:

- Používejte suchou nebo mírně navlhčenou utěrku.
- Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují kyseliny (např. prostředky na bázi citrusů nebo octa).

CS

### INFORMACE: OCELOVÝ PLÁŠŤ

Místa, na kterých zjistíte výskyt vzdušné rzi, můžete opravit s pomocí originálního laku HASE. Při opravě vždy postupujte podle pokynů. Lak ve spreji můžete zakoupit u specializovaného prodejce HASE, který Vám poskytne i odborné poradenství.

#### 7.3.3 Čištění popelníku a roštu

- Otevřete dvířka topeniště.
- Smetěte popel otvory v roštu do popelníku nebo popel vysajte.
- Zavřete dvířka od topeniště.
- Otevřete dvířka od ovládání.
- Vytáhněte popelník za kryt z otvoru (obr. 20).
- Vysaje popel do žáruvzdorné nádoby nebo nádoby vysajte.
- Opět zasuňte popelník do otvoru (obr. 21).
- ✓ Zavřete dvířka od ovládání.

#### 7.3.4 Čištění příhrádky na popelník

- Otevřete dvířka od ovládání.
- Vytáhněte popelník za kryt z otvoru (obr. 20).
- Vysajte nebo vymetěte příhrádku na popelník.
- K čištění použijte suchou utěrku. Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují kyseliny (např. prostředky na bázi citrusů nebo octa) nebo vodu, abyste nepoškodili elektroniku.
- Opět zasuňte popelník do otvoru (obr. 21).
- ✓ Zavřete dvířka od ovládání.

#### 7.3.5 Kontrola/čištění obložení topeniště

- Otevřete dvířka topeniště.
- Zkontrolujte, zda je obložení topeniště v pořádku. Pokud došlo vylomení části obložení, musíte obložení opravit (viz kapitola „7.3.12 Výměna obložení topeniště (šamotové cihly).“)
- Menší trhliny nemají na funkci kamen negativní vliv.
- Nepoužívejte ostré předměty, abyste nepoškodili obložení.
- Vymetěte nebo vysajte zbytky po hoření.
- Zkontrolujte, zda jsou otvory pro vzduch ze zadní stěny (obr. 18) průchozí. Vysajte otvory.
- ✓ Zavřete dvířka od topeniště.


#### 7.3.6 Výměna těsnění dvířek topeniště

K výměně těsnění postupujte takto:


- Otevřete dvířka topeniště.

167


- Vytáhněte staré těsnění za některý konec z drážky a zlikvidujte je jako odpad (obr. 23).
  - Ovřete nové těsnění měděnou páskou z jedné strany v délce cca 3 cm (obr. 24).
  - Při instalaci těsnění dávejte pozor, aby těsnění nebylo prověšené a bylo do jisté míry upěchované (obr. 25).
  - S instalací těsnění začněte uprostřed drážky, v horní části dvířek topeniště.
- Zatlačte těsnění rovnoměrně do drážky (obr. 26). Nechejte konec o něco přesahovat a těsnění těsně orízněte (obr. 27).
- Ovřete konec také měděnou páskou (obr. 24) a pečlivě zatlačte těsnění do drážky (obr. 28)
  - ✓ Zavřete dvířka od topeniště.

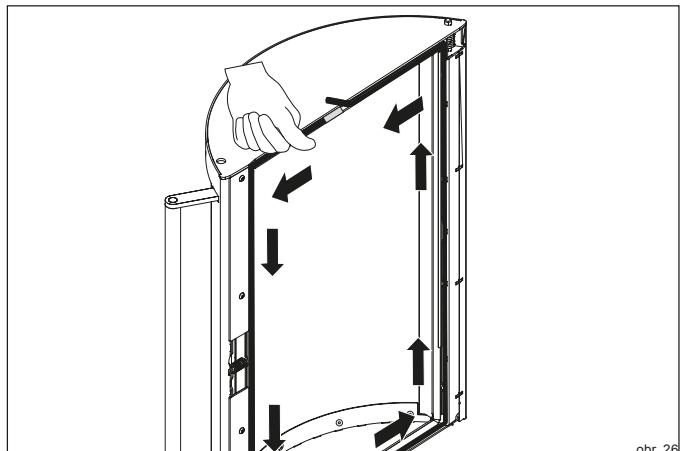


obr. 26

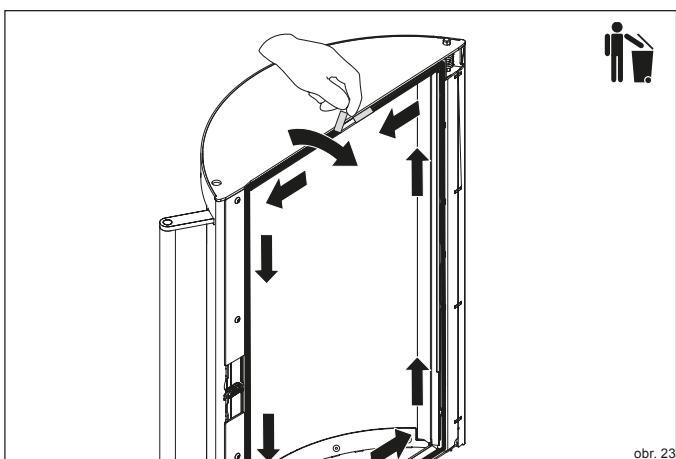


obr. 23

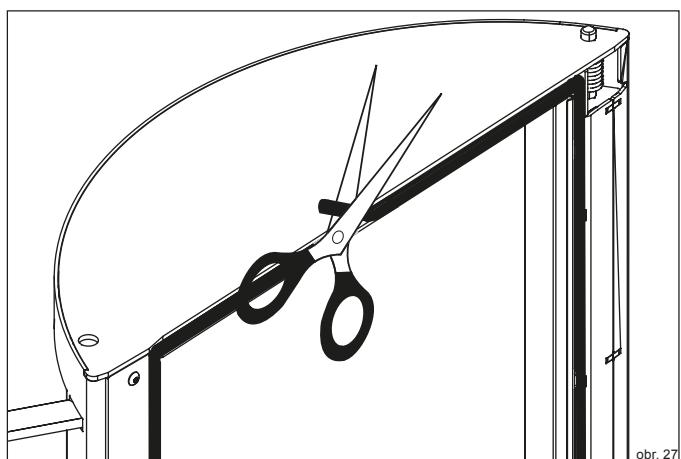


obr. 27

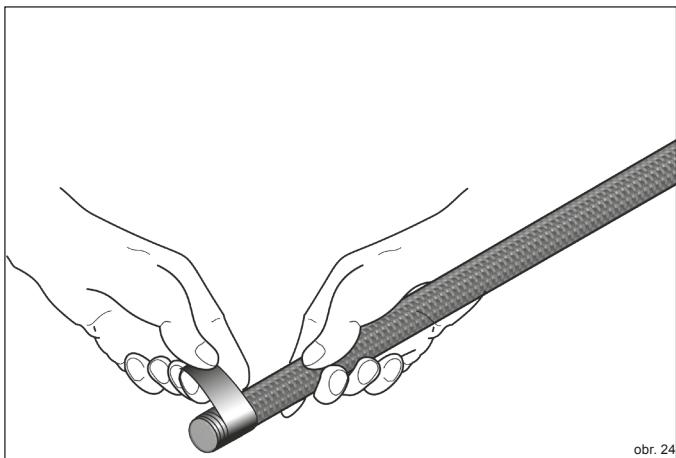

obr. 24

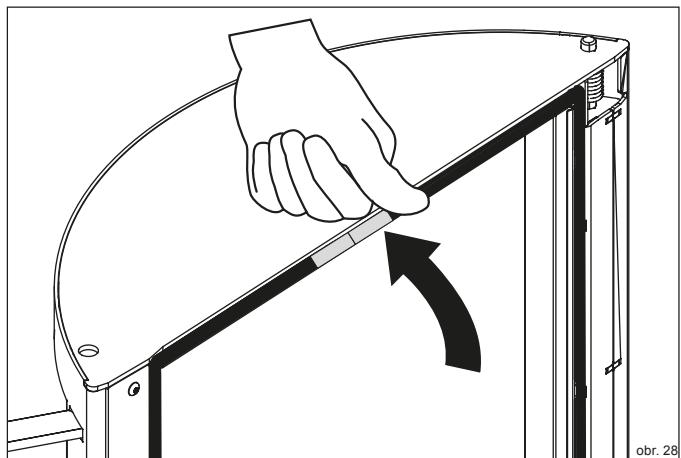

obr. 28

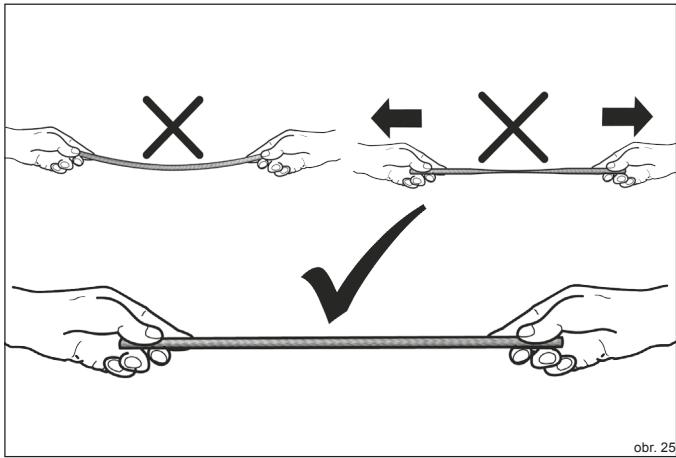


obr. 25

### 7.3.7 Výměna silykonového těsnění popelníku

#### INFORMACE: POPELNÍK



Před výměnou těsnění odstraňte zbytky popela z popelníku do žáruvzdorné nádoby.

- Otevřete dvířka od ovládání.
- Vytáhněte popelník za kryt z otvoru (obr. 20).
- Vytáhněte staré těsnění z drážky a zlikvidujte je jako odpad (obr. 29).
- Zatlačte nové těsnění rovnoměrně do drážky popelníku (obr. 30).
- ✓ Opět zasuňte popelník do otvoru (obr. 21).

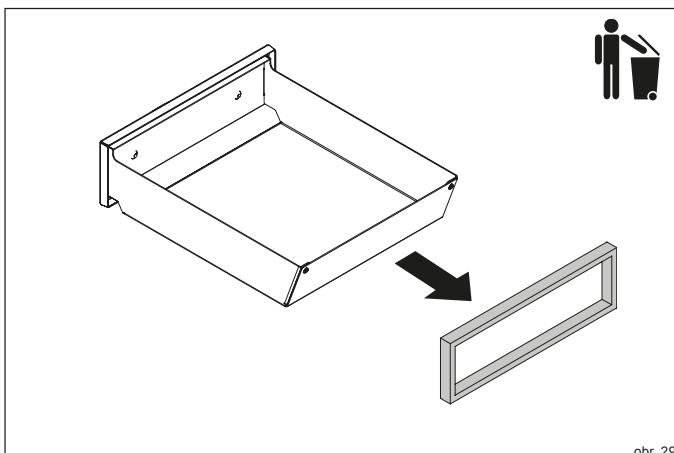

### 7.3.9 Čištění kouřovodu

- Otevřete dvírka čisticí klapky na kouřovodu (obr. 32).
- Vymetě usazeniny směrem dozadu do komína a dolů do krbových kamen (obr. 32).
- ✓ Zavřete čisticí klapku.

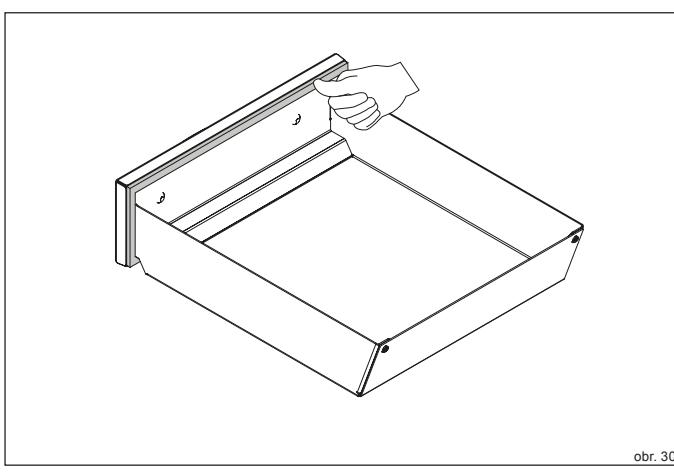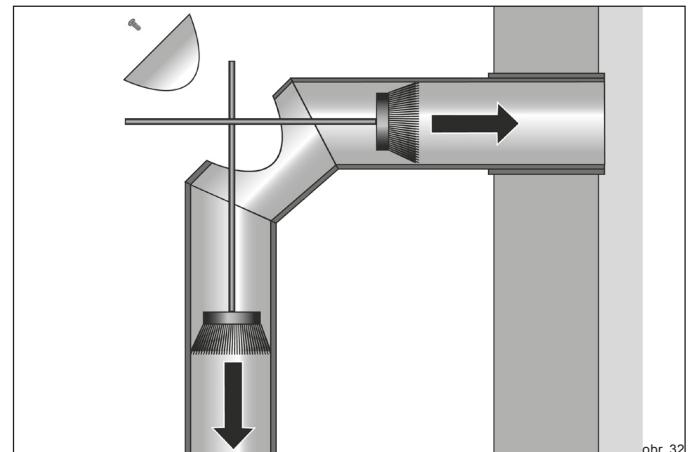




### 7.3.10 Čištění katalyzátorů iQ<sup>+</sup> (modelová řada iQ+)

Po 50 hodinách provozu:


- Otevřete dvírka toopeniště.
- Zaveděte dodaný kartáč do čisticího otvoru (obr. 33).
- Vyčistěte kartáčem katalyzátory tak, jak je patrné na obrázku (obr. 34).
- Vytáhněte kartáč z čisticího otvoru (obr. 35).
- ✓ Zavřete dvírka toopeniště.

### 7.3.8 Mazání mechaniky dvírek


- Otevřete dvírka toopeniště.
- Namažte jednotlivé body speciálním mazivem z příslušenství Startbox (obr. 31).
- ✓ Zavřete dvírka od toopeniště.

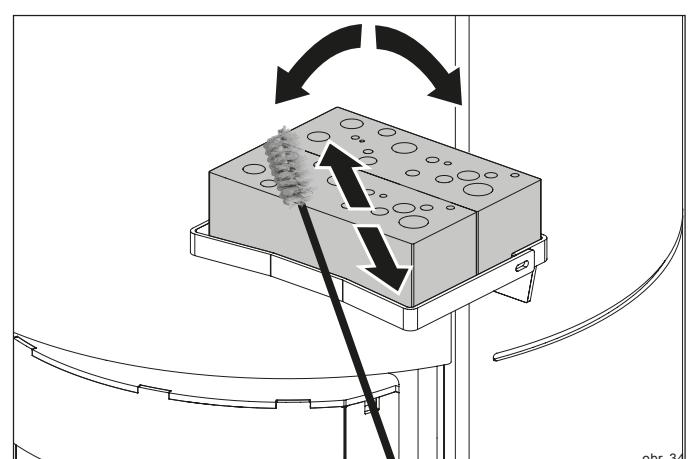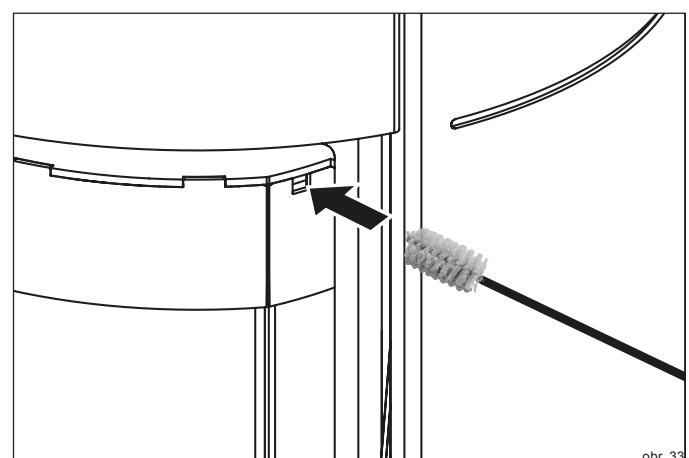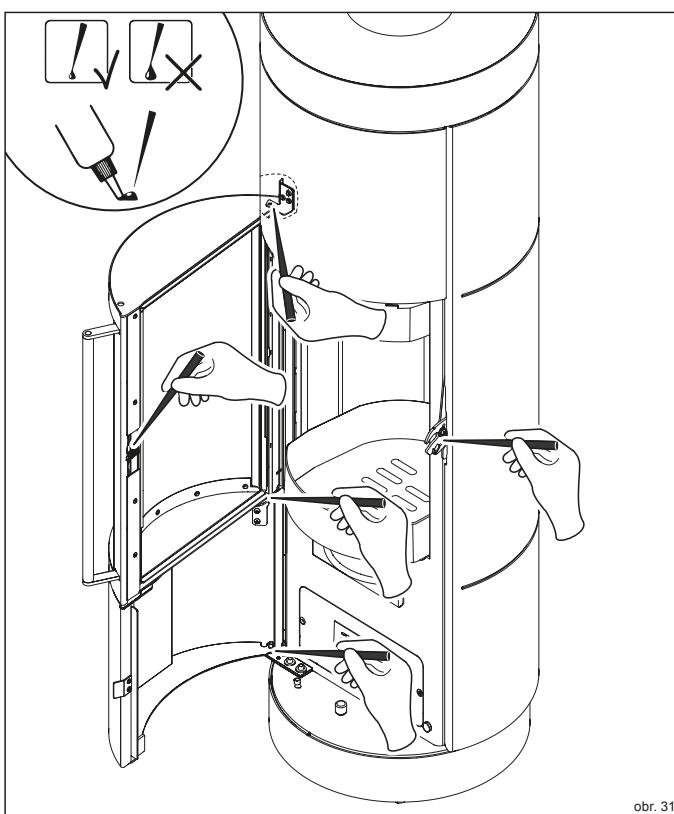

CS

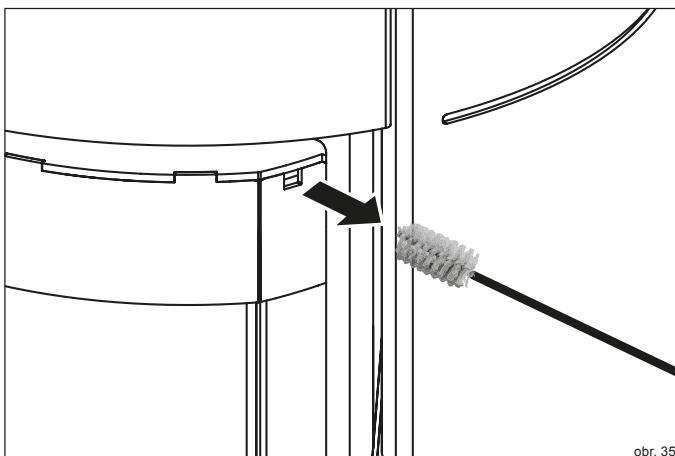


obr. 35

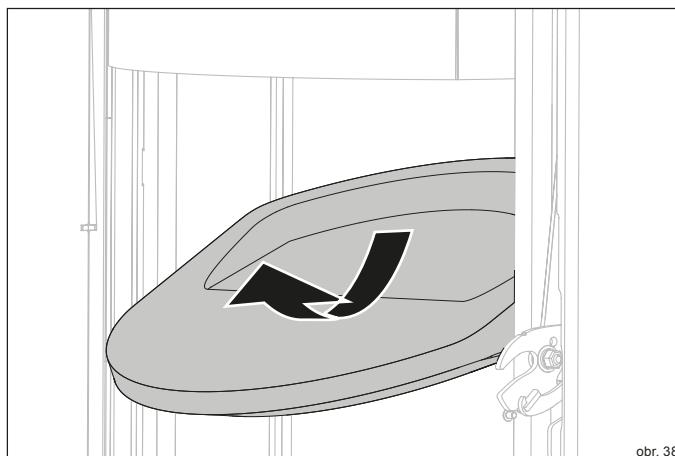


obr. 38

Po 200 hodinách provozu:


- Otevřete dvířka toopeniště.
- Přesuňte držák vyzdívky směrem nahoru (obr. 36).
- Přesuňte držák vyzdívky směrem dopředu (obr. 37).
- Vyjměte horní cihlu vyzdívky opatrně z držáku (obr. 38).
- Nasadte jednotku s katalyzátorem nahoru a otočte ji, aby se vešla do otvoru (obrázek 39).
- Vyjměte jednotku katalyzátoru z otvoru (obrázek 40).
- Proveďte vizuální kontrolu, zda jsou katalyzátory propustné.
- Při viditelné neprůchodnosti obnovte průchodnost vysavačem, praním nebo vyfoukáním katalyzátorů.
- ✓ Opět instalujte vyjmuté díly v opačném pořadí.

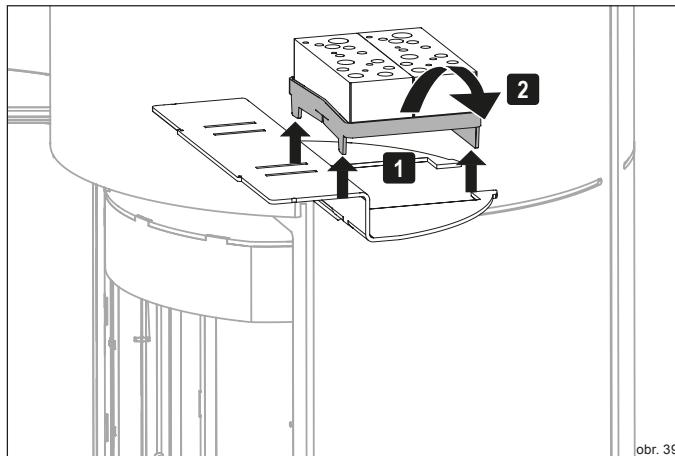


obr. 39

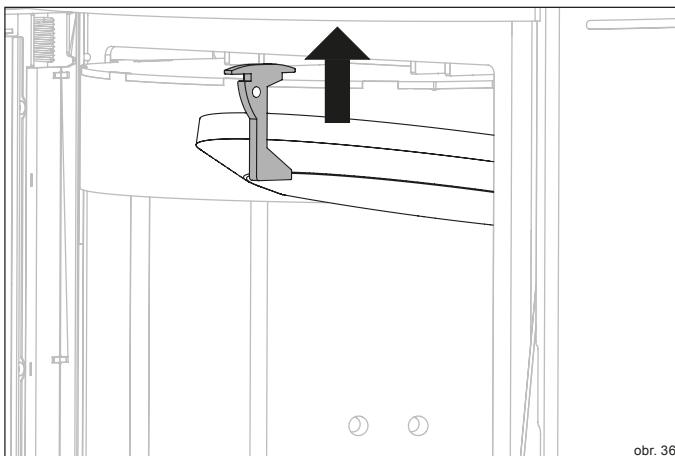

obr. 36

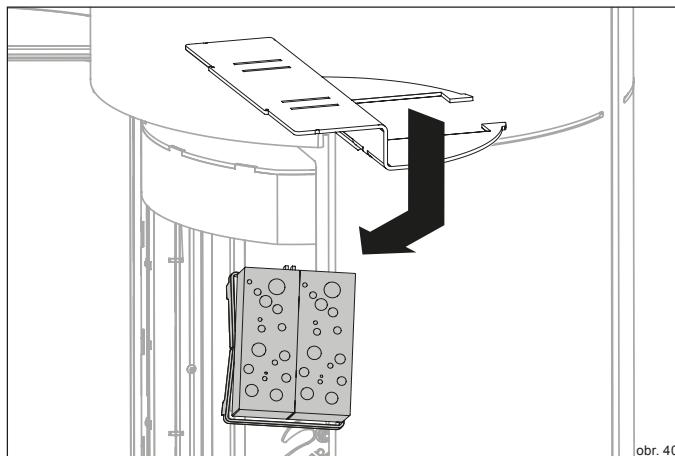


obr. 40

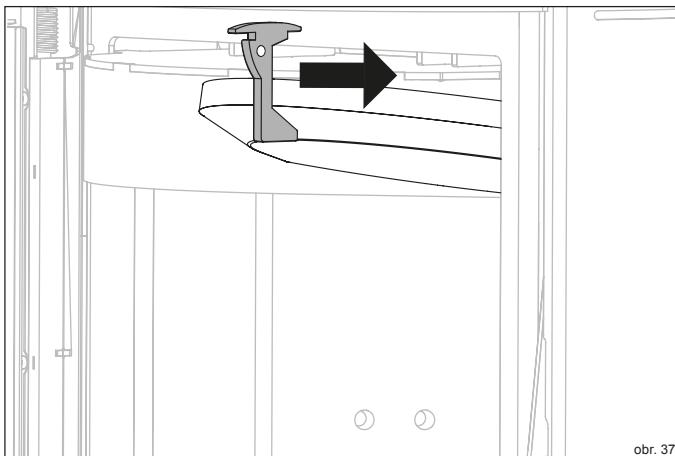


obr. 37

### 7.3.11 Demontáž rozvodného plechu (modelová řada iQ)

- Otevřete dvířka toopeniště.
- Přesuňte držák vyzdívky směrem nahoru (obr. 41).
- Přesuňte držák vyzdívky směrem dopředu (obr. 42).
- Vyjměte horní cihlu vyzdívky opatrně z držáku (obr. 43).
- Posuňte rozvodné plechy nahoru, abyste je uvolnili z držáku (obr. 44).
- Postupně vyjměte rozvodné plechy, jak je patrné na obrázku (obr. 45-48).
- Vyčistěte vedení kouře kartáčem.
- ✓ Opět instalujte vyjmuté díly v opačném pořadí.

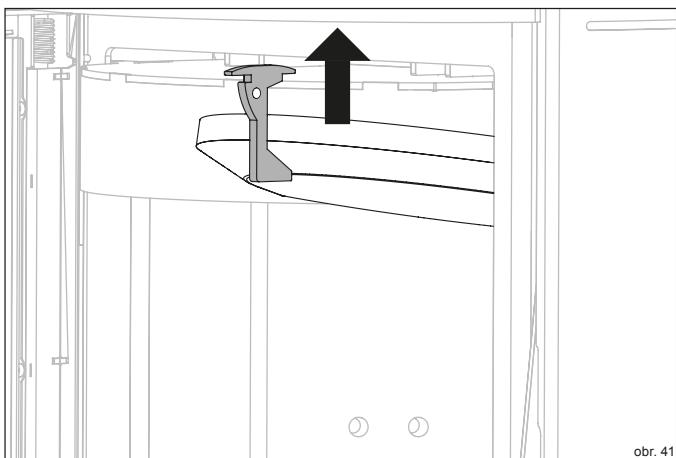


obr. 41

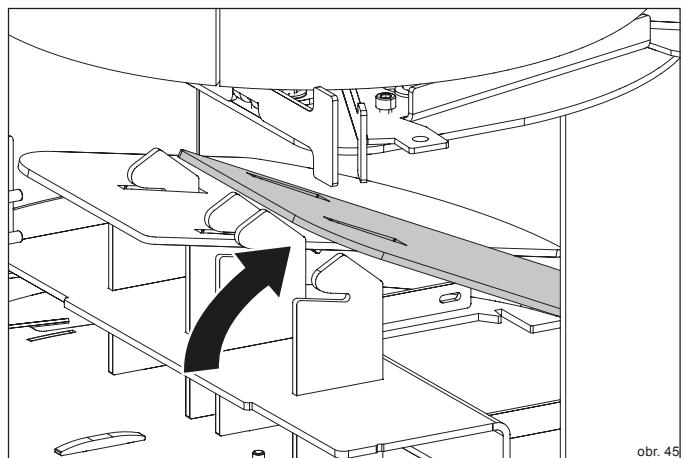


obr. 45


CS

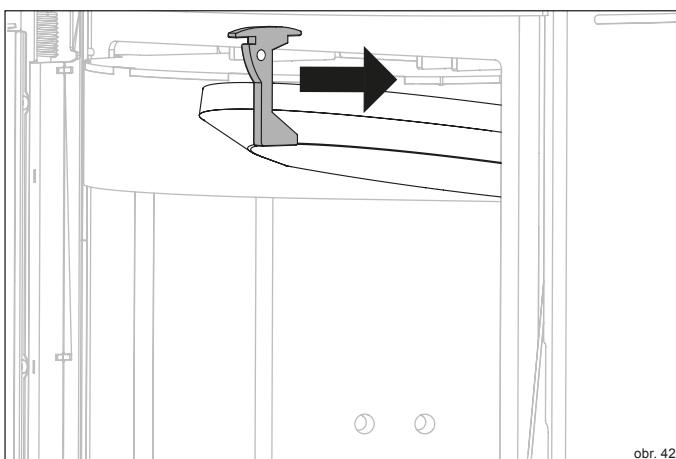


obr. 42

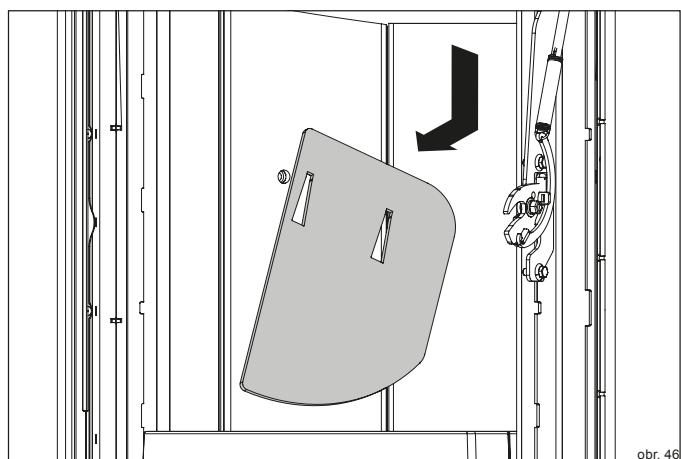


obr. 46

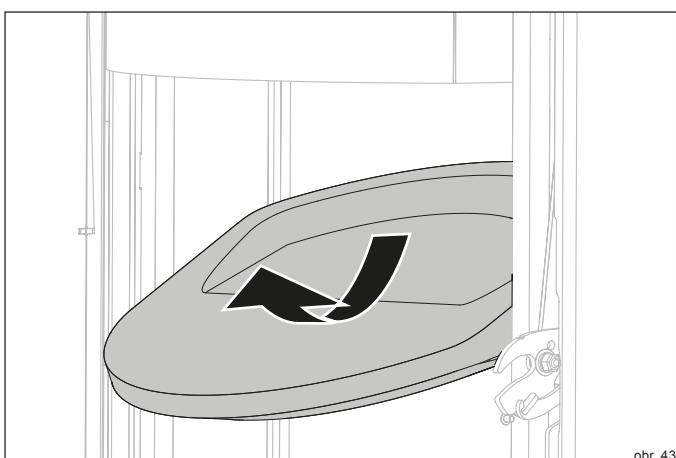


obr. 43

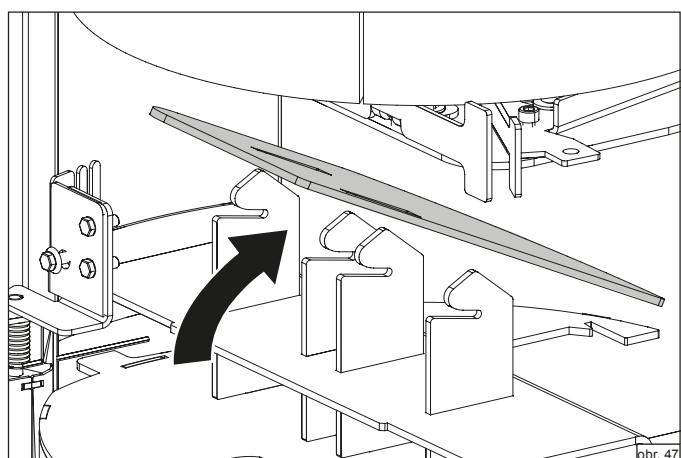

obr. 47

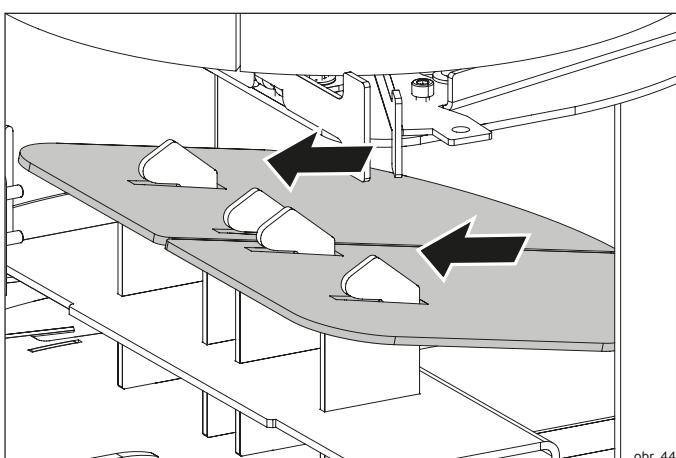







obr. 44

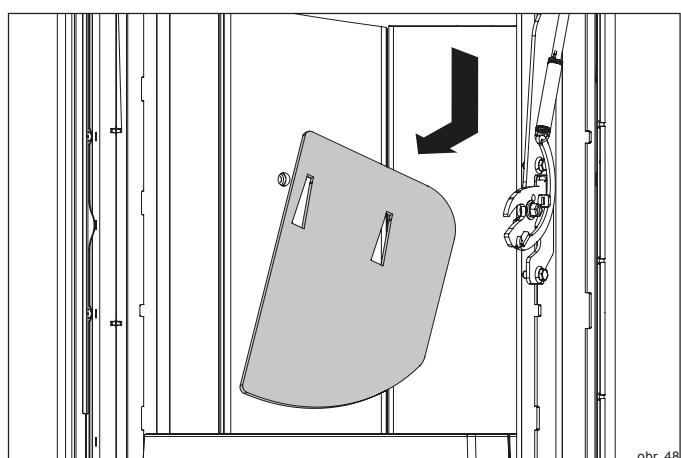

obr. 48

### 7.3.12 Výměna obložení topeniště (cihly vyzdívky)

- ▶ Otevřete dvířka topeniště.
- ▶ Povolte závitový kolík (obr. 49).
- ▶ Vytáhněte rošt topeniště z otvoru (obr. 49).
- ▶ Vyjměte rošt z topeniště (obr. 49).
- ▶ Přesuňte držák vyzdívky směrem nahoru (obr. 50).
- ▶ Přesuňte držák vyzdívky směrem dopředu (obr. 51).
- ▶ Vyjměte horní cihlu vyzdívky opatrně z držáku (obr. 52).
- ▶ Vyjměte dvě boční cihly vyzdívky (obr. 53).
- ▶ Vyjměte zadní cihlu vyzdívky (obr. 54).
- ✓ Opět instalujte díly v opačném pořadí.

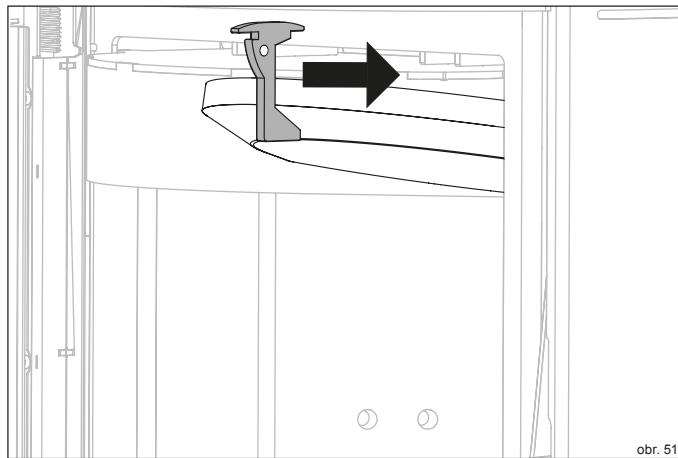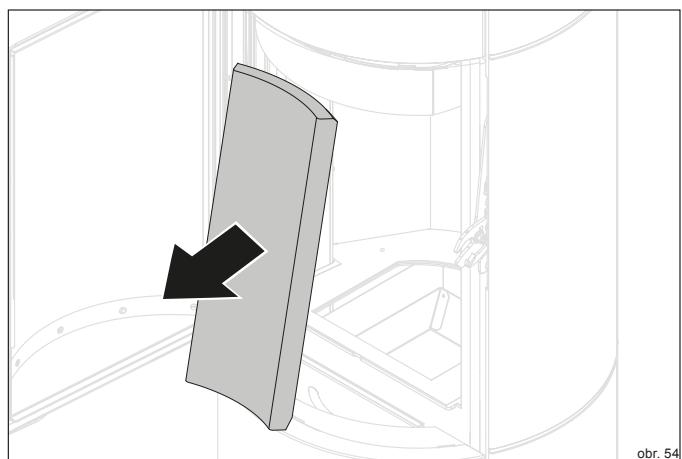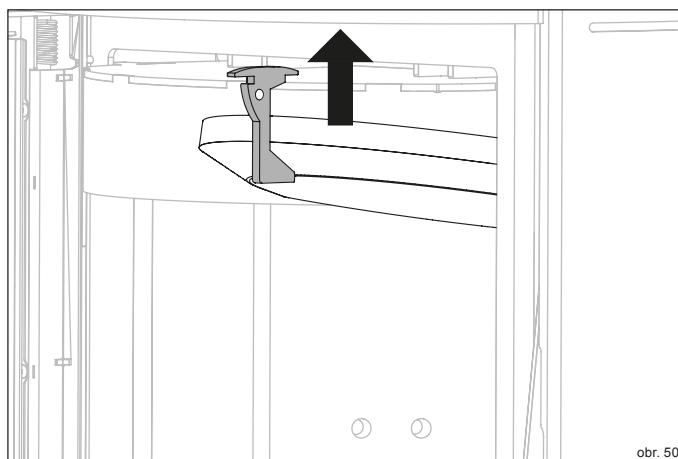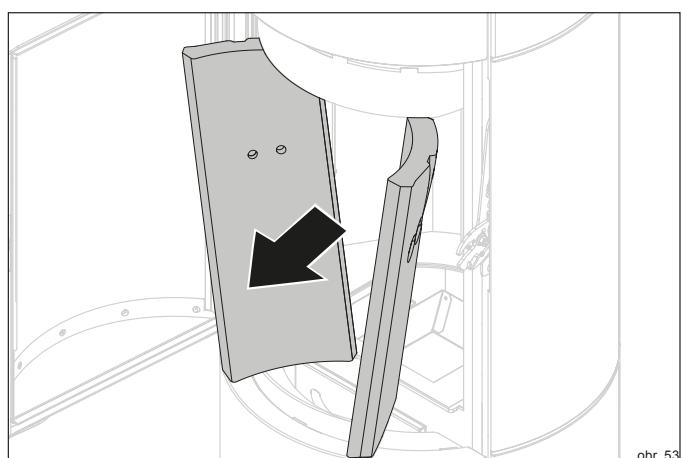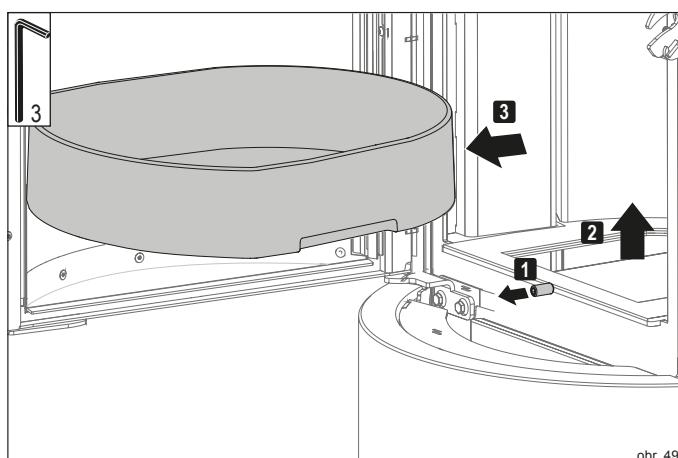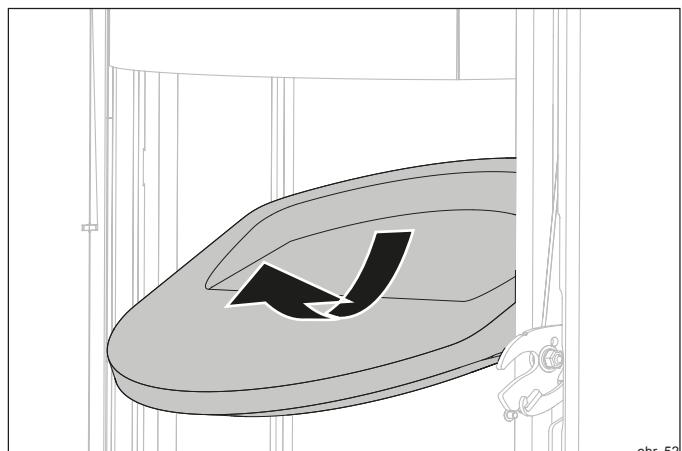

### 7.4 Oprava

I při použití krbových kamen v souladu s určením dochází k poškození, která jsou spojená s opotřebením. Nechtejte odborníka, aby vyměnil vadné díly. Seznam náhradních a opotřebitelných dílů najdete v kapitole 12.1 „Náhradní a opotřebitelné součásti“. Náhradní díly můžete nakupovat u specializovaného prodejce výrobků značky HASE.

## 8 Odstraňování závad

### 8.1 Kontrolní seznam pro podpalování

Porucha	Možné příčiny	Řešení
Dřevo nelze zapálit nebo to lze jen velmi těžko.	Příliš velká polena.	✓ Používejte menší polena.
	Dřevo je příliš vlhké.	✓ Používejte suší dřevo.
	Příliš málo přívaděného vzduchu.	✓ Zkontrolujte otvor pro přívod vzduchu ke spalování.
Dřevo nehoří jasným žlutým plamenem, ale doutná* a nakonec vyhasne.	Dřevo je příliš vlhké. Polena jsou příliš silná. Příliš málo přívaděného vzduchu. Ucpaný katalyzátor. Příliš vysoká venkovní teplota (přechodné období).	✓ Používejte suší dřevo. ✓ Používejte menší polena. Zkontrolujte otvor pro přívod vzduchu ke spalování. ✓ Vycistěte katalyzátor. ✓ Zvažte, zda musíte topit.
Sklo topeniště je zaneseno sazemí.	Dřevo je příliš vlhké. Polena jsou příliš silná. Dvírka od topeniště netěsní.	✓ Používejte suší dřevo. ✓ Používejte menší polena. Zkontrolujte těsnění a případně vyměňte  Nevhodná konstrukce komínka (konstrukce s jedním pláštěm). Kontaktujte specializovaného prodejce HASE.
	Příliš velký průřez komínka.	✓ Proveďte výpočet komínka. Instalujte systém pro zvýšení tahu nebo ventilátor k odsávání kouře. Nechejte komín zvýšit.

\*viz glosář

### 8.2 Kontrolní seznam pro topný provoz

Porucha	Možné příčiny	Řešení
Krbová kamna dostatečně netopí.	Příliš málo dřeva. Polena jsou příliš silná	✓ Přiložte. ✓ Používejte menší polena Použijte jiný druh dřeva (viz kapitola 3.1 „Dovolená paliva“)
	Nevhodný druh dřeva.	✓ Používejte suší dřevo.
	Dřevo je příliš vlhké.	✓ Uvolněte vzduchové otvory, odstraňte popel.
	Ucpané nebo popelené zanesené vzduchové otvory.	✓ Zkontrolujte těsnění a případně vyměňte.
	Dvírka od topeniště netěsní.	✓ Nechejte komínka ověřit tlak odtahu kouře.
	Příliš slabý tah komínka.	✓ Zavřete všechny kontrolní otvory (čisticí klapku kouřovodu, komínka) a zkontrolujte utěsnění.
Krbová kamna topí až příliš.	Příliš velké množství dřeva.	✓ Dodržujte množství paliva při přikládání (viz kapitola 6.5.5 „Proces přikládání“)
	Dvírka od topeniště netěsní.	✓ Kontaktujte specializovaného prodejce HASE.
	Vadný ovladač.	✓ Kontrola funkce ovladače.
	Příliš velký tah komínka.	✓ Zeptejte se komínka, pokud je to možné nechejte instalovat systém k omezení tahu. Kontaktujte specializovaného prodejce HASE.

Porucha	Možné příčiny	Řešení
Tvoří se příliš velké množství sazí, cihly vyzdvívky nezůstávají bez sazí.	Dřevo je příliš vlhké.	✓ Používejte suší dřevo.
	Nedostatečný přívod vzduchu.	✓ Zkontrolujte otvory pro přívod vzduchu ke spalování.
Příliš málo dřeva.	Příliš málo dřeva.	✓ Přidejte více dřeva.
	Popelník netěsný	✓ Správně zasuňte popelník.
Během topení uniká kouř.	Příliš slabý tah komínka.	✓ Kontaktujte specializovaného prodejce HASE.
	Příliš málo přívaděného vzduchu.	✓ Zkontrolujte otvor pro přívod vzduchu ke spalování.
Ovod spalin je silně znečištěný.	Ovod spalin je silně znečištěný.	✓ Vyčistěte rozvody spalin, kontaktujte komínka.
	Příliš malý průřez komínka.	✓ Kontaktujte komínka.
Ucpaný komín.	Ucpaný komín.	✓ Kontaktujte komínka.
	Podtlak v obytném prostoru z důvodu zařízení, která odsávají vzduch (ventilátory, digestoře, ventilátory v koupelnách).	✓ Během topení v kamnech vypněte přístroje, které odsávají vzduch.
Příliš velké množství paliva.	Příliš velké množství paliva.	✓ Vyrovnajte tlak. (otevřete okna) ✓ Instalujte na okna kontaktní spínač.
	Příliš slabý tah komínka.	✓ Dodržujte množství paliva při přikládání (viz kapitola 6.5.5 „Proces přikládání“)
Při otevření dvírek topeniště uniká kouř.	Příliš slabý tah komínka.	✓ Kontaktujte specializovaného prodejce HASE.
Příliš málo přívaděného vzduchu.	Příliš málo přívaděného vzduchu.	✓ Zkontrolujte přívod vzduchu ke spalování.
Průřez komínka je příliš velký / malý.	Průřez komínka je příliš velký / malý.	✓ Kontaktujte komínka.
Oheň zatím hoří.	Oheň zatím hoří.	✓ Při otevření dvírek topeniště nesmějí být v kamnech plameny.
Příliš rychle jste otevřeli dvírka od topeniště.	Příliš rychle jste otevřeli dvírka od topeniště.	✓ Otevřejte dvírka topeniště pomaleji.
Podtlak v obytném prostoru z důvodu zařízení, která odsávají vzduch (ventilátory, digestoře, ventilátory v koupelnách).	Podtlak v obytném prostoru z důvodu zařízení, která odsávají vzduch (ventilátory, digestoře, ventilátory v koupelnách).	✓ Během topení v kamnech vypněte přístroje, které odsávají vzduch.
Škrticí klapka je zavřená*.	Škrticí klapka je zavřená*.	✓ Otevřete škrticí klapku.
Deflagrace.	Spalovacího vzduchu je příliš málo, přikládáte příliš pozdě.	✓ Pokud zameškáte okamžik pro přikládání, musíte přiložit jen menší polena v dostatečné vzdálenosti od sebe a nesmíte zcela zakrýt žhavé uhlíky
	Příliš velké množství paliva.	✓ Žhavé uhlíky nesmíte zcela zakrýt, pamatujte na vzdálenost mezi poleny. Dodržujte množství paliva při přikládání (viz kapitola 6.5.5 „Proces přikládání“).

\*Pouze provoz závislý na vzduchu v místnosti.

### 8.3 Kontrolní seznam regulace

Porucha	Možné příčiny	Řešení
<b>Ovládací panel / Ovladač</b>		
Provozní kontrolka nesvítí.	Zástrčka není správně zapojena. Připojovací kabel USB není správně zapojen do přípojek v kamnech a v zástrčce. Není proud.	✓ Připojte zástrčku k elektrické sítì. ✓ Připojte připojovací kabel do přípojek.  ✓ Zkontrolujte zásuvku. Zapněte pojistky v pojistkové skřini.
Výpadek proudu.		✓ Zapněte pojistky v pojistkové skřini.
Síťový adaptér je vadný.		✓ Kontaktujte specializovaného prodejce HASE.
Nelze zapnout a vypnout.	Znečištěný spínač.  Poškození následkem přepětí.	✓ Vyčistěte prostor spínače.  ✓ Zkontrolujte, zda se spínač správně pohybuje bez odporu. ✓ Kontaktujte specializovaného prodejce HASE.
Výpadek regulace, palivo příliš rychle shorí.	Kamna jsou přetížena příliš silným spalováním.  Vzduchová klapka je zaseknutá následkem chybné funkce nebo výpadku proudu (příliš mnoho vzduchu → příliš vysoké teploty). Popelník není správně uzavřen. (příliš mnoho vzduchu → příliš vysoké teploty).	✓ Dodržujte příkládané množství podle návodu k obsluze. ✓ Kontaktujte specializovaného prodejce HASE.  ✓ Zkontrolujte přívod proudu. ✓ Kontaktujte specializovaného prodejce HASE.  ✓ Popelník nechávejte během topení zavřeny.
<b>LED</b>		
Neindikuje příkládání, kamna vyhasnou.	Nesprávné připojení.  Znečištěná LED.	✓ Kontaktujte specializovaného prodejce HASE.  ✓ LED čistěte pouze mírně navlhčenou utěrkou.
Vybit baterie.		✓ Zkontrolujte stav baterie, připojte ovladač k elektrické sítì.
Odpojená zástrčka.		✓ Zapojte zástrčku do elektrické sítì.
Zkrat následkem vniknutí vody při čištění. Vadný ovladač, nesprávná montáž. Vadná LED. Vadný síťový adaptér. Poškození následkem přepětí. Vadný termočlánek.		✓ Kontaktujte specializovaného prodejce HASE.
<b>Hnací motory</b>		
Neotáčí se, jsou poškozené.	Příliš vysoká teplota.	✓ Dodržujte příkládané množství podle návodu k obsluze.
Kamna hoří na maximum.	Motory nejsou připojeny. Opotřebení. Přetížení následkem zablokování. Opotřebení, nesprávné upevnění	✓ Kontaktujte specializovaného prodejce HASE.
Velká hlučnost.		
Hluk z vibrací.		

Porucha	Možné příčiny	Řešení
<b>Teploplotní čidlo</b>		
Neměří správnou teplotu:	→ Kamna nehoří. → Kamna hoří na max. → Kamna nelze regulovat.	Vadné čidlo. Nesprávné připojení. Poškozený kabel, softwarová chyba, ovladač je vadný.  ✓ Kontaktujte specializovaného prodejce HASE.  Výpadek proudu. ✓ Zkontrolujte přívod proudu.

## 9 Likvidace

### 9.1 Likvidace obalu

Při dodání jsou krbová kamna zabalena do plastové fólie.

Plasty odevzdajte k recyklaci.

Další informace o správné likvidaci odpadů a o dostupných možnostech jejich vrácení získáte od místní správy vaši obce nebo města.

### 9.2 Likvidace výrobku

Při likvidaci krbových kamen můžete postupovat takto:

- Krbová kamna můžete rozebrat na jednotlivé díly, abyste umožnili správnou likvidaci.  
Kontaktujte specializovaného prodejce výrobků značky HASE.

## 10 Ochrana životního prostředí

### 10.1 Recyklace a další použití IQ+

#### **(i) INFORMACE: RECYKLACE**

Kamna na dřevo HASE jsou konstruována tak, aby bylo možné materiály roztrídit a samostatně použít:

- Kontaktujte specializovaného prodejce společnosti HASE ke správné demontáži a likvidaci krbových kamen.


## 11 Glosář

Označení	Definice
Škrticí klapka	Uzavírací zařízení v odvodu spalin k redukci zvýšeného tlaku při odtahu kouře
Cihly vyzdívky	Vnitřní vyzdívka toopeniště z materiálu vermiculit, který je použit jako izolace.
Tlak odtahu (tah komína)	Nutný tah zajišťuje bezpečný odtah kouře a spalin a přived potřebného množství vzduchu ke spalování.
Tah krbu	Fyzikální jev, který umožňuje spolehlivý odvod spalin z kamen do atmosféry.
Oheň k vytvoření tahu	Rychle zapálený oheň k vytvoření tahu komína k překonání nepříznivých okolností, jako je například chladný vzduch v komíně.
Kouřovod	Spojovací prvek k nepojení toopeniště na komín. Slouží k odvádění spalin z hoření.
Doutnání	Pomále hoření bez otevřeného plamene se silnou tvorbou kouře.
Vzduch ke spalování	Vzduch, který je za provozu přiváděn do toopeniště.
Deflagrace	Prudké zahoření nespáleného nahromaděného plynu ze dřeva v toopeništi.
Prosakování	Hněd skvrny na komínové tvárnici komína následkem kondenzátu vznikají z důvodu příliš nízké teploty spalin a mohou způsobit požár komína.
Tepelný výkon	Využitelná tepelná energie, která vzniká během procesu hoření paliva
Toopeniště s dočasným ohněm	Toopeniště, u kterých se kontinuálně přikládá pouze jedna vrstva paliva na dobu cca 45 min.

## 12 Příloha

### 12.1 Náhradní a opotřebitelné součásti

LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+:

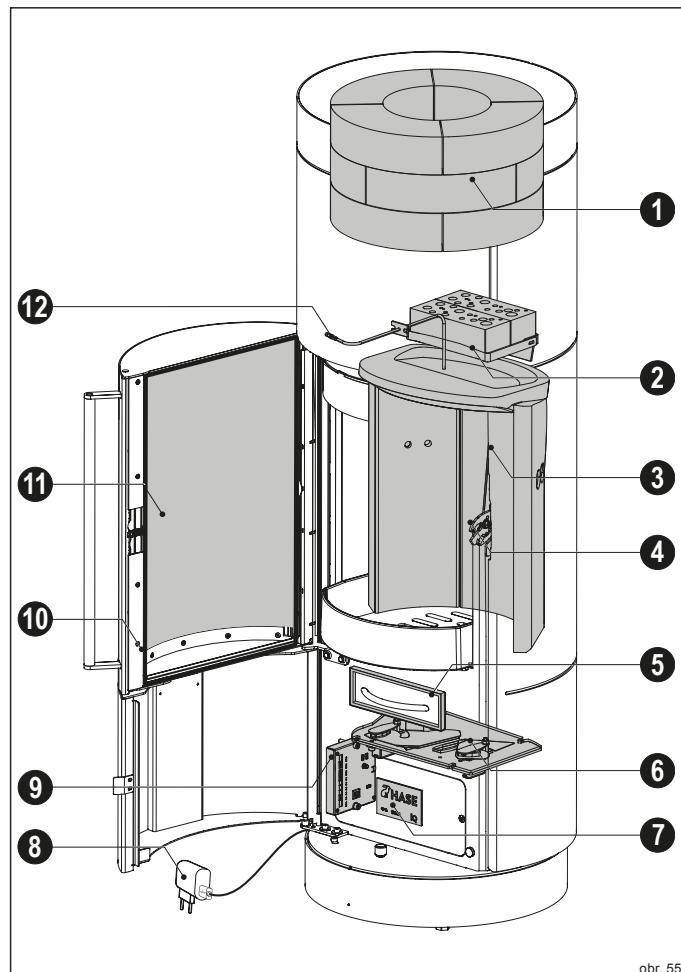

CS

obr. 55



Číslo	Označení	Č. výrobku
①	Akumulačního bloku*	1017286
②	Katalyzátory** iQ+	1017287
③	Sada cihel vyzdívky	1017288
④	Zámek dvírek toopeniště	1014207
⑤	Těsnění popelníku	1017289
⑥	Jednotka iQ	1017290
⑦	Ovládací panel	1017291
⑧	Zástrčka + kabel	1017292
⑨	Ovladač	1017294
⑩	Těsnění dvírek toopeniště	1001882
⑪	Sklo dvírek toopeniště	1002429
⑫	Teplotní čidlo	1017296

\*SILA PLUS

\*\*Modelová řada iQ+

## 12.2 Technické údaje

LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ:

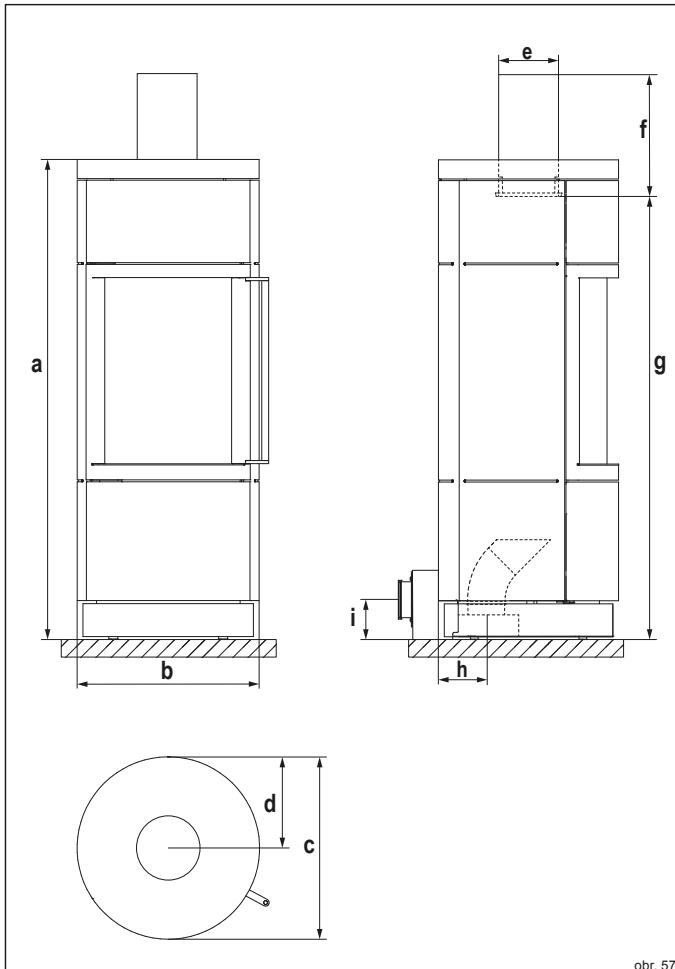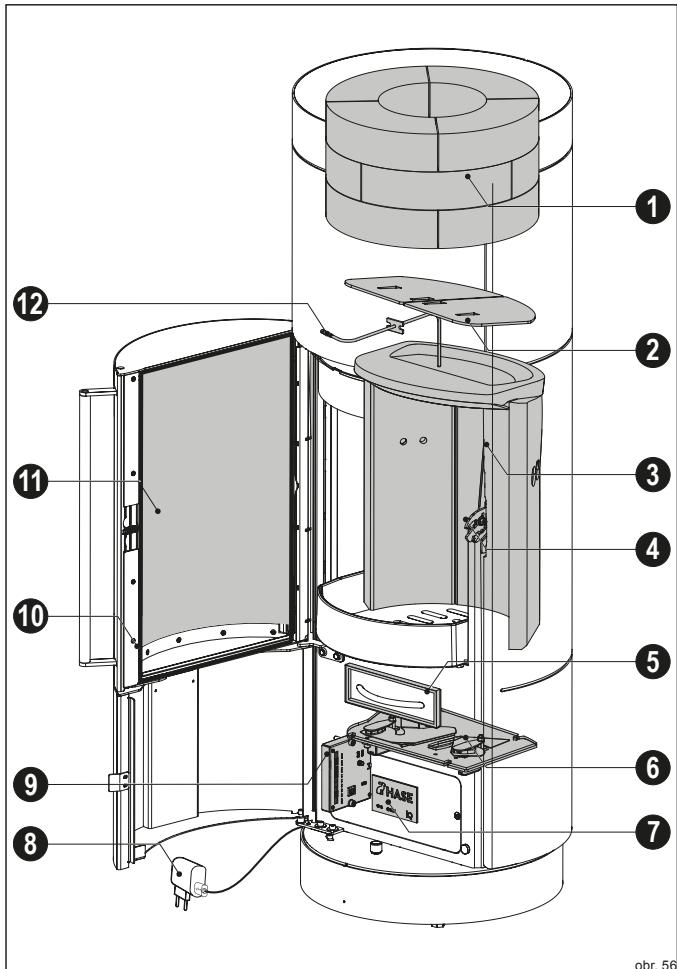

Číslo	Označení	Č. výrobku
1	Akumulačního bloku*	1017286
2	Usměrňovací plech**	1017297
3	Sada cihel vyzdívky	1017288
4	Zámek dvířek toopeniště	1014207
5	Těsnění popelníku	1017289
6	Jednotka iQ	1017290
7	Ovládací panel	1017291
8	Zástrčka + kabel	1017292
9	Ovladač	1017306
10	Těsnění dvířek toopeniště	1001882
11	Sklo dvířek toopeniště	1002429
12	Teplotní čidlo	1017296

\*SILA PLUS

\*\*Modelová řada iQ

### UPOZORNĚNÍ: OPRAVY A VÝMĚNA

Provedení opravy nebo výměny náhradních a opotřebitelných dílů bez odpovídajících odborných znalostí může mít za následek poškození krbových kamen nebo poruchy funkce krbových kamen:

► Výměnou a opravou vadných dílů pověřte výhradně odborníka.

Kamna:

Zkratka	Označení	Rozměry [cm]
a	Výška	126
b	Šířka	47
c	Hloubka	47

Toopeniště:

-	Výška	40
-	Šířka	31
-	Hloubka	28

Přípojky:

d	Odstup zadní strany krbových kamen ke středu odtahotové roury	23,5
e	Průměr kouřovodu*	15
f	Svislá délka odtahotové roury	33
g	Výška pro připojení kouřovodu	118
h	Externí přívod vzduchu, připojovací výška dole / Ø**	13,5 / 10
i	Externí přívod vzduchu, připojovací výška vzadu / Ø**	10 / 10


\*pro samostatný přívod vzduchu v nízkoenergetických domech a pro systémy cirkulace vzduchu místnostech

\*\*průměr trubky vzduchového systému HASE

Hmotnosti:

Typ kamen	Obloužení	Hmotnost [kg]
LIMA iQ, LIMA iQ+	Keramika / Steaty	195 / 220
SILA iQ, SILA iQ+	Ocel / Keramika / Steaty	140 / 180 / 200

Rozměry SILA PLUS iQ / SILA PLUS iQ+:

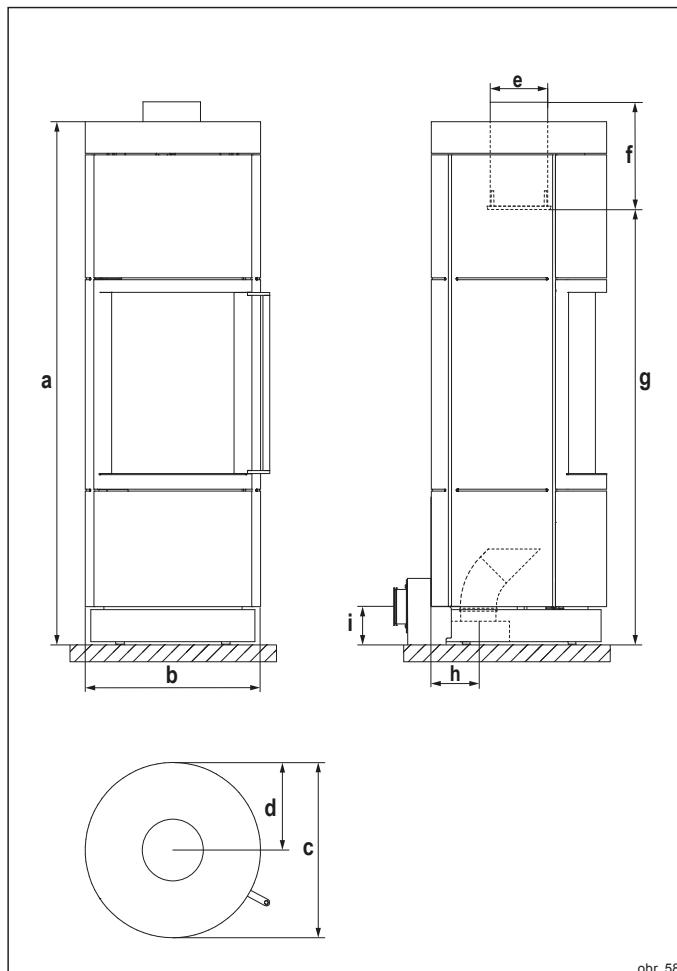

obr. 58

Kamna:

Zkratka	Označení	Rozměry [cm]
a	Výška	141
b	Šířka	47
c	Hloubka	47

Topeniště:

-	Výška	40
-	Šířka	31
-	Hloubka	28

Přípojky:

d	Odstup zadní strany krbových kamen ke středu odtahové roury	23,5
e	Průměr kouřovodu*	15
f	Svislá délka odtahové roury	33
g	Výška pro připojení kouřovodu	118
h	Externí přívod vzduchu, připojovací výška dole / Ø**	13,5 / 10
i	Externí přívod vzduchu, připojovací výška vzadu / Ø**	10 / 10

\*pro samostatný přívod vzduchu v nízkoenergetických domech a pro systémy cirkulace vzduchu místnostech

\*\*průměr trubky vzduchového systému HASE

Hmotnosti:

Typ kamna	Obložení	Hmotnost [kg]
SILA PLUS iQ, SILA PLUS iQ+	Stahl	150
Akumulačního bloku	-	60

Technické údaje technologie iQ:

Označení	Hodnota	Jednotka
Provozní napětí	5	V
Max. příkon	2,5	W
Stand-by	1,0	W
Výkon při jmenovitém tepelném výkonu	1,2	W
Frekvenční pásmo	2,4	GHz
Maximální výkon vysílání	20,5 / 113	dbm / mW

Technické údaje systému LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ:  
Výkon, emise a výpočet komína (EN 13384 - část 1/2)

Hodnoty na kontrolním zařízení*	Kontrolní palivo: dřevěná polena	Jednotka
Jmenovitý výkon	5,5	kW
Teplovzdušný výkon	5,5	kW
Teplota spalin	199	°C
Teplota spalinového hrdla	239	°C
Hmotnostní tok spalin	5,5	g/s
Minimální tah při jmenovitém tepelném výkonu**	12	Pa
Účinnost	84	%
Obsah CO <sub>2</sub>	8,8	%
Obsah CO	1250	mg/Nm <sup>3</sup>
Prach	40	mg/Nm <sup>3</sup>
OGC	120	mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	200	mg/Nm <sup>3</sup>
Minimální přísun spalovacího vzduchu	21	m <sup>3</sup> /h
Vytápěná obytná plocha	17-68	m <sup>2</sup>

\*při 13% při O<sub>2</sub>

\*\* Potřeba přídavného dopravního tlaku pro připojení spalovacího vzduchu s vzduchovým systémem HASE: vzadu = 3 Pa

Krbová kamna LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ byla kontrolována podle DIN-EN 13240 a čl. 15 a B-VG (Rakousko).

Technické údaje systému LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+:  
Výkon, emise a výpočet komína (EN 13384 - část 1/2)

Hodnoty na kontrolním zařízení*	Kontrolní palivo: dřevěná polena	Jednotka
Jmenovitý výkon	6	kW
Teplovzdušný výkon	6	kW
Teplota spalin	235	°C
Teplota spalinového hrdla	291	°C
Hmotnostní tok spalin	5,77	g/s
Minimální tah při jmenovitém tepelném výkonu**	12	Pa
Účinnost	81,5	%
Obsah CO <sub>2</sub>	8,95	%
Obsah CO	1250	mg/Nm <sup>3</sup>
Prach	40	mg/Nm <sup>3</sup>
OGC	120	mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	200	mg/Nm <sup>3</sup>
Minimální přísun spalovacího vzduchu	25	m <sup>3</sup> /h
Vytápěná obytná plocha	20-80	m <sup>2</sup>

\*při 13% při O<sub>2</sub>

\*\* Potřeba přídavného dopravního tlaku pro připojení spalovacího vzduchu s vzduchovým systémem HASE: vzadu = 3 Pa

Krbová kamna LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ byla kontrolována podle DIN-EN 13240 a čl. 15 a B-VG (Rakousko).

Povolení podle DIBt č.: Z- 43.12-478 (FC<sub>61x</sub>)

CS

## 12.3 Datový list výrobku

Podle EU nařízení 2015/1186

Název nebo ochranná známka dodavatele	 <b>HASE</b>
Identifikační značka modelu	LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ
Energetická třída	A+
Přímý topný výkon	5,5 kW
Nepřímý topný výkon	0,0 kW
Index energetické účinnosti	111
Energetická účinnost paliva	84 %
Při montáži, instalaci a údržbě se musí dbát na pokyny v dokumentech	Návod k montáži: LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ Návod na používání: LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ Technický datový list: LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ

## 12.4 ES Prohlášení o shodě LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ / LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+

<b>ES Prohlášení o shodě</b>
Toto prohlášení ES o shodě je platné pro zařízení LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ a popisuje shodu s následujícími směrnicemi:
<b>2009/125/ES Směrnice o stanovení požadavků na ekologické uspořádání výrobků, relevantních s ohledem na spotřebu energie (Ekodesign)</b>
<b>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Spotřebiče na tuhá paliva k vytápění obytných prostorů</b>
Podle EU nařízení 2015/1186
Název a adresa výrobce:
HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkircher Str.14 · 54294 Trier · www.hase.de · Telefon: +49 651-8269-0 · Fax: +49 651-8269-118 · E-Mail: info@hase.de
Za výrobce a jménem výrobce:
Trier, 16.09.2024 · jednatel společnosti Fernando Najera 

Název nebo ochranná známka dodavatele	 <b>HASE</b>
Identifikační značka modelu	LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+
Energetická třída	A+
Přímý topný výkon	6,0 kW
Nepřímý topný výkon	0,0 kW
Index energetické účinnosti	108
Energetická účinnost paliva	81,5 %
Při montáži, instalaci a údržbě se musí dbát na pokyny v dokumentech	Návod k montáži: LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ Návod na používání: LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ Technický datový list: LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+

<b>ES Prohlášení o shodě</b>
Toto prohlášení ES o shodě je platné pro zařízení LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA+ PLUS iQ a popisuje shodu s následujícími směrnicemi:
<b>2009/125/ES Směrnice o stanovení požadavků na ekologické uspořádání výrobků, relevantních s ohledem na spotřebu energie (Ekodesign)</b>
<b>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Spotřebiče na tuhá paliva k vytápění obytných prostorů</b>
Podle EU nařízení 2015/1186
Název a adresa výrobce:
HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkircher Str.14 · 54294 Trier · www.hase.de · Telefon: +49 651-8269-0 · Fax: +49 651-8269-118 · E-Mail: info@hase.de
Za výrobce a jménem výrobce:
Trier, 16.09.2024 · jednatel společnosti Fernando Najera 

## 12.5 Požadavky na informace týkající se lokálních topidel na tuhá paliva

Podle EU nařízení 2015/1185

Identifikační značka (značky) modelu	LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ																																						
Funkce nepřímého vytápění: [ano/ne]	ne																																						
Přímý tepelný výkon (kW)	5,5																																						
Nepřímý tepelný výkon (kW)	netýká se																																						
<b>Palivo</b>	<b>Preferované palivo</b>		Jiná vhodná																																				
Dřevěná polena s obsahem vlhkosti $\leq 25\%$	ano		ne																																				
Lisované dřevo s obsahem vlhkosti < 12 %	ne		ano																																				
Jiná dřevní biomasa	ne		ne																																				
Nedřevní biomasa	ne		ne																																				
Antracit a antracitové uhlí	ne		ne																																				
Vysokoteplotní koks	ne		ne																																				
Nízkoteplotní koks	ne		ne																																				
Černé uhlí	ne		ne																																				
Hnědouhelné briky	ne		ne																																				
Rašelinové briky	ne		ne																																				
Brikety ze směsi fosilních paliv	ne		ne																																				
Jiné fosilní palivo	ne		ne																																				
Brikety ze směsi biomasy a fosilních paliv	ne		ne																																				
Jiná směs biomasy a fosilních paliv	ne		ne																																				
<b>Palivo</b>	Emise při vytápění prostoru při jmenovitém tepelném výkonu		Emise při vytápění prostoru při minimálním tepelném výkonu																																				
Dřevěná polena s obsahem vlhkosti $\leq 25\%$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PM</th><th>OGC</th><th>CO</th><th>NO<sub>x</sub></th><th>[x %] <math>\eta_s</math></th><th>PM</th><th>OGC</th><th>CO</th><th>NO<sub>x</sub></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40</td><td>120</td><td>1250</td><td>200</td><td>73,9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>	[x %] $\eta_s$	PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>	40	120	1250	200	73,9														<table border="1"> <thead> <tr> <th>[x] mg/Nm<sup>3</sup> (13 % O<sub>2</sub>)</th><th>[x] mg/Nm<sup>3</sup> (13 % O<sub>2</sub>)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )	[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )		
PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>	[x %] $\eta_s$	PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>																															
40	120	1250	200	73,9																																			
[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )	[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )																																						
Vlastnosti při provozu pouze s preferovaným palivem $\eta_s$	73,9 %																																						
Tepelný výkon Jmenovitý tepelný výkon $P_{nom}$ (kW) Minimální tepelný výkon $P_{min}$ (kW) (orientační)	5,5 netýká se																																						
Užitečná účinnost (NCV v původním stavu) Užitečná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu $\eta_{th,nom}$ Užitečná účinnost při minimálním tepelném výkonu $\eta_{th,min}$ (orientační)	84 % netýká se																																						
Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti [ano/ne]	ano																																						
Další možnosti regulace (lze vybrat více možností) regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob [ano/ne] regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna [ano/ne] s dálkovým ovládáním [ano/ne]	ne ne ne																																						
Spotřeba pomocné elektrické energie Při jmenovitém tepelném výkonu $el_{max}$ (kW) Při minimálním tepelném výkonu $el_{min}$ (kW) V pohotovostním režimu $el_{SB}$ (kW)	0,0012 0,0012 0,001																																						
Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku $P_{pilot}$ (případně) (kW)	netýká se																																						
Kontaktní údaje	HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkicher Str. 14 · 54294 Trier																																						

Identifikační značka (značky) modelu	LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+																																						
Funkce nepřímého vytápění: [ano/ne]	ne																																						
Přímý tepelný výkon (kW)	6,0																																						
Nepřímý tepelný výkon (kW)	netýká se																																						
<b>Palivo</b>	<b>Preferované palivo</b>		Jiná vhodná																																				
Dřevěná polena s obsahem vlhkosti $\leq 25\%$	ano		ne																																				
Lisované dřevo s obsahem vlhkosti < 12 %	ne		ano																																				
Jiná dřevní biomasa	ne		ne																																				
Nedřevní biomasa	ne		ne																																				
Antracit a antracitové uhlí	ne		ne																																				
Vysokoteplotní koks	ne		ne																																				
Nízkoteplotní koks	ne		ne																																				
Černé uhlí	ne		ne																																				
Hnědouhelné briky	ne		ne																																				
Rašelinové briky	ne		ne																																				
Brikety ze směsi fosilních paliv	ne		ne																																				
Jiné fosilní palivo	ne		ne																																				
Brikety ze směsi biomasy a fosilních paliv	ne		ne																																				
Jiná směs biomasy a fosilních paliv	ne		ne																																				
<b>Palivo</b>	Emise při vytápění prostoru při jmenovitém tepelném výkonu		Emise při vytápění prostoru při minimálním tepelném výkonu																																				
Dřevěná polena s obsahem vlhkosti $\leq 25\%$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PM</th><th>OGC</th><th>CO</th><th>NO<sub>x</sub></th><th>[x %] <math>\eta_s</math></th><th>PM</th><th>OGC</th><th>CO</th><th>NO<sub>x</sub></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td><td>70</td><td>500</td><td>180</td><td>71,4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>	[x %] $\eta_s$	PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>	15	70	500	180	71,4														<table border="1"> <thead> <tr> <th>[x] mg/Nm<sup>3</sup> (13 % O<sub>2</sub>)</th><th>[x] mg/Nm<sup>3</sup> (13 % O<sub>2</sub>)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )	[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )		
PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>	[x %] $\eta_s$	PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>																															
15	70	500	180	71,4																																			
[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )	[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )																																						
Vlastnosti při provozu pouze s preferovaným palivem $\eta_s$	71,4 %																																						
Tepelný výkon Jmenovitý tepelný výkon $P_{nom}$ (kW) Minimální tepelný výkon $P_{min}$ (kW) (orientační)	6,0 netýká se																																						
Užitečná účinnost (NCV v původním stavu) Užitečná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu $\eta_{th,nom}$ Užitečná účinnost při minimálním tepelném výkonu $\eta_{th,min}$ (orientační)	81,5 % netýká se																																						
Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti [ano/ne]	ano																																						
Další možnosti regulace (lze vybrat více možností) regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob [ano/ne] regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna [ano/ne] s dálkovým ovládáním [ano/ne]	ne ne ne																																						
Spotřeba pomocné elektrické energie Při jmenovitém tepelném výkonu $el_{max}$ (kW) Při minimálním tepelném výkonu $el_{min}$ (kW) V pohotovostním režimu $el_{SB}$ (kW)	0,0012 0,0012 0,001																																						
Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku $P_{pilot}$ (případně) (kW)	netýká se																																						
Kontaktní údaje	HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkicher Str. 14 · 54294 Trier																																						

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle směrnice ES o strojích a zařízeních 2006/42/ES, příloha II 1. A)



Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost,  
že stroj odpovídá všem příslušným ustanovením směrnice o strojích a zařízeních 2006/42/ES:

1. Výrobce	HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkircher Str.14 · 54294 Trier · www.hase.de · Telefon: +49 65182690 · Fax: +49 6518269118 · E-Mail: info@hase.de
2. Popis	Regulace vzduchu pro spalování pro topná tělesa na tuhá paliva v místnostech EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
3. Obecné označení	Regulace spalování
4. Funkce	Přívod vzduchu pro spalování do topných těles v místnostech podle EN 13240
5. Model	HASE iQ
6. Typ	HASE iQ
7. Obchodní název	HASE iQ

Stroj dále odpovídá všem ustanovením následujících směrnic:

- Směrnice 2014/53/EU o dodávání rádiových zařízení na trh
- Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Byly použity následující normy:

Norma	Název
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	Spotřebiče na tuhá paliva k vytápění obytných prostorů
DIN SPEC 18843-1 Teil 1	Domácí spotřebiče na tuhá paliva - zařízení k přívodu vzduchu na spalování
IEC 62368-1:2014 ed2 / COR1 / COR2	Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements
DIN EN 62368-1:2014/AC:2015/A11:2017 / VDE 0868-1/A11:2017-11	Zařízení pro audio/video, informační a komunikační techniku – část 1: Bezpečnostní požadavky (IEC 62368-1:2018); německé znění EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020
EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17 V3.2.4	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pro rádiová zařízení a služby
EN 300 328 V2.2.2	Wideband transmission systems - Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz band

Technická dokumentace:

HASE Kaminofenbau GmbH  
Niederkircher Str. 14  
54294 Trier

Za výrobce a jménem výrobce podepsal:

Trier, 02.08.21 · jednatel společnosti Fernando Najera

R2\_02/2022

pl

**Przy użytkowaniu Państwa  
pieca kominkowego  
życzymy Państwu:  
Radości przy ogniu i  
czasu na satysfakcję z  
przyjemnie mijających  
chwil.**

My, z firmy HASE

# Spis treści

<b>1 Uwagi i objaśnienia symboli .....</b>	<b>184</b>
1.1 Ogólne wskazówki .....	184
1.2 Objasnienia symboli.....	184
1.3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa .....	184
<b>2 Szczegóły produktu .....</b>	<b>185</b>
2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem .....	185
2.2 Tabliczka znamionowa (przykład) .....	186
2.3 Zarys pieca kominkowego .....	186
2.4 Opis .....	187
<b>3 Materiały palne .....</b>	<b>187</b>
3.1 Dozwolone materiały palne.....	187
3.2 Przechowywanie i suszenie .....	187
3.3 Całkowite spalanie, niepełne spalanie .....	187
3.4 Efektywność energetyczna .....	188
<b>4 Przepływy powietrza spalania.....</b>	<b>188</b>
4.1 Powietrze rusztowe, system czystej szyby i powietrze w tylnej ścianie.....	188
<b>5 Ustawienie, instalacja i montaż.....</b>	<b>188</b>
5.1 Czynności przygotowawcze do instalacji.....	188
5.2 Wskazówki bezpieczeństwa dot. ustawiania .....	189
5.3 Odległości bezpieczeństwa dot. ustawiania i instalacji... .....	189
5.4 Wskazówki bezpieczeństwa dot. instalacji .....	190
5.5 Połączenie rury dymowej.....	190
5.6 Tryb pracy zależnej od powietrza w pomieszczeniu .....	190
5.7 Tryb pracy niezależnej od powietrza w pomieszczeniu .....	191
5.7.1 Tryb pracy niezależnej od powietrza w pomieszczeniu z możliwością wielokrotnego podłączenia.....	191
5.8 Podłączenie powietrza spalania .....	191
5.9 Podłączenie do komina.....	191
5.10 Powietrze do spalania.....	191
5.11 Montaż układu powietrznego i obudowy .....	192
<b>6 Pierwsze uruchomienie .....</b>	<b>192</b>
6.1 Wskazówki bezpieczeństwa .....	192
6.2 Włączenie sterowania.....	192
6.3 Obsługa konsoli obrotowej.....	192
6.3.1 Wskazówki bezpieczeństwa .....	192
6.3.2 Odblokowanie i zablokowanie .....	193
6.4 Obsługa technologii iQ.....	193
6.4.1 WLAN .....	193
6.4.2 Aplikacja iQ.....	193
6.5 Ogrzewanie technologią iQ.....	193
6.5.1 Materiał do rozpalania .....	194
6.5.2 Rozpalanie .....	194
6.5.3 Czas dokładania .....	194
6.5.4 Ilość dokładania w trybie ogrzewania .....	194
6.5.5 Proces dokładania .....	194
6.5.6 Praca w niesprzyjających warunkach atmosferycznych .....	195
6.6 Zakończenie ogrzewania .....	195
6.7 Popielnik .....	195
<b>7 Konserwacja .....</b>	<b>196</b>
7.1 Ogólny przegląd.....	196
7.2 Zarys konserwacji .....	196
7.3 Konserwacja .....	197
7.3.1 Czyszczenie szyby paleniska .....	197
7.3.2 Czyszczenie powierzchni zewnętrznych.....	197
7.3.3 Czyszczenie popielnika i rusztu.....	197
7.3.4 Czyszczenie popielnika .....	197
7.3.5 Kontrola/czyszczenie wykładziny paleniska .....	197
7.3.6 Wymiana uszczelki do drzwiczek paleniska .....	197
7.3.7 Wymiana uszczelki popielnika .....	198
7.3.8 Ponowne smarowanie mechanizmu drzwiowego .....	199
7.3.9 Czyszczenie rury dymowej .....	199
7.3.10 Czyszczenie katalizatorów iQ <sup>+</sup> (seria iQ+) .....	199
7.3.11 Wyjmowanie blachy kierującej (seria iQ) .....	200
7.3.12 Wymiana wykładziny paleniska (kamienie termiczne) ..	202
7.4 Naprawa .....	202
<b>8 Rozwiązywanie problemów .....</b>	<b>203</b>
8.1 Lista kontrolna rozpalania.....	203
8.2 Lista kontrolna trybu ogrzewania .....	203
8.3 Lista kontrolna regulacji .....	204
<b>9 Usuwanie.....</b>	<b>204</b>
9.1 Usuwanie opakowania.....	204
9.2 Usuwanie produktu .....	204
<b>10 Ochrona środowiska.....</b>	<b>204</b>
10.1 Recykling i ponowne korzystanie iQ <sup>+</sup> .....	204
<b>11 Słowniczek .....</b>	<b>205</b>
<b>12 Załącznik .....</b>	<b>205</b>
12.1 Części wymienne i zużywalne .....	205
12.2 Dane techniczne .....	206
12.3 Karta produktu .....	208
12.4 Deklaracja zgodności WE LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ / LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+ .....	208
12.5 Wymogi w zakresie informacji dotyczące miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe .....	209
12.6 Deklaracja zgodności WE HASE iQ .....	210
12.7 Etykieta efektywności energetycznej.....	243

pl

## 1 Uwagi i objaśnienia symboli

### 1.1 Ogólne wskazówki

- Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje, których należy przestrzegać podczas instalacji, obsługi i konserwacji kominka.
- Przed montażem i uruchomieniem pieca, monter i operator muszą zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i montażu powoduje utratę gwarancji. Jakkolwiek zmiany konstrukcyjne pieca przez operatora systemu są niedozwolone.
- Podczas montażu i demontażu kominka, przy podłączeniu regulacji powietrza do spalania oraz podczas jego obsługi należy przestrzegać poniższych przepisów i dokumentów:

- ▶ **Przepisy budowlane.**
- ▶ **Wymiarowanie komina zgodnie z DIN EN 13384-1 i DIN EN 13384-2.**
- ▶ **Dokumentacja techniczna pieca kominkowego.**
- ▶ **Przepisy lokalne oraz wszystkie niezbędne normy krajowe i europejskie.**
- Instrukcję obsługi przechowuj w bezpiecznym miejscu w pobliżu pieca kominkowego.
- Przestrzegaj i zastosuj się do wszystkich wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń.
- Stosować tylko oryginalne części zamienne.

W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi wygasają wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności i gwarancji.

Grafiki i zdjęcia użyte w tym dokumencie mają charakter podglądowy i nie są zgodne ze skalą.

Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki i treści użyte w niniejszej instrukcji obsługi są chronione prawem autorskim.

Nie wolno ich zmieniać, kopować, powielać ani publikować w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody.

Zmiany techniczne i błędy drukarskie są zastrzeżone.

### 1.2 Objasnienia symboli

#### Wskazówki bezpieczeństwa

##### NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ten symbol ostrzega przed niebezpiecznymi sytuacjami. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia powoduje poważne obrażenia, a nawet prowadzi do śmierci.

##### OSTRZEŻENIE

Ten symbol ostrzega przed możliwymi niebezpiecznymi sytuacjami. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia, a nawet prowadzić do śmierci.

##### OSTRZEŻENIE: NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE

Ten symbol ostrzega przed napięciem elektrycznym. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia, a nawet prowadzić do śmierci.

##### UWAGA

Ten symbol ostrzega przed możliwymi, niebezpiecznymi sytuacjami. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami.



##### **UWAGA: GORĄCE POWIERZCHNIE**

Ten symbol ostrzega przed gorącymi powierzchniami. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami.



##### **WSKAZÓWKA**

Ten symbol ostrzega przed możliwymi szkodami materiałnymi. Nieprzestrzeganie może prowadzić do powstania szkód materiałnych.

#### Dalsze wskazówki



##### **INFORMACJA**

Ten symbol oznacza przydatne informacje i wskazówki dotyczące zastosowania.

##### SYMBOL:

Rozdziały oznaczone tym symbolem odnoszą się wyłącznie do pieców kominkowych z serii iQ+.

### 1.3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa



##### **UWAGA: GORĄCE POWIERZCHNIE**

Piec podczas pracy nagrzewa się i jest bardzo gorący. Istnieje ryzyko poparzenia w przypadku dotknięcia powierzchni:

- ▶ **Nie dotykaj gorących powierzchni.**
- ▶ **Podczas obsługi pieca nie należy nosić odzieży łatwopalnej.**
- ▶ **Nigdy nie zostawiaj dzieci bez nadzoru w pobliżu pieca kominkowego.**



##### **UWAGA: GORĄCE CZĘŚCI PIECA**

Elementy obsługi, takie jak uchwyt drzwiczek paleniska i pojemnik na popiół mogą się bardzo nagrzać podczas pracy pieca:

- ▶ **Korzystaj zawsze z dołączonych rękawic do pieca podczas otwierania i zamykania drzwiczek paleniska w celu uzupełnienia materiału palnego.**
- ▶ **Przed czyszczeniem i pracami konserwacyjnymi (np. opróżnieniem popielnika) odczekać, aż piec kominkowy całkowicie ostygnie.**



##### **OSTRZEŻENIE: ZAGROŻENIE POŻAROWE**

W pobliżu pieca istnieje zagrożenie pożarowe:

- ▶ **Nigdy nie umieszczaj przedmiotów jak np. ubrań do wyschnięcia na piecu kominkowym.**
- ▶ **Nie przechowywać żadnych łatwopalnych materiałów ani płyt (np. papieru, puszek ze sprayem, spiritusu, ...) na, w lub w bezpośrednim pobliżu kominka.**
- ▶ **Nie umieszczaj żadnych przedmiotów nieodpornych na wysoką temperaturę (np. świec, plastikowych butelek, ...) na, w lub w bezpośrednim pobliżu kominka.**
- ▶ **Przestrzegaj zalecanych bezpiecznych odległości od materiałów łatwopalnych przed, obok i nad kominkiem.**
- ▶ **Użyj płyt podłogowej (np. szkło bezpieczne, stal, kamień), jeśli piec ma być zainstalowany na palnej powierzchni (np. drewno, laminat, dywan).**



##### **NIEBEZPIECZEŃSTWO: ULATNIANIE SIĘ GAZU SPALINOWEGO**

W przypadku uszkodzonej izolacji lub nieszczelnego przewodzie rury dymowej, z pieca wydostają się trujące gazy:

- ▶ **Otwórz wszystkie okna i drzwi, aby przewietrzyć pomieszczenie.**
- ▶ **Nie dorzucaj więcej materiału palnego.**
- ▶ **W sytuacji awaryjnej zaalarmuj straż pożarną.**

## NIEBEZPIECZEŃSTWO: KOMIN I PODŁĄCZENIA

Nieprawidłowo zainstalowane łącza i pierwsze uruchomienie komina bez fachowego przeglądu niesie ze sobą zagrożenia bezpieczeństwa takie jak zagrożenie pożarowe i ulatnianie się dymu:

- ▶ Piec kominkowy należy podłączać wyłącznie do komina, który jest zgodny z odpowiednimi regionalnymi i krajowymi przepisami.
- ▶ Wszystkie podłączenia i połączenia między kominem a piecem kominkowym muszą być szczelne.
- ▶ Zasiegnij porady u u rzędowo zatwierdzonej firmy specjalistycznej w celu ustawienia i montażu.
- ▶ Usuń wszystkie łatwopalne względnie wrażliwe na ciepło materiały budowlane z i wokół otworów przyłączeniowych rury dymowej.
- ▶ Materiały budowlane wymień na żaroodporny, niepalny materiał.
- ▶ Przestrzegać odpowiedniego krajowego rozporządzenia dot. ochrony przeciwpożarowej.

## UWAGA: RYZYKO GŁUCHYCH EKSPLOZJI

Piece kominkowe firmy HASE spełniają bardzo wysokie wymagania dotyczące szczelności kominka.

Zapewnia to wydajne i niskoemisyjne spalanie. Ze względu na wysoki poziom szczelności wzrasta również ryzyko wystąpienia głuchych eksplozji. Ryzyko głuchych eksplozji występuje wtedy, gdy materiał palny jest lokalnie silnie odgazowany i w palenisku i układzie spalinowym gromadzą się większe ilości palnych gazów, które następnie ulegają naglemu zapłonowi. To może nastąpić np. poprzez opóźnione dokładanie materiału palnego w już schłodzonym palenisku, gdy żar jest jeszcze gorący i mocno przykryty dużymi kłodami drewna, co opóżnia zapłon już wytworzonych gazów drzewnych.

Aby uniknąć głuchych eksplozji:

- ▶ Dokładaj materiał palny możliwie w jak najbardziej optymalnym czasie.
- ▶ Upewnij się, że między kłodami jest odstęp 1-2 cm.
- ▶ Upewnij się, że żar nie jest całkowicie przykryty, podczas dokładania kłów drewna.
- ▶ W przypadku bardzo opóźnionego dokładania materiału palnego, dolóż tylko cienkie kły w odpowiedniej odległości od siebie.

## OSTRZEŻENIE: POŻAR KOMINOWY

W przypadku pożaru komina wykonaj następujące czynności:

- ▶ Zaalarmuj straż pożarną telefonem alarmowym!
- ▶ Usuń łatwopalne przedmioty z komina!
- ▶ Nigdy nie gasić wodą!
- ▶ Opuść budynek i w razie potrzeby powiadom mieszkańców.
- ▶ Poczekaj na straż pożarną!
- ▶ Poinformuj Twojego kominiarza!
- ▶ Po pożarze komina cały system (piec kominkowy, układ oczyszczania spalin i kanał powietrza nawiewanego) należy sprawdzić pod kątem szczelności.

## UWAGA: BŁĘDY W TRYBIE OGRZEWANIA

Jeżeli piec kominkowy pracuje ze zbyt dużą ilością materiału palnego (przeciążenie), regulacja zawodzi (awaria zasilania) albo komunikaty o błędach są wyświetlane przez diodę LED, należy postępować w następujący sposób:

- ▶ Drzwiczki paleniska muszą być zamknięte!
- ▶ Zgorzelin nigdy nie gasić wodą!
- ▶ Niech ogień wygaśnie w kontrolowany sposób!

## UWAGA: KONTROLA FUNKCJONALNOŚCI

Przed każdym użyciem pieca kominkowego należy sprawdzić, czy system sterowania prawidłowo działa:

- ▶ Lampka stanu na panelu sterowania musi świecić na niebiesko.

## 2 Szczegółы produktu

### 2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Piec kominkowy to kominek okresowy według normy DIN EN 13240, kategoria 1 a) (kominek z zamkniętymi drzwiami komory spalania).

Piec służy do ogrzewania powietrza w odpowiednich pomieszczeniach mieszkalnych.

Technologia iQ to kontrola spalania dot. ogrzewaczy pomieszczeń na stałe materiały palne bez podgrzewania wody EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Technologia iQ przejmuje automatycznie wszystkie ustawienia powietrza do spalania, zapewniając w ten sposób możliwie jak najlepsze i niskoemisyjne spalanie.

Montaż i eksploatacja w pomieszczeniach bez zachowania odstępów bezpieczeństwa i bez bezpiecznego podłączenia do komina jest niedozwolona.

Zalecana ilość materiału palnego wynosząca 1,4 kg do pracy przy obciążeniu nominalnym (patrz rozdział „6.5.4 Ilość dokładania w trybie ogrzewania“) jest na czas wypalania ok. 45 minut zgodna z normą DIN EN 13240.

Palenie ciągłe (dokładanie większej ilości opału w celu przedłużenia czasu palenia) jest niedozwolone:

- ▶ Postępuj zgodnie z informacjami w instrukcji obsługi.
- ▶ Nie przekraczaj maksymalnej ilości materiału palnego.
- ▶ Nigdy nie zostawiaj palącego się pieca bez nadzoru.
- ▶ Piec eksploatować tylko przy zamkniętych drzwiami komory spalania.

## WSKAZÓWKA: MATERIAŁY PALNE

Kominek nie jest przeznaczony do spalania odpadów.

Materiały palne tj. drewno lakierowane, płyta wiórowa, tworzywa sztuczne, wilgotne drewno, ... są niedozwolone:

- ▶ Używaj tylko dozwolonych materiałów palnych wyspecjalionych w instrukcji obsługi.

Kominek należy regularnie sprawdzać (patrz rozdział „7 Konserwacja“).

Niedostosowanie się do prawidłowego użytkowania może spowodować uszkodzenie pieca. Niewłaściwe użycie jest niedozwolone.


W takim przypadku wszelkie gwarancje są wykluczone.

pl

## 2.2 Tabliczka znamionowa (przykład)

<b>CE</b>	21/2021	HASE Kaminofenbau GmbH	<b>HASE</b>
NB1625		Niederkircher Str. 14 54294 Trier	
Typ / Type: SILA PLUS IQ+	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007		
Zeitbrand-Feuerstätte / Intermittent burning appliance	Raumheizung in Gebäuden ohne Wassererwärmung		
DoP: SILA PLUS IQ+2021/06/01 Serien-Nr. / SN:	Room heating in buildings with no water heating		
Brandsicherheit / Fire protection	erfüllt / fulfilled		
Abstand zu brennbaren Materialien / distance to flammable materials	Mindestabstand / Minimum distance		
Rückseite / Rear Seite / Side Vorne / Front Decke / Ceiling Boden / Floor	240 mm 530 mm 1100 mm 750 mm 0 mm		
Emissionen aus Verbrennungsprodukten / Emissions from combustion	erfüllt / fulfilled		
Co-Emissionen / CO-Emissions (bei 13 % O <sub>2</sub> / at 13 % O <sub>2</sub> )	0,10% / 1,25 g/m <sup>3</sup>		
Buchen-Scheitholz / Beech logs			
Oberflächentemperatur / Surface temperature	erfüllt / fulfilled		
Elektrische Sicherheit / Electrical safety	erfüllt / fulfilled		
Reinigbarkeit / Cleanability	erfüllt / fulfilled		
Abgastemperatur am Stutzen (bei Nennleistung) Flue gas outlet temperature at nominal heat output	239° C		
Abgastemperatur in der Messstrecke (bei Nennleistung) Flue gas temperature at the measuring section at nominal heat output	199° C		
Wärmeleistung / Energieeffizienz / Heat output / Energy efficiency	erfüllt / fulfilled		
Nennwärmeleistung / Nominal heat output	5,5 kW		
Nenn-Raumwärmeleistung / Nominal Room heating output	5,5 kW		
Energieeffizienz Buchenscheitholz Energy efficiency beech logs	84,0 %		
Empfohlene Brennstoffe: Buchenscheitholz Recommended fuels: Beech logs			
Eignung zur Mehrfachbelegung / Suitable for multiple connection	ja / yes		
Emissionen: Buchenscheitholz (bei 13 % O <sub>2</sub> ) Emissions: Beech logs (at 13 % O <sub>2</sub> )	Art- 15-BVG(A)		
-PM -OGC -NOx -CO	0,04 g/m <sup>3</sup> / 35 mg/MJ 0,12 g/m <sup>3</sup> / 50 mg/MJ 0,20 g/m <sup>3</sup> / 150 mg/MJ 1,25 g/m <sup>3</sup> / 1100 mg/MJ		
Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung / Read and follow the operating instructions			

## 2.3 Zarys pieca kominkowego

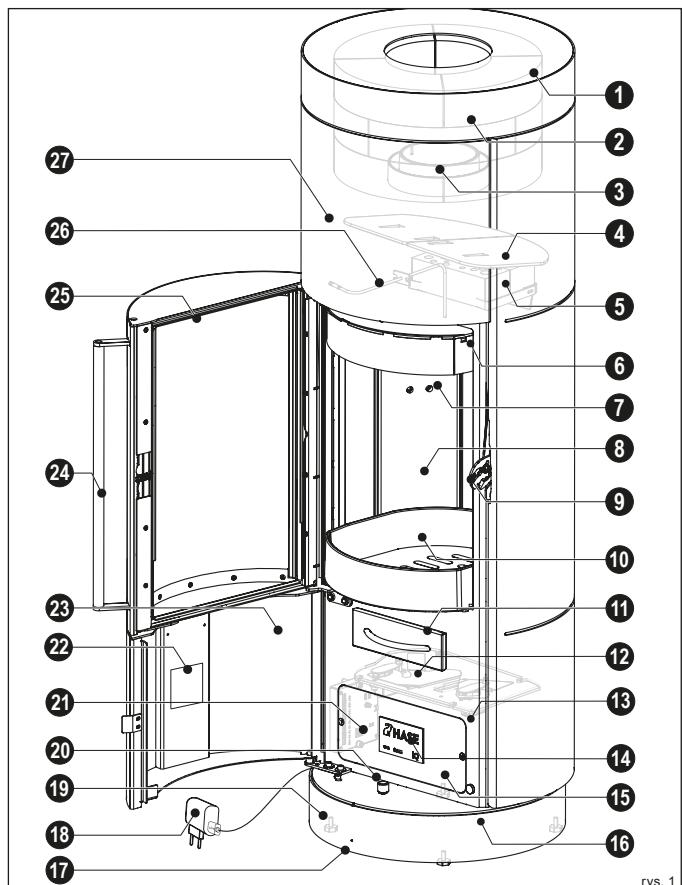

<b>CE</b>	21/2021	HASE Kaminofenbau GmbH	<b>HASE</b>
NB1004		Niederkircher Str. 14 54294 Trier	
Typ / Type: SILA PLUS IQ+	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007		
Zeitbrand-Feuerstätte / Intermittent burning appliance	Raumheizung in Gebäuden ohne Wassererwärmung		
DoP: SILA PLUS IQ+2021/06/01 Serien-Nr. / SN:	Room heating in buildings with no water heating		
Brandsicherheit / Fire protection	erfüllt / fulfilled		
Abstand zu brennbaren Materialien / distance to flammable materials	Mindestabstand / Minimum distance		
Rückseite / Rear Seite / Side Vorne / Front Decke / Ceiling Boden / Floor	240 mm 530 mm 1100 mm 750 mm 0 mm		
Emissionen aus Verbrennungsprodukten / Emissions from combustion	erfüllt / fulfilled		
Co-Emissionen / CO-Emissions (bei 13 % O <sub>2</sub> / at 13 % O <sub>2</sub> )	0,10% / 1,25 g/m <sup>3</sup>		
Buchen-Scheitholz / Beech logs			
Oberflächentemperatur / Surface temperature	erfüllt / fulfilled		
Elektrische Sicherheit / Electrical safety	erfüllt / fulfilled		
Reinigbarkeit / Cleanability	erfüllt / fulfilled		
Abgastemperatur am Stutzen (bei Nennleistung) Flue gas outlet temperature at nominal heat output	291° C		
Abgastemperatur in der Messstrecke (bei Nennleistung) Flue gas temperature at the measuring section at nominal heat output	235° C		
Wärmeleistung / Energieeffizienz / Heat output / Energy efficiency	erfüllt / fulfilled		
Nennwärmeleistung / Nominal heat output	6 kW		
Nenn-Raumwärmeleistung / Nominal Room heating output	6 kW		
Energieeffizienz Buchenscheitholz Energy efficiency beech logs	81,5 %		
Empfohlene Brennstoffe: Buchenscheitholz Recommended fuels: Beech logs			
Eignung zur Mehrfachbelegung / Suitable for multiple connection	ja / yes		
Emissionen: Buchenscheitholz (bei 13 % O <sub>2</sub> ) Emissions: Beech logs (at 13 % O <sub>2</sub> )	Art- 15-BVG(A)		
-PM -OGC -NOx -CO	0,04 g/m <sup>3</sup> / 35 mg/MJ 0,12 g/m <sup>3</sup> / 50 mg/MJ 0,20 g/m <sup>3</sup> / 150 mg/MJ 1,25 g/m <sup>3</sup> / 1100 mg/MJ		
Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung / Read and follow the operating instructions			

Deklarację właściwości użytkowych Twojego pieca kominkowego zgodnie z przepisami UE Nr. 305/2011 można na stronie www.hase.de przeglądać i wydrukować.

## 2.4 Opis

- Piec kominkowy został przetestowany i ocertyfikowany oraz spełnia wszystkie wymagania DIBT dla kominków niezależnych od powietrza w pomieszczeniu i dla stałych materiałów palnych według DIN 18897-1 w połączeniu typu FC<sub>61x</sub>.
- Piec kominkowy to kominek okresowy według normy DIN EN 13240, kategori 1 a) (kominek z zamkniętymi drzwiami komory spalania).
- Technologia iQ to kontrola spalania dot. ogrzewaczy pomieszczeń na stałe materiały palne bez podgrzewania wody EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007.
- Kamienie magazynujące ciepło\* (rys. 1, poz. 2) służą jako akumulatory ciepła. Gdy ogień się wypali, kamienie te uwalniają zmagazynowane ciepło do pomieszczenia mieszkalnego.
- Katalizatory iQ+ (rys. 1, poz. 5) redukują nie tylko tlenek węgla, ale również drobny pył i węglowodory.
- Katalizatory można czyścić przez otwór czyszczący za pomocą załączonej szczotki (rys. 1, poz. 6).
- Wykładzina paleniska (rys. 1, poz. 8) składa się z wermikulitu (mineral ogniotrwały).
- Drzwi paleniska (rys. 1, poz. 25) pieca kominkowego są samozamykające tzn. drzwiczki paleniska muszą być przytrzymane podczas otwierania (rys. 1, poz. 24) za pomocą uchwytu (np. podczas dokładania materiału palnego).
- Po zwolnieniu uchwytu drzwiczek paleniska wpada on w zamek drzwi (rys. 1, poz. 9) i zamyka palenisko automatycznie i szc澤nie.
- Technologia iQ (rys. 1, poz. 12-14; 21; 26;) automatycznie reguluje optymalne ustawienie powietrza do spalania i temperaturę paleniska, aby zagwarantować całkowite i niskoemisyjne spalanie.
- Piec kominkowy składa się ze stalowego korpusu (rys. 1, poz. 27) i w zależności od modelu może on zostać pokryty obudową stalową, ceramiczną lub z naturalnego kamienia w celu zwiększenia akumulacji ciepła.
- Piec można wyregulować za pomocą śrub regulacyjnych (rys. 1, poz. 19) w celu wyrównania nierówności powierzchni montażowej.
- Popielnik (rys. 1, poz. 11) służy jako pojemnik na popiół i należy go regularnie opróżniać.  
(patrz rozdział „7.3.3 Czyszczenie popielnika i rusztu“)
- Przycisk na obrotowej konsoli (rys. 1, poz. 20) służy do blokowania i odblokowywania pieca kominkowego (rys. 1, poz. 16).  
(patrz rozdział „6.3 Obsługa konsoli obrotowej“)
- Poprzez drzwiczki serwisowe można dostać się do popielnika i panelu sterowania (rys. 1, poz. 23).
- Za pomocą panelu sterowania (rys. 1, poz. 14) sterowanie można włączać i wyłączać.
- Tabliczka znamionowa (rys. 1, poz. 22) znajduje się po wewnętrznej stronie drzwi obsługowych.
- Wtyczka sieciowa i kabel USB-C (rys. 1, poz. 18) łączą technologię iQ z siecią.

## 3 Materiały palne

### 3.1 Dozwolone materiały palne

W piecach kominkowych można spalać wyłącznie niskodymne materiały palne. To są dla Twojego pieca naturalne, w kawałkach, z przylegającą kora, drewniane kłody.

Można również spalać brykiety drzewne zgodne z normą DIN EN ISO 17225 lub równoważną jakością.

Należy pamiętać, że brykiety drzewne pęcznieją podczas spalania.

W zależności od wartości opałowej brykuetu drzewnego zmniejszasz ilość opalu o ok. 10 - 20% w stosunku do ilości podawanych kłód.

LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ:

- Drewno opałowe o wilgotności resztkowej 12 - 20 % oraz brykiety drzewne.

LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+:

- Kłody bukowe o wilgotności resztkowej 12-15 %.

Nie używaj żadnych innych materiałów palnych niż tych, o których jest mowa w instrukcji obsługi.

### 3.2 Przechowywanie i suszenie

#### INFORMACJA: PRZECHOWYWANIE I SUSZENIE

Świeże porąbane drewno potrzebuje czasu na wyschnięcie. Przy prawidłowym przechowywaniu wyschnięcie na powietrzu trwa 2-3 lata:

- Spij i porąb drewno na kawałki gotowe do użycia.  
Drewno schnie w ten sposób szybciej.
- Małe kłody schną szybciej niż duże.
- Ułóż kłody w przewiewnym, nasłonecznionym miejscu (najlepiej od strony południowej), chronione przed deszczem.
- Zostaw około 3 cm między każdą kłodą, aby poprawić cyrkulację powietrza.
- Stosów drewna nie przykrywaj folią plastikową czy plandeką, w przeciwnym razie wilgoć nie będzie mogła się ulatniać.
- Przechowuj tylko wyschnięte drewno w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach piwnicznych.

### 3.3 Całkowite spalanie, niepełne spalanie

Drewno składa się głównie z pierwiastków węgla, wodoru i tlenu. Substancje krytyczne dla środowiska, takie jak siarka, chlor i metale ciężkie, praktycznie nie istnieją.

Po całkowitym spaleniu drewna powstaje głównie dwutlenek węgla i para wodna w postaci substancji gazowych oraz w mniejszym stopniu popiół drzewny jako stała pozostałość po spaleniu.

Natomiast w przypadku niepełnego spalania powstaje szereg substancji szkodliwych dla środowiska, m.in. tlenek węgla, kwas octowy, fenole, metanol, formaldehyd, sadza i smoła.

Czyste spalanie może mieć miejsce tylko wtedy, gdy osiągnięta zostanie wymagana temperatura, a we wszystkich obszarach reakcyjnych komory spalania dostępna jest wystarczająca ilość tlenu atmosferycznego.

## 5 Ustawienie, instalacja i montaż

### 3.4 Efektywność energetyczna

Wydajność energetyczna Twojego pieca jest określona przez dostarczoną energię cieplną w stosunku do ilości emitowanego ciepła (moc grzewcza). Technologia iQ reguluje optymalną ilość powietrza do spalania w danej sytuacji spalania.


W kontrolowany sposób zmniejsza to emisje i straty ciepła poprzez odprowadzanie spalin do komina. (wzrost wydajności).

Aby Twój piec działał jak najbardziej energooszczędnie, należy następujące punkty przestrzegać/przeprowadzić:

- ▶ Przestrzegać ilości dokładanego materiału palnego (unikaj przeciążenia).
- ▶ Używaj tylko materiałów palnych określonych w instrukcji obsługi.
- ▶ Przeprowadzaj regularnie przeglądy/czyszczenie (patrz rozdział „7 Konserwacja“).
- ▶ Jeśli ciśnienie w kominku jest zbyt wysokie, podejmij odpowiednie działanie (np. zainstalowanie ogranicznika ciągu).

## 4 Przepływy powietrza spalania

### 4.1 Powietrze rusztowe, system czystej szyby i powietrze w tylnej ścianie

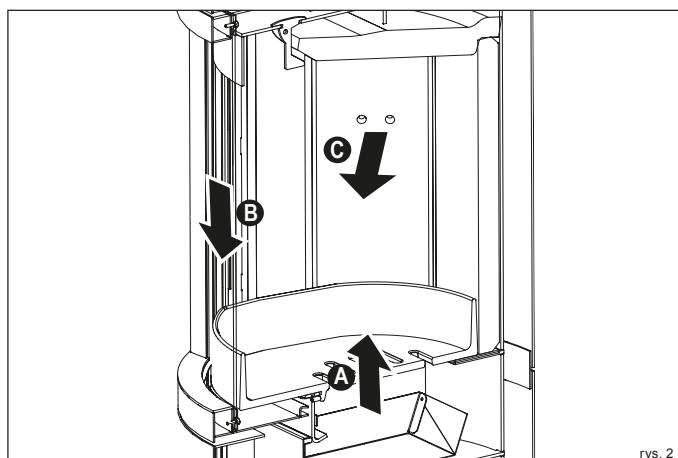

rys. 2

#### Powietrze rusztowe A:

Powietrze rusztowe to powietrze podawane bezpośrednio do materiału palnego i najczęściej od dołu przez ruszt.

Zaopatruje żarzący się obszar w tlen i jest często używany tylko w fazie rozpalania.

#### System czystej szyby B:

System czystej szyby przejmuje główny dopływ powietrza do obszaru plomienia i żaru.

Jest prowadzony od góry do dołu wzdłuż szyby komory spalania i służy do ograniczania powstawania cząstek sadzy na szybie.

Zapewnia w ten sposób efektywne i czyste spalanie gazów drzewnych.

#### Powietrze w tylnej ścianie C:

Powietrze ze ściany tylnej przepływa z tyłu do komory spalania.

Poprawia w komorze spalania mieszanie z tlenem, do których system czystej szyby nie ma dostępu.

Powietrze na tylnej ścianie zmniejsza emisje i zwiększa wydajność.

### 5.1 Czynności przygotowawcze do instalacji

Przed instalacją należy sprawdzić następujące warunki:

#### Miejsce ustawienia:

- Sprawdź nośność powierzchni montażowej. Za pomocą płyt podłogowej można zwiększyć rozkład obciążenia. Jeśli nie masz pewności, możesz uzyskać informacje od eksperta lub Twojego architekta.
- Sprawdź, czy powierzchnia instalacji jest płaska i wypoziomowana. Użyj poziomicy wodnej.
- Sprawdź, czy odstępy bezpieczeństwa (rozdział „5.3 Odległości bezpieczeństwa dot. ustawiania i instalacji“) są zachowane.
- Sprawdź materiał podłogi. W przypadku łatwopalnych wykładzin podłogowych wymagana jest ogniodporna płyta podłogowa przed i obok pieca.
- Sprawdź, czy piec może stać swobodnie. Mocowania we wnękach lub dodatkowe pokrycia są niedozwolone.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych ani konwekcyjnych w piecu kominkowym.
- Nie podłączaj technologii iQ do gniazdk 230 V pod piecem. Dozwolone jest tylko podłączenie USB 5 V pod piecem.
- W przypadku zaopatrzenia paleniska w powietrze z pomieszczenia proszę sprawdzić, czy pomieszczenie, w którym ustawiony będzie piec (dodatkowe piece) kominkowy będzie wystarczająco zaopatrzone w powietrze. Przy dobrze uszczelnionych oknach i drzwiach istnieje możliwość, że palenisko nie będzie zaopatrzone w powietrze do spalania w wystarczającej ilości. Może to prowadzić do pogorszenia własności ciągu pieca i komina.

#### Komin:

- Komin musi być przystosowany do stałych materiałów palnych i musi odpowiadać wymogom prawnym danego kraju
- Konstrukcja komina i efektywna wysokość komina muszą odpowiadać minimalnemu ciśnieniu wymaganego przez eksploatację kominka.
- Dowód przydatności systemu można określić za pomocą wymiarowania komina zgodnie z EN 13384-1/2.
- Klasa temperaturowa instalacji spalinowej (komin i rura dymowa) musi być co najmniej odporna na pożar sadzy T400.
- Przekrój komina powinien odpowiadać przekrojowi rury dymowej. Jeśli efektywna wysokość komina jest zbyt niska i/lub przekrój komina jest zbyt duży lub mały, może to mieć wpływ na ciąg.
- Niezbędne ciśnienie wylotowe (ciąg komina) dla danego modelu pieca kominkowego podano w rozdziale „12.2 Dane techniczne“. Jeśli piec kominkowy będzie eksploatowany przy wyższym ciśnieniu wylotowym niż maksymalnie dopuszczalnym, wzrasta wydajność emisji. Twój piec kominkowy ulega obciążeniu i może ulec uszkodzeniu.
- Dopuszczalne ciśnienie wylotowe dla pieca kominkowego wynosi maks. 25 Pa. W ograniczaniu ciśnienia wylotowego może być pomocna przepustnica lub ogranicznik ciśnienia wylotowego (tylko w trybie pracy zależnego od powietrza w pomieszczeniu).

## 5.2 Wskazówki bezpieczeństwa dot. ustawiania

### WSKAŻÓWKA: USZKODZENIA TRANSPORTOWE

Po dostawie należy sprawdzić piec kominkowy pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych:

- Pęknięcia/odpryski kamieni termicznych w komorze spalania.
- Uszkodzenia szyby.
- Uszkodzenia przy regulatorze.
- Odmówić przyjęcia w przypadku widocznych uszkodzeń.
- Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą firmy HASE.

### WSKAŻÓWKA: WILGOĆ KONDENSACYJNA

Podczas transportu pieca może zgromadzić się wilgoć kondensacyjna, co może prowadzić do wycieku wody z pieca i rury dymowej:

- Wilgotne miejsca dokładnie osuszyć odpowiednią ściereczką.

### WSKAŻÓWKA: MATERIAŁ ŚCIERNY

Powierzchnia pieca kominkowego przed pokryciem farbą poddana zostaje obróbce strumieniowo-ściernej. Nawet po dokładnym sprawdzeniu w korpusie pieca mogą znajdować się pozostałości, które podczas instalacji mogą się poluzować i wypaść:

- Odkurz bezpośrednio stalowe kulki za pomocą odkurzacza, aby uniknąć uszkodzenia podłogi.

### WSKAŻÓWKA: WYKŁADZINA PODŁOGOWA

Jeśli piec jest nieprawidłowo transportowany lub przenoszony, wykładzina podłogowa i piec mogą ulec uszkodzeniu:

- Użyj odpowiednich narzędzi i mat ochronnych do ochrony pieca i podłogi.

### OSTRZEŻENIE: PALNY MATERIAŁ PODŁOGOWY




W przypadku montażu na łatwopalnych materiałach podłogowych należy je chronić przed gorącym żarem i wypadaniem składników popiołu.

- Użyj płyt podłogowej (np. szkło bezpieczne, stal, kamień), jeśli piec ma być zainstalowany na palnej powierzchni (np. drewno, laminat, dywan).
- Płyta podłogowa musi wystawać co najmniej 50 cm z przodu i co najmniej 30 cm z boku od otworu paleniska.

## 5.3 Odległości bezpieczeństwa dot. ustawiania i instalacji

Poniższe odległości bezpieczeństwa\* są minimalnymi odległościami, których należy przestrzegać, aby zapewnić ochronę przeciwpożarową.

Należy zachować następujące odstępy bezpieczeństwa (rys. 3 - 5) od materiałów palnych:

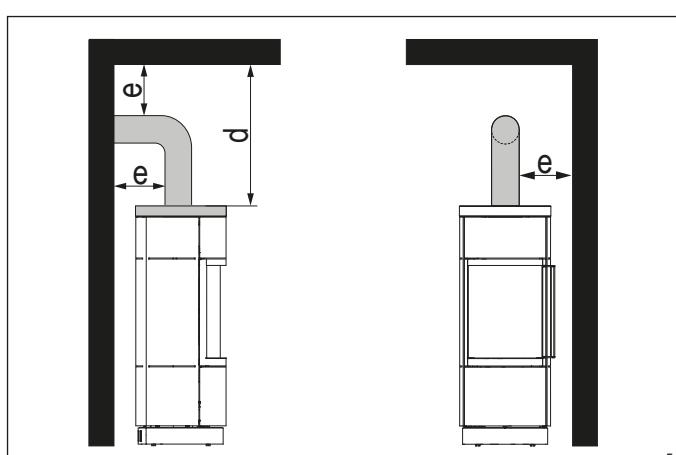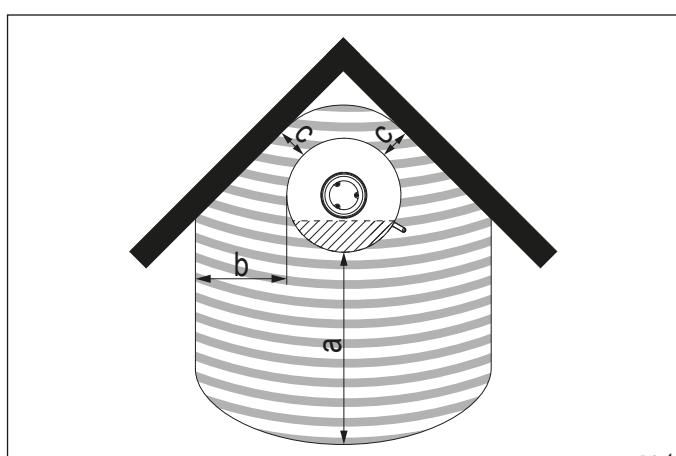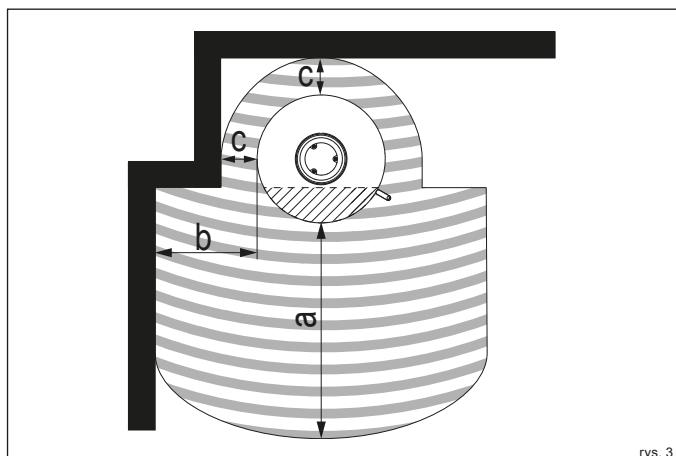

Bezpieczne odległości od materiałów łatwopalnych	Skrót	Wymiary [cm]
Piec z przodu	a	110
Piec z boku	b	53
Piec z tyłu	c	24
Pokrywa/góra krawędź pieca	d	75
Podłączenie rury dymowej	e	**

\*Przedstawienie odstępów bezpieczeństwa bez funkcji obrotu.


\*\*Bezpieczną odległość określa producent rury dymowej.

W przypadku braku informacji obowiązuje odpowiednie rozporządzenie dot. spalania.

pl

5

Instalując piec na łatwopalnych materiałach podłogowych (np. drewno, laminat, dywan) należy skorzystać z płyty podłogowej (np. szkło bezpieczne, stal, kamień) (rys. 6):

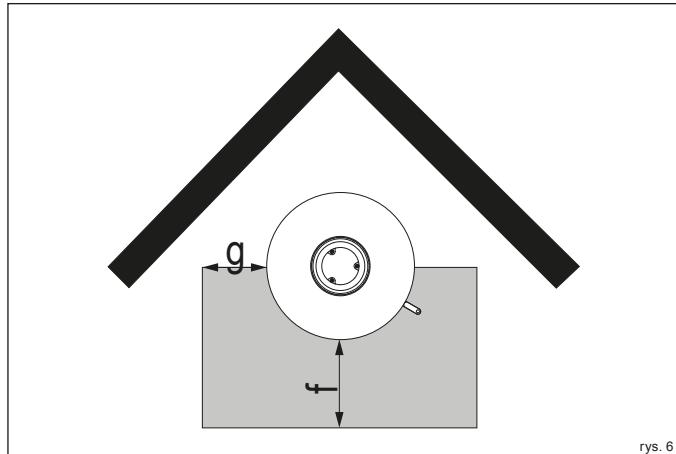

rys. 6

Odstęp bezpieczeństwa płyty podłogowej	Skrót	Wymiary [cm]
Płyta podłogowa z przodu	f	50
Płyta podłogowa z boku	g	23

#### ⚠ WSKAŻÓWKA: ODLEGŁOŚĆ DO NIEPALNYCH MATERIAŁÓW

Aby nie utrudniać cyrkulacji powietrza wokół pieca, zalecamy odstęp 5 cm z tyłu i po bokach pieca kominkowego.

#### ⚠ WSKAŻÓWKA: MATERIAŁY WRAŻLIWE NA TEMPERATURĘ

W przypadku materiałów wrażliwych na temperaturę, tj. szkło lub tworzywo sztuczne, mogą być wymagane większe odległości niż podane odległości bezpieczeństwa.

Podane odległości bezpieczeństwa dotyczą również elementów budowlanych o wysokiej izolacji termicznej i odporności termicznej  $R \leq 8 \text{ m}^2\text{K/W}$ .

#### 5.4 Wskazówki bezpieczeństwa dot. instalacji

#### ⚠ OSTRZEŻENIE: ZAGROŻENIE POŻAROWE OTWARCIA POŁĄCZENIA

Rura dymowa prowadzi spalinę z komory spalania do komina i bardzo się nagrzewa podczas pracy. Wokół rury i otworów przyłączeniowych istnieje ryzyko pożaru:

- ▶ Usuń wszystkie łatwopalne względnie wrażliwe na ciepło materiały budowlane z i wokół otworów przyłączeniowych rury dymowej.
- ▶ Materiały budowlane wymień na żaroodporny, niepalny materiał.
- ▶ Rura dymowa musi być dobrze uszczelniona przy wejściu do komina i nie może wystawać do wewnętrznego przekroju komina.
- ▶ Przestrzegać odpowiednich przepisów krajowych.

#### ℹ INFORMACJA: INSTALACJA I PRACA

Przy instalacji i eksploatacji kominka obowiązują następujące warunki:

- ▶ W Niemczech przed pierwszym użyciem piec kominkowy należy zgłosić do odbioru odpowiedniemu, uprawnionemu kominiarzowi powiatowemu.
- ▶ Przestrzegać wytycznych i norm obowiązujących w danym kraju i miejscowości.

#### ⚠ OSTRZEŻENIE: PORAŻENIE PRĄDEM


Podłączenie sterownika pod piecem do gniazdka 230 V może spowodować porażenie prądem w przypadku dotknięcia pieca:

- ▶ Nie podłączaj pieca kominkowego do 230 woltowego gniazdka znajdującego się pod piecem.
- ▶ Podłączenie pod piecem można wykonać tylko za pomocą połączenia USB o maks. napięciu 5 wolt.

#### 5.5 Połączenie rury dymowej

Piec musi być podłączony do rury dymowej o średnicyewnętrznej 15 cm. Wszystkie odcinki rur muszą być dokładnie włożone w punktach połączeń.

Łącznik rury dymowej musi być zgodny z normą DIN EN 1856-2. W przypadku użycia więcej niż jednego kolanka rury dymowej wymagane jest kolanko rury dymowej lub rura dymowa z otworem do czyszczenia. Upewnij się, że rura dymowa jest dobrze uszczelniona i nie wystaje w głąb wewnętrznego przekroju komina, aby nie blokować wylotu spalin (rys. 7).

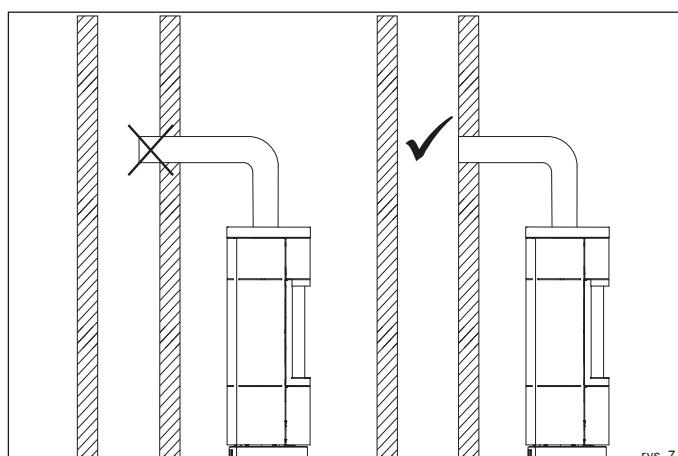

rys. 7

#### 5.6 Tryb pracy zależnej od powietrza w pomieszczeniu

#### ℹ INFORMACJA: PRACA ZALEŻNA OD POWIETRZA W POMIESZCZENIU

W trybie pracy zależnym od powietrza w pomieszczeniu piec pobiera powietrze do spalania bezpośrednio z pomieszczenia, w którym jest on zainstalowany.

- ▶ Upewnij się, że do pomieszczenia instalacji dopływa wystarczająca ilość powietrza do spalania.
- ▶ Upewnij się, że pomieszczenie instalacji jest odpowiednio wietrzne.
- ▶ Jeżeli wymagane są dodatkowe otwory wlotowe powietrza do spalania, nie mogą być one zamknięte.
- ▶ W razie wątpliwości należy zwrócić się do autoryzowanego sprzedawcy firmy HASE lub własnego kominiarza.

Gdy piece kominkowe są równocześnie używane z systemami wentylacyjnymi i/lub z okapami, w pomieszczeniu z piecem może powstać podciśnienie, które może prowadzić do takich problemów jak ułatwianie się gazu spalinowego z pieca. Podciśnienie w pomieszczeniu instalacji nie może przekraczać wartości 4 Pa w przypadku pracy zależnej od powietrza w pomieszczeniu.

## 5.7 Tryb pracy niezależnej od powietrza w pomieszczeniu

### INFORMACJA: PRACA NIEZALEŻNA OD POWIETRZA W POMIESZCZENIU

Podczas trybu pracy pieca niezależnego od powietrza w pomieszczeniu, powietrze do spalania jest doprowadzane do paleniska z zewnątrz przez kanał powietrny. Do pracy niezależnej od powietrza w pomieszczeniu w połączeniu ze stale pracującym systemem wyciągu powietrza niezbędny jest tak zwany piec niezależny od powietrza w pomieszczeniu o następujących właściwościach specjalnych:

- wysoka i gwarantowana szczelność.
- automatycznie i szczerle zamkające się drzwi komory spalania.
- centralne połączenie do powietrza spalania.

Wymagania dotyczące pracy niezależnej od powietrza w pomieszczeniu to:

- Podciśnienie w pomieszczeniu instalacyjnym nie może przekraczać 8 Pa.
- Przy jednoczesnej pracy systemów, które wyciągają powietrze z pomieszczenia instalacji (kontrolowana wentylacja) maksymalna różnica podciśnienia względem otoczenia zewnętrznego może wynosić 8 Pa.
- Połączenie powietrza do spalania na zewnątrz poprzez szczelny kanał powietrza do spalania.
- Połączenie rury dymowej: patrz rozdział „5.5 Połączenie rury dymowej”.

#### 5.7.1 Tryb pracy niezależnej od powietrza w pomieszczeniu z możliwością wielokrotnego połączenia

Podczas trybu pracy pieca kominkowego niezależnego do powietrza w pomieszczeniu istnieje możliwość połączenia go do wielu kominów pod następującymi warunkami:

- Możliwość wielokrotnego połączenia jest dozwolona tylko według obowiązujących przepisów krajowych i regionalnych.
- Wszystkie połączone piece muszą znajdować się w tej samej jednostce użytkowania (mieszkanie, biuro, gabinety lub sklepy) względnie w tym samym obszarze działania systemu wentylacyjnego.
- Otwory wlotowe przewodów powietrza do spalania znajdują się na tym samym poziomie ciśnienia. Należy unikać wahania ciśnienia spowodowanego wiatrem.
- W przypadku połączenia do komina SPS (system powietrzno-spalinowy na opal stały), musi on być zatwierdzony do wielokrotnego połączenia kominków na stały materiał palny.

### UWAGA: INSTALACJA PRZEPUSTNICY

W przypadku trybu pracy niezależnego od powietrza w pomieszczeniu montaż przepustnicy jest niedopuszczalny ze względu na zalecaną szczelność.

Zezwolenie nadzoru budowlanego dla trybu pracy niezależnego od powietrza w pomieszczeniu można na stronie [www.hase.de](http://www.hase.de) przeglądnąć i wydrukować.

## 5.8 Podłączenie powietrza spalania

Dopływ powietrza spalania do paleniska odbywa się wyłącznie przez zakładowy przewód powietrza nawiewanego i przyłącze rurowych systemu powietrznego firmy HASE. Króciec połączenia do systemu powietrznego firmy HASE znajduje się na spodzie pieca. Układ powietrny HASE można zostać połączony od dołu lub z tyłu. Uszczelnione połączenia rurowe są wyprowadzone bezpośrednio na zewnątrz lub połączone do odpowiedniego systemu powietrzno-spalinowego (SPS). Powietrze zasilające może pochodzić również z pomieszczenia niezależnie zasilanego powietrzem zewnętrznym (np. z piwnicy).

### INFORMACJA: PRZEWODY POWIETRZA ZASILAJĄCEGO

Montażowe prowadzenie przewodu doprowadzającego powietrze musi być odpowiednio szczelne i spełniać wymagania norm DIN EN 12237 i DIN EN 13180 dla klasy szczelności C-D:

- ▶ Przewód powietrza nawiewanego ma minimalną średnicę 100 mm z maks. dwoma 90° zagęciami.
- ▶ Dopuszczalna długość całkowita wynosi maks. 4,5 m.
- ▶ W przypadku większych długości i więcej niż dwoma zagęciami wymagana jest weryfikacja matematyczna.
- ▶ Należy zapewnić niezbędne zapotrzebowanie w powietrzu do spalania (patrz rozdział „12.2 Dane techniczne”).
- ▶ Do sprawdzania i czyszczenia przewodu doprowadzającego powietrze muszą być dostępne odpowiednie otwory inspekcyjne.
- ▶ Cały przewód powietrza zasilającego musi być szczelny i izolowany przed kondensacją za pomocą wodoodpornego materiału izolacyjnego.
- ▶ Poproś o radę swojego wyspecjalizowanego sprzedawcę.
- ▶ Przy otworze wlotowym przekrój wlotu powietrza musi odpowiadać przekrojowi rury.
- ▶ W przypadku montażu kratki ochronnej przed małymi zwierzętami wielkość oczek musi wynosić co najmniej 10 mm.

## 5.9 Podłączenie do komina

### WSKAŻÓWKA: CIŚNIENIE WYLOTOWE (CIĄG KOMINA)

Poziom ciśnienia wylotowego ma duży wpływ na spalanie w kominku. Jeśli ciśnienie wylotowe jest wyższe niż podane, to wzrasta emisja kominka. To powoduje duże obciążenie kominka i może uszkodzić piec:

- ▶ Utrzymuj maks. dopuszczalne ciśnienie wylotowe wynoszące 25 Pa.

## 5.10 Powietrze do spalania

Powietrze do spalania jest regulowane za pomocą regulatora iQ.

### WSKAŻÓWKA: OTWORY POWIETRZA W TYLNEJ ŚCIANIE

Otwory wentylacyjne w tylnej ścianie zapewniają dopływ niezbędnej ilości tlenu do pieca:

- ▶ Nigdy nie zamkaj otworów powietrznych w tylnej ścianie.


Powietrze rusztowe dostarczane jest głównie w fazie początkowej, ono przyspiesza rozpalanie materiału palnego. System czystej szyby przejmuje główne zasilanie płomienia i żaru powietrzem atmosferycznym i ogranicza tworzenie się sadzy na szybie komory spalania. Powietrze z tylnej ściany zasila płomień w górnej części komory spalania, jeśli w tym miejscu powstaje brak powietrza do spalania.

## 5.11 Montaż układu powietrznego i obudowy


### INFORMACJA: MONTAŻ

Montaż obudowy (steatyt/ceramika) oraz montaż systemu powietrznego firmy HASE opisane są w instrukcji montażu konkretnego modelu:

- ▶ Przestrzegaj instrukcji montażu.
- ▶ Montaż zleć specjalistie.

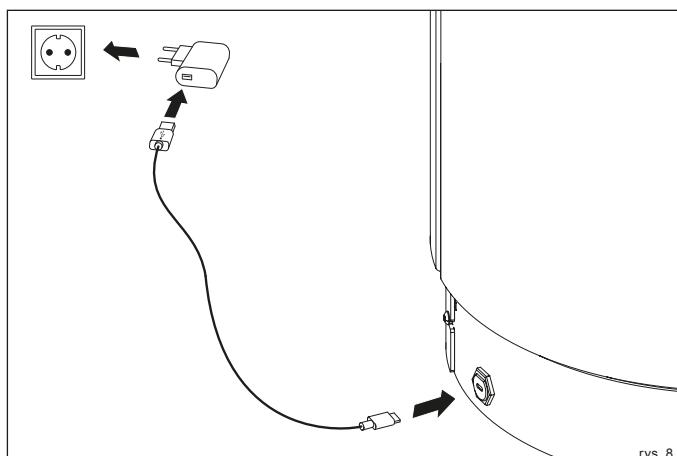

rys. 8

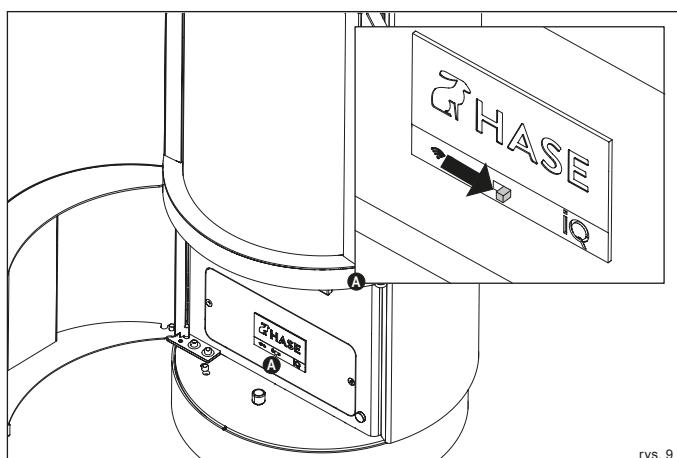

rys. 9

## 6 Pierwsze uruchomienie

### 6.1 Wskazówki bezpieczeństwa

#### UWAGA: PIERWSZE URUCHOMIENIE

Przy pierwszym uruchomieniu każdego pieca nagromadzenie ciepła powoduje uwolnienie się lotnych składników z powłoki pieca, taśm uszczelniających i smarów, a także dymu i zapachów:

- ▶ Nie przebywaj w danych pomieszczeniach dłużej niż to konieczne.
- ▶ Zapewnić odpowiednią wentylację otwierając okna i drzwi.
- ▶ W razie potrzeby użyj wentylatora do szybkiej wymiany powietrza.
- ▶ Piec można eksploatować tylko przy zamkniętych drzwiach komory spalania.
- ▶ W trybie ogrzewania drzwi komory spalania można otwierać tylko w celu dolożenia materiału palnego.

#### OSTRZEŻENIE: MATERIAŁ DO ROZPALANIA

Niewłaściwe stosowanie materiałów do rozpalania (benzyna, spirytus lub inne łatwopalne płyny) mogą uszkodzić piec kominkowy i spowodować oparzenia słupami ognia:

- ▶ Nigdy nie używaj benzyny, spirytusu ani innych łatwopalnych cieczy.
- ▶ Używaj wyłącznie materiału do rozpalania podanego w instrukcji obsługi.

#### OSTRZEŻENIE: PORAŻENIE PRĄDEM

Podłączenie sterownika pod piecem do gniazdka 230 V może spowodować porażenie prądem w przypadku dotknięcia pieca:

- ▶ Nie podłączaj pieca kominkowego do 230 woltowego gniazdka znajdującego się pod piecem.
- ▶ Podłączenie pod piecem można wykonać tylko za pomocą połączenia USB o maks. napięciu 5 wolt.

### 6.2 Włączenie sterowania

Sterowanie rozpoznaje wszystkie stany robocze i automatycznie dokonuje wszystkich niezbędnych ustawień.

Obsługa ręczna bez użycia sterowania nie jest możliwa.

Włączenie sterowania:

- ▶ Podłącz kabel USB-C do złącza na piecu i wtyczki zasilania (rys. 8).
- ▶ Podłącz wtyczkę do sieci (rys. 8).
- ▶ Otwórz drzwiczki obsługowe.
- ▶ Ustaw przełącznik na panelu sterowania do pozycji „Wt.” (rys. 9). Gdy lampka operacyjna zaświeci się na niebiesko, sterowanie jest gotowe do użycia.
- ✓ Zamknij drzwiczki obsługowe.

#### WSKAZÓWKA: WTYCZKA SIECIOWA I KABEL USB-C

Użycie wtyczki zasilającej lub kabla USB-C, który nie jest zawarty w dostarczonym zestawie pieca, może uszkodzić elektronikę:

- ▶ Do podłączenia sterowania do sieci należy używać wyłącznie wtyczki sieciowej i kabla USB-C firmy HASE zawartych w zestawie.

#### INFORMACJA: PROCES KALIBRACJI

Za każdym razem podczas włączenia regulatora na panelu sterowania, klapy powietrza będą kalibrowane w celu sprawdzenia ich działania. Podczas tego procesu dioda LED migra przez ok. 1 min.

#### INFORMACJA: WYŁĄCZENIE STEROWANIA

Gdy nie korzysta się z pieca, regulację na panelu sterowania można wyłączyć, aby zaoszczędzić energię elektryczną.

### 6.3 Obsługa konsoli obrotowej

#### 6.3.1 Wskazówki bezpieczeństwa

#### OSTRZEŻENIE: ZAGROŻENIE POŻAROWE



Przedmioty łatwopalne (np. meble) znajdujące się w obszarze promieniowania pieca mogą zacząć się palić:

- ▶ W zasięgu promieniowania ustalonego kąta obrotu pieca kominkowego, nie może znajdować się żaden materiał palny jak np. meble. (rys. 10 i rys. 11).

## UWAGA: GORĄCE POWIERZCHNIE

Piec kominkowy wyposażony jest w obrotową konsolę.  
Obracanie pieca podczas ogrzewania może prowadzić do oparzeń:

- Nigdy nie obracaj pieca podczas ogrzewania.

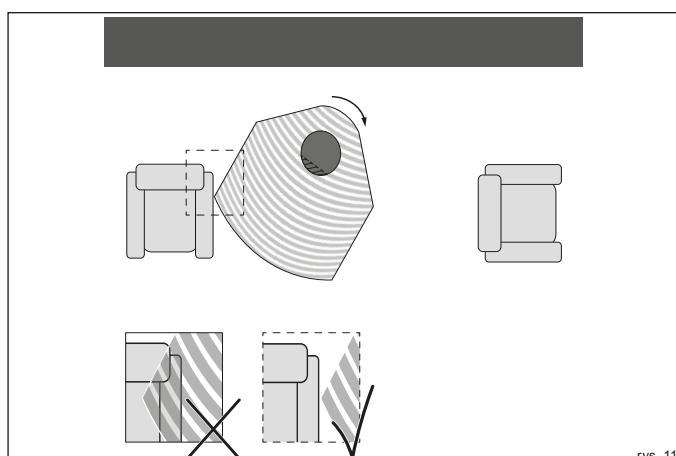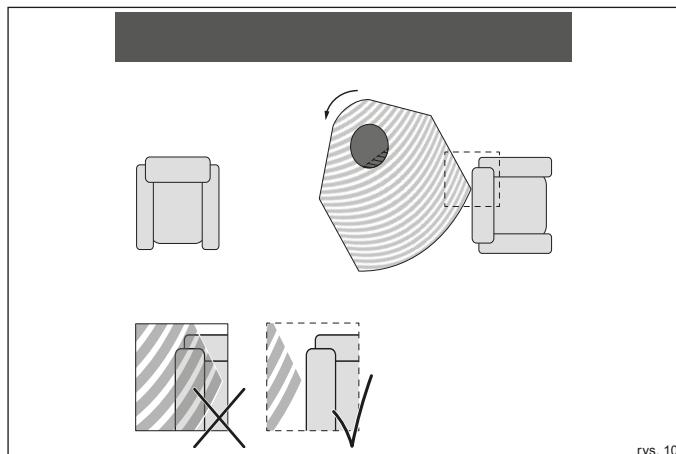


### 6.3.2 Odblokowanie i zablokowanie

Piec kominkowy wyposażony jest w obrotową konsolę. Aby obrócić piec kominkowy, postępuj następująco:


- Otwórz drzwiczki obsługiowe.

W momencie dostawy przycisk (18) konsoli obrotowej znajduje się w pozycji zablokowanej (rys. 12):

- Naciśnij przycisk (20), aby zwolnić blokadę (fragment A).
- Piec jest teraz odblokowany (fragment B) i można go przesuwać co 15 stopni w lewo lub w prawo.
- ✓ Po osiągnięciu żądanego ustawienia ponownie naciśnij przycisk (20), aby znowu zablokować obrotową konsolę.

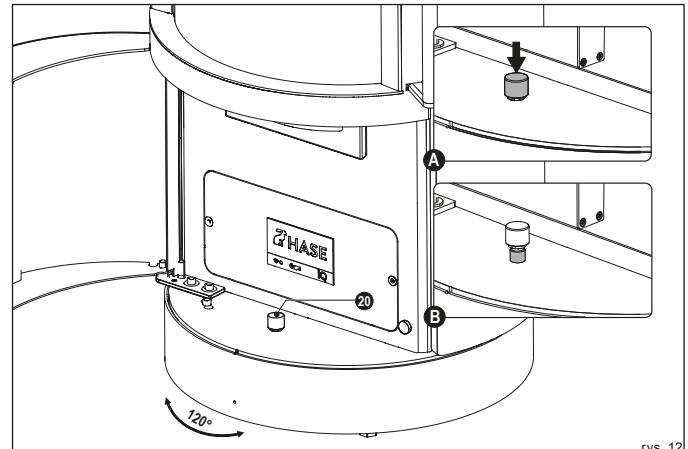

Aby przywrócić kominek do pierwotnej pozycji, należy obrócić go tak, aby wycięcia szczelnie na siebie zachodziły (rys. 13):

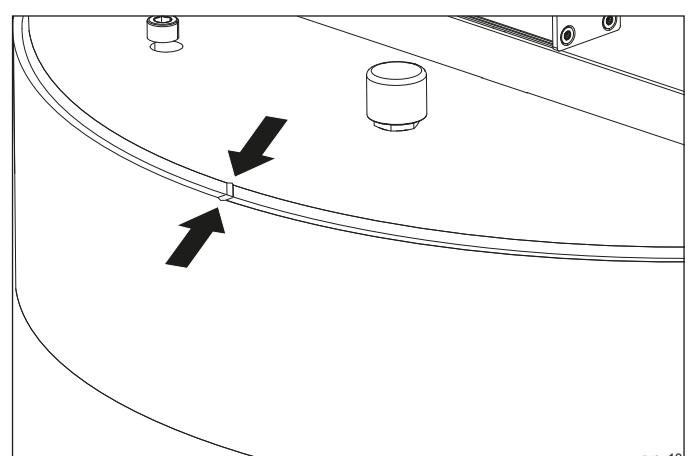

Maksymalny kąt obrotu pieca kominkowego wynosi 120 stopni (rys. 12).

## INFORMACJA: OGRANICZENIE KĄTA OBROTU

Kąt obrotu pieca kominkowego można ograniczyć:

- Ograniczenie kąta obrotu jest opisane w instrukcji montażu danego modelu pieca kominkowego.

### 6.4 Obsługa technologii iQ

#### 6.4.1 WLAN

Warunkiem korzystania z technologii iQ za pomocą aplikacji iQ jest połączenie ze smartfonem, laptopem lub tabletem w sieci WLAN Twojego routera (Instrukcja: [www.hase.de](http://www.hase.de)).

Nie można korzystać z aplikacji poza zasięgiem sieci WLAN.


#### 6.4.2 Aplikacja iQ

Technologię iQ można zsynchronizować z aplikacją iQ, aby uruchomić różne funkcje na smartfonie, laptopie lub tablecie. Aplikację iQ można zainstalować na urządzeniu końcowym posiadającym system Android i iOS i można ją pobrać w odpowiednim sklepie.

### 6.5 Ogrzewanie technologią iQ

Sterowanie rozpoznaje wszystkie stany robocze i automatycznie dokonuje wszystkich niezbędnych ustawień. Obsługa ręczna bez użycia sterowania nie jest możliwa.


## 6.5.1 Materiał do rozpalania

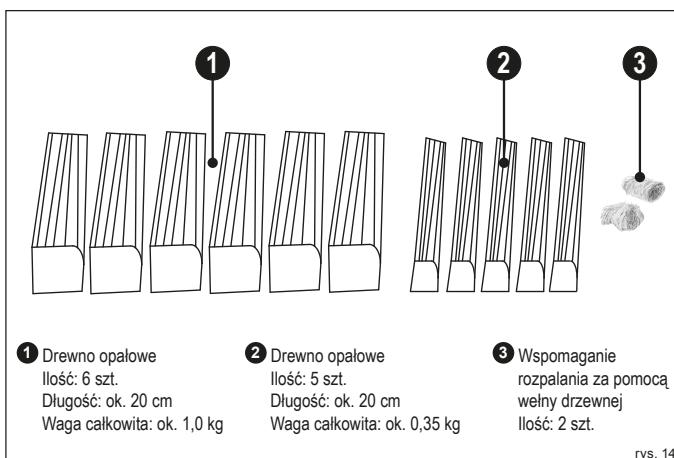

## 6.5.2 Rozpalanie

Przed rozpaleniem ognia należy się upewnić, że popielnik szczelnie przylega do uszczelki:

- Otwórz drzwiczki paleniska.
- Umieść polana na środku żeliwnego rusztu w komorze spalania (rys. 15):
- pierwsze 2 (②) położ w poprzek szyby paleniska na przednich i tylnych końcach otworu rusztu
- kolejne 3 (①) położ na pierwszych dwóch kawałkach wzdłuż szyby paleniska
- następne 3 (①) w poprzek na wcześniejszych
- ostatnie 3 (②) wzdłuż na wcześniejszych
- rozpałkę (③) pośrodku między górnymi kłodami
- Podpal rozpałkę.
- ✓ Zamknij drzwiczki paleniska.

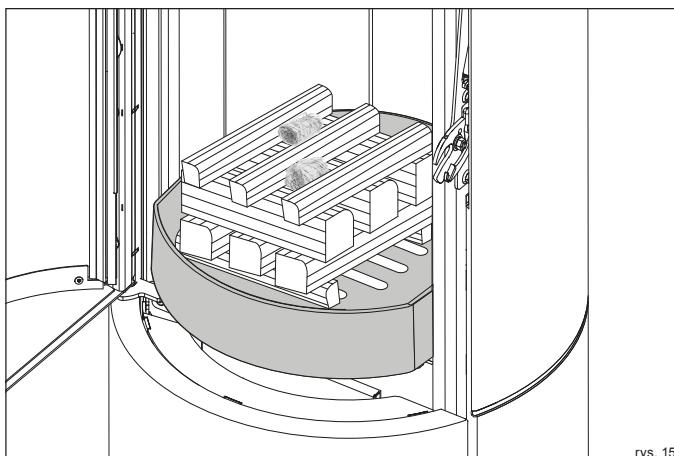

### (i) INFORMACJA: SYSTEM CZYSTEJ SZYBY

Do okna komory spalania musi być doprowadzona wystarczająca ilość powietrza, aby nie zostało ono zabrudzone sadzą. Otwarcie popielnika podczas rozpalania ognia może doprowadzić do silnego zabrudzenia szyby paleniska sadzą.

- Nie otwierać popielnika podczas ogrzewania.
- Przed każdym użyciem pieca kominkowego upewnij się, że popielnik szczelnie przylega do uszczelki.

## 6.5.3 Czas dokładania

Technologia iQ informuje kiedy nadziejde czas dokładania materiału palnego. Aby utrzymać wartości emisji na jak najniższym poziomie, materiał palny

LED	Opis działania
„miga czasami“	Optymalny czas dokładania
„zwiększoną intensywność migania“	Dokładanie nie jest możliwe
„światło ciągłe“	Dokładanie małych kawałków drewna jest jeszcze możliwe (Odchylenie od optymalnego stanu pracy)
„zgaszona“	Dokładanie bez środków pomocnych nie jest już możliwe ► PIEC POZOSTAWIĆ DO WYGASNIĘCIA ALBO PONOWNIE ROZPALIĆ

Regulator pokazuje następujące usterki:

LED	Usterka
miga szybki	Czujnik temperatury
miga szybki	Napędy

### ⚠ UWAGA: BŁĘDY W TRYBIE OGRZEWANIA

Jeżeli piec kominkowy pracuje ze zbyt dużą ilością materiału palnego (przeciążenie), regulacja zawodzi (awaria zasilania) albo komunikaty o błędach są wyświetlane przez diodę LED, należy postępować w następujący sposób:


- Drzwiczki paleniska muszą być zamknięte.
- Zgorzelin nigdy nie gasić wodą.
- Niech ogień wygaśnie w kontrolowany sposób.

### ⚠ OSTRZEŻENIE: AWARIA ZASILANIA

W przypadku awarii zasilania sterowanie nie jest gotowe do pracy. Jeśli piec zostanie uruchomiony podczas awarii zasilania, toksyczne spalinę mogą przedostać się do pomieszczenia mieszkalnego:

- Nigdy nie używaj pieca w przypadku awarii zasilania.

## 6.5.4 Ilość dokładania w trybie ogrzewania

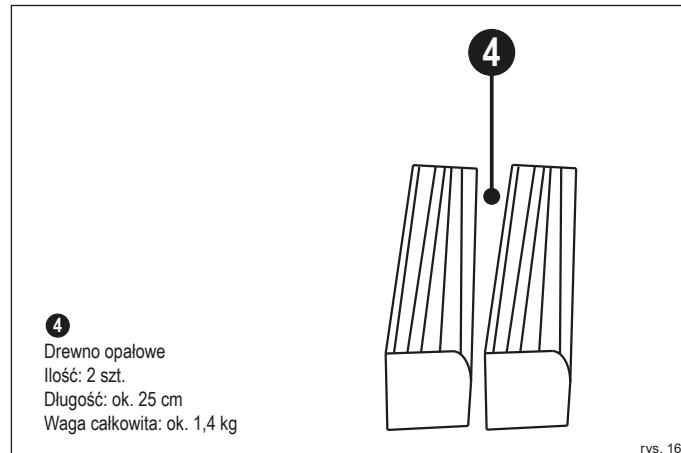

## 6.5.5 Proces dokładania


### ⚠ UWAGA: PROCES DOKŁADANIA

Piec podczas pracy nagrzewa się i jest bardzo gorący:

- Ostrożnie otworzyć drzwiczki paleniska za pomocą dołączonych rękawic do pieca.
- Ostrożnie włóż materiał palny.
- Unikaj zbyt dużej ilości żaru.
- Drzwi paleniska i popielnik podczas grzania powinny być zawsze zamknięte.
- Palenisko należy regularnie czyścić.

Jak tylko dioda LED zacznie migać, można dodać materiał palny:

- Otwórz drzwiczki paleniska.
- Włóż dwie kłydry drewna (4) na środku o łącznej wadze 1,4 kg do paleniska (stroną czołową do przodu).
- Zostaw ok. 5 cm odstępu od szyby paleniska (rys. 17).
- ✓ Zamknij drzwiczki paleniska.

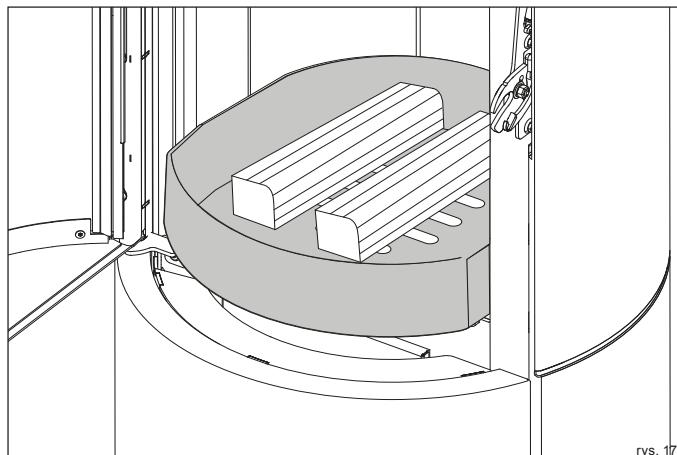

Po otwarciu drzwi komory spalania gaśnie wskaźnik dokładania, a system regulacyjny automatycznie dokonuje możliwie najlepszego ustawienia przepustnicy powietrza.

#### WSKAŻÓWKA: DODANIE MATERIAŁU PALNEGO

Wykładzina komory spalania (kamienie termiczne) składa się z wermikulitu. Stosunkowo miękka powierzchnia naturalnie zużywa się podczas użytkowania:

- Ostrożnie włóż materiał palny do paleniska.
- Nie upuszczaj kłów na kamienie termiczne.
- Pęknięcia w kamieniu termicznym nie wpływają na działanie pieca kominkowego.
- Wymień kamienie termiczne, jeśli pęknięte kawałki wypadną i widoczna jest tylna ściana paleniska.
- Części zamienne znajdziesz w rozdziale „12.1 Części wymienne i zużywalne”

#### WSKAŻÓWKA: ILOŚĆ DOKŁADANIA

Podczas rozpalania się materiału palnego, żar nie może być całkowicie przykryty (ryzyko głuchej eksplozji):

- Dorzuając materiał palny, upewnij się, że nie przekracza on nigdy masy wynoszącej maks. 1,8 kg.

#### INFORMACJA: PONOWNE ROZPALANIE


Aby ponownie rozpalić piec, wykonaj następujące czynności:

- Zsuń popiół przez otwory w ruszcie do popielnika.
- Niespalone resztki węgla należy luźno rozłożyć na podłodze paleniska tak, aby otwór rusztu nadal przepuszczał powietrze rusztowe.
- Postępuj jak w rozdziale „6.5.2 Rozpalanie”.

#### INFORMACJA: OTWORY POWIETRZA SPALANIA

W komorze spalania znajdują się otwory powietrza do spalania (rys. 18), które doprowadzają powietrze z tylnej ściany do pieca. Zablokowanie tych otworów skutkuje wysokimi emisjami:

- Nigdy nie zatkaj tych otworów materiałem palnym!
- Przestrzegaj maksymalną wysokość napełnienia wynoszącą 20 cm.

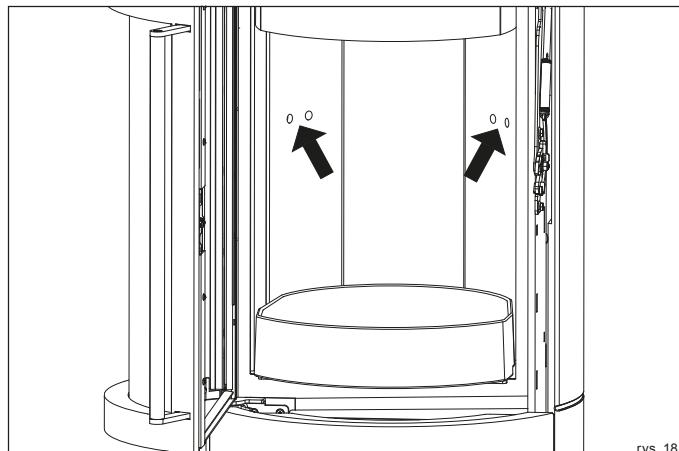

pl

#### 6.5.6 Praca w niesprzyjających warunkach atmosferycznych

#### WSKAŻÓWKA: PRACA W NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH

W okresie przejściowym (wiosna/jesień) temperatury zewnętrzne powyżej 16°C mogą powodować problemy z ciągiem w kominie. Jeżeli w tej temperaturze przez szybkie spalenie papieru lub małych kłów (rozpalki) nie powstaje ciąg w kominie, to z palenia w kominku należy zrezygnować.

#### 6.6 Zakończenie ogrzewania

Nie dorzuaj materiału palnego, aby zakończyć ogrzewanie. Klapa powietrza zamknięta się automatycznie, a wyświetlacz LED gaśnie.

#### 6.7 Popielnik

#### UWAGA: GORĄCY POPIÓŁ

Popiół podczas pracy staje się bardzo gorący i może być gorący nawet po zaprzestaniu ogrzewania:

- Opróżnij popiół do ogniodpornego pojemnika.
- Niech popiół ostygnie przez co najmniej 48 godzin.
- Popiół należy wyrzucać dopiero po całkowitym ostygnięciu.
- Nie dopuścić do zbierania się dużej ilości popiołu na dnie komory spalania.

#### INFORMACJA: POPIELNIK

Podczas wsuwania popielnika należy zwrócić uwagę na to, żeby on szczerelnie

przyklegał do uszczelki (rys. 21). To gwarantuje, że proces spalania nie zostanie zakłócony przez powietrze wtórne.

Aby wyjąć popielnik, należy postępować w następujący sposób:

- Otwórz drzwi obsługowe (rys. 19).
- Wyciągnij popielnik z otworu ciągnąc go za pokrywę (rys. 20).
- Opróżnij popiół do ogniodpornego pojemnika.
- ✓ Wsuń popielnik z powrotem do otworu, tak aby ten szczerelnie przyklegał do uszczelki (rys. 21).

## 7 Konserwacja


### 7.1 Ogólny przegląd

#### **i INFORMACJA: SPRAWDZANIE PIECA KOMINKOWEGO**

Piec kominkowy musi być sprawdzony, aby uniknąć wad i zapewnić niezawodne działanie:


- Co najmniej raz w roku zalecane jest sprawdzenie pieca kominkowego przez specjalistę.

### 7.2 Zarys konserwacji

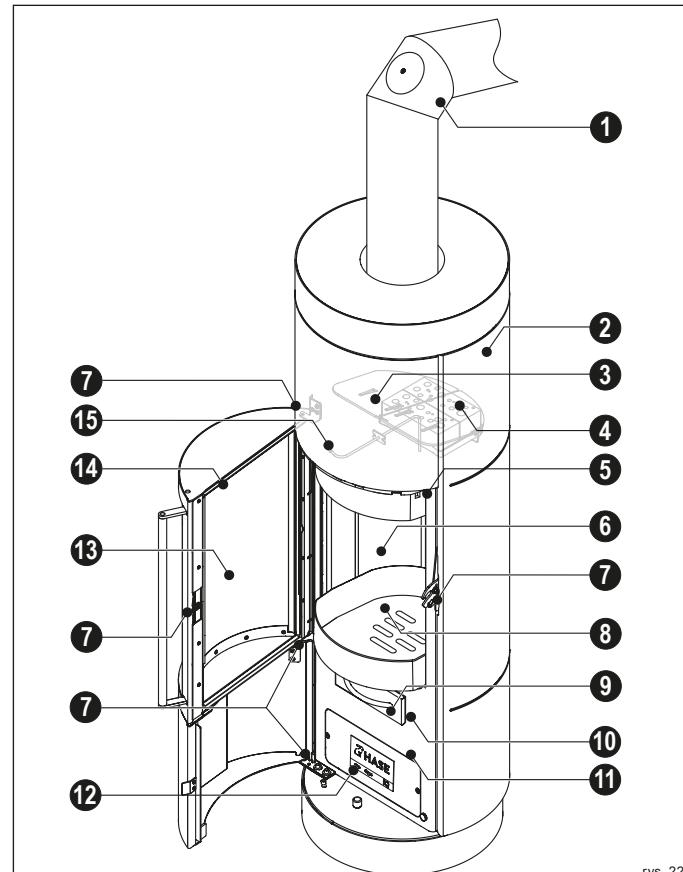


\*Seria iQ


\*\*Seria iQ+

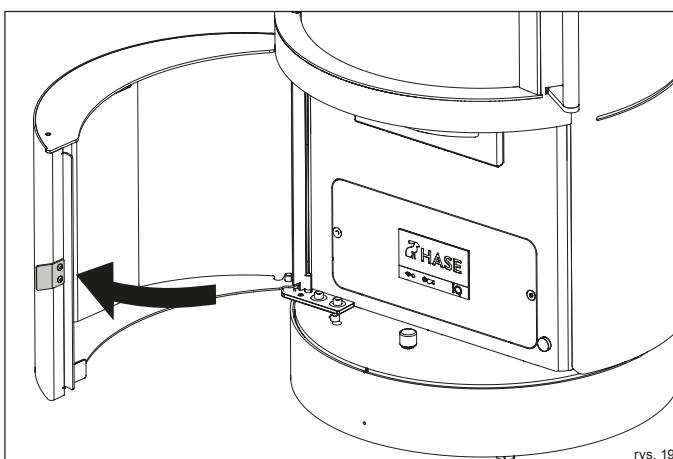

rys. 19

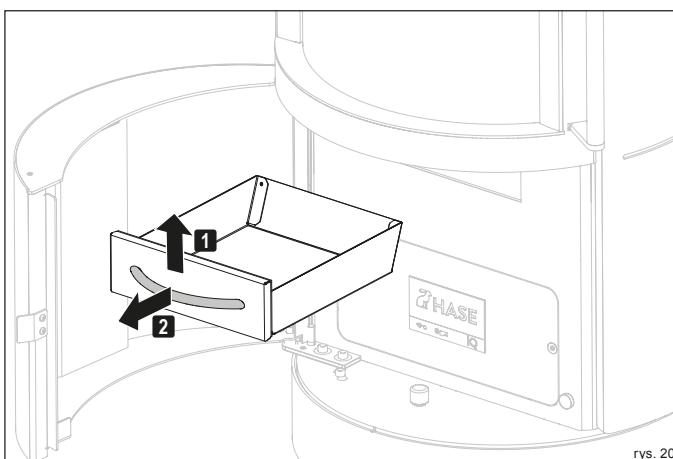

rys. 20

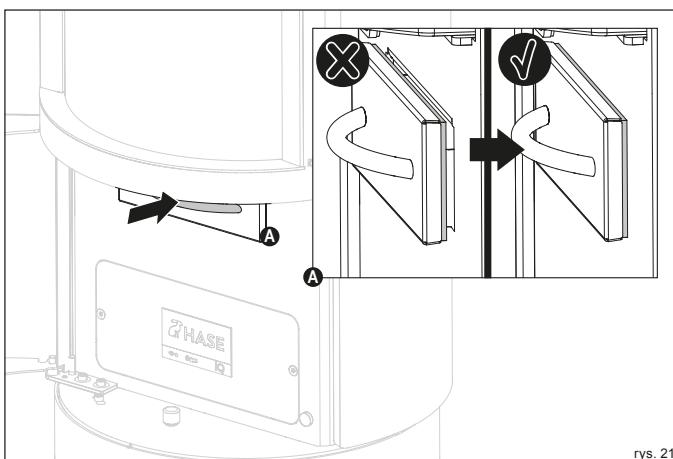

rys. 21

## 7.3 Konserwacja

### UWAGA: GORĄCE CZĘŚCI PIECA

Części pieca wymienione w planie konserwacji i czyszczenia są bardzo gorące podczas pracy:

- Wszelkie prace konserwacyjne należy wykonywać dopiero po całkowitym ostygnięciu pieca.

### WSKAŻÓWKA: REGULARNA KONSERWACJA

Aby zapewnić prawidłowe działanie pieca kominkowego, musi on być konserwowany w regularnych odstępach czasowych.

Pozycje wymienione w tabeli „Plan konserwacji i smarowania” zależą od następujących czynników:

- Jakość materiału palnego
- Intensywność korzystania
- Nawyki grzewcze
- Wymogi prawne

#### Plan konserwacji i smarowania

PUNKT KONSERWACJI	CZYNNOŚĆ	CZYM?	CZĘSTOTLIWOŚĆ
⑯ Szyba paleniska	Wyczyścić	Ręcznik papierowy	W razie potrzeby
② Powierzchnie zewnętrzne	Wyczyścić	Ręcznik papierowy	W razie potrzeby
⑫ Panel sterowania	Wyczyścić	Ściereczka	W razie potrzeby
⑭ Uszczelka drzwiczek paleniska	Skontrolować/wymienić	Nowa uszczelka	W razie potrzeby*
⑩ Uszczelka popielnika	Skontrolować/wymienić	Nowa uszczelka	W razie potrzeby*
⑧ Ruszt na ogień	Zamieść/odkurzyć**	Szczotka/odkurzacze do popiołu	Codziennie
⑨ Popielnik	Opróżnić/odkurzyć**	Szczotka/odkurzacze do popiołu	Codziennie
⑥ Wykładzina paleniska	Zamieść/odkurzyć**	Szczotka/odkurzacze do popiołu	Miesięcznie
⑪ Szufiada na popiół	Odkurzyć**	Odkurzacz do popiołu	Miesięcznie
⑥ Wykładzina paleniska	Skontrolować	Oczy	Rocznice
① Rura dymowa	Skontrolować/zamieść	Szczotka do zamiatania	Rocznice
⑦ Mechanika drzwiczek	Ponowne smarowanie	Specjalny smar***	Rocznice
Komin	Zlecić czyszczenie	Kominiarz	Rocznice
③ Blacha kierunkowa	Wyczyścić przewód gazu spalinowego	Szczoteczka	Rocznice
⑮ Czujnik temperatury	Zamieść	Szczoteczka	Rocznice
④ Katalizatory***	Zamieść	Szczoteczka	Po 50 godzinach pracy
④ Katalizatory***	Wyczyścić	Odkurzyć, Wyplukać, Zdmuchnąć	Po 200 godzinach pracy

\*W przypadku uszkodzenia i rozpoznawalnej.

\*\*Do odkurzania można używać wyłącznie odkurzacza przemysłowego z separatorem popiołu.

\*\*\*W zestawie z pudełkiem startowym i dostępny u specjalistycznego sprzedawcy firmy HASE.

\*\*\*\*Wymiana katalizatorów po 2.000 godzinach pracy.

### 7.3.1 Czyszczenie szyby paleniska

Przy silniejszych zabrudzeniach:

- Zwiń kawałek papieru lub gazety i zanurz go w zimnym popiele.
- Natryj tym szybę.
- Oszusz szybę suchym papierem.

Przy słabszych zabrudzeniach:

- Spryskaj szmatkę płynem do mycia szyb i przetrzyj nią szybę.
- Aby uniknąć uszkodzenia szklanej powierzchni, nie używaj żadnych środków ściernych, żräcych ani ostrych środków czyszczących.

### 7.3.2 Czyszczenie powierzchni zewnętrznych

Piece kominkowe firmy HASE posiadają odporną na wysokie temperatury otwartoporową powłokę lakierową, która oferuje ograniczoną ochronę przeciwkorozijną tak, że w pewnych wypadkach może dojść do pojawiennia się rdzawego nalotu.

W zależności od modelu piec kominkowy wyposażony jest w obudowę stalową, ceramiczną lub stalową.

Ceramika/kamień:

- Do czyszczenia powierzchni używaj szmatki lekko zwilżonej wodą.

Stal:

- Użyj suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie używaj kwasowych środków czyszczących (np. cytrusowego środka czyszczącego albo na bazie octu).

### INFORMACJA: PŁASZCZ STALOWY

Dotkniete rdzą nalotową miejsca można naprawić oryginalnym Lakierem do Pieców HASE. Prosimy dostosować się do wskazówek dotyczących obróbki. Puszki z lakierem w sprayu otrzymacie Państwo u sprzedawcy, który udzieli Państwu także przydatnych wskazówek.

### 7.3.3 Czyszczenie popielnika i rusztu

- Otwórz drzwiczki paleniska.
- Popiół zamieść przez otwory w ruszcie do popielnika albo odkurz popiół.
- Zamknij drzwiczki paleniska.
- Otwórz drzwiczki obsługiowe.
- Wyciągnij popielnik z otworu ciągnąc go za pokrywę (rys. 20).
- Opróżnij popiół w ogniodpornym pojemniku albo odkurz pojemnik.
- Wsuń popielnik z powrotem do otworu (rys. 21).
- ✓ Zamknij drzwiczki obsługiowe.

### 7.3.4 Czyszczenie popielnika

- Otwórz drzwiczki obsługiowe.
- Wyciągnij popielnik z otworu ciągnąc go za pokrywę (rys. 20).
- Odkurz lub zamieść szufladę na popiół.
- Do czyszczenia używaj suchej szmatki. Nie używaj kwasowych środków czyszczących (np. cytrusowego środka czyszczącego albo na bazie octu) lub wody, aby nie uszkodzić elektroniki.
- Wsuń popielnik z powrotem do otworu (rys. 21).
- ✓ Zamknij drzwiczki obsługiowe.


### 7.3.5 Kontrola/czyszczenie wykładziny paleniska

- Otwórz drzwiczki paleniska.
- Sprawdź, czy wykładzina komory spalania jest nienaruszona. Jeśli powypadały kawałki, wykładzina paleniska musi zostać odnowiona (patrz rozdział „7.3.12 Wymiana wykładziny paleniska (kamienie termiczne).“)
- Mniejsze pęknięcia nie wpływają na działanie pieca kominkowego.
- Aby uniknąć uszkodzenia wykładziny paleniska, nie używaj żadnych przedmiotów o ostrych krawędziach.
- Zamieść lub odkurzyć pozostałości spalania.
- Sprawdź, czy otwory wentylacyjne w tylnej ścianie (rys. 18) są wolne. Odkurz otwory.
- ✓ Zamknij drzwiczki paleniska.


### 7.3.6 Wymiana uszczelki do drzwiczek paleniska

Aby wymienić uszczelkę, należy postępować w następujący sposób:


- Otwórz drzwiczki paleniska.
- Wyciągnij starą uszczelkę z prowadnicy ciągnąc ją za jedną z końcówek i wyrzuć do śmieci (rys. 23).
- Owiń nową uszczelkę z jednej strony miedzianą taśmą na długość ok. 3 cm (rys. 24).
- Podczas układania uszczelki zwróć uwagę na to, żeby ta nie zwisała i była lekko ściśnięta (rys. 25).
- Zaczniź od ułożenia uszczelki na środku prowadnicy, w górnej części drzwiczek komory spalania. Wciśnij uszczelkę równomiernie do prowadnicy (rys. 26). Pozwól końcówce trochę wystawać i odetnij równo uszczelkę (rys. 27).
- Koniec owiń również taśmą miedzianą (rys. 24) i wciśnij uszczelkę w prowadnicę (rys. 28)
- ✓ Zamknij drzwiczki paleniska.

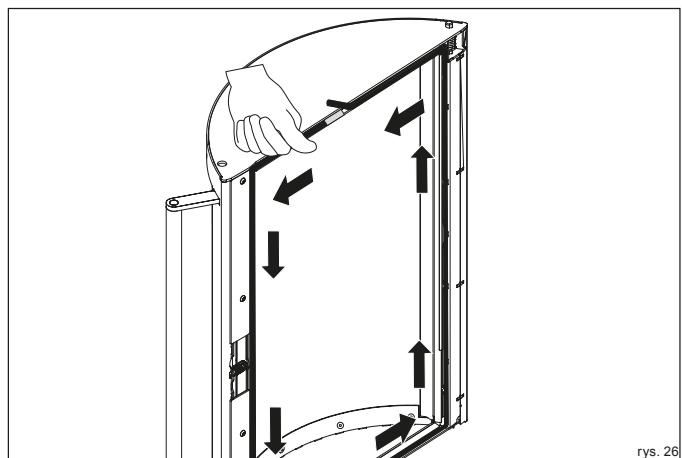

rys. 26

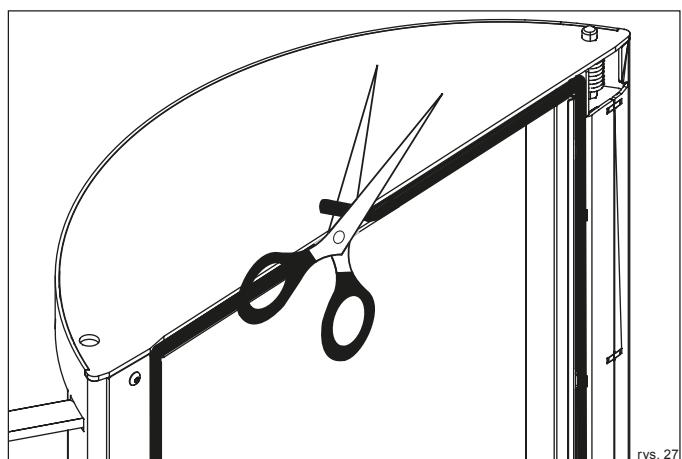

rys. 27

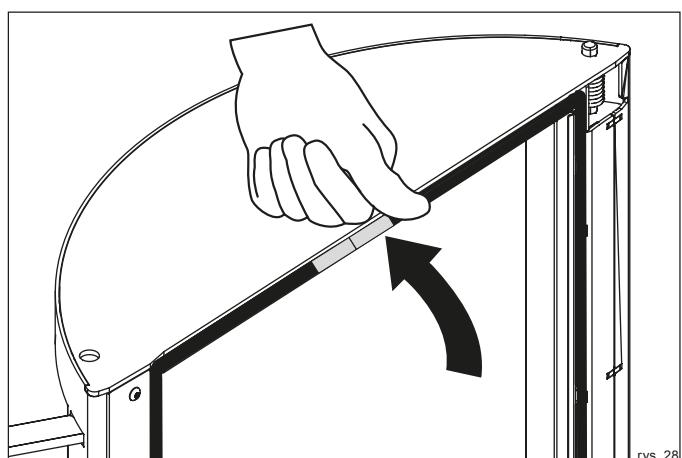


rys. 28

#### 7.3.7 Wymiana uszczelki popielnika


##### **INFORMACJA: POPIELNIK**

Przed wymianą uszczelki należy wyrzucić pozostałości popiołu z popielnika do ogniodpornego pojemnika.

- Otwórz drzwiczki obsługowe.
- Wyciągnij popielnik z otworu ciągnąc go za pokrywę (rys. 20).
- Wyciągnij starą uszczelkę z prowadnicy i wyrzuć ją do śmieci (rys. 29).
- Nową uszczelkę wcisnąć równomiernie w prowadnicę popielnika (rys. 30).
- ✓ Wsuń popielnik z powrotem do otworu (rys. 21).


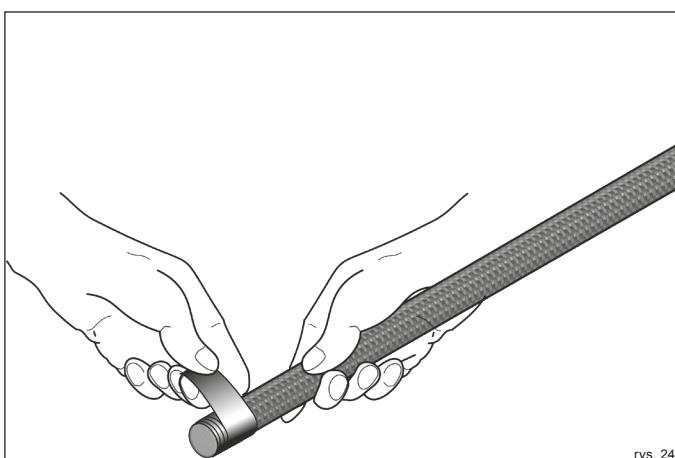


rys. 25

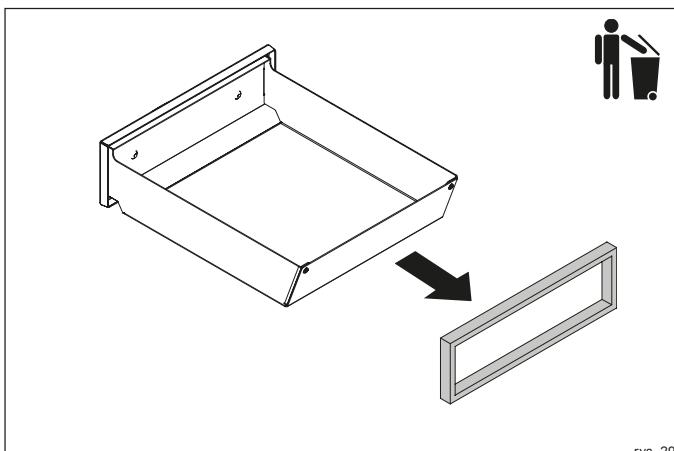


### 7.3.9 Czyszczenie rury dymowej

- Otwórz klapę czyszczącą przy rurze dymowej (rys. 32).
- Zamieć pozostałości do tyłu komina i w dół do pieca kominkowego (rys. 32).
- ✓ Zamknij klapę czyszczącą.

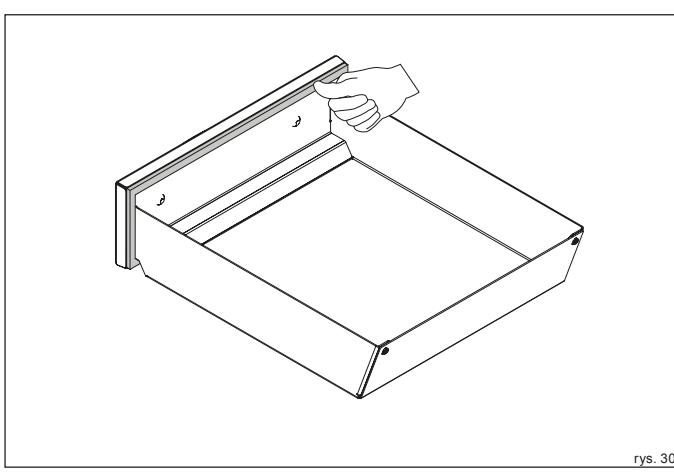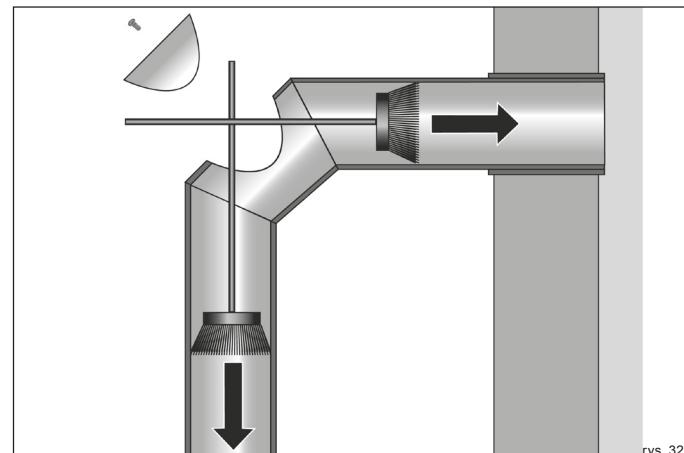

### 7.3.8 Ponowne smarowanie mechanizmu drzwiowego



- Otwórz drzwiczki paleniska.
- Nasmaruj punkty specjalnym smarem z zestawu startowego (rys. 31).
- ✓ Zamknij drzwiczki paleniska.

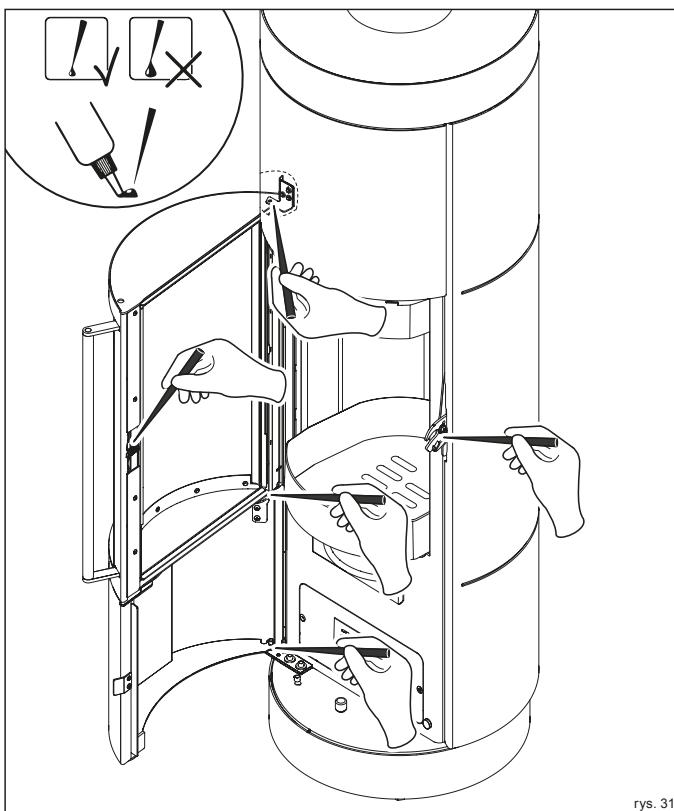


### 7.3.10 Czyszczenie katalizatorów iQ<sup>+</sup> (seria iQ+)

Po 50 godzinach pracy:


- Otwórz drzwiczki paleniska.
- Włóż dołączoną szczoteczkę w otwór do czyszczenia (rys. 33).
- Wyszczotkuj katalizatory, jak pokazano (rys. 34).
- Wyciągnij szczoteczkę z otworu czyszczącego (rys. 35).
- ✓ Zamknij drzwiczki paleniska.

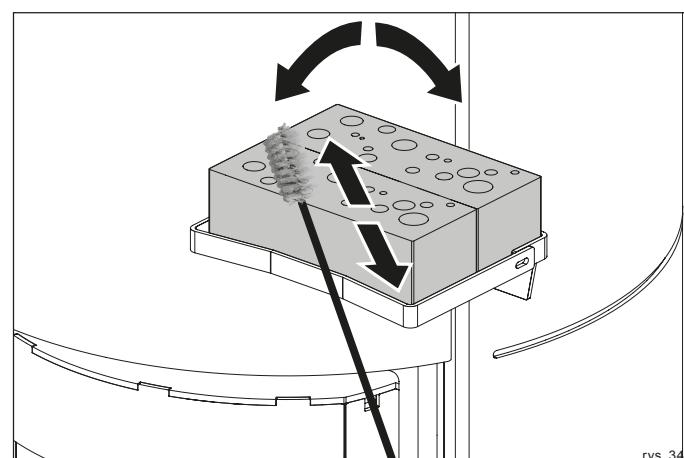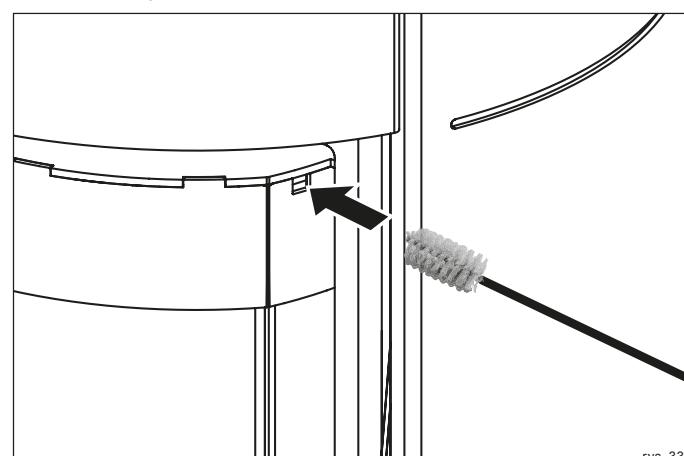

pl

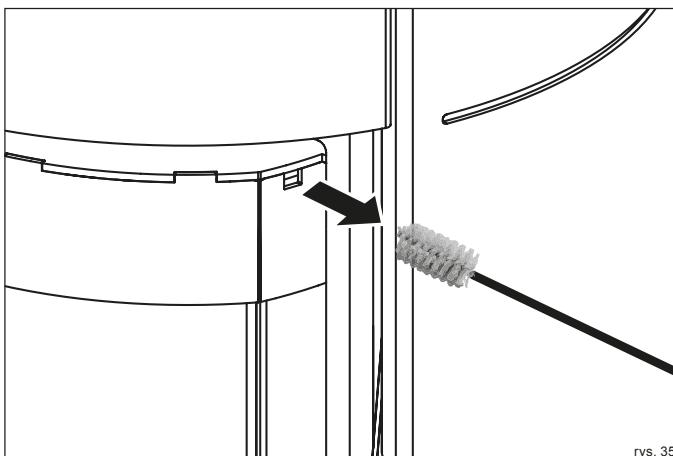


rys. 35

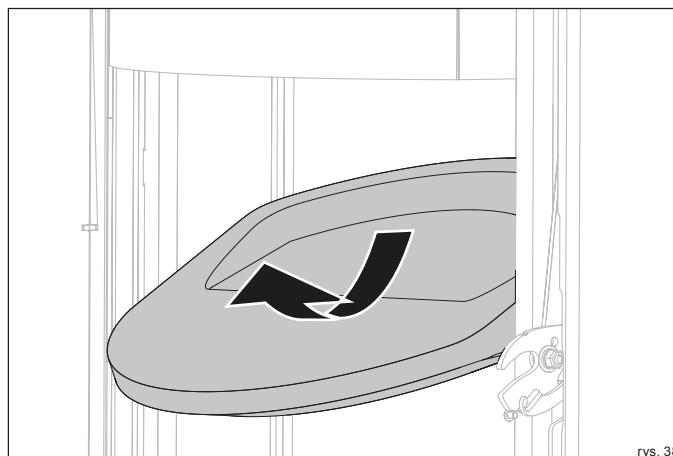


rys. 38

Po 200 godzinach pracy:


- ▶ Otwórz drzwiczki paleniska.
- ▶ Przesuń uchwyt kamienia termicznego do góry (rys. 36).
- ▶ Przesuń uchwyt kamienia termicznego do przodu (rys. 37).
- ▶ Wyjmij ostrożnie górny kamień termiczny z uchwytu, jak pokazano (rys. 38).
- ▶ Przesuń jednostkę katalizatora do góry i obróć go tak, aby wszedł przez otwór (rys. 39).
- ▶ Wyjmij jednostkę katalizatora przez otwór (rys. 40).
- ▶ Sprawdź wzrokowo, czy katalizatory są przepuszczalne.
- ▶ W przypadku widocznej nieprzepuszczalności przywróć ponownie przepuszczalność poprzez odessanie, wypłukanie lub wydmuchanie katalizatorów.
- ✓ Ponownie zainstaluj wymontowane części w odwrotnej kolejności.

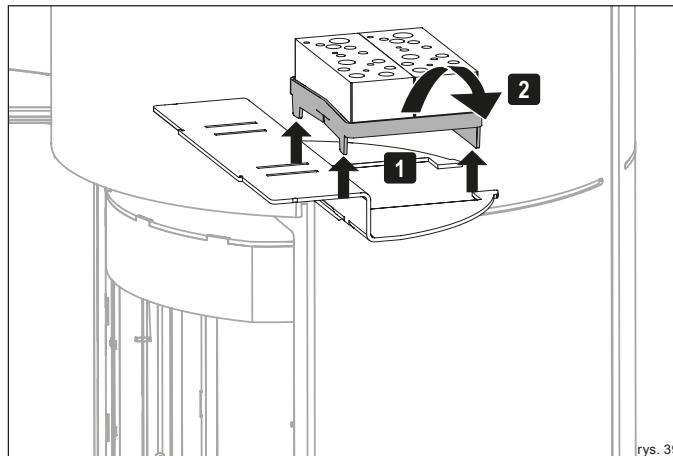


rys. 39

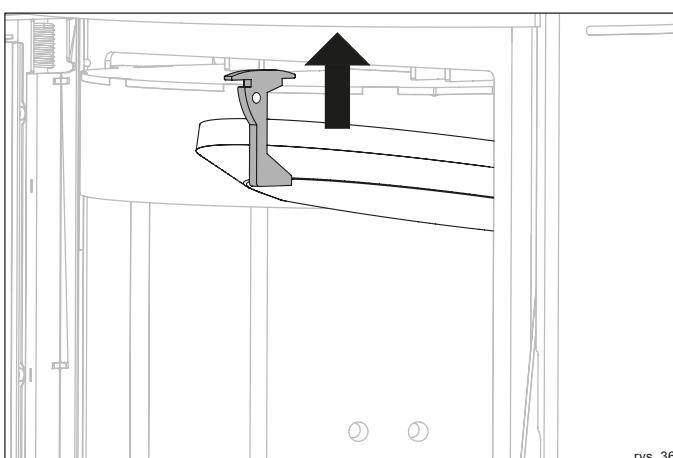

rys. 36

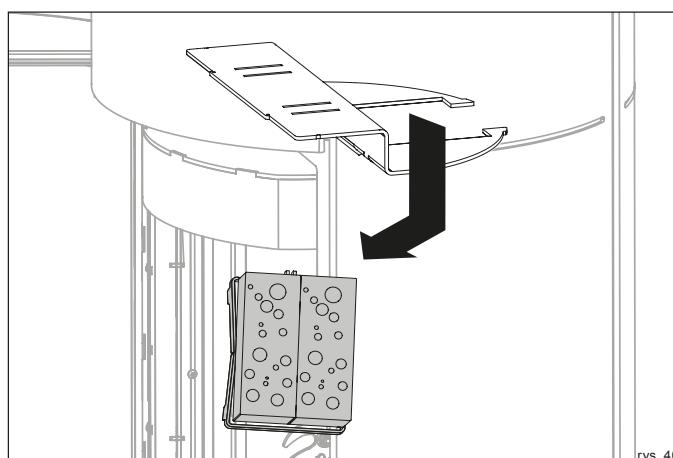


rys. 40

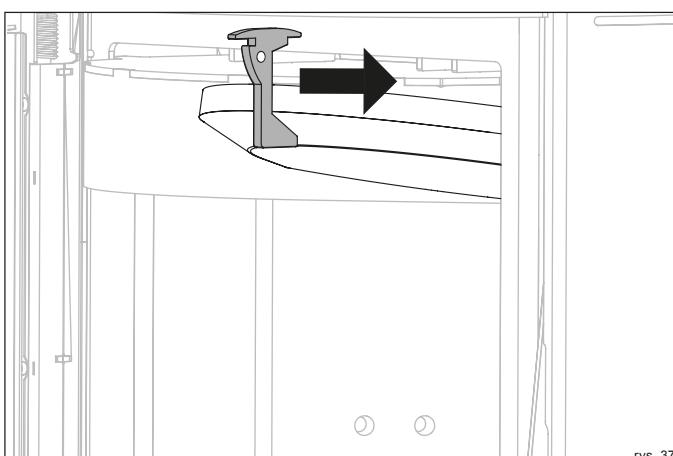


rys. 37

### 7.3.11 Wyjmowanie blachy kierującej (seria iQ)


- ▶ Otwórz drzwiczki paleniska.
- ▶ Przesuń uchwyt kamienia termicznego do góry (rys. 41).
- ▶ Przesuń uchwyt kamienia termicznego do przodu (rys. 42).
- ▶ Wyjmij ostrożnie kamień termiczny z uchwytu, jak pokazano (rys. 43).
- ▶ Przesuń blachy kierujące do góry, aby wyjąć je z uchwytu (rys. 44).
- ▶ Wyjmij blachy kierunkowe jedna po drugiej, jak pokazano (rys. 45-48).
- ▶ Przewody gazu spalinowego wyczyść szczoteczką.
- ✓ Ponownie zainstaluj wymontowane części w odwrotnej kolejności

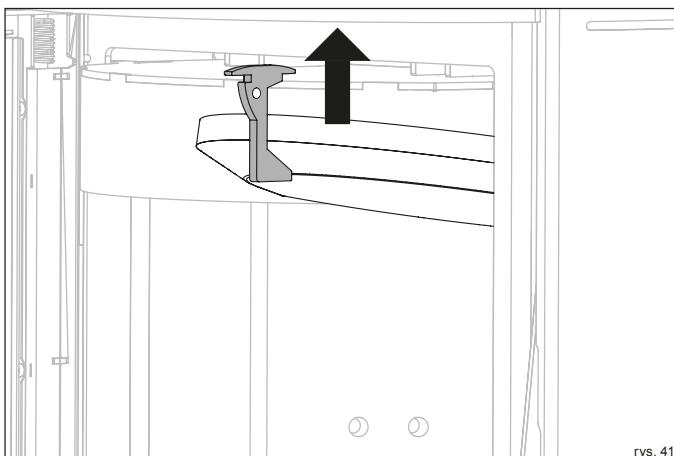


rys. 41

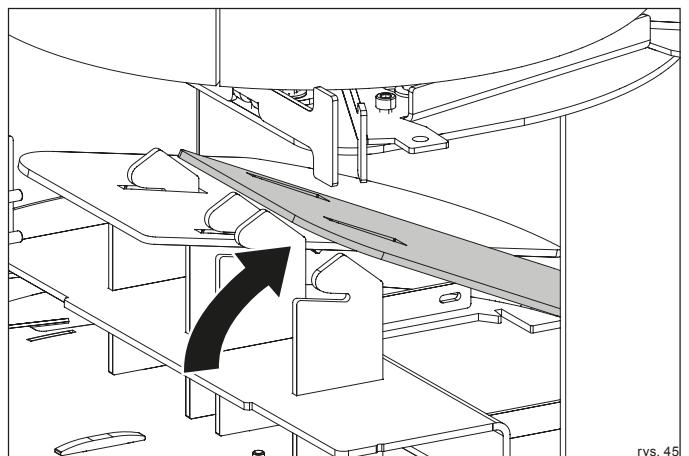


rys. 45

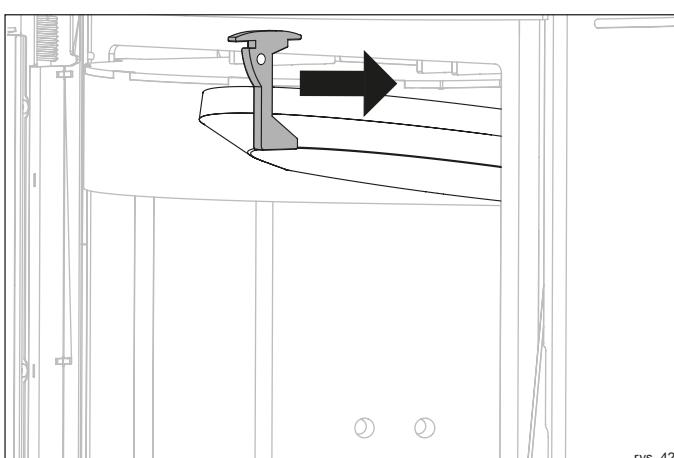


rys. 42

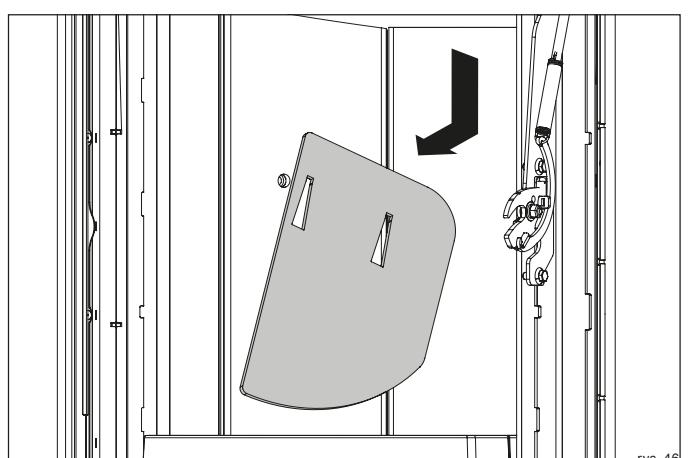


rys. 46

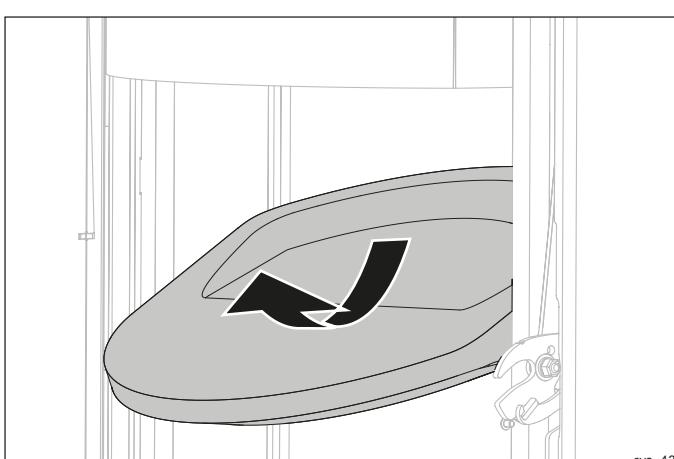


rys. 43

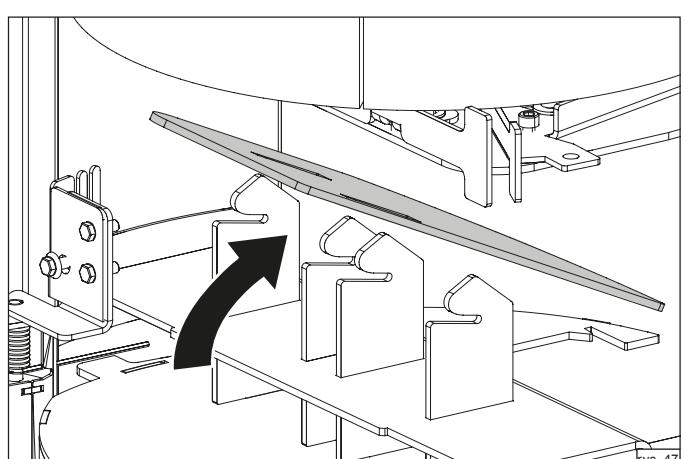

rys. 47

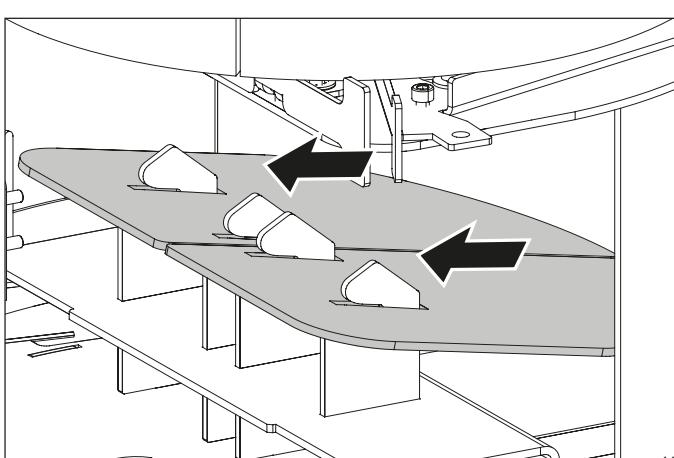

rys. 44

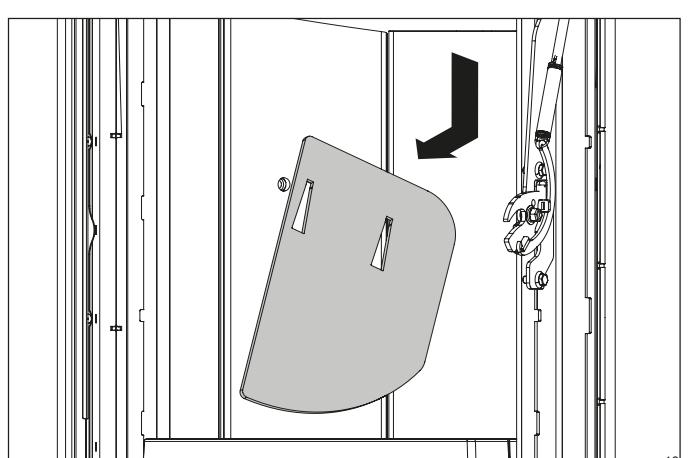


rys. 48


pl

### 7.3.12 Wymiana wykładziny paleniska (kamienie termiczne)


- ▶ Otwórz drzwiczki paleniska.
- ▶ Poluzuj wkręt bez tła (rys. 49).
- ▶ Podnieś ruszt na ogień z otworu (rys. 49).
- ▶ Wyciągnij ruszt z paleniska (rys. 49).
- ▶ Przesuń uchwyt kamienia termicznego do góry (rys. 50).
- ▶ Przesuń uchwyt kamienia termicznego do przodu (rys. 51).
- ▶ Wyjmij ostrożnie górny kamień termiczny z uchwytu, jak pokazano (rys. 52).
- ▶ Wyjmij dwa boczne kamienie termiczne (rys. 53).
- ▶ Wyjmij tylny kamień termiczny (rys. 54).
- ✓ Zamontuj części w odwrotnej kolejności.

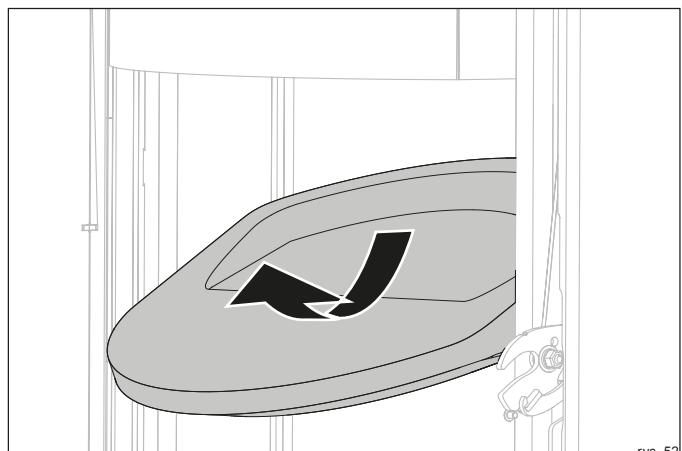


rys. 52

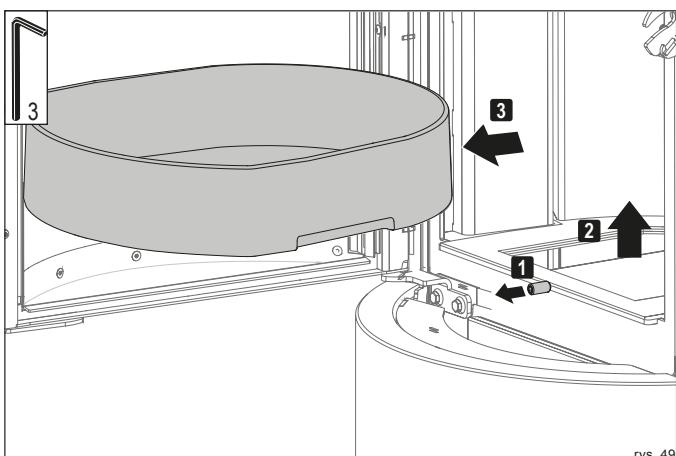


rys. 49

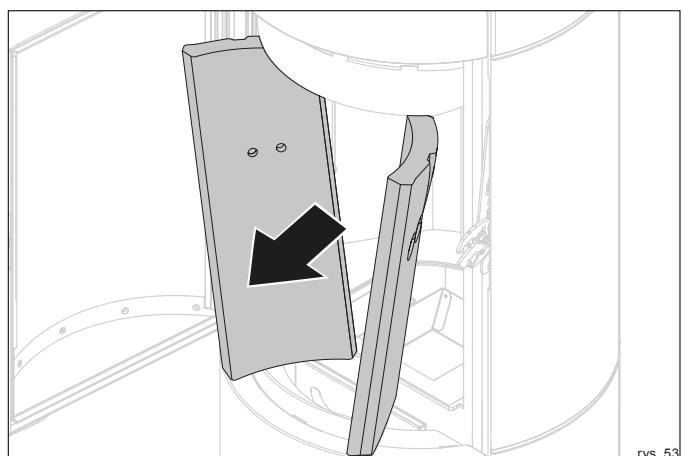


rys. 53

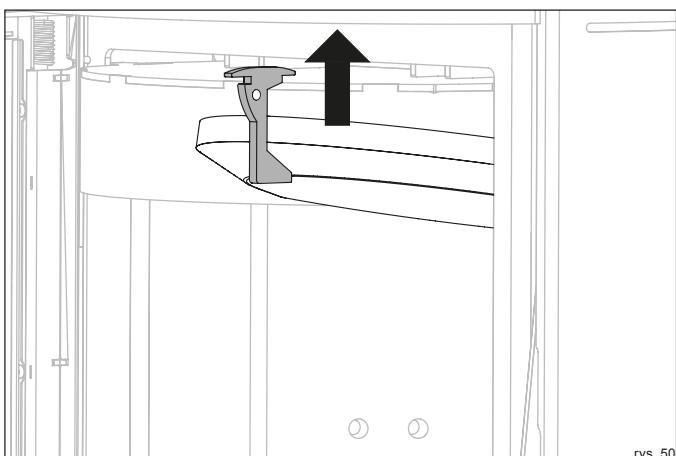

rys. 50

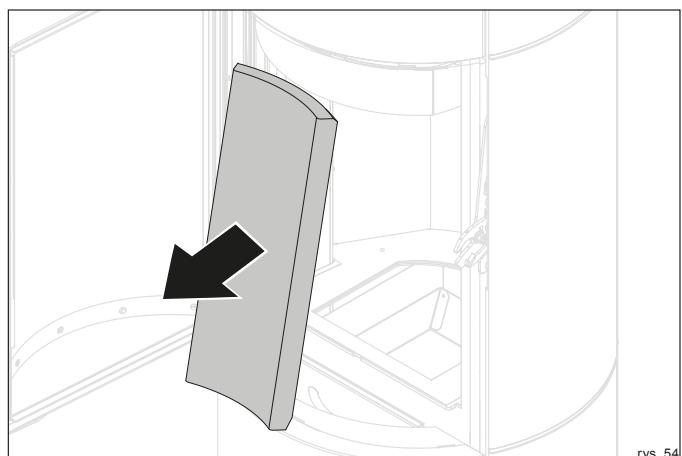

rys. 54

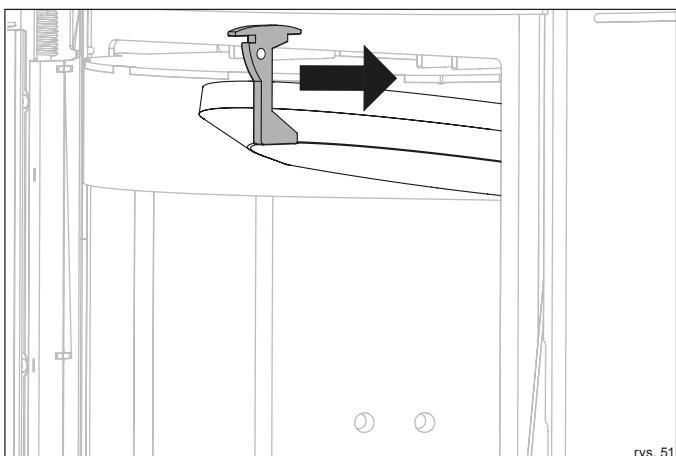

rys. 51

### 7.4 Naprawa

Nawet jeśli Twój piec będzie używany zgodnie z przeznaczeniem, wystąpią uszkodzenia spowodowane zużyciem. Zleć specjalistce wymianę wadliwych części. Listę z częściami zamiennymi i zużytymi znajdziesz w rozdziale 12.1 „Części wymienne i zużywalne“.

Części zamienne można nabyć u autoryzowanego sprzedawcy firmy HASE.

## 8 Rozwiązywanie problemów

### 8.1 Lista kontrolna rozpalania

Awaria	Możliwe przyczyny	Rozwiązańe
Drewno nie zapala się lub bardzo powoli.	Zbyt grube kłody. Drewno jest zbyt wilgotne. Niewystarczający dopływ powietrza.	✓ Użyj węższych kłód. ✓ Użyj bardziej suchego drewna. ✓ Skontroluj doprowadzenie powietrza do spalania.
Drewno pali się bez jasnego, żółtego płomienia, tli się*, gaśnie.	Drewno jest zbyt wilgotne. Zbyt grube kłody drewna.  Niewystarczający dopływ powietrza. Zatkany katalizator.	✓ Użyj bardziej suchego drewna. ✓ Użyj cieńszych kłód drewna.  ✓ Skontroluj doprowadzenie powietrza do spalania. ✓ Wyczyść katalizator.
Szyba paleniska zabrudzona sadzą.	Zbyt wysoka temperatura zewnętrzna (okres przejściowy).	✓ Zrezygnuj z palenia w kominku.
Szyba paleniska zabrudzona sadzą.	Drewno jest zbyt wilgotne. Zbyt grube kłody drewna. Nieszczelne drzwiczki paleniska.	✓ Użyj bardziej suchego drewna. ✓ Użyj cieńszych kłód drewna. ✓ Sprawdź uszczelkę, wzgl. wymień  Za duży przekrój komina. Nieodpowiedni typ komina (konstrukcja jednopowłokowa). Skontaktuj się z wyspecjalizowanym sprzedawcą firmy HASE. Przeprowadź wymiarowanie komina. Zainstaluj wzmacniające ciągu lub wentylatory kominowe. Przedłuż komin.

\*patrz słowniczek

### 8.2 Lista kontrolna trybu ogrzewania

Awaria	Możliwe przyczyny	Rozwiązańe
Piec nie grzeje prawidłowo.	Za mało drewna. Zbyt grube kłody drewna. Nieodpowiedni rodzaj drewna.	✓ Dółóż opał. ✓ Użyj węższych kłód ✓ Użyj innych rodzajów drewna (patrz rozdział 3.1 „Dozwolone materiały palne“)
Piec nie grzeje za mocno.	Drewno jest zbyt wilgotne. Otwory powietrzne zablokowane lub zabrudzone popiołem.	✓ Użyj bardziej suchego drewna. ✓ Nie blokuj otworów powietrznych, usuń popiół.
Nieszczelne drzwiczki paleniska.	Za słaby ciąg w kominie.	✓ Sprawdź uszczelkę, wzgl. wymień. ✓ Zleć kominiarzowi sprawdzenie ciśnienia ciągu. Zamknij wszystkie otwory testowe (klapa do czyszczenia, rura dymowa, komin) i sprawdź szczelność.
Nieszczelne drzwiczki paleniska.	Ilość drewna jest za wysoka.	✓ Zwróć uwagę na ilość dokładań (patrz rozdział 6.5.5 „Dokładanie“)
Uszkodzony sterownik.	Nieszczelne drzwiczki paleniska.	✓ Skontaktuj się z wyspecjalizowanym sprzedawcą firmy HASE.
Za mocny ciąg w kominie.	Uszkodzony sterownik.	✓ Sprawdź, czy kontroler działa.
Za mocny ciąg w kominie.	Za mocny ciąg w kominie.	✓ Spytaj kominiarza, czy jest możliwe wbudowanie ogranicznika ciągu. ✓ Skontaktuj się z wyspecjalizowanym sprzedawcą firmy HASE.

Awaria	Możliwe przyczyny	Rozwiązańe
Duże tworzenie się sadzy, sadza brudzi kamienie termiczne.	Drewno jest zbyt wilgotne. Niewystarczający dopływ powietrza. Niewystarczająca ilość drewna. Piopielnik nie przylega szczelnie	✓ Użyj bardziej suchego drewna. ✓ Skontroluj doprowadzenie powietrza do spalania. ✓ ZwiększM ilość drewna. ✓ Piopielnik szczelnie wsunąć.
Emisja dymu w trybie ogrzewania.	Za słaby ciąg w kominie.  Niewystarczający dopływ powietrza. Przewód gazu spalinowego bardzo brudny. Za mały przekrój komina. Zablokowany komin.	✓ Skontaktuj się z wyspecjalizowanym sprzedawcą firmy HASE. ✓ Skontroluj doprowadzenie powietrza do spalania. ✓ Wyczyść przewód gazu spalinowego, skontaktuj się z kominiarzem. ✓ Skontaktuj się z kominiarzem.
Ulatnianie dymu podczas otwierania drzwiczek paleniska.	Podciśnienie w pomieszczeniu mieszkalnym poprzez urządzenie wciągające powietrze (wentylator, okap, wentylator łazienkowy).	✓ Urządzenia wciągające powietrze wyłączyć podczas ogrzewania. ✓ Wyrownaj ciśnienie. (otwórz okno) ✓ Zainstaluj przełącznik kontaktowy okna.
Głucha eksplozja.	Za dużo materiału palnego.	✓ Zwrócić uwagę na ilość dokładania (patrz rozdział 6.5.5 „Dokładanie“)
Za słaby ciąg w kominie.	Niewystarczający dopływ powietrza. Przekrój komina za duży / mały. Ogień jeszcze się pali.	✓ Skontaktuj się z wyspecjalizowanym sprzedawcą firmy HASE. ✓ Skontroluj przewód powietrza do spalania. ✓ Skontaktuj się z kominiarzem.
Za dużo materiału palnego.	Drzwiczki paleniska za szybko otwierane.	✓ Płomienie powinno zgasić po otwarciu drzwiczek komory spalania. ✓ Drzwiczki komory spalania wolniej otwierać.
Przepustnica* jest zamknięta.	Podciśnienie w pomieszczeniu mieszkalnym poprzez urządzenie wciągające powietrze (wentylator, okap, wentylator łazienkowy).	✓ Urządzenia wciągające powietrze wyłączyć podczas ogrzewania.
Za mało powietrza do spalania, spóźniony moment dokładania.	Przepustnica* jest zamknięta.	✓ Otworzyć przepustnicę.
Za dużo materiału palnego.	Za mało powietrza do spalania, spóźniony moment dokładania.	✓ Po upływie czasu dokładania, dolożyć tylko małe kawałki drewna z wystarczającą przestrzenią między nimi bez całkowitego zakrycia żaru
Za dużo materiału palnego.	Za mało powietrza do spalania, spóźniony moment dokładania.	✓ Nie przykrywaj całkowicie żaru, uważaj na odstęp pomiędzy kłodami. Przestrzegaj ilości dokładania. (patrz rozdział „6.5.5 Dokładanie“)

\*tylko tryb pracy zależny od powietrza w pomieszczeniu.

pl

### 8.3 Lista kontrolna regulacji

Awaria	Możliwe przyczyny	Rozwiążanie
Panel sterowania / Kontroler		
Kontrolka pracy wyłączona.	Wtyczka niewłaściwie włożona. Kabel połączeniowy USB nie jest prawidłowo podłączony między złączem na piecu a wtyczką zasilania. Nie ma prądu.	✓ Wtyczkę podłącz do sieci. ✓ Podłącz kabel połączeniowy do złączy.  ✓ Sprawdź gniazdko. Ponownie włącz bezpiecznik na skrzynce bezpieczników.  ✓ Ponownie włącz bezpiecznik na skrzynce bezpieczników.
Brak energii.		
Uszkodzony zasilacz sieciowy.		✓ Skontaktuj się z wyspecjalizowanym sprzedawcą firmy HASE.
Nie można włączyć i wyłączyć.	Przełącznik zabrudzony. Uszkodzenie przepięciowe.	✓ Wyczyść obszar przełącznika.  ✓ Sprawdź, czy przełącznik można przesuwać bez oporu. ✓ Skontaktuj się z wyspecjalizowanym sprzedawcą firmy HASE.
Awaria sterowania, materiał palny pali się zbyt szybko.	Piekarnik przeciążony z powodu nadmiernego palenia.  Zasuga powietrza zablokowała się z powodu awarii lub braku zasilania (za dużo powietrza → za wysoka temperatura).	✓ Przestrzegaj ilości dokładania zawartej w instrukcji obsługi. ✓ Skontaktuj się z wyspecjalizowanym sprzedawcą firmy HASE.  ✓ Sprawdź zasilanie. ✓ Skontaktuj się z wyspecjalizowanym sprzedawcą firmy HASE.
LED		
Nie pokazuje zawiadomienia o dokładaniu, piec gaśnie.	Nieprawidłowo podłączony.	✓ Skontaktuj się z wyspecjalizowanym sprzedawcą firmy HASE.
	Dioda LED zabrudzona.	✓ Wyczyść diodę LED lekko wilgotną szmatką.
	Pusty akumulator.	✓ Sprawdź poziom naładowania baterii, podłącz kontroler do zasilania.
	Wyciągnięta wtyczka.	✓ Podłącz wtyczkę do sieci.
	Zwarcie spowodowane wodą do czyszczenia. Uszkodzony kontroler nieprawidłowo zamontowany. Uszkodzona dioda LED. Uszkodzony zasilacz sieciowy. Uszkodzenie przepięciowe. Uszkodzony termoelement.	✓ Skontaktuj się z wyspecjalizowanym sprzedawcą firmy HASE.
Silniki napędu		
Nie kręcą się, psują.	Zbyt wysoka temperatura.	✓ Przestrzegaj ilości dokładania zawartej w instrukcji obsługi.
Piec grzeje do maksimum.	Silniki nie podłączone. Zużycie.	
Za głośno.	Przeciążenie przez blokadę.	✓ Skontaktuj się z wyspecjalizowanym sprzedawcą firmy HASE.
Hałas wibracyjny.	Zużycie, nieprawidłowe zamocowanie.	

Awaria	Możliwe przyczyny	Rozwiążanie
Czujnik temperatury	Mierzy nieprawidłowo temperaturę:  → Piec nie pali. → Piec pali maks. → Pieca nie można regulować.	Czujnik nie działa. Nieprawidłowo podłączony. Pęknięcie kabla, błąd oprogramowania, uszkodzony kontroler.  Brak energii.

### 9 Usuwanie

#### 9.1 Usuwanie opakowania

Przy dostawie Twój piec jest zapakowany w folię plastikową. Tworzywa sztuczne oddaj do recyklingu. Więcej informacji na temat prawidłowej utylizacji opakowań i dostępnych opcji zwrotu odpadów opakowaniowych możesz uzyskać w urzędzie miejskim lub gminnym.

#### 9.2 Usuwanie produktu

Aby zutylizować piec kominkowy, możesz wybrać następującą drogę:

- Piec można rozłożyć na różne pojedyncze części, aby umożliwić prawidłową utylizację. W tym celu skontaktuj się z wyspecjalizowanym sprzedawcą firmy HASE.

### 10 Ochrona środowiska

#### 10.1 Recykling i ponowne korzystanie IQ+

#### INFORMACJA: RECYKLING

Piece kominkowe posiadające certyfikat Błękitnego Anioła są tak zaprojektowane, aby materiały można było oddzielnie sortować i używać:

- Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą firmy HASE, aby Twój piec kominkowy został odpowiednio zdemontowany i poddany recyklingowi.


## 11 Słowniczek

Oznakowanie	Definicja
Przepustnica	Urządzenie blokujące w przewodzie gazu spalinowego w celu zmniejszenia zwiększonego ciśnienia ciągu.
Kamienie termiczne	Obudowa wewnętrzna w komorze spalania z wermikulitem jako izolacją.
Ciśnienie wylotowe (ciąg komina)	Niezbędne ciśnienie wylotowe zapewnia bezpieczne odprowadzanie spalin, a następnie przepływ niezbędnej ilości powietrza do spalania.
Ciąg kominowy	Fizyczny proces, dzięki któremu spalinę z pieca niezawodnie ułatwiają się na zewnątrz.
Rozpalka	Ogień, który szybko się rozpalą, aby wytworzyć ciąg kominowy w celu przewyciężenia niekorzystnych warunków pracy, takich jak zimne powietrze w kominku.
Rura dymowa	Łącznik do połączenia kominka do komina. Służy do odprowadzania gazów spalinowych pieca.
Tlić się	Powolne spalanie bez otwartego ognia z dużą ilością dymu.
Powietrze do spalania	Powietrze, które jest dostarczane do kominka podczas pracy.
Glucha eksplozja	Nagle spalanie nagromadzonego gazu drzewnego w komorze spalania.
Osadzanie się sadzy	Brązowe plamy na płaszczu komina w wyniku kondensacji są spowodowane zbyt niską temperaturą spalin i mogą prowadzić do pożaru komina.
Moc ogrzewania	Użyteczna energia cieplna, która powstaje w procesie konwersji materiału palnego
Kominek z paleniskiem czasowym	Kominek, do którego stale podawana jest tylko jedna warstwa materiału palnego na czas ok. 45 minut.

## 12 Załącznik

### 12.1 Części wymienne i zużywalne

LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+:

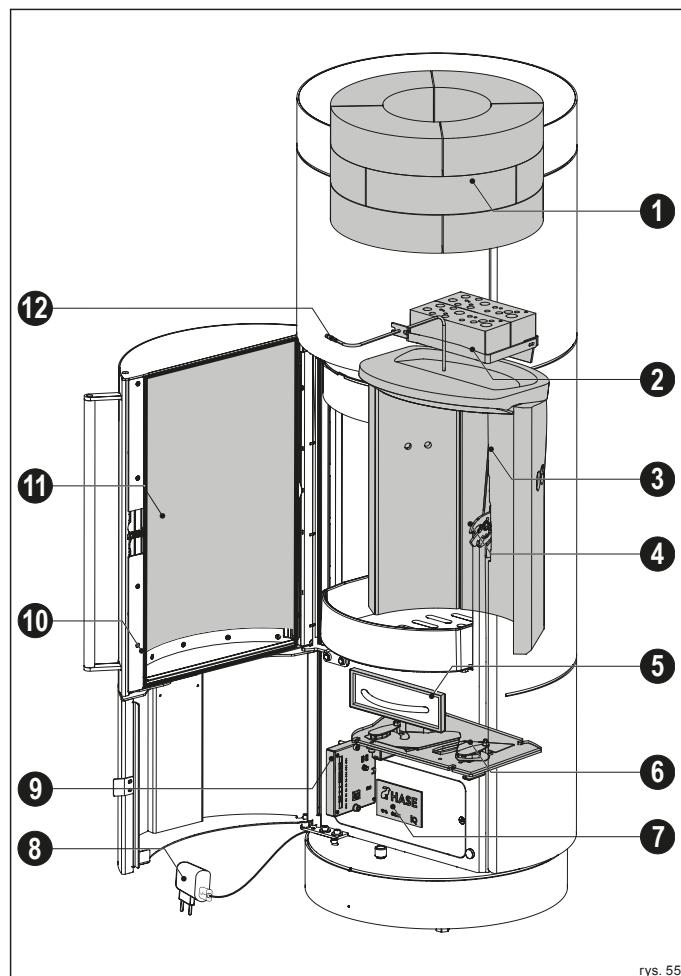

pl

rys. 55


Numer	Oznakowanie	Nr. art.
1	Blok akumulacyjny*	1017286
2	Katalizatory** iQ+	1017287
3	Zestaw kamieni termicznych	1017288
4	Zamek do drzwiczek paleniska	1014207
5	Uszczelka popielnika	1017289
6	Jednostka iQ	1017290
7	Panel sterowania	1017291
8	Wtyczka + kabel	1017292
9	Kontroler	1017294
10	Uszczelka drzwiczków paleniska	1001882
11	Szyba do drzwiczków paleniska	1002429
12	Czujnik temperatury	1017296

\*SILA PLUS


\*\*Seria iQ+

## 12.2 Dane techniczne

LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ:

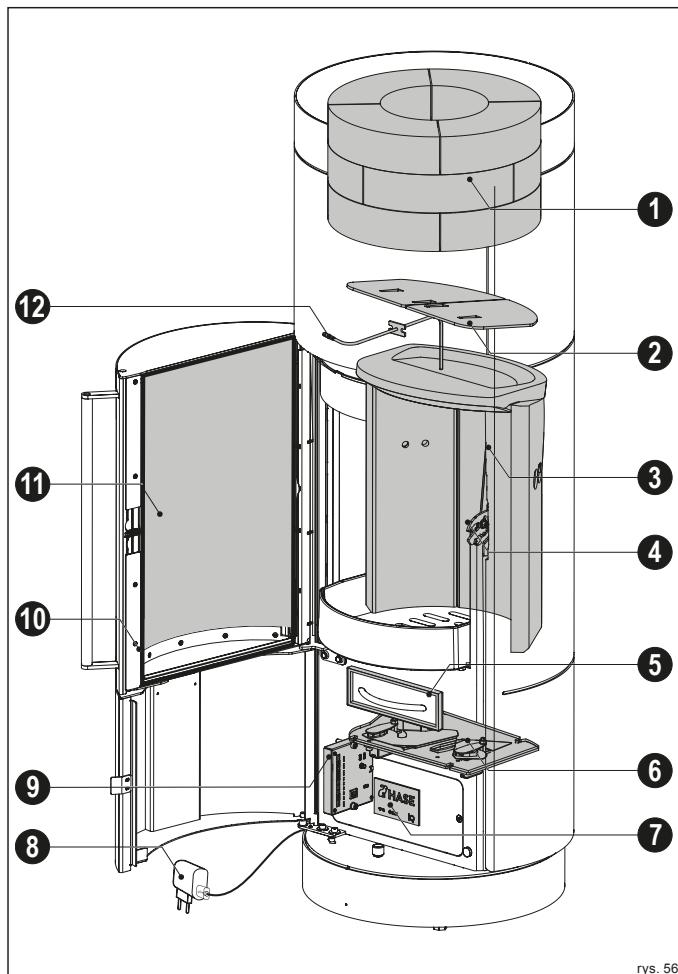

rys. 56

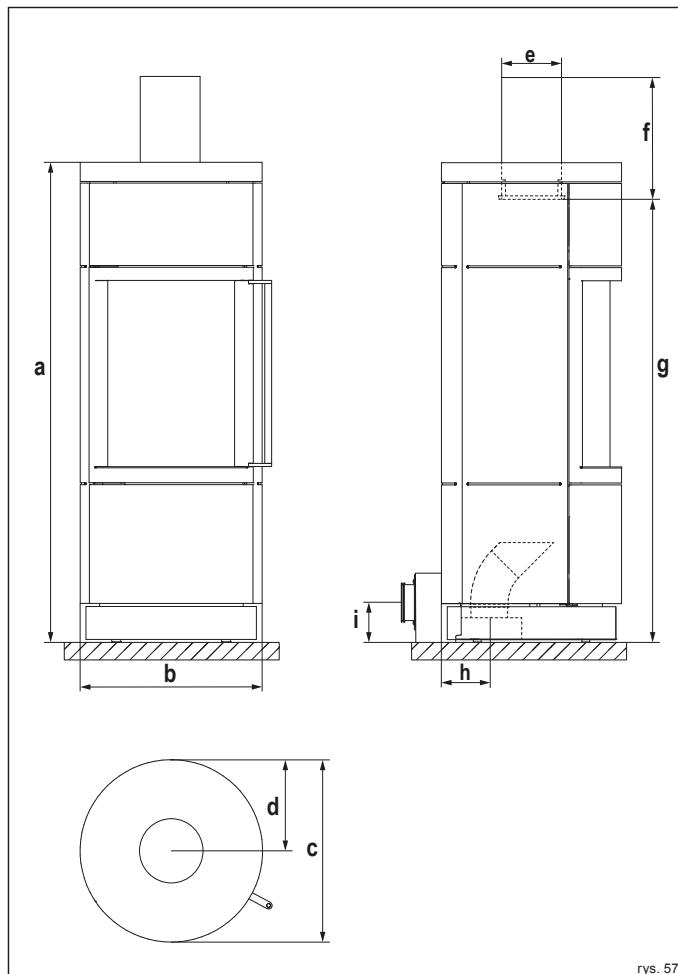

rys. 57

Numer	Oznakowanie	Nr. art.
1	Blok akumulacyjny*	1017286
2	Blacha kierunkowa**	1017297
3	Zestaw kamieni termicznych	1017288
4	Zamek do drzwiczek paleniska	1014207
5	Uszczelka popielnika	1017289
6	Jednostka iQ	1017290
7	Panel sterowania	1017291
8	Wtyczka + kabel	1017292
9	Kontroler	1017306
10	Uszczelka drzwiczek paleniska	1001882
11	Szyba do drzwiczek paleniska	1002429
12	Czujnik temperatury	1017296

\*SILA PLUS

\*\*Seria IQ

### WSKAZÓWKA: NAPRAWA I WYMIANA

Naprawa lub wymiana części zamiennych lub zużytych bez odpowiedniej wiedzy specjalistycznej może spowodować uszkodzenie pieca albo doprowadzić do jego awarii:

- Wymianę i naprawę uszkodzonych części zleć wyłącznie specjalistom.

#### Piec:

Skrót	Oznakowanie	Wymiary [cm]
a	Wysokość	126
b	Szerokość	47
c	Głębokość	47

#### Palenisko:

-	Wysokość	40
-	Szerokość	31
-	Głębokość	28

#### Połączenia:

d	Odgległość tylniej ścianki pieca – środkowa część rury dymowej	23,5
e	Średnica rury dymnej*	15
f	Długość rury dymowej w pionie	33
g	Wysokość przyłącza rury dymowej	118
h	Zewnętrzny dopływ powietrza, wysokość przyłącza na dole / Ø**	13,5 / 10
i	Zewnętrzny dopływ powietrza, wysokość przyłącza z tyłu / Ø**	10 / 10


\*do oddzielnego nawiewu powietrza w domach niskoenergetycznych i systemach wentylacji pomieszczeń

\*\*Średnica rury systemu powietrznego firmy HASE

#### Wagi:

Rodzaj pieca	Obudowa	Waga [kg]
LIMA iQ, LIMA iQ+	Ceramika / Steatyty	195 / 220
SILA iQ, SILA iQ+	Stal / Ceramika / Steatyty	140 / 180 / 200

Wymiary SILA PLUS iQ / SILA PLUS iQ+:

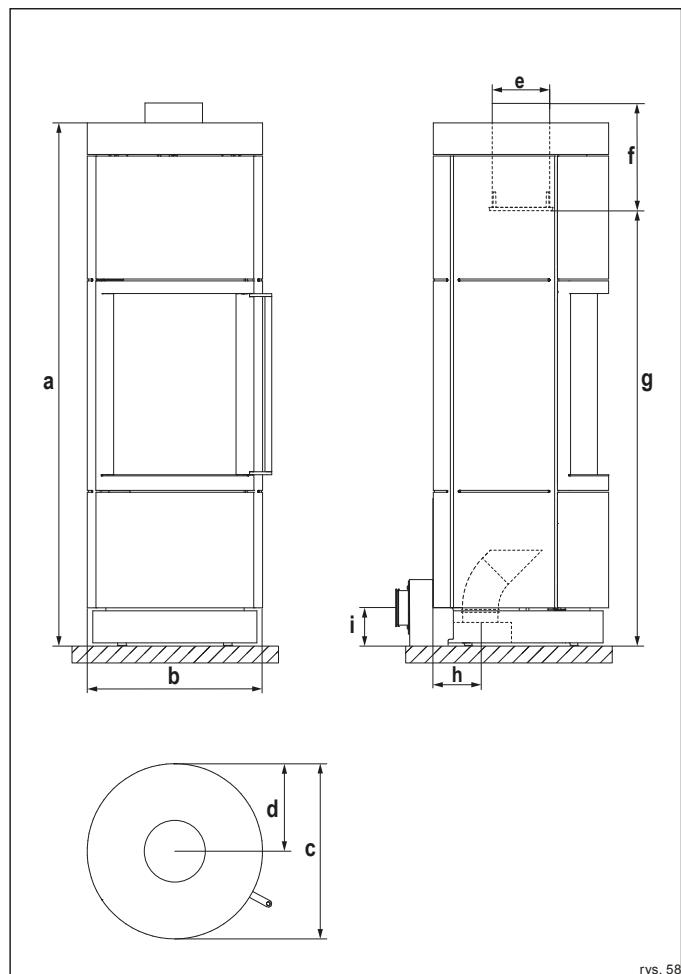

Piec:

Skrót	Oznakowanie	Wymiary [cm]
a	Wysokość	141
b	Szerokość	47
c	Głębokość	47

Palenisko:

- Wysokość	40
- Szerokość	31
- Głębokość	28

Połączenia:

d	Odległość tylnej ścianki pieca – środkowa część rury dymowej	23,5
e	Średnica rury dymnej*	15
f	Długość rury dymowej w pionie	33
g	Wysokość przyłącza rury dymowej	118
h	Zewnętrzny dopływ powietrza, wysokość przyłącza na dole / Ø**	13,5 / 10
i	Zewnętrzny dopływ powietrza, wysokość przyłącza z tyłu / Ø**	10 / 10

\*do oddzielnego nawiewu powietrza w domach niskoenergetycznych i systemach wentylacji pomieszczeń

\*\*Średnica rury systemu powietrznego firmy HASE

Wagi:

Rodzaj pieca	Obudowa	Waga [kg]
SILA PLUS iQ, SILA PLUS iQ+	Stal	150
Blokiem akumulacyjnym	-	60

Dane techniczne technologii IQ:

Oznakowanie	Wartość	Jednostka
Napięcie robocze	5	V
Maks. pobór mocy	2,5	W
Stand-by	1,0	W
Wydajność w NWL	1,2	W
Zakres częstotliwości	2,4	GHz
Maksymalna moc nadawania	20,5 / 113	dbm / mW

Dane techniczne LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ do:

Moc, emisje i wymiarowanie komina (EN 13384-część 1/2)

Wartości stanowiska kontrolnego*	Paliwo kontrolne: drewno opałowe	Jednostka
Wydajność znamionowa	5,5	kW
Moc grzewcza pomieszczenia	5,5	kW
Temperatura spalin	199	°C
Temperatura krótką spalin	239	°C
Strumień masy spalin	5,5	g/s
Minimalne ciśnienie podawania przy wydajności znamionowej**	12	Pa
Sprawność	84	%
Zawartość CO <sub>2</sub>	8,8	%
Zawartość CO	1250	mg/Nm <sup>3</sup>
Drobny pył	40	mg/Nm <sup>3</sup>
OGC	120	mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	200	mg/Nm <sup>3</sup>
Minimalne zapotrzebowania na powietrze spalania	21	m <sup>3</sup> /h
Ogrzewalna przestrzeń mieszkalna	17-68	m <sup>2</sup>

\*przy 13% O<sub>2</sub>

\*\* Dodatkowe ciśnienie zasilania wymagane do powietrza do spalania w połączeniu z systemem wentylacyjnym firmy HASE: z tyłu=3 Pa

Piec kominkowy LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ jest testowany zgodnie z DIN-EN 13240 i art. 15 a B-VG (Austria).

Dane techniczne LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ do:

Moc, emisje i wymiarowanie komina (EN 13384-część 1/2)

Wartości stanowiska kontrolnego*	Paliwo kontrolne: drewno opałowe	Jednostka
Wydajność znamionowa	6	kW
Moc grzewcza pomieszczenia	6	kW
Temperatura spalin	235	°C
Temperatura krótką spalin	291	°C
Strumień masy spalin	5,77	g/s
Minimalne ciśnienie podawania przy wydajności znamionowej**	12	Pa
Sprawność	81,5	%
Zawartość CO <sub>2</sub>	8,95	%
Zawartość CO	1250	mg/Nm <sup>3</sup>
Drobny pył	40	mg/Nm <sup>3</sup>
OGC	120	mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	200	mg/Nm <sup>3</sup>
Minimalne zapotrzebowania na powietrze spalania	25	m <sup>3</sup> /h
Ogrzewalna przestrzeń mieszkalna	20-80	m <sup>2</sup>

\*przy 13% O<sub>2</sub>

\*\* Dodatkowe ciśnienie zasilania wymagane do powietrza do spalania w połączeniu z systemem wentylacyjnym firmy HASE: z tyłu=3 Pa

Piec kominkowy LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ jest testowany zgodnie z DIN-EN 13240 i art. 15 a B-VG (Austria).

Nr dopuszczenia DIBt: Z- 43.12-478 (FC<sub>61x</sub>)

pl

## 12.3 Karta produktu

Zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1186

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	 HASE
Identyfikator modelu	LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ
Klasa efektywności energetycznej	A+
Bezpośrednia moc cieplna	5,5 kW
Pośrednia moc cieplna	0,0 kW
Wskaźnik efektywności energetycznej	111
Efektywność energetyczna w zużyciu paliwa	84 %
Przy montażu, instalacji i konserwacji należy przestrzegać wskazówek w dokumentach	Instrukcja montażu: LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ Instrukcja obsługi: LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ Karta danych technicznych: LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ

## 12.4 Deklaracja zgodności WE LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ / LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+

### Deklaracja zgodności WE

Niniejsza deklaracja zgodności WE dotyczy LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ i opisuje zgodność z następującymi dyrektywami:

Wytyczne 2009/125/WE definiują wymagania dla przyjaznego dla środowiska projektowania produktów związanych z zużyciem energii (ekoprojekt)

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Grzejnik do pomieszczeń na paliwa stałe

Zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1186

Nazwa i adres producenta:

HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkircher Str.14 · 54294 Trier · www.hase.de · Telefon: +49 651-8269-0 · Fax: +49 651-8269-118 · E-Mail: info@hase.de

Podpisany z upoważnienia i w imieniu producenta przez:

Trier, 16.09.2024 · dyrektor przedsiębiorstwa Fernando Najera 

### Deklaracja zgodności WE

Niniejsza deklaracja zgodności WE dotyczy LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+ i opisuje zgodność z następującymi dyrektywami:

Wytyczne 2009/125/WE definiują wymagania dla przyjaznego dla środowiska projektowania produktów związanych z zużyciem energii (ekoprojekt)

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Grzejnik do pomieszczeń na paliwa stałe

Zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1186

Nazwa i adres producenta:

HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkircher Str.14 · 54294 Trier · www.hase.de · Telefon: +49 651-8269-0 · Fax: +49 651-8269-118 · E-Mail: info@hase.de

Podpisany z upoważnienia i w imieniu producenta przez:

Trier, 16.09.2024 · dyrektor przedsiębiorstwa Fernando Najera 

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	 HASE
Identyfikator modelu	LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+
Klasa efektywności energetycznej	A+
Bezpośrednia moc cieplna	6,0 kW
Pośrednia moc cieplna	0,0 kW
Wskaźnik efektywności energetycznej	108
Efektywność energetyczna w zużyciu paliwa	81,5 %
Przy montażu, instalacji i konserwacji należy przestrzegać wskazówek w dokumentach	Instrukcja montażu: LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ Instrukcja obsługi: LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ Karta danych technicznych: LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+

## 12.5 Wymogi w zakresie informacji dotyczące miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe

Zgodnie z rozporządzeniem 2015/1185

Identyfikator(-y) modelu	LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ								
Funkcja ogrzewania pośredniego [tak/nie]	nie								
Bezpośrednia moc cieplna (kW)	5,5								
Pośrednia moc cieplna (kW)	nd.								
<b>Paliwo</b>	<b>Paliwo zalecane</b>			Inne odpowiednie paliwo					
Polana drewna o wilgotności ≤ 25 %	tak	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	
Drewno prasowane o wilgotności < 12 %	nie	tak	nie	nie	nie	nie	nie	nie	
Inna biomasa drzewna	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	
Biomasa niedrzewna	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	
Antracyt i węgiel chudy	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	
Koks metalurgiczny	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	
Półkoks	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	
Węgiel kamienny	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	
Brykiety z węgla brunatnego	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	
Brykiety z torfu	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	
Inne paliwo kopalne	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	
Brykiety z mieszanki biomasy i paliwa kopalnego	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	
Inna mieszanka biomasy i paliwa stałego	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	
<b>Paliwo</b>	<b>Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy min. nominalnej mocy cieplnej</b>				<b>Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy min. nominalnej mocy cieplnej</b>				
Polana drewna o wilgotności ≤ 25 %	PM 40	OGC 120	CO 1250	NO <sub>x</sub> 200	[x %] $\eta_s$ 73,9	PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>
	[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )				[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )				
Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego $\eta_s$	73,9 %								
Moc cieplna Nominalna moc cieplna P <sub>nom</sub> (kW) Minimalna moc cieplna P <sub>min</sub> (kW) (orientacyjna)	5,5	nd.							
Sprawność użytkowa (wartość opałowa w stanie roboczym) Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej $\eta_{th,nom}$ Sprawność użytkowa przy minimalnej mocy cieplnej $\eta_{th,min}$ (orientacyjna)	84 %	nd.							
Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu [tak/nie]	tak								
Inne opcje regulacji (można wybrać kilka) regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności [tak/nie] regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna [tak/nie] opcja regulacji na odległość [tak/nie]	nie	nie	nie						
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne Przy nominalnej mocy cieplnej el <sub>max</sub> (kW) Przy minimalnej mocy cieplnej el <sub>min</sub> (kW) W trybie czuwania el <sub>SB</sub> (kW)	0,0012 0,0012 0,001								
Zapotrzebowanie na energię stałego plomienia pilotującego Zapotrzebowanie na energię plomienia pilotującego P <sub>pilot</sub> (o ile dotyczy) (kW)	nd.								
Dane teleadresowe	HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkicher Str. 14 · 54294 Trier								

Identyfikator(-y) modelu	LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+								
Funkcja ogrzewania pośredniego [tak/nie]	nie								
Bezpośrednia moc cieplna (kW)	6,0								
Pośrednia moc cieplna (kW)	nd.								
<b>Paliwo</b>	<b>Paliwo zalecane</b>				Inne odpowiednie paliwo				
Polana drewna o wilgotności ≤ 25 %	tak	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	
Drewno prasowane o wilgotności < 12 %	nie	tak	nie	nie	nie	nie	nie	nie	
Inna biomasa drzewna	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	
Biomasa niedrzewna	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	
Antracyt i węgiel chudy	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	
Koks metalurgiczny	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	
Półkoks	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	
Węgiel kamienny	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	
Brykiety z węgla brunatnego	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	
Brykiety z torfu	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	
Inne paliwo kopalne	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	
Brykiety z mieszanki biomasy i paliwa kopalnego	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	
Inna mieszanka biomasy i paliwa stałego	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	
<b>Paliwo</b>	<b>Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy min. nominalnej mocy cieplnej</b>				<b>Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy min. nominalnej mocy cieplnej</b>				
Polana drewna o wilgotności ≤ 25 %	PM 15	OGC 70	CO 500	NO <sub>x</sub> 180	[x %] $\eta_s$ 71,4	PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>
	[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )				[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )				
Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego $\eta_s$	71,4 %								
Moc cieplna Nominalna moc cieplna P <sub>nom</sub> (kW) Minimalna moc cieplna P <sub>min</sub> (kW) (orientacyjna)	6,0	nd.							
Sprawność użytkowa (wartość opałowa w stanie roboczym) Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej $\eta_{th,nom}$ Sprawność użytkowa przy minimalnej mocy cieplnej $\eta_{th,min}$ (orientacyjna)	81,5 %	nd.							
Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu [tak/nie]	tak								
Inne opcje regulacji (można wybrać kilka) regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności [tak/nie] regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna [tak/nie] opcja regulacji na odległość [tak/nie]	nie	nie	nie						
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne Przy nominalnej mocy cieplnej el <sub>max</sub> (kW) Przy minimalnej mocy cieplnej el <sub>min</sub> (kW) W trybie czuwania el <sub>SB</sub> (kW)	0,0012 0,0012 0,001								
Zapotrzebowanie na energię stałego plomienia pilotującego Zapotrzebowanie na energię plomienia pilotującego P <sub>pilot</sub> (o ile dotyczy) (kW)	nd.								
Dane teleadresowe	HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkicher Str. 14 · 54294 Trier								

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

zgodnie z Dyrektywą maszynową WE (2006/42/WE, załącznik II 1. A)



Producent deklaruje na własną odpowiedzialność,  
że maszyna jest zgodna ze wszystkimi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE:

1. Producent	HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkircher Str.14 · 54294 Trier · www.hase.de · Telefon: +49 65182690 · Fax: +49 6518269118 · E-Mail: info@hase.de
2. Opis	Regulacja powietrza do spalania w grzejnikach do pomieszczeń na paliwa stałe EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
3. Ogólne oznakowanie	Regulacja spalania
4. Funkcja	Doprowadzenie powietrza do grzejników w pomieszczeniach według EN 13240
5. Wzór	HASE iQ
6. Rodzaj	HASE iQ
7. Nazwa handlowa	HASE iQ

Maszyna nadal spełnia wszystkie postanowienia poniższych dyrektyw:

- Dyrektywa 2014/53/UE dot. udostępniania na rynku urządzeń radiowych
- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Zastosowano następujące normatywy

Normatywa	Tytuł
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	Grzejnik do pomieszczeń na paliwa stałe
DIN SPEC 18843-1 Teil 1	Domowe urządzenia na paliwo stałe- instalacja powietrza do spalania
IEC 62368-1:2014 ed2 / COR1 / COR2	Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements
DIN EN 62368-1:2014/AC:2015/A11:2017 / VDE 0868-1/A11:2017-11	Sprzęt do technologii audio/video, technologii informacyjnej i komunikacyjnej - część 1: wymagania bezpieczeństwa (IEC 62368-1:2018); Wersja niemiecka EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020
EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17 V3.2.4	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMV) dla urządzeń i usług radiowych
EN 300 328 V2.2.2	Wideband transmission systems - Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz band

Dokumentacja techniczna:

HASE Kaminofenbau GmbH  
Niederkircher Str. 14  
54294 Trier

Podpisany w imieniu i na rzecz producenta dla:

Trier, 02.08.21 · dyrektor przedsiębiorstwa Fernando Najera

R2\_02/2022

pl

**Želáme Vám čo najviac  
radosti  
a mnoho krásnych chvíľ  
strávených  
pri krbovej piecke HASE.**

Vaša firma HASE

# Obsah

<b>1</b>	<b>Poznámky a vysvetlenia symbolov .....</b>	<b>214</b>
1.1	Všeobecné pokyny .....	214
1.2	Vysvetlenie symbolov .....	214
1.3	Všeobecné bezpečnostné pokyny .....	214
<b>2</b>	<b>Údaje týkajúce sa produktu.....</b>	<b>215</b>
2.1	Používanie v súlade s určeným účelom .....	215
2.2	Typový štítok (príklad).....	216
2.3	Schéma krbových kachlí.....	216
2.4	Popis .....	217
<b>3</b>	<b>Palivá.....</b>	<b>217</b>
3.1	Povolené palivá .....	217
3.2	Skladovanie a sušenie.....	217
3.3	Úplné spaľovanie, neúplné spaľovanie.....	217
3.4	Energetická účinnosť .....	218
<b>4</b>	<b>Prúdy vzduchu pre spaľovanie .....</b>	<b>218</b>
4.1	Vzduch prúdiaci cez rošt, vzduch čistiaci sklo a vzduch na zadnej stene .....	218
<b>5</b>	<b>Umiestnenie, inštalácia a montáž.....</b>	<b>218</b>
5.1	Prípravné opatrenia pre umiestnenie .....	218
5.2	Bezpečnostné pokyny týkajúce sa umiestnenia .....	219
5.3	Bezpečnostné odstupy pre umiestnenie a inštaláciu.....	219
5.4	Bezpečnostné pokyny pre inštaláciu .....	220
5.5	Pripojenie dymovodu .....	220
5.6	Prevádzka závislá od vzduchu v miestnosti .....	220
5.7	Prevádzka nezávislá od vzduchu v miestnosti .....	221
5.7.1	Viacnásobná obsadenosť, prevádzka nezávislá od vzduchu v miestnosti.....	221
5.8	Pripojenie vzduchu pre spaľovanie .....	221
5.9	Prípojka komína .....	221
5.10	Vzduch pre spaľovanie .....	221
5.11	Montáž vzduchového systému a obstarby .....	221
<b>6</b>	<b>Prvé uvedenie do prevádzky .....</b>	<b>222</b>
6.1	Bezpečnostné pokyny.....	222
6.2	Zapnutie regulácie .....	222
6.3	Otočná konzola .....	222
6.3.1	Bezpečnostné pokyny.....	222
6.3.2	Odblokovanie a zablokovanie .....	223
6.4	Ovládanie iQ technológie .....	223
6.4.1	WLAN .....	223
6.4.2	iQ aplikácia .....	223
6.5	Vykurovacia prevádzka s iQ technológiou .....	223
6.5.1	Zapaľovací materiál .....	223
6.5.2	Založenie ohňa .....	224
6.5.3	Čas prikladania .....	224
6.5.4	Prikladané množstvo počas vykurovacej prevádzky .....	224
6.5.5	Proces prikladania .....	224
6.5.6	Prevádzka za nepriaznivých poveternostných podmienok .....	225
6.6	Ukončenie vykurovacej prevádzky .....	225
6.7	Nádoba na popol .....	225
<b>7</b>	<b>Údržba .....</b>	<b>226</b>
7.1	Inšpekcia všeobecne .....	226
7.2	Prehľad údržby .....	226
7.3	Údržba .....	227
7.3.1	Čistenie skla spaľovacieho priestoru .....	227
7.3.2	Čistenie povrchov .....	227
7.3.3	Čistenie nádoby na popol a roštu .....	227
7.3.4	Čistenie priečinka na popol .....	227
7.3.5	Kontrola/Čistenia vnútorného obkladu spaľovacieho priestoru .....	227
7.3.6	Výmena tesnenia dvierok spaľovacieho priestoru .....	228
7.3.7	Výmena silikónového tesnenia nádoby na popol .....	228
7.3.8	Namazanie mechaniky dvierok .....	229
7.3.9	Čistenie dymovodu .....	229
7.3.10	Čistenie katalyzátorov iQ <sup>+</sup> (modelová séria iQ+) .....	229
7.3.11	Vybudovanie presmerovávacích plechov (modelová séria iQ) .....	230
7.3.12	Výmena vnútorného obkladu spaľovacieho priestoru (termokamene) .....	232
7.4	Oprava .....	232
<b>8</b>	<b>Odstraňovanie porúch .....</b>	<b>233</b>
8.1	Kontrolný zoznam Založenie ohňa .....	233
8.2	Kontrolný zoznam Vykurovacia prevádzka .....	233
8.3	Kontrolný zoznam Regulácia .....	234
<b>9</b>	<b>Likvidácia .....</b>	<b>234</b>
9.1	Likvidácia obalu .....	234
9.2	Likvidácia výrobku .....	234
<b>10</b>	<b>Ochrana životného prostredia .....</b>	<b>234</b>
10.1	Recyklácia a opäťovné použitie iQ <sup>+</sup> .....	234
<b>11</b>	<b>Glosár .....</b>	<b>235</b>
<b>12</b>	<b>Príloha .....</b>	<b>235</b>
12.1	Náhradné a opotrebovateľné diely .....	235
12.2	Technické údaje .....	236
12.3	Údaje o produkte .....	238
12.4	ES Konformitné vyhlásenie LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ / LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+ .....	238
12.5	Požiadavky na informácie pre lokálne ohrievače priestoru na tuhé palivo .....	239
12.6	ES Konformitné vyhlásenie HASE iQ .....	240
12.7	Štítok energetickej účinnosti .....	243

sk

## 1 Poznámky a vysvetlenia symbolov

### 1.1 Všeobecné pokyny

- Návod na používanie obsahuje dôležité informácie, ktoré je potrebné dodržiavať pri inštalácii, prevádzke a údržbe krbu.
- Pred montážou a uvedením do prevádzky si musí montér a prevádzkovateľ prečítať návod na používanie.
- Nedodržanie návodu na používanie a montáž vedie k strate záruky. Akékoľvek stavebné zmeny krbových kachlí zo strany prevádzkovateľa zariadenia nie sú povolené.
- Pri montáži a demontáži krbu, pri pripojení regulácie vzduchu pre spaľovanie a pri prevádzke je potrebné dodržiavať nasledujúce predpisy a dokumenty:
  - ▶ Stavebné predpisy.
  - ▶ Výpočty komínov podľa DIN EN 13384-1 a DIN EN 13384-2.
  - ▶ Technické podklady pre krbové kachle
  - ▶ Miestne predpisy, ako aj všetky potrebné národné a európske normy.
- Návod na používanie uschovajte na bezpečnom mieste v blízkosti Vašich krbových kachlí.
- Rešpektujte všetky výstražné a bezpečnostné upozornenia a riadte sa nimi.
- Používajte iba originálne náhradné diely.

Pri nedodržaní tohto návodu na obsluhu zanikajú všetky garančné a záručné nároky.

Grafiky a fotografie použité v tomto dokumente slúžia iba na ilustráciu a nezodpovedajú presným rozmerom.

Všetky texty, fotografie, grafiky a obsahy použité v tomto návode na obsluhu sú chránené autorskými právami.

Tieto sa nesmú meniť, kopírovať, reprodukovať alebo publikovať v celku alebo s časťou bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

### 1.2 Vysvetlenie symbolov

#### Výstražné upozornenia

##### NEBEZPEČENSTVO

Tento symbol varuje pred nebezpečnými situáciami. Nedodržanie tohto varovania má za následok ľažké poranenia alebo dokonca smrť.

##### VAROVANIE

Tento symbol varuje pred možnými nebezpečnými situáciami. Nedodržanie tohto varovania môže mať za následok ľažké poranenia alebo dokonca smrť.

##### VAROVANIE: ELEKTRICKÉ NAPÄTIE

Tento symbol varuje pred elektrickým napäťom. Nedodržanie tohto varovania môže mať za následok ľažké poranenia alebo dokonca smrť.

##### POZOR

Tento symbol varuje pred možnými nebezpečnými situáciami. Nedodržanie tohto varovania môže mať za následok ľahké až stredne ľažké poranenia.

##### POZOR: HORÚCE POVRCHY

Tento symbol varuje pred horúcimi povrchmi. Nedodržanie tohto varovania môže mať za následok ľahké až stredne ľažké poranenia.

##### POZNÁMKA

Tento symbol varuje pred možnými vecnými škodami. Nedodržanie môže mať za následok vecné škody.

#### Ďalšie pokyny

##### INFORMÁCIA

Tento symbol označuje užitočné informácie a tipy pre používanie.

##### IQ+ SYMBOL:

Kapitoly označené týmto symbolom sa vzťahujú výlučne na krbové kachle série iQ+.

### 1.3 Všeobecné bezpečnostné pokyny

##### POZOR: HORÚCE POVRCHY

Krbové kachle sú počas vykurovacej prevádzky veľmi horúce. Hrozí nebezpečenstvo popálenia pri dotyku na horúce plochy:

- ▶ Nedotýkajte sa horúcich povrchov.
- ▶ Pri prevádzke krbových kachlí nenoste ľahko zápalný odev.
- ▶ Nikdy nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti krbových kachlí.

##### POZOR: HORÚCE ČASTI KRBU

Ovládacie prvky ako je hmat dvierok spaľovacieho priestoru a nádoba na popol sa môžu počas prevádzky veľmi zahriť.

- ▶ Pri otváraní a zatváraní dvierok spaľovacieho priestoru a doplňovaní paliva vždy používajte dodané krbové rukavice.
- ▶ Pred čistením a údržbou (napr. vyprázdenie nádoby na popol) nechajte krbové kachle úplne vychladnúť.

##### VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO POŽIARU

V blízkosti krbových kachlí existuje nebezpečenstvo požiaru:

- ▶ Nikdy nepokladajte predmety ako napr. bielizeň za účelom sušenia na krbové kachle.
- ▶ Na krbové kachle, do nich alebo v ich bezprostrednej blízkosti neukladajte žiadne vysoko horľavé materiály alebo kvapaliny (napr. papier, sprejové plechovky, alkohol, ...).
- ▶ Na krbové kachle, do nich alebo do ich bezprostrednej blízkosti nepokladajte nijaké tepelne odolné predmety (napr. sviečky, plastové fľaše, ...).
- ▶ Dodržiavajte predpísané bezpečnostné odstupy od horľavých materiálov pred, vedľa a nad krbovými kachlami.
- ▶ Ak sú Vaše krbové kachle inštalované na horľavom povrchu (napr. drevo, laminát, koberec), použite podlahovú platňu (napr. bezpečnostné sklo, ocel, kameň).

##### NEBEZPEČENSTVO: ÚNIK DÝMU

Ak je poškodená izolácia alebo sú netesné dymovody, z krbových kachlí môžu unikať jedovaté plyny:

- ▶ Otvorte všetky okná a dvere, aby ste vyvetrali miestnosť.
- ▶ Neprikladajte už palivo.
- ▶ V prípade nádze zavolajte požiarnikov.

## NEBEZPEČENSTVO: KOMÍN A PRÍPOJKY

Nesprávne namontované prípojky a prvá prevádzka komína bez odbornej kontroly znamenajú bezpečnostné riziká ako nebezpečenstvo požiaru a úniku dymu:

- Vaše krbové kachle pripájajte iba ku komínu, ktorý spĺňa príslušné regionálne a národné predpisy.
- Všetky prípojky a spojenia medzi komínom a krbovými kachlami musia byť tesné.
- Ohľadne usporiadania a montáže si vyžiadajte radu úradne schválenej odbornej prevádzky.
- Odstráňte všetky horľavé resp. na teplo citlivé stavebné materiály na pripojovacích otvoroch dymovodu a okolo nich.
- Vymeňte stavebné materiály za tepelne odolný, nehorľavý materiál.
- Dodržiavajte príslušné národné nariadenia o ochrane pred požiarmi.

## POZOR: NEBEZPEČENSTVO VZPLANUTIA

Krbové kachle HASE spĺňajú veľmi vysoké požiadavky na tesnosť kruhu.

To zaisťuje efektívne spaľovanie s nízkymi emisiami. Z dôvodu vysokej tesnosti sa zvyšuje aj riziko vzplanutia.

Riziko vzplanutia existuje vtedy, ak je palivo lokálne silne odplynené a v spaľovacom priestore a vo výfukovom systéme sa nazhromaždí väčšie množstvo týchto zápalných plynov, ktoré sa náhle vzneti.

Toto sa môže stať napr. v dôsledku oneskoreného prísunu paliva do už ochladeného spaľovacieho priestoru, keď sú uhlíky ešte horúce, pahreba je silno pokrytá veľkými polenami, čím sa oneskorí zapálenie už vzniknutých drevných plynov.

Aby nedošlo k vzplanutiu:

- Ak je to možné, palivo vždy doplnite v optimálnom čase.
- Dbajte na odstup medzi polenami 1 - 2 cm.
- Dbajte na to, aby uhlíková pahreba pri prikladaní polien nebola úplne zakrytá.
- Ak palivo pridávate neskoro, vkladajte iba tenké polienka s dostatočným odstupom medzi nimi.

## VAROVANIE: POŽIAR KOMÍNA

V prípade požiaru komína postupujte takto:

- Zavolajte požiarnikov prostredníctvom tiesňového volania!
- Odstráňte z komína horľavé predmety!
- Nikdy nehaste vodou!
- Opustite budovu a v prípade potreby varujte obyvateľov.
- Čakajte, kým dorazia požiarnici!
- Informujte Vášho kominára!
- Po požiari komína sa musí skontrolovať tesnosť celého systému (krbové kachle, systém spalín a potrubie privádzaného vzduchu).

## POZOR: PORUCHY POČAS PREVÁDZKY

Ak sú krbové piecky prevádzkované s príliš veľkým množstvom paliva (preťaženie), ak regulácia vypadne (výpadok elektrického prúdu) alebo sa prostredníctvom LED diódy zobrazujú chybové správy, postupujte nasledovne:

- Nechajte dverku spaľovacieho priestoru zatvorenú!
- Nikdy nehaste zvyškový oheň vodou!
- Nechajte oheň kontrolované dohorieť.

## POZOR: PREVERENIE FUNKČNOSTI

Pred každým použitím sporáka skontrolujte, či je Pravidlo:

- Stavová kontrolka na ovládacom paneli musí svietiť namodro.

## 2 Údaje týkajúce sa produktu

### 2.1 Používanie v súlade s určeným účelom

Krbové kachle sú kozub s postupným horením podľa DIN EN 13240, kategórie 1 a) (krb so zatvorenými dvierkami spaľovacieho priestoru).

Krbové kachle slúžia na ohrev vzduchu vo vhodných obývacích priestoroch.

Technológia iQ predstavuje riadenie spaľovania pre izbové ohrievače na tuhé palivá bez ohrevu vody EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

sk

Technológia iQ automaticky preberá všetky nastavenia spaľovaného vzduchu a zaistíuje tak najlepšie možné spaľovanie s nízkymi emisiami.

Umiestnenie a prevádzka v miestnostiach bez dodržania bezpečnostných odstupov a bez bezpečného spojenia s komínom nie sú povolené.

Predpísané množstvo paliva 1,4 kg pre prevádzku s menovitým zaťažením (pozri kapitolu „6.5.4 Prikladané množstvo počas vykurovacej prevádzky“) je podľa DIN EN 13240 na dobu spaľovania cca. 45 minút.

Nepretržitá vykurovacia prevádzka (vykladanie väčšieho množstva paliva s cieľom predĺžiť dobu horenia) nie je povolená:

- Riadťte sa pokynmi z návodu na používanie.
- Neprekračujte maximálne množstvo paliva.
- Nikdy nenechávajte krbové kachle horieť bez dozoru.
- Krbové kachle prevádzkujte iba so zatvorenými dvierkami spaľovacieho priestoru.

## POZNÁMKA: PALIVÁ

Krb neslúži na spaľovanie odpadu. Palivá ako napr. lakované drevo, drevotrieska, plasty, vlhké drevo, ... nie sú povolené:

- Používajte len povolené palivá, ktoré sú uvedené v návode na používanie.

Krb musí byť pravidelne kontrolovaný (pozri kapitolu „7 Údržba“).


Nedodržanie určeného používania môže mať za následok poškodenie krbových kachlí.

Používanie, ktoré je v rozpore s určeným účelom, nie je povolené. V takom prípade je záruka vylúčená.

## 2.2 Typový štítok (príklad)

<b>CE</b>	21/2021 NB1625	HASE Kaminofenbau GmbH Niederkircher Str. 14 54294 Trier	<b>HASE</b>
Type / Type: SILA PLUS iQ	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007		
Zeitbrand-Feuerstätte / Intermittent burning appliance	Raumheizung in Gebäuden ohne Wassererwärmung		
DoP: SILA PLUS iQ+2021/06/01 Serien-Nr. / SN:	Room heating in buildings with no water heating		
Brandsicherheit / Fire protection	erfüllt / fulfilled		
Abstand zu brennbaren Materialien / distance to flammable materials	Mindestabstand / Minimum distance		
Rückseite / Rear Seite / Side Vorne / Front Decke / Ceiling Boden / Floor	240 mm 530 mm 1100 mm 750 mm 0 mm		
Emissionen aus Verbrennungsprodukten / Emissions from combustion	erfüllt / fulfilled		
Co-Emissionen / CO-Emissions (bei 13 % O <sub>2</sub> / at 13 % O <sub>2</sub> ) Buchen-Scheitholz / Beech logs	0,10% / 1,25 g/m <sup>3</sup>		
Oberflächentemperatur / Surface temperature	erfüllt / fulfilled		
Elektrische Sicherheit / Electrical safety	erfüllt / fulfilled		
Reinigbarkeit / Cleanability	erfüllt / fulfilled		
Abgastemperatur am Stutzen (bei Nennleistung) Flue gas outlet temperature at nominal heat output	239° C		
Abgastemperatur in der Messstrecke (bei Nennleistung) Flue gas temperature at the measuring section at nominal heat output	199° C		
Wärmeleistung / Energieeffizienz / Heat output / Energy efficiency	erfüllt / fulfilled		
Nennwärmeleistung / Nominal heat output	5,5 kW		
Nenn-Raumwärmeleistung / Nominal Room heating output	5,5 kW		
Energieeffizienz Buchenscheitholz Energy efficiency beech logs	84,0 %		
Empfohlene Brennstoffe: Buchenscheitholz Recommended fuels: Beech logs			
Eignung zur Mehrfachbelegung / Suitable for multiple connection	ja / yes		
Emissionen: Buchenscheitholz (bei 13 % O <sub>2</sub> ) Emissions: Beech logs (at 13 % O <sub>2</sub> )	Art- 15-BVG(A)		
-PM -OGC -NOx -CO	0,04 g/m <sup>3</sup> / 35 mg/MJ 0,12 g/m <sup>3</sup> / 50 mg/MJ 0,20 g/m <sup>3</sup> / 150 mg/MJ 1,25 g/m <sup>3</sup> / 1100 mg/MJ		
Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung / Read and follow the operating instructions			

## 2.3 Schéma krbových kachlí

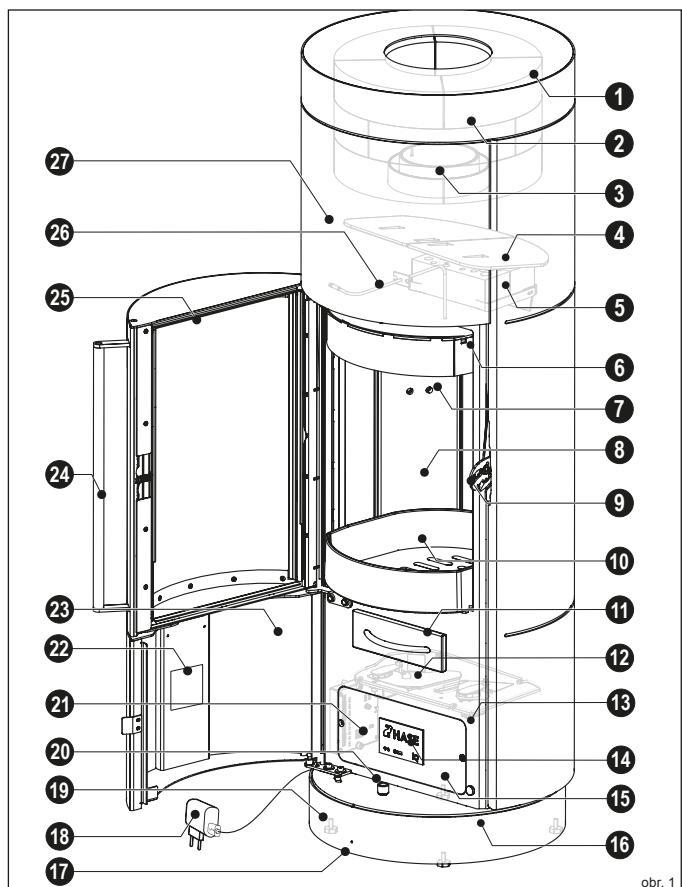

obr. 1

<b>CE</b>	21/2021 NB1004	HASE Kaminofenbau GmbH Niederkircher Str. 14 54294 Trier	<b>HASE</b>
Type / Type: SILA PLUS iQ+	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007		
Zeitbrand-Feuerstätte / Intermittent burning appliance	Raumheizung in Gebäuden ohne Wassererwärmung		
DoP: SILA PLUS iQ+2021/06/01 Serien-Nr. / SN:	Room heating in buildings with no water heating		
Brandsicherheit / Fire protection	erfüllt / fulfilled		
Abstand zu brennbaren Materialien / distance to flammable materials	Mindestabstand / Minimum distance		
Rückseite / Rear Seite / Side Vorne / Front Decke / Ceiling Boden / Floor	240 mm 530 mm 1100 mm 750 mm 0 mm		
Emissionen aus Verbrennungsprodukten / Emissions from combustion	erfüllt / fulfilled		
Co-Emissionen / CO-Emissions (bei 13 % O <sub>2</sub> / at 13 % O <sub>2</sub> ) Buchen-Scheitholz / Beech logs	0,10% / 1,25 g/m <sup>3</sup>		
Oberflächentemperatur / Surface temperature	erfüllt / fulfilled		
Elektrische Sicherheit / Electrical safety	erfüllt / fulfilled		
Reinigbarkeit / Cleanability	erfüllt / fulfilled		
Abgastemperatur am Stutzen (bei Nennleistung) Flue gas outlet temperature at nominal heat output	291° C		
Abgastemperatur in der Messstrecke (bei Nennleistung) Flue gas temperature at the measuring section at nominal heat output	235° C		
Wärmeleistung / Energieeffizienz / Heat output / Energy efficiency	erfüllt / fulfilled		
Nennwärmeleistung / Nominal heat output	6 kW		
Nenn-Raumwärmeleistung / Nominal Room heating output	6 kW		
Energieeffizienz Buchenscheitholz Energy efficiency beech logs	81,5 %		
Empfohlene Brennstoffe: Buchenscheitholz Recommended fuels: Beech logs			
Eignung zur Mehrfachbelegung / Suitable for multiple connection	ja / yes		
Emissionen: Buchenscheitholz (bei 13 % O <sub>2</sub> ) Emissions: Beech logs (at 13 % O <sub>2</sub> )	Art- 15-BVG(A)		
-PM -OGC -NOx -CO	0,04 g/m <sup>3</sup> / 35 mg/MJ 0,12 g/m <sup>3</sup> / 50 mg/MJ 0,20 g/m <sup>3</sup> / 150 mg/MJ 1,25 g/m <sup>3</sup> / 1100 mg/MJ		
Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung / Read and follow the operating instructions			

Vyhľásenie o parametroch pre Vaše krbové kachle v súlade s nariadením EÚ č. 305/2011 si môžete pozrieť a vytlačiť na stránke [www.hase.de](http://www.hase.de).

## 2.4 Popis

- Krbové kachle boli testované a certifikované a spĺňajú všetky požiadavky DIBT pre vzduchovo nezávislé krby a tuhé palivá podľa DIN 18897-1 v pripojení typu FC<sub>61x</sub>.
- Krbové kachle sú kozub s postupným horením podľa DIN EN 13240, Kategória 1 a) (krb so zatvorenými dvierkami spaľovacieho priestoru).
- Technológia iQ predstavuje riadenie spaľovania pre izbové ohreviečne na tuhé palivá bez ohrevu vody EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007.
- Akumulačné kamene\* (obr. 1, poz. 2) slúžia na akumuláciu tepla. Po dohorenií ohňa tieto kamene vydávajú akumulované teplo do obytného priestoru.
- Katalyzátory iQ+ (obr. 1, poz. 5) redukujú nielen oxid uhoľnatý, ale aj jemný prach a uhliovodíky.
- Katalyzátory je možné čistiť dodanou kefou cez čistiaci otvor. (obr. 1, poz. 6)
- Vnútorný obklad spaľovacieho priestoru (obr. 1, poz. 8) pozostáva z vermiculitu (žiaruvzdorný minerál).
- Dvierka spaľovacieho priestoru (obr. 1, poz. 25) krbových kachli sú samozatváracie, tzn. dverka spaľovacieho priestoru musia byť pevné držané za hmat dvierok (obr. 1, poz. 24) pri otváraní (napr. pri prikladaní paliva).
- Keď pustíte hmat dvierok spaľovacieho priestoru, zapadne do zámku dvierok (obr. 1, poz. 9) a automaticky tesne uzavrie spaľovací priestor.
- Technológia iQ (obr. 1, poz. 12-14; 21; 26;) automaticky reguluje optimálne nastavenie vzduchu pre spaľovanie a teplotu spaľovacieho priestoru, aby bolo zaručené úplné a nízkoemisné spaľovanie.
- Krbové kachle pozostávajú z oceľového telesa (obr. 1, poz. 27) a v závislosti od modelu môžu byť kvôli zvyšeniu akumulácie tepla obložené ocelou, keramikou alebo prírodným kameňom.
- Krbové kachle je možné vyrovnať pomocou nastavovacích skrutiek (obr. 1, poz. 19), aby sa vyrovnali nerovnosti povrchu pre umiestnenie.
- Nádoba na popol (obr. 1, poz. 11) slúži ako zberač popola a musí sa pravidelne vyprázdňovať. (Pozri kapitolu „7.3.3 Čistenie nádoby na popol a roštu“)
- Tlačidlo na otočnej konzole (obr. 1, poz. 20) slúži na zablokovanie a odblokovanie krbových kachli (obr. 1, poz. 16).
- Der Taster der Drehkonsole (Bild 1, Pos. 20) dient zum Sperren und Entsperren des Kaminofens (Bild 1, Pos. 16). (Pozri kapitolu „6.3 Otočná konzola“)
- Nádoba na popol a ovládací panel sú prístupné cez ovládacie dvierka (obr. 1, poz. 23).
- Reguláciu je možné zapnúť a vypnúť pomocou ovládacieho panela (obr. 1, poz. 14).
- Typový štítok (obr. 1, poz. 22) sa nachádza na vnútorej strane ovládaciach dvierok.
- Sieťová zástrčka a kábel USB-C (obr. 1, poz. 18) pripájajú technológiu iQ k elektrickej sieti.

## 3 Palivá

### 3.1 Povolené palivá

V krbových kachliach smú byť spaľované iba palivá, ktoré slabo dymia. Ide o prírodné kusové drevo pre Vaše krbové kachle, vrátane priliehajúcej kôry, vo forme polien.

Môžete tiež spaľovať drevené brikety podľa DIN EN ISO 17225 alebo ekvivalentnej kvality.

Myslite na to, že drevené brikety pri horení napučia.

Závisle od výhrevnosti drevených brikiet znížite množstvo paliva o cca. 10 - 20% v porovnaní s dodaným množstvom polien.

LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ:

- Polená so zvyškovou vlhkosťou 12 - 20% a drevené brikety.

LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+:

- Bukové polená so zvyškovou vlhkosťou 12-15 %.

Nepoužívajte iné palivá, ako je uvedené v návode na používanie.

### 3.2 Skladovanie a sušenie

#### INFORMÁCIA: SKLADOVANIE A SUŠENIE

Čerstvo naštiepané drevo potrebuje čas na vysušenie. Pri správnom uskladnení trvá sušenie na vzduchu 2 - 3 roky:

- Pripravte drevo na používanie jeho pilením a naštiepaním. Tak môže drevo rýchlejšie vyschnúť.
- Malé polienka schnú rýchlejšie ako veľké.
- Polená navrstvite na vetranom, slnečnom mieste (ideálne na južnej strane) chránenom pred dažďom.
- Medzi jednotlivými hromadami dreva ponechajte odstup cca. 3 cm, aby sa zlepšila cirkulácia vzduchu.
- Hromadu dreva nezakrývajte plastovou fóliou ani stanovou plachtou, inak vlhkosť nemôže unikáť.
- Iba dobre uschnuté drevo uskladnite v suchých, dobre vetraných pivničných miestnostiach.

### 3.3 Úplné spaľovanie, neúplné spaľovanie

Drevo pozostáva z prevažnej časti z prvkov uhlík, vodík a kyslík. Environmentálne kritické látky ako síra, chlór a ľahké kovy sa v ňom prakticky nevyskytujú. Pri úplnom spaľovaní dreva preto vznikajú hlavne oxid uhličitý a vodná para ako plynné látky a v menšej miere drevný popol ako pevný zvyšok spaľovania. V prípade neúplného spaľovania naopak vzniká množstvo látok škodlivých pre životné prostredie, napr. oxid uhoľnatý, kyselina octová, fenoly, metanol, formaldehyd, sadze a decht.

Čisté spaľovanie môže prebiehať iba vtedy, ak sa dosiahne požadovaná teplota a vo všetkých reakčných oblastiach spaľovacieho priestoru je k dispozícii dostatok atmosférického kyslíka.

### 3.4 Energetická účinnosť


Energetická účinnosť Vašich krbových kachlí je definovaná dodávanou tepelnou energiou k odovzdanému množstvu tepla (tepelný výkon). Technológia iQ reguluje optimálne množstvo vzduchu pre spaľovanie pre danú situáciu horenia. To kontrolované znižuje emisie a tepelné straty odvádzaním spalín do komína. (Zvýšenie stupňa účinnosti).

Aby Vaše krbové kachle fungovali energeticky čo najefektívnejšie, musia byť dodržané/realizované nasledujúce body:

- Dodržiavajte vstupné množstvo paliva (zabráňte preťaženiu).
- Používajte iba palivá, ktoré sú predpísané v návode na používanie.
- Pravidelne vykonávajte kontroly/čistenie (pozri kapitolu „7 Údržba“).
- Ak je prívodný tlak komína príliš vysoký, urobte vhodné opatrenia (napr. inštalácia obmedzovača ľahu).

## 4 Prúdy vzduchu pre spaľovanie

### 4.1 Vzduch prúdiaci cez rošt, vzduch čistiaci sklo a vzduch na zadnej stene

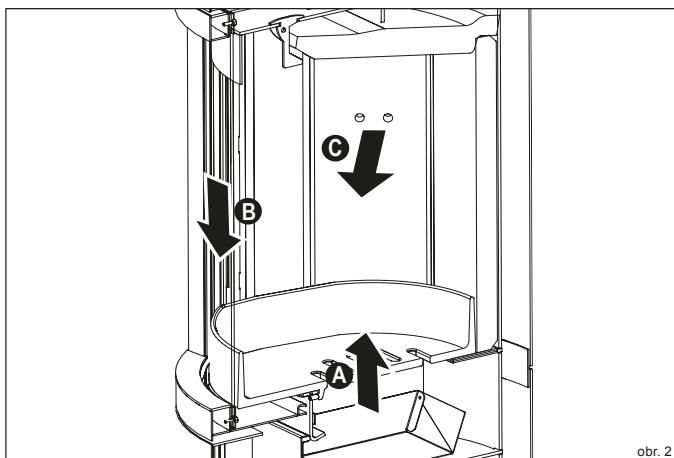

#### Vzduch prúdiaci cez rošt A:

Vzduch prúdiaci cez rošt je vzduch, ktorý je do paliva privádzaný priamo a väčšinou zdola cez rošt. Zásobuje žeravú oblasť kyslíkom a často sa používa iba vo fáze rozkurovania.

#### Vzduch čistiaci sklo B:

Vzduch čistiaci sklo preberá hlavný prívod vzduchu pre oblasť plameňov a žeravých uhlíkov. Je vedený zhora nadol pozdĺž skla spaľovacieho priestoru a slúži na zníženie tvorby častic sadzí na skle. Zaistuje tak efektívne a čisté spaľovanie drevných plynov.

#### Vzduch na zadnej stene C:

Vzduch na zadnej stene prúdi zozadu do spaľovacieho priestoru. Zlepšuje zmiešanie s kyslíkom v oblastiach spaľovacieho priestoru, ktoré nie sú dosiahnutelné vzduchom čistiacim čelné sklo.

Vzduch na zadnej stene znižuje emisie a zvyšuje účinnosť.

## 5 Umiestnenie, inštalácia a montáž

### 5.1 Prípravné opatrenia pre umiestnenie

Pred umiestnením je potrebné skontrolovať nasledujúce podmienky:

#### Miesto postavenia:

- Skontrolujte nosnosť plochy vybranej pre umiestnenie. Rozloženie záťaže sa dá zvýšiť použitím podlahovej platne. Ak si nie ste istý, informujte sa u odborníka alebo Vášho architekta.
- Skontrolujte, či je povrch zvolený pre umiestnenie rovný a vodorovný. Použite vodorováhu.
- Skontrolujte, či je možné dodržať bezpečnostné odstupy (kapitola „5.3 Bezpečnostné odstupy pre umiestnenie a inštaláciu“).
- Skontrolujte podlahový materiál. V prípade horľavých podlahových krytin je potrebná podlahová platňa pred a vedľa krbových kachlí.
- Skontrolujte, či krbové kachle môžu voľne stáť. Vstavanie do stenových výklenkov alebo dodatočné obklady nie sú povolené.
- Nezavárajte vetracie alebo konvekčné otvory na krbových kachliach.
- Nepripájajte iQ technológiu k 230 V zásuvke pod krbovými kachlami. Povolené je iba 5 voltové USB-pripojenie pod krbovými kachlami.
- Krbová piecka (prídavné kachle) potrebuje pre spaľovanie veľké množstvo vzduchu. Ak je piecka umiestnená v miestnosti s dobre utesnenými oknami a dverami, hrozí nebezpečenstvo, že prívod vzduchu nebude dostatočne zaistený. Piecka alebo komín môžu mať v takom prípade nedostatočný ľah.

#### Komín:

- Komín musí byť vhodný pre tuhé palivá a musí zodpovedať zákonným predpisom príslušnej krajiny
- Konštrukcia komína a účinná výška komína musia zodpovedať minimálnemu tlaku požadovanému pre ohnisko.
- Dôkaz o vhodnosti zariadenia je možné zistiť výpočtom komína podľa EN 13384-1/2.
- Teplotná trieda odsávacieho zariadenia (komín a dymovod) musí byť minimálne T400 ohňovzdorná proti sadzi.
- Prierez komína by mal zodpovedať prierezu dymovodu. Ak je efektívna výška komína príliš nízka a/alebo prierez komína príliš veľký alebo malý, môže to mať vplyv na ľah.
- Potrebný prívodný tlak (ľah komína) pre Váš model krbových kachlí je uvedený v kapitole „12.2 Technické údaje“. Ak sú Vaše krbové kachle prevádzkované s vyšším prívodným tlakom ako je maximálny povolený prívodný tlak, emisie sa zvýsia. Vaše krbové kachle sú veľmi zaťažené a môžu sa poškodiť.
- Maximálny prípustný prívodný tlak pre krbové kachle je 25 Pascal. Na obmedzenie prívodného tlaku môže byť užitočná škrtiaca klapka alebo obmedzovač prívodného tlaku (iba v prípade prevádzky závislej od vzduchu v miestnosti).

## 5.2 Bezpečnostné pokyny týkajúce sa umiestnenia

### POZNÁMKA: POŠKODENIA PRI TRANSPORTE

Po dodaní skontrolujte krbové kachle ohľadom možných transportných poškodení:

- ▶ Trhliny/vylomeniny termokameňov v spaľovacom priestore.
- ▶ Poškodenia na sklenenom okne.
- ▶ Poškodenia na regulácii.
- ▶ V prípade zjavného poškodenia odmietnite prijatie.
- ▶ Kontaktujte Vášho špecializovaného predajcu HASE.

### POZNÁMKA: KONDENZAČNÁ VLHKOSŤ

Pri transporte krbových kachlí sa môže nahromadiť kondenzovaná vlhkosť, ktorá môže viesť k úniku vody z krbu a dymovodov:

- ▶ Vlhké miesta dôkladne osušte vhodnou čistiacou handričkou.

### POZNÁMKA: TRYSKAJÚCI PROSTRIEDOK

Povrch krbových kachlí je predtým, ako je natretý farbou, upravený abrazívnym prostriedkom. Aj po dôkladnej kontrole môžu v tele krbu zostať zvyšky, ktoré sa môžu pri umiestnení uvoľniť a vypadnúť:

- ▶ Ocelové guľôčky povysávajte priamo vysávačom, aby ste nepoškodili podlahu.

### POZNÁMKA: PODLAHOVÁ KRYTINA

Pri nesprávnej preprave alebo presúvaní krbu sa môže poškodiť podlahová krytina a krb:

- ▶ Na ochranu krbu a podlahy používajte vhodné pomocné prostriedky a ochranné podložky.

### VAROVANIE: HORĽAVÝ PODLAHOVÝ MATERIÁL




Pri inštalácii na horľavé podlahové materiály musia byť tieto chránené pred vypadávajúcimi horúcimi uhlíkmi a popodom.

- ▶ Ak sú Vaše krbové kachle inštalované na horľavom povrchu (napr. drevo, laminát, koberec), použite podlahovú platňu (napr. bezpečnostné sklo, ocel, kameň).
- ▶ Podlahová platňa musí zasahovať najmenej 50 cm dopredu a najmenej 30 cm bočne od spaľovacieho otvoru.

## 5.3 Bezpečnostné odstupy pre umiestnenie a inštaláciu

Nasledujúce bezpečnostné\* vzdialosti sú minimálne odstupy, ktoré je potrebné dodržať, aby sa zabezpečila protipožiarna ochrana.

Pre horľavé materiály musia byť dodržané nasledujúce bezpečnostné odstupy (obr. 3 - 5):

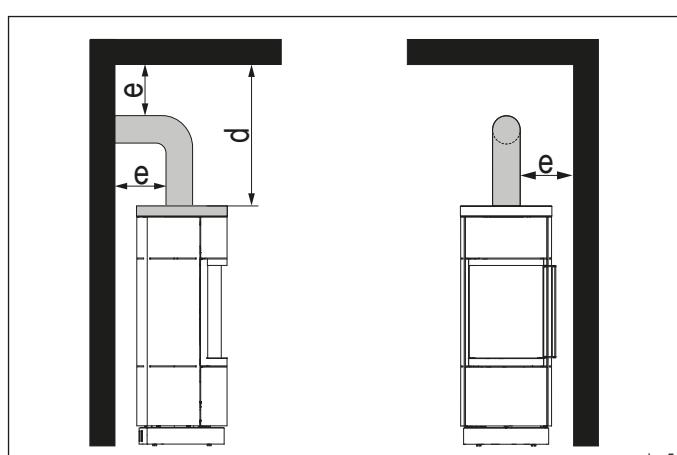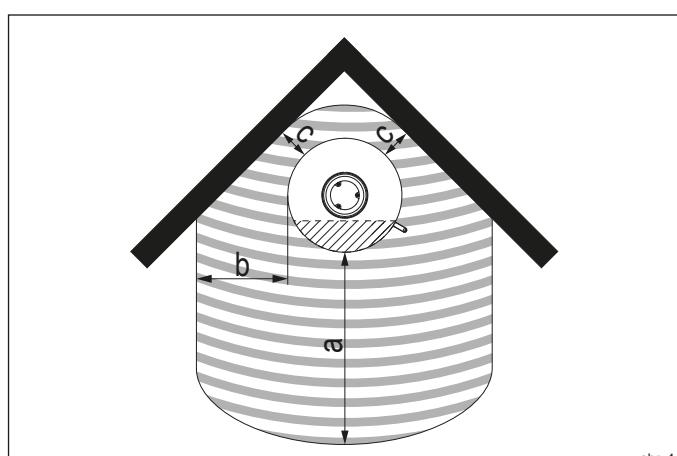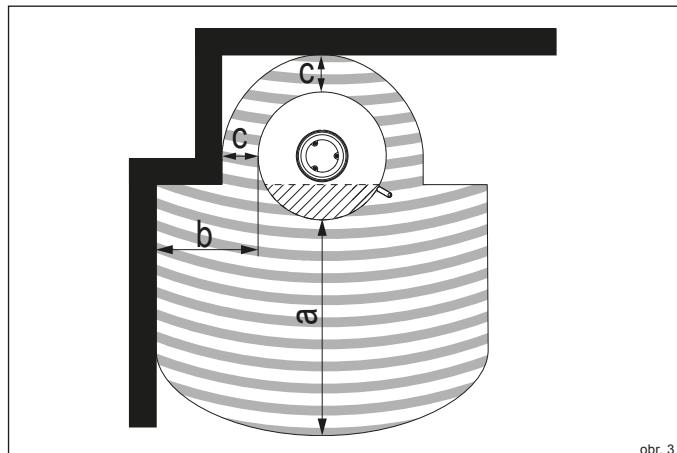

Bezpečnostné odstupy od horľavých materiálov	Skratka	Rozmery [cm]
Krb vpred	a	110
Krb bočne	b	53
Krb vzadu	c	24
Strop/horná hrana krbu	d	75
Pripojenie dymovodu	e	**


\*Zobrazené bezpečnostné vzdialosti sú uvedené bez otáčania krbovej piečky.

\*\*Bezpečnostný odstup je stanovený výrobcom dymovodu.

Pokiaľ nie sú k dispozícii žiadne údaje, platí príslušné nariadenie o spaľovaní.

sk

Pri umiestnení krbu na horľavé podlahové materiály (napr. drevo, laminát, koberec) musí byť použitá podlahová platňa (napr. bezpečnostné sklo, ocel, kameň) (obr. 6):

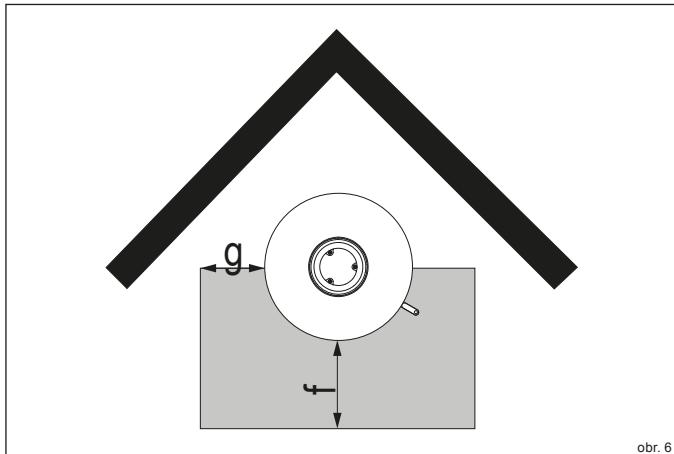

obr. 6

Bezpečnostné odstupy podlahová platňa	Skratka	Rozmery [cm]
Podlahová platňa vpred	f	50
Podlahová platňa bočne	g	23

#### POZNÁMKA: ODSTUP OD HORĽAVÝCH MATERIÁLOV

Aby sa nebránilo cirkulácii vzduchu okolo krbových kachlí, odporúčame odstup 5 cm vedľa krbových kachlí a za nimi.

#### POZNÁMKA: MATERIÁLY CITLIVÉ NA TEPLITU

V prípade materiálov citlivých na teplotu ako napr. sklo alebo plasty môžu byť potrebné väčšie vzdialenosť ako uvedené bezpečnostné vzdialenosťi.

Uvedené bezpečnostné vzdialenosť platia aj pre vysoko tepelne izolované komponenty s tepelným odporom  $R \leq 8 \text{ m}^2\text{K/W}$ .

#### 5.4 Bezpečnostné pokyny pre inštaláciu

#### VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO POŽIARU PRIPOJOVACÍ OTVOR

Dymové potrubie vedie spalinu zo spaľovacej komory do komína a počas prevádzky sa veľmi zahrieva. Okolo rúry a pripojovacích otvorov existuje nebezpečenstvo požiaru:

- ▶ Odstráňte všetky horľavé resp. na teplo citlivé stavebné materiály na pripojovacích otvoroch dymovodu a okolo nich.
- ▶ Vymeňte stavebné materiály za tepelne odolný, nehorľavý materiál.
- ▶ Dymovod musí byť pri vstupe do komína dobre utesnený a nesmie vyčnievať do vnútorného prierezu komína.
- ▶ Dodržiavajte príslušné národné predpisy.

#### INFORMÁCIA: INŠTALÁCIA A PREVÁDZKA

Pre inštaláciu a prevádzku krbu platia nasledujúce podmienky:

- ▶ V Nemecku musia byť krbové kachle pred prvým uvedením do prevádzky nahlásené príslušnému autorizovanému okresnému kominárovi.
- ▶ Dodržiavajte smernice a normy špecifické pre danú krajinu a miesto.

#### VAROVANIE: ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Pripojenie regulácie pod krbom k zásuvke 230 voltov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom pri dotknutí sa krbu:

- ▶ Nezapájajte Vašu krbovú piecku do 230 voltovej zásuvky pod krbovou pieckou.
- ▶ Pripojenie pod krbovými pieckami je možné vykonať iba pomocou USB pripojenia s max. 5 voltami.

#### 5.5 Pripojenie dymovodu


Krbové kachle musia byť pripojené s dymovodom s vnútorným priemerom 15 cm.

Všetky časti potrubia musia byť vložené presne v miestach spojenia.

Pripojka dymovodu musí zodpovedať norme DIN EN 1856-2.

Pri použíti viac ako jedného ohybu dymovodu je potrebný ohyb dymového potrubia resp. dymové potrubie s čistiacim otvorm.

Dabajte na to, aby bol dymovod dobre utesnený a nevyčnieval do vnútorného prierezu komína, aby nebránil výstupu dymu (obr. 7).

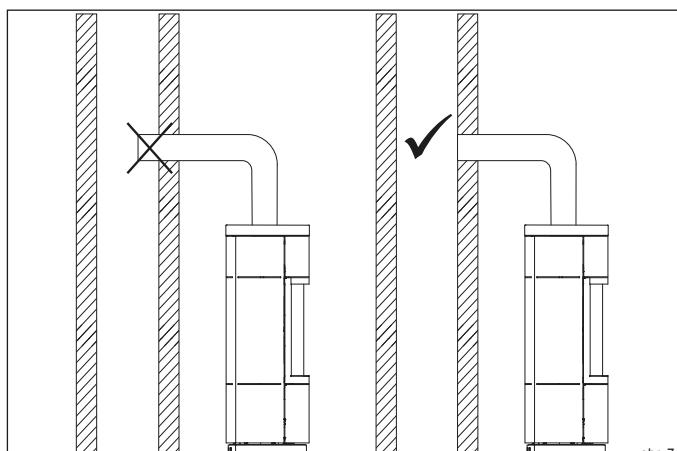

obr. 7

#### 5.6 Prevádzka závislá od vzduchu v miestnosti

#### INFORMÁCIA: PREVÁDZKA ZÁVISLÁ OD VZDUCHU V MIESTNOSTI

V prevádzkovom režime závislom od vzduchu v miestnosti čerpajú krbové kachle vzduch pre spaľovanie priamo z miestnosti, v ktorej sú postavené.

- ▶ Zaistite, aby bol do miestnosti postavenia dodávaný dostatok vzduchu pre spaľovanie.
- ▶ Zaistite, aby bola miestnosť postavenia dostatočne vetraná.
- ▶ Ak sú potrebné ďalšie vstupné otvory pre vzduch pre spaľovanie, nesmú sa uzatvárať.
- ▶ V prípade pochybností sa obráťte na Vášho špecializovaného predajcu HASE alebo na Vášho príslušného kominára.

Ak sú krbové kachle prevádzkované súčasne ventilačnými systémami a/alebo odsávačmi párov, môže v miestnosti, kde sú nainštalované krbové kachle, vzniknúť podtlak, čo môže viesť k problémom ako je únik dymových plynov z krbových kachlí. Podtlak v miestnosti postavenia nesmie v prípade prevádzky závisieť od vzduchu v miestnosti prekročiť hodnotu 4 Pa.

## 5.7 Prevádzka nezávislá od vzduchu v miestnosti

### (i) INFORMÁCIA: PREVÁDZKA NEZÁVISLÁ OD VZDUCHU V MIESTNOSTI

Ak sú Vaše krbové kachle prevádzkované nezávisle na okolitej vzduchovej sústavě, je vzduch pre spaľovanie privádzaný do spaľovacieho priestoru zvonku pomocou vzduchového kanála. Pre prevádzku nezávislú od vzduchu v miestnosti v spojení s trvalo fungujúcim systémom odsávania vzduchu sú potrebné takzvané krbové kachle nezávislé od vzduchu v miestnosti s nasledujúcimi špeciálnymi vlastnosťami:

- vysoká a zaručená tesnosť.
- automaticky zatvárajúce dvierka spaľovacieho priestoru.
- centrálné pripojenie pre vzduch pre spaľovanie.

Predpoklady pre prevádzku nezávislú od vzduchu v miestnosti sú:

- Podtlak v miestnosti postavenia nesmie prekročiť 8 Pa.
- Pri súčasnej prevádzke systémov, ktoré odsávajú vzduch z miestnosti postavenia (kontrolované vetranie), môže byť podtlak max. 8 Pa v porovnaní s vonkajškom.
- Pripojenie vzduchu pre spaľovanie cez tesné potrubie vzduchu pre spaľovanie smerom von.
- Pripojenie dymovodu: pozri kapitolu „5.5 Pripojenie dymovodu“.

## 5.7.1 Viačnásobná obsadenosť, prevádzka nezávislá od vzduchu v miestnosti

Ak sú Vaše krbové kachle prevádzkované nezávisle na okolitej vzduchovej sústavě, môžu byť pripojené k viačnásobne obsadeným komínom za nasledujúcich podmienok:

- Viačnásobná obsadenosť je povolená v súlade s príslušnými národnými a regionálnymi predpismi.
- Všetky pripojené krby musia byť umiestnené v rovnakej používacej jednotke (byt, kancelária, ordinácia alebo obchod) alebo v rovnakej ľúčnej oblasti ventilačného systému.
- Vstupné otvory pre potrubia vzduchu pre spaľovanie sú v rovnakom tlakovom pomere. Je potrebné zabrániť kolísaniu tlaku spôsobenému vetrom.
- Pri pripájaní ku komínu LAS (vzduch-spaliny-tuhé palivo) musí mať tento povolenie na viačnásobné pripojenie krbov na tuhé palivá.

### ⚠ POZOR: ZABUDOVANIE ŠKRTIACEJ KLAPKY

V prípade prevádzky nezávislej od vzduchu v miestnosti nie je inštalácia škrtiacej klapky povolená z dôvodu predpísanej tesnosti.

Schválenie stavebného úradu pre prevádzku nezávislú na vzduchu v miestnosti si môžete pozrieť a vyťačiť na adrese [www.hase.de](http://www.hase.de).

## 5.8 Pripojenie vzduchu pre spaľovanie

Vzduch pre spaľovanie sa privádzza do spaľovacieho priestoru výlučne potrubím privádzaného vzduchu a potrubnými prípojkami vzduchového systému HASE. Pripojovací kus pre vzduchový systém HASE je umiestnený na spodnej strane krbu. Vzduchový systém HASE je možné pripojiť dole alebo zozadu.

Utesnené potrubné prípojky sú vedené priamo do otvoreného priestoru alebo sú pripojené k vhodnému systému odsávania vzduchu (LAS). Privádzaný vzduch môže byť dodávaný aj z miestnosti, ktorá je nezávisle zásobovaná vonkajším vzduchom (napr. pivnica).

### (i) INFORMÁCIA: POTRUBIA PRIVÁDZANÉHO VZDUCHU

Vedenie privádzaného vzduchu musí byť dostatočne tesné a musí zodpovedať požiadavkám DIN EN 12237 a DIN EN 13180 triedy tesnosti C-D:

- Potrubie privádzaného vzduchu má minimálny priemer 100 mm a max. dva 90° ohyby.
- Max. prípustná celková dĺžka je 4,5 m.
- Pri väčších dĺžkach a viac ako dvoch ohyboch je potrebný výpočtový dôkaz.
- Musí byť zabezpečená nevyhnutná potreba vzduchu pre spaľovanie (pozri kapitolu „12.2 Technické údaje“).
- Na kontrolu a čistenie potrubia privádzaného vzduchu musia byť k dispozícii vhodné kontrolné otvory.
- Celé vedenie privádzaného vzduchu musí byť vzduchotesné a izolované proti kondenzácii izolačným materiálom odpudzujúcim vodu.
- Poradte sa s Vašim odborným predajcom.
- Na vstupnom otvore musí prierez vstupu vzduchu zodpovedať prierezu potrubia.
- Pri inštalácii ochrannej mriežky pre malé zvieratá musí byť veľkosť očiek minimálne 10 mm.

## 5.9 Prípojka komína

### (i) POZNÁMKA: PRÍVODNÝ TLAK (ŤAH KOMÍNA)

Výška prívodného tlaku má výrazný vplyv na správanie sa kruhu pri horení. Ak je prívodný tlak vyšší, ako je uvedené, emisie z krbu sa zvyšujú. To veľmi zaťažuje krub a môže poškodiť Vaše krbové kachle:

- Dodržujte maximálny prípustný prívodný tlak 25 Pa.

## 5.10 Vzduch pre spaľovanie

Vzduch pre spaľovanie je regulovaný iQ reguláciou.

### (i) POZNÁMKA: VZDUCHOVÉ OTVORY ZADNEJ STENY

Vzduchové otvory v zadnej stene zaistujú prívod potrebného množstva kyslíka do krbových kachlí:

- Nikdy nezatvárajte vzduchové otvory zadnej steny.

Vzduch prúdiaci cez rošt je dodávaný hlavne v štartovacej fáze, čo urýchľuje zapälenie paliva.

Preplachovací vzduch skla preberá hlavný prívod kyslíka pre oblasť plameňov a žeravých uhlíkov a obmedzuje tvorbu sadzí na skle spaľovacieho priestoru. Pri nedostatku vzduchu pre spaľovanie zásobuje vzduch zadnej steny oblasť plameňov v hornej časti spaľovacieho priestoru.

## 5.11 Montáž vzduchového systému a obstaravby

### (i) INFORMÁCIA: MONTÁŽ

Montáž obstaravby (mastenec/keramika) a montáž vzduchového systému HASE sú popísané v montážnom návode pre konkrétny model:

- Riadte sa montážnym návodom.
- Montáž prenehrajte odborníkovi.


## 6 Prvé uvedenie do prevádzky

### 6.1 Bezpečnostné pokyny

#### **⚠️ POZOR: PRVÉ UVEDENIE DO PREVÁDZKY**

Pri prvom spustení každých krbových kachlí viedie nahromadenie tepla k uvoľňovaniu prchavých zložiek z povlaku kachlí, tesniacich pások a mazív, ako aj k tvorbe dymu a pachov:

- ▶ Nezdržiavajte sa v postihnutých miestnostiach viac, ako je potrebné.
- ▶ Zabezpečte dostatočné vetranie tak, že otvoríte okná a dvere.
- ▶ V prípade potreby použite na rýchuľu výmenu vzduchu ventilátor.
- ▶ Vaše krbové kachle môžu byť prevádzkované iba so zatvorenými dvierkami spaľovacieho priestoru.
- ▶ Dvierka spaľovacieho priestoru smú byť počas vykurovacej prevádzky otvárané iba za účelom prikladania.

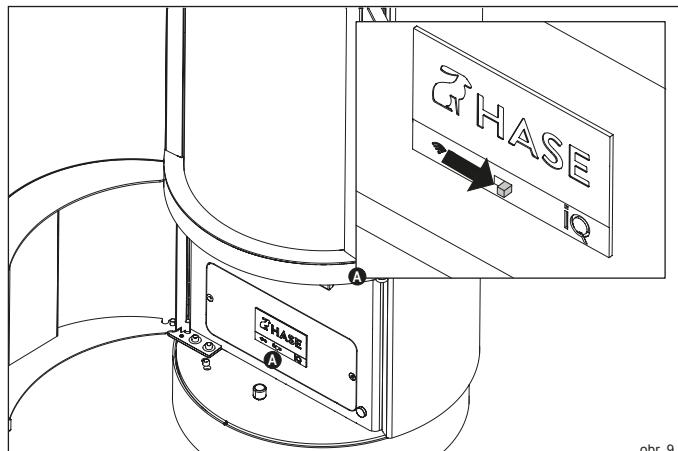

obr. 9

#### **⚠️ VAROVANIE: ZAPALOVACÍ MATERIÁL**

Nesprávne použitie zapalovacieho materiálu (benzín, alkohol alebo iné horiacie kvapaliny) môže poškodiť Vaše krbové kachle a spôsobiť popáleniny skrze ostré plamene:

- ▶ Nikdy nepoužívajte benzín, lieh alebo iné horľavé kvapaliny.
- ▶ Používajte iba zapalovací materiál uvedený v návode na obsluhu.

#### **⚠️ VAROVANIE: ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM**


Pripojenie regulácie pod krbovou pieckou k zásuvke 230 voltov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom pri dotknutí sa krbu:

- ▶ Nezapájajte Vašu krbovú piecku do 230 voltovej zásuvky pod krbovou pieckou.
- ▶ Pripojenie pod krbovými pieckami je možné vykonať iba pomocou USB pripojenia s max. 5 voltami.

### 6.2 Zapnutie regulácie

Regulácia rozpozná všetky prevádzkové stavy a automaticky vykoná všetky potrebné nastavenia. Manuálna prevádzka bez použitia regulácie nie je možná. Zapnutie regulácie:

- ▶ Pripojte kábel USB-C k prípojke na krbe a k sietovej zástrčke (obr. 8).
- ▶ Spojte sietovú zástrčku s prúdovou sieťou (obr. 8).
- ▶ Otvorte ovládacie dvierka.
- ▶ Nastavte spínač na ovládacom paneli do polohy „Zapnuté“ (obr. 9). Keď sa prevádzková kontrolka rozsvieti namodro, je regulácia pripravená na nasadenie.
- ✓ Zavorte ovládacie dvierka.

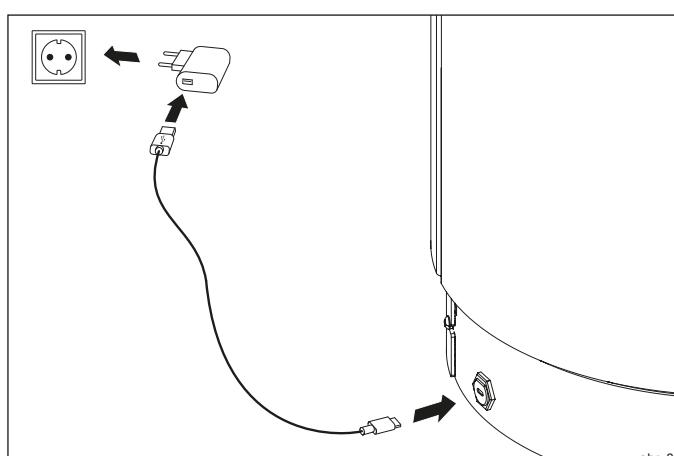

obr. 8



#### **POZNÁMKA: SIEŤOVÁ ZÁSUVKA A KÁBEL USB-C**

Použitie sieťovej zástrčky alebo kábla USB-C, ktoré nie sú súčasťou dodávky Vašich krbových kachlí, môže poškodiť elektroniku:

- ▶ Na pripojenie regulácie k elektrickej sieti používajte iba sietovú zástrčku a kábel USB-C, ktorý je súčasťou dodávky od spoločnosti HASE.



#### **i INFORMÁCIA: PROCES KALIBROVANIA**

Po každom zapnutí regulácie na ovládacom paneli sa vzduchové klapky kalibrujú, čím sa kontroluje ich funkcia. Počas tohto procesu bliká LED cca. 1 min.



#### **i INFORMÁCIA: VYPNUTIE REGULÁCIE**

Pokiaľ krbové kachle nepoužívate, je možné reguláciu na ovládacom paneli vypnúť z dôvodu úspory elektrickej energie.

### 6.3 Otočná konzola

#### 6.3.1 Bezpečnostné pokyny



#### **⚠️ VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO POŽIARU**

Horľavé predmety (napr. nábytok), ktoré sa nachádzajú v oblasti sálania krbu, môžu začať horieť:



- ▶ V nastavenom uhle otvorenia krbových kachlí sa v oblasti sálania nesmie nachádzať horľavý materiál ako napr. nábytok. (obr. 10 a obr. 11).




#### **⚠️ POZOR: HORÚCE POVRCHY**

Krbové kachle sú vybavené otočnou konzolou. Otáčanie krbových kachlí počas vykurovacej prevádzky môže spôsobiť popáleniny:

- ▶ Nikdy neotáčajte krb počas vykurovacej prevádzky.

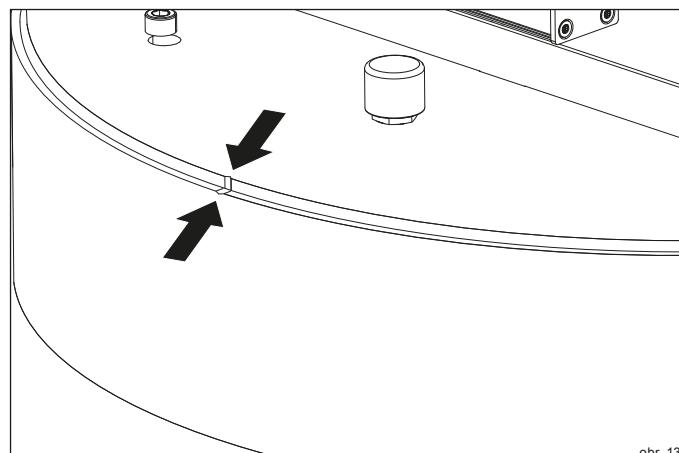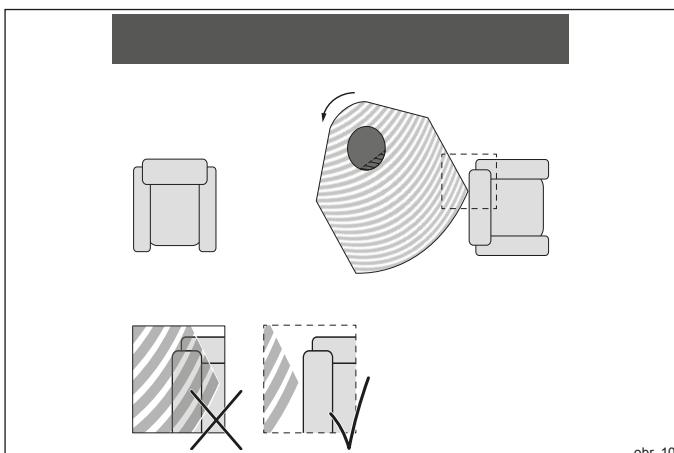

Krbové kachle majú maximálny uhol otočenia 120 stupňov (obr. 12).

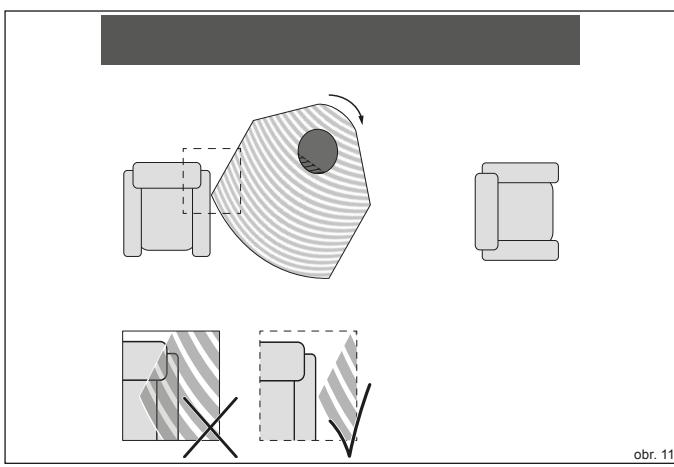


### 6.3.2 Odblokovanie a zablokovanie

Krbové kachle sú vybavené otočnou konzolou. Pre otáčanie krbových kachlí postupujte nasledovne:

► **Otvorte ovládacie dvierka.**

Tlačidlo (18) na otočnej konzole je pri dodaní v zablokovanej polohe (obr. 12):

- Stlačením tlačidla (20) uvoľnite blokovanie (Časť A).
- Krb je teraz odblokovaný (časť B) a je možné posúvať ho v krochoch po 15 stupňoch doprava alebo doľava.
- ✓ Po dosiahnutí požadovaného nastavenia stlačte opäť tlačidlo (20), aby ste otočnú konzolu opäť zablokovali.

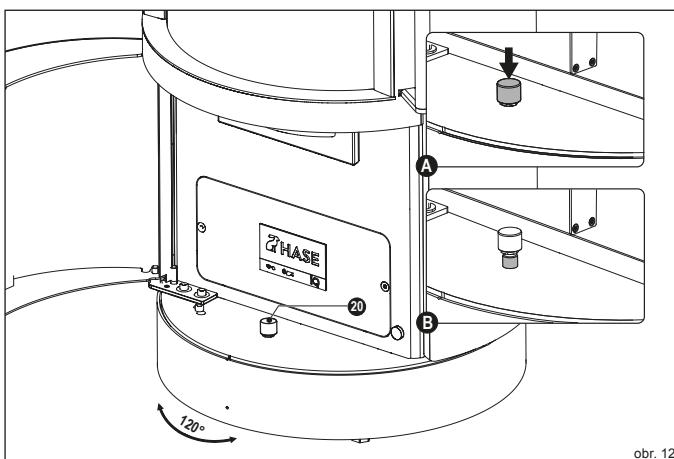

Ak chcete krbové kachle vrátiť do pôvodnej polohy, otáčajte ich, až kým nebudú zárezy zarovnané (obr. 13):

## **(i) INFORMÁCIA: OBMEDZENIE UHLA OTOČENIA**

Uhol otočenia Vašich krbových kachlí je možné obmedziť:

- Pokyny na obmedzenie uhla otočenia sú uvedené v montážnom návode Vašich krbových kachlí.

### 6.4 Ovládanie iQ technológie

#### 6.4.1 WLAN

Predpokladom pre používanie technológie iQ s iQ aplikáciou je pripojenie k Vášmu smartfónu, notebooku alebo tabletu v sieti WLAN Vášho routera (Návod: [www.hase.de](http://www.hase.de)).

Aplikáciu nie je možné používať mimo dosahu Vašej siete WLAN.

#### 6.4.2 iQ aplikácia

Technológiu iQ je možné synchronizovať s iQ aplikáciou a vyvolať tak rôzne funkcie na Vašom smartfóne, notebooku alebo tablete.


Aplikáciu iQ je možné nainštalovať pre Android a iOS na Váš koncový prístroj a je k dispozícii na stiahnutie v príslušnom obchode.

### 6.5 Vykurovacia prevádzka s iQ technológiou

Technológia iQ rozpozná všetky prevádzkové stavy a automaticky vykoná všetky potrebné nastavenia.

Manuálna prevádzka bez použitia regulácie nie je možná.

#### 6.5.1 Zapaľovací materiál

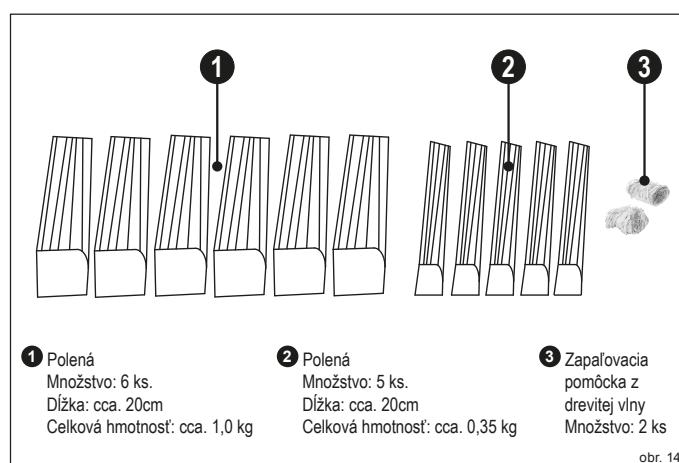


**sk**

## 6.5.2 Založenie ohňa

Pred založením ohňa sa uistite, či je nádoba na popol v jednej rovine s tesnením.

- ▶ **Otvorte dverka spaľovacieho priestoru.**
- ▶ **Položte polená do stredu liatinového roštu v spaľovacom priestore (obr. 15):**
- ▶ **prvé 2 (❶) umiestnite priečne k sklu spaľovacieho priestoru na predný a zadný koniec otvoru roštu**
- ▶ **ďalšie 3 (❷) položte na prvé dva kusy pozdĺžne k sklu spaľovacieho priestoru**
- ▶ **ďalšie 3 (❸) priečne na ne**
- ▶ **posledné 3 (❹) priečne na ne**
- ▶ **zapaľovaciu pomôcku (❻) stredovo medzi horné polená**
- ▶ **Zapálte zapaľovaciu pomôcku.**
- ✓ **Zatvorte dverka spaľovacieho priestoru.**

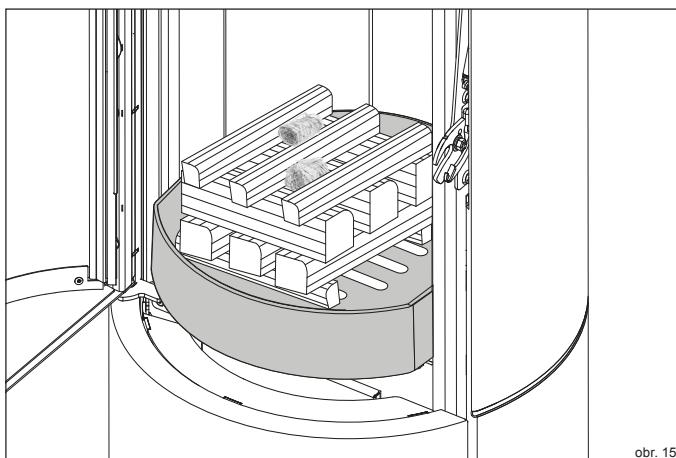

### **i INFORMÁCIA: VZDUCH ČISTIACI SKLO**

Sklo spaľovacieho priestoru musí byť zásobované dostatočným množstvom vzduchu, aby sa na ňom neusádzali sadze.

Otvorenie nádoby na popol počas zakladania ohňa môže viesť k silnému usadeniu sadzí na skle spaľovacieho priestoru.

- ▶ **Neotvárajte nádobu na popol počas kúrenia.**
- ▶ **Pred každým použitím krbových kachlí sa uistite, či je nádoba na popol v jednej rovine s tesnením.**

## 6.5.3 Čas prikladania

Technológia iQ poskytuje informácie o čase prikladania dreva. Aby boli hodnoty emisií čo najnižšie, malo by sa palivo pridávať vždy v optimálnom čase:

LED	Prevádzkový stav
„priležitosťne blikajúca“	Optimálny čas prikladania
„stúpajúca intenzita blikania“	Prikladanie je ešte možné
„Trvalé svietenie“	Prikladanie malých polienok je ešte možné (Odchýlka od optimálneho prevádzkového stavu)
„vyhasnuté“	Prikladanie bez pomocných prostriedkov nie je možné ► <b>NECHAŤ KRB VYHASNÚŤ ALEBO NANOVO ZALOŽIŤ OHEŇ</b>

Ovládací systém zobrazuje nasledujúce chyby:

LED dióda	Chyba
rýchlo bliká	Teplotný senzor
rýchlo bliká	Pohony

### **⚠ POZOR: PORUCHY POČAS PREVÁDZKY**

Ak sú krbové kachle prevádzkované s príliš veľkým množstvom paliva (preťaženie), ak riadenie vypadne (výpadok elektrického prúdu) alebo sa prostredníctvom LED zobrazujú chybové správy, postupujte takto:


- ▶ **Nechajte dverka spaľovacieho priestoru zatvorené.**
- ▶ **Nikdy nehaste zvyškový oheň vodou.**
- ▶ **Nechajte oheň kontrolované dohorieť.**

### **⚠ VAROVANIE: VÝPADOK ELEKTRICKÉHO PRÚDU**

V prípade výpadku elektrického prúdu nie je ovládanie pripravené na prevádzku. Ak spustíte krbovú pieku počas výpadku prúdu, do obytného priestoru sa môžu dostať toxickej spalin:

- ▶ **Nikdy nepoužívajte krbovú pieku v prípade výpadku prúdu.**

## 6.5.4 Prikladané množstvo počas vykurovacej prevádzky

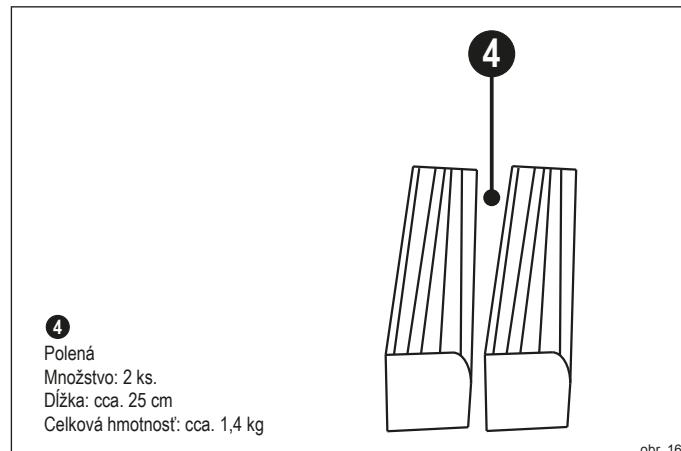

## 6.5.5 Proces prikladania


### **⚠ POZOR: PROCES PRIKLADANIA**

Krbové pieky sú počas vykurovacej prevádzky veľmi horúce:

- ▶ **Opatrne otvorte dverka spaľovacieho priestoru pomocou priloženej krbovej rukavice.**
- ▶ **Opatrne vložte palivo.**
- ▶ **Vyvarujte sa príliš vysokej pahrebe.**
- ▶ **Počas prevádzky vždy nechajte dverka spaľovacieho priestoru a nádobu na popol zatvorené.**
- ▶ **Pravidelne čistite spaľovací priestor.**

Len čo začne LED dióda blikáť, je možné doplniť palivo:

- ▶ **Otvorte dverka spaľovacieho priestoru.**
- ▶ **Vložte dve polená (❷) s celkovou hmotnosťou 1,4 kg stredovo do spaľovacieho priestoru (prednou časťou ukazujúc dopredu)**
- ▶ **Ponechajte odstup cca. 5 cm od skla spaľovacieho priestoru (obr. 17).**
- ✓ **Zatvorte dverka spaľovacieho priestoru.**

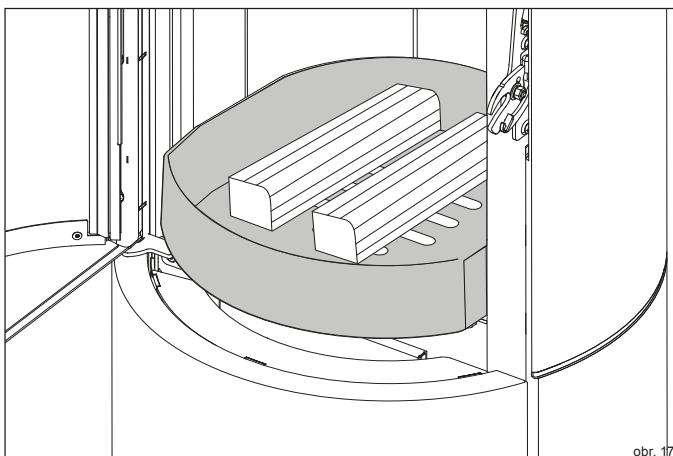

obr. 17

Pri otvorení dvierok spaľovacieho priestoru zhasne ukazovateľ prikladania a ovládač automaticky nastaví posúvač vzduchu na najlepšie možné nastavenie.

#### POZNÁMKA: PRIKLADANIE PALIVA

Vnútorný obklad spaľovacieho priestoru (termokamene) je z vermiculitu. Relatívne mäkký povrch sa pri používaní prirodzene opotrebuje:

- ▶ Opatrne vložte palivo do spaľovacieho priestoru.
- ▶ Nenechajte polená spadnúť na termokamene.
- ▶ Praskliny v termokamene nemajú vplyv na funkciu Vašej krbovej piecky.
- ▶ Termokamene vymeňte, keď sa z nich kusy vylomili a keď je viditeľná zadná stena spaľovacieho priestoru.
- ▶ Náhradné diely nájdete v kapitole „12.1 Náhradné a opotrebovateľné diely“

#### POZNÁMKA: PRIKLADANÉ MNOŽSTVO

Po pridaní paliva nesmie byť pahreba úplne zakrytá (nebezpečenstvo vzplanutia):

- ▶ Pri dopĺňovaní paliva sa uistite, že nikdy nepridáte viac ako max. 1,8 kg paliva.

#### INFORMÁCIA: OPÄTOVNÉ ROZKÚRENIE


Pre opätné rozkúrenie krbových kachlí postupujte nasledovne:

- ▶ Popol zasuňte cez otvory roštu do nádoby na popol.
- ▶ Nespalené zvyšky dreveného uhlia rozložte voľne na dno spaľovacieho priestoru tak, aby bol otvor roštu stále prieplustný pre vzduch prúdiaci cez rošt.
- ▶ Postupujte podľa pokynov v kapitole „6.5.2 Rozkúrenie“.

#### INFORMÁCIA: OTVORY PRE VZDUCH PRE SPAĽOVANIE

V spaľovacom priestore sú otvory pre vzduch pre spaľovanie (obr. 14), ktoré privádzajú vzduch zo zadnej steny do krbu. Blokovanie týchto otvorov má za následok vysoké emisie:

- ▶ Nikdy neblokujte tieto otvory palivom!
- ▶ Dbajte na maximálnu výšku naplnenia 20 cm.

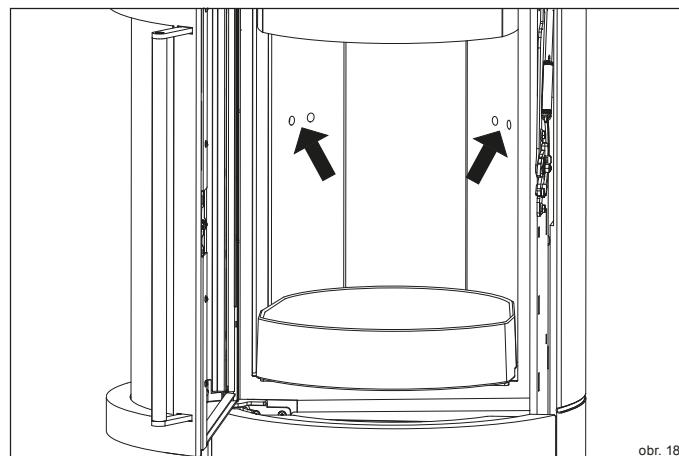

obr. 18

#### 6.5.6 Prevádzka za nepriaznivých poveternostných podmienok

#### POZNÁMKA: PREVÁDZKA ZA NEPRIAZNIVÝCH POVETERNOSTNÝCH PODMIENOK

V prechodnom období (jar/jeseň) môžu vonkajšie teploty nad 16° C spôsobiť problémy s ťahom v komíne. Ak pri tejto teplote nemožno úchlym spálením r papiera alebo tenkého dreva (návnada) vytvoriť ťah vzduchu, nemali by ste krb používať.

#### 6.6 Ukončenie vykurovacej prevádzky

Ak chcete ukončiť vykurovanie, nepridávajte už žiadne palivo. Vzduchové klapky sa automaticky zatvoria a LED dióda zobrazenie zhasne.

#### 6.7 Nádoba na popol

#### POZOR: HORÚCI POVRCH

Popol je počas prevádzky veľmi horúci a môže byť horúci aj po ukončení vykurovacej prevádzky:

- ▶ Popol vysype do ohňovzdornej nádoby.
- ▶ Popol nechajte vychladnúť najmenej 48 hodín.
- ▶ Popol zlikvidujte až po úplnom vychladnutí.
- ▶ Nenechajte kužeľ popola dorásť až na dno spaľovacieho priestoru.


#### INFORMÁCIA: NÁDOBA NA POPOL

Pri zasunutí nádoby na popol sa uistite, či rovnou prilieha s tesnením (obr. 21). To zaistuje, že proces spaľovania nebude narušený nesprávnym vzduchom.

Pre vybranie nádoby na popol postupujte nasledovne:

- ▶ Otvorte ovládacie dvierka (obr. 19).
- ▶ Vytihnite nádobu na popol na krytie von z otvoru (obr. 20).
- ▶ Popol vysype do ohňovzdornej nádoby.
- ✓ Zasuňte nádobu na popol späť do otvoru tak, aby zarovno priliehala s tesnením (obr. 21).

## 7 Údržba

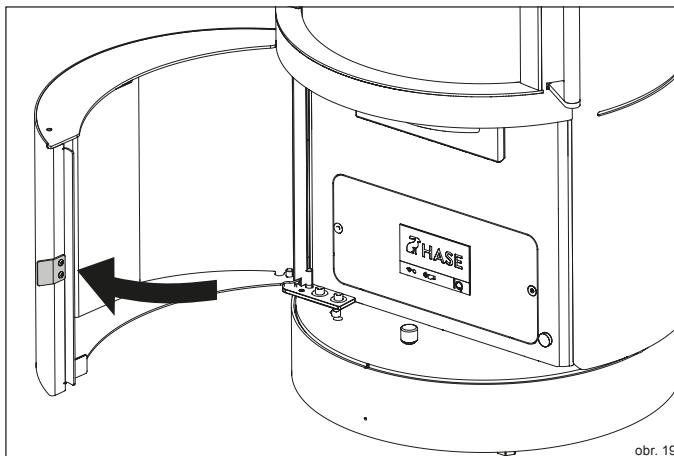




### 7.1 Inšpekcia všeobecne

#### **i INFORMÁCIA: KONTROLA KRBOVÝCH KACHLÍ**

Aby sa vylúčili nedostatky krbových kachli a zaručila ich bezpečná funkcia, musia byť krbové kachle kontrolované:

- Aspoň 1x ročne nechajte skontrolovať krbové kachle odborníkom.

### 7.2 Prehľad údržby

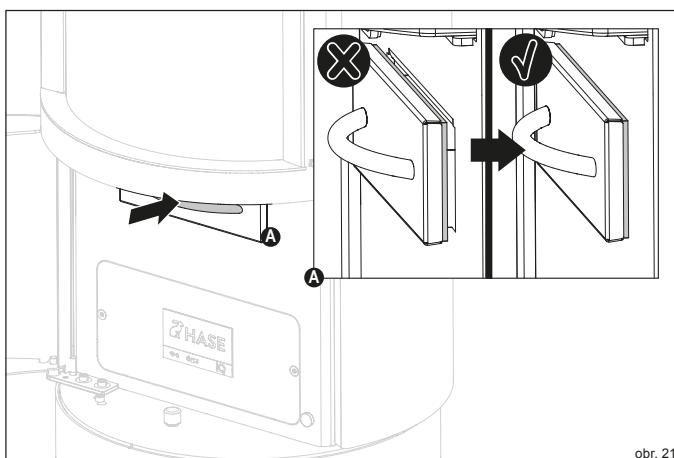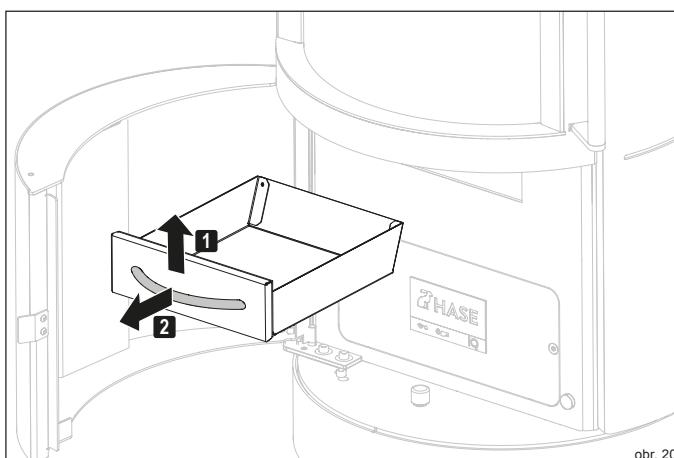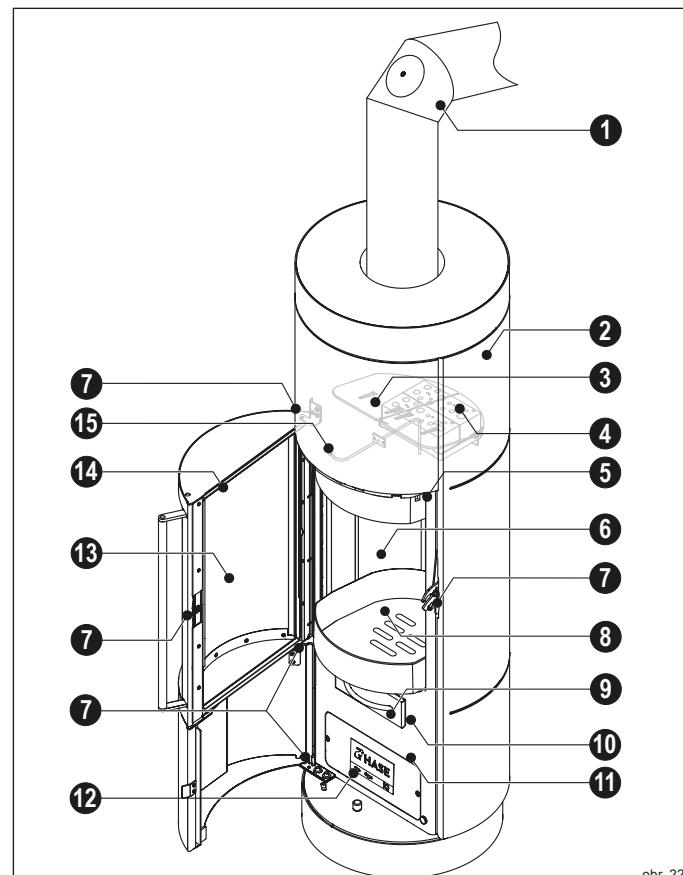

① Dymovod

② Povrchy

③ Presmerovávací plech\*

④ Katalyzátory\*\* iQ<sup>+</sup>

⑤ Otvor na čistenie\*\*

⑥ Vnútorný obklad spaľovacieho priestoru

⑦ Mechanika dvierok

⑧ Rošt

⑨ Nádoba na popol

⑩ Tesnenie nádoby na popol

⑪ Priečinok na popol

⑫ Ovládací panel

⑬ Sklo spaľovacieho priestoru

⑭ Tesnenie dvierok spaľovacieho priestoru

⑮ Teplotný senzor

\*Modelová séria iQ

\*\*Modelová séria iQ<sup>+</sup>

## 7.3 Údržba

### POZOR: HORÚCE ČASTI KRBU

Časti krbu, ktoré sú uvedené v pláne údržby a čistenia, sa počas prevádzky veľmi zahrevajú:

- Všetky údržbové práce vykonávajte až po úplnom vychladnutí krbových kachli.

### POZNÁMKA: PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Vaše krbové kachle musia byť v pravidelných odstupoch podrobene údržbe, aby sa zabezpečila ich správna funkcia.

Položky uvedené v tabuľke „Plán údržby a mazania“ závisia od nasledujúcich faktorov:

- Kvalita paliva
- Intenzita používania
- Vykurovacie návyky
- Zákonné požiadavky

#### Plán údržby a mazania

BOD ÚDRŽBY	ČINNOSŤ	ČÍM?	ČASŤ
⑯ Sklo spaľovacieho priestoru	Čistenie	Papierová utierka	Podľa potreby
② Povrchy	Čistenie	Papierová utierka	Podľa potreby
⑫ Ovládaci panel	Čistenie	Handrička	Podľa potreby
⑭ Tesnenie dverok spaľovacieho priestoru	Skontrolovať/Vymeniť	Nové tesnenie	Podľa potreby*
⑩ Tesnenie nádoby na popol	Skontrolovať/Vymeniť	Nové tesnenie	Podľa potreby*
② Rošt	Pozametať/ Povysávať**	Metlička/Vysávač na popol	Denne
⑨ Nádoba na popol	Vyprázdníť/ Povysávať**	Metlička/Vysávač na popol	Denne
⑥ Vnútorný obklad spaľovacieho priestoru	Pozametať/ Povysávať**	Metlička/Vysávač na popol	Mesačne
⑪ Priečinok na popol	Povysávať**	Vysávač na popol	Mesačne
⑥ Vnútorný obklad spaľovacieho priestoru	Skontrolovať	Oči	Ročne
① Dymovod	Skontrolovať/ Pozametať	Metlička	Ročne
⑦ Mechanika dverok	Namazať	Špeciálne mazivo***	Ročne
Komin	Nechajte vyčistiť	Kominár	Ročne
③ Presmerovávací plech	Vyčistiť dymovú cestu	Kefa	Ročne
⑤ Teplotný senzor	Pozametať	Kefa	Ročne
④ Katalyzátory***	Pozametať	Kefa	Po 50 prevádzkových hodinách
④ Katalyzátory ***	Čistenie	Povysávať, Vymytie, Výfuknutie	Po 200 prevádzkových hodinách

\*V prípade poškodenia a badateľnej netesnosti.

\*\*Na vysávanie sa môže používať iba priemyselný vysávač s odlučovačom popola.

\*\*\*Je súčasťou štartovacieho boxu a možno ho obdržať u Vášho odborného predajcu HASE.

\*\*\*\*Výmena katalyzátora po 2 000 prevádzkových hodinách.

### 7.3.1 Čistenie skla spaľovacieho priestoru

Pri silnom znečistení:

- Navlhčite kúsok papiera alebo novín a ponorte ich do studeného popola.
- Tým vydrhnite sklo.
- Osuňte sklo suchým papierom.

Pri miernom znečistení:

- Prostriedok na čistenie skla nastriekajte na handričku a pretrite ňou sklo.
- Aby ste predišli poškodeniu povrchu skla, nepoužívajte žiadne abrazívne, žieravé alebo agresívne čistiace prostriedky.

### 7.3.2 Čistenie povrchov

Plášť krbovej piečky HASE je chránený vysoko kvalitným lakovom odolávajúcim vysokým teplotám. Tento lak poskytuje obmedzenú ochranu pred vzdušnou vlhkosťou.

Závisle od modelu sú Vaše krbové kachle vybavené oceľovým, keramickým alebo kamenným obkladom.

Keramika/Kameň:

- Na čistenie povrchov používajte handričku mierne navlhčenú vo vode.

Ocel:

- Používajte suchú alebo mierne vlhkú handričku.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce kyselinu (napr. citrusové alebo octové čistiace prostriedky).

### INFORMÁCIA: OCEĽOVÝ PLÁŠŤ

Miesta, na ktorých zistíte výskyt vzdušnej hrdze, môžete opraviť pomocou originálneho laku HASE. Pri oprave vždy postupujte podľa návodu. Lak v spreji môžete zakúpiť u špecializovaného predajcu HASE, ktorý Vám poskytne i odborné poradenstvo.

### 7.3.3 Čistenie nádoby na popol a roštu

- Otvorte dvierka spaľovacieho priestoru.
- Popol pozametajte cez otvory v rošte do nádoby na popol alebo ho povysávajte.
- Zatvorte dvierka spaľovacieho priestoru
- Otvorte ovládacie dvierka.
- Vytiahnite nádobu na popol na kryte von z otvoru (obr. 20).
- Popol vysypťte do ohňovzdornej nádoby alebo nádobu povysávajte.
- Zasuňte nádobu na popol späť do otvoru (obr. 21).
- ✓ Zatvorte ovládacie dvierka.

### 7.3.4 Čistenie priečinka na popol

- Otvorte ovládacie dvierka.
- Vytiahnite nádobu na popol na kryte von z otvoru (obr. 20).
- Povysávajte alebo pozametajte priečinok na popol.
- Na čistenie používajte suchú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce kyselinu (napr. citrusové alebo octové čistiace prostriedky) alebo vodu, aby ste nepoškodili elektroniku.
- Zasuňte nádobu na popol späť do otvoru (obr. 21).
- ✓ Zatvorte ovládacie dvierka.

### 7.3.5 Kontrola/Čistenia vnútorného obkladu spaľovacieho priestoru


- Otvorte dvierka spaľovacieho priestoru.
- Skontrolujte, či je vnútorný obklad spaľovacieho priestoru neporušený. Ak sa kúsky vylomili, musí byť obklad obnovený (pozri kapitolu „7.3.12 Výmena vnútorného obkladu spaľovacieho priestoru (termokamene).“)
- Menšie praskliny nemajú vplyv na funkciu Vašich krbových kachli.
- Aby ste predišli poškodeniu vnútorného obkladu, nepoužívajte žiadne ostré predmety.
- Zvyšky spaľovania pozametajte alebo povysávajte.
- Skontrolujte, či sú vzduchové otvory v zadnej stene (obr. 18) voľné. Povysávajte otvory.
- ✓ Zatvorte dvierka spaľovacieho priestoru.

sk


### 7.3.6 Výmena tesnenia dvierok spaľovacieho priestoru

Pri výmene tesnenia postupujte nasledovne:


- ▶ Otvorte dverka spaľovacieho priestoru.
- ▶ Na jednom z koncových dielov vytiahnite staré tesnenie z vedenia a zlikvidujte ho do odpadu (obr. 19).
- ▶ Omotajte nové tesnenie s medenou páskou na jednej strane s dĺžkou cca. 3 cm (obr. 20).
- ▶ Pri kladení tesnenia dbajte na to, aby neovísalo a bolo mierne vťačené (obr. 21).
- ▶ Začnite položením tesnenia v strede vedenia, v hornej oblasti dvierok spaľovacieho priestoru. Rovnomerne zatlačte tesnenie do vedenia (obr. 22). Nechajte koniec trochu vyčnievať a odstráňte tesnenie v jednej rovine (obr. 23).
- ▶ Koniec tiež omotajte medenou páskou (obr. 20) a zatlačte tesnenie do vedenia (obr. 24)
- ✓ Zavorte dverka spaľovacieho priestoru.

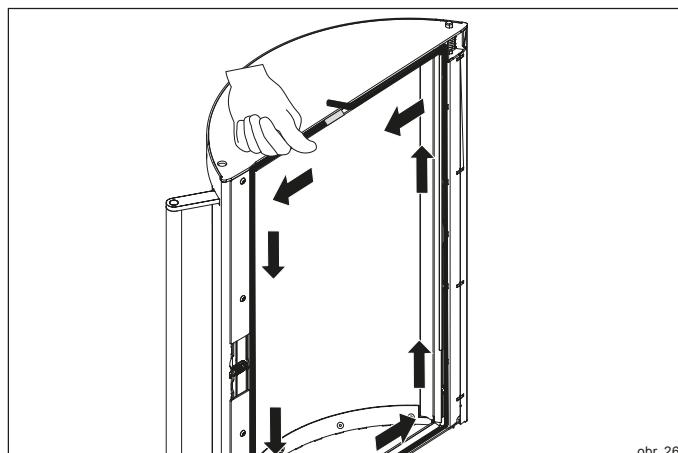

obr. 26

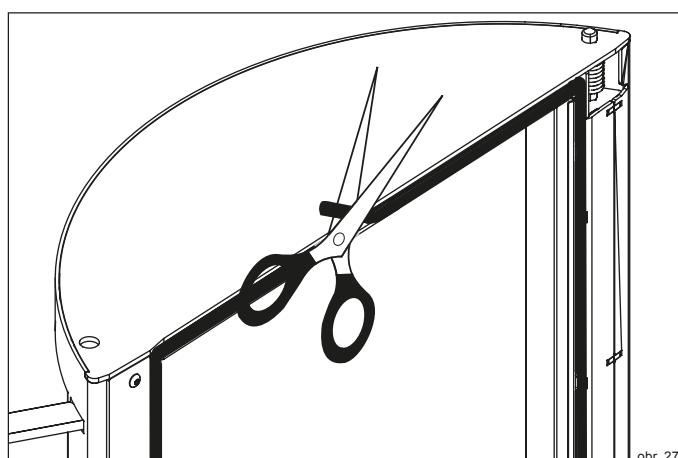

obr. 27

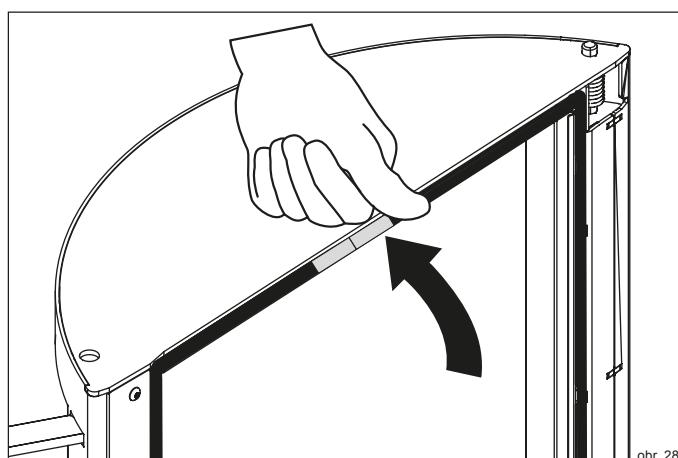


obr. 28

### 7.3.7 Výmena silikónového tesnenia nádoby na popol


#### **i INFORMÁCIA: NÁDOBA NA POPOL**

Pred výmenou tesnenia zlikvidujte zvyšky popola z nádoby na popol do ohňovzdornej nádoby.


- ▶ Otvorte ovládacie dvierka.
- ▶ Vytiahnite nádobu na popol na krytie von z otvoru (obr. 20).
- ▶ Staré tesnenie vytiahnite z vedenia a zlikvidujte ho do odpadu (obr. 29).
- ▶ Nové tesnenie rovnomerne zatlačte do vedenia nádoby na popol (obr. 30).
- ✓ Zasuňte nádobu na popol späť do otvoru (obr. 21).

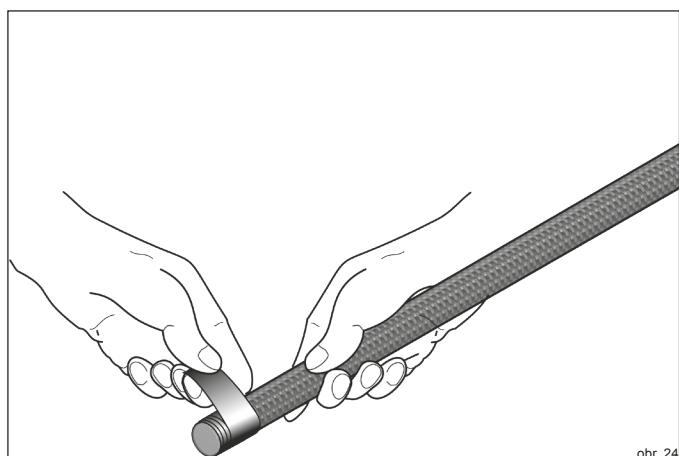

obr. 24


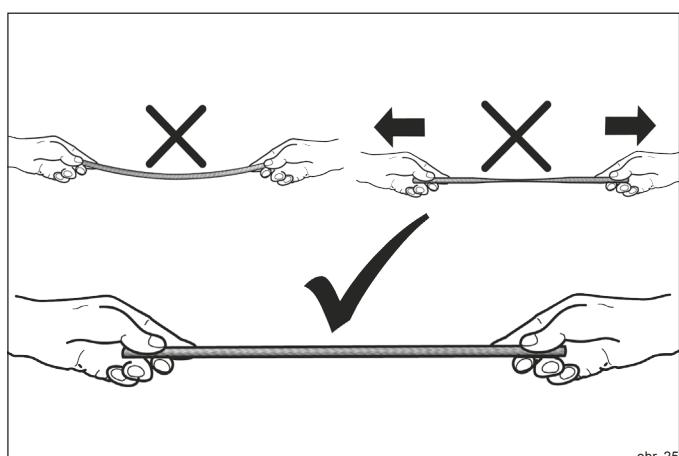


obr. 25

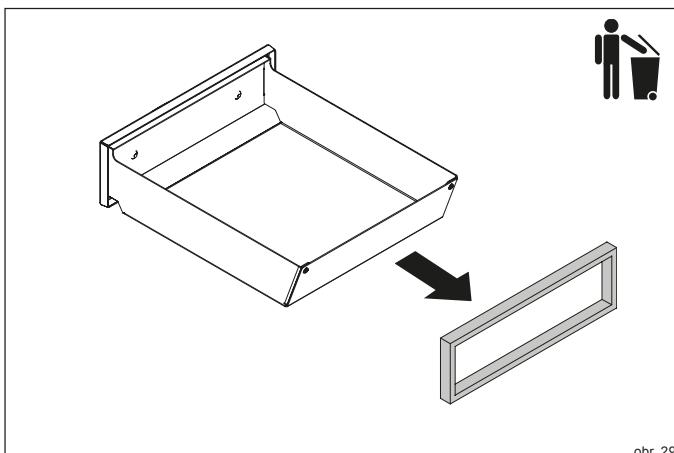

### 7.3.9 Čistenie dymovodu

- Otvorte čistiacu klapku na dymovode (obrázok 32).
- Usadeniny pozametajte dozadu do komína a dole do krbových kachlí (obr. 32).
- ✓ Zatvorte čistiacu klapku.

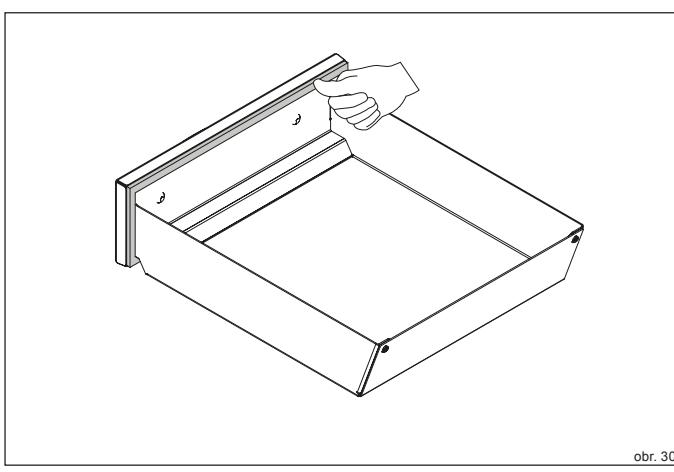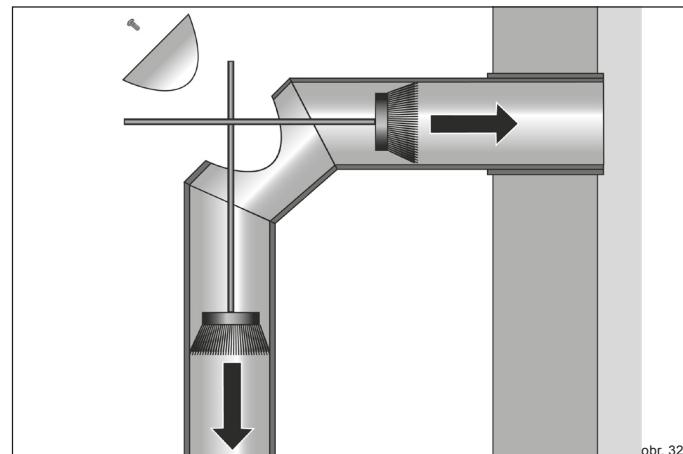




### 7.3.10 Čistenie katalyzátorov iQ<sup>+</sup> (modelová séria iQ+)

Po 50 prevádzkových hodinách:


- Otvorte dvierka spaľovacieho priestoru.
- Zavedťte dodanú kefu do čistiaceho otvoru (obr. 33).
- Kefou očistite katalyzátory, ako je znázornené (obr. 34).
- Vytiahnite kefu z čistiaceho otvoru (obr. 35).
- ✓ Zatvorte dvierka spaľovacieho priestoru.

### 7.3.8 Namazanie mechaniky dvierok


- Otvorte dvierka spaľovacieho priestoru.
- Body namažte špeciálnym mazivom zo štartovacieho boxu (obr. 31).
- ✓ Zatvorte dvierka spaľovacieho priestoru.

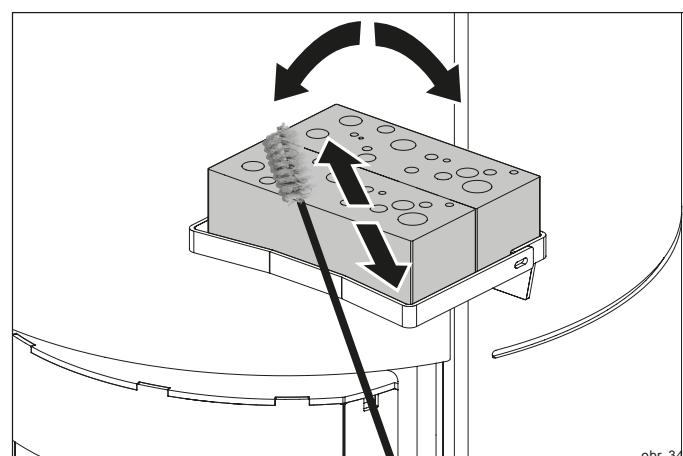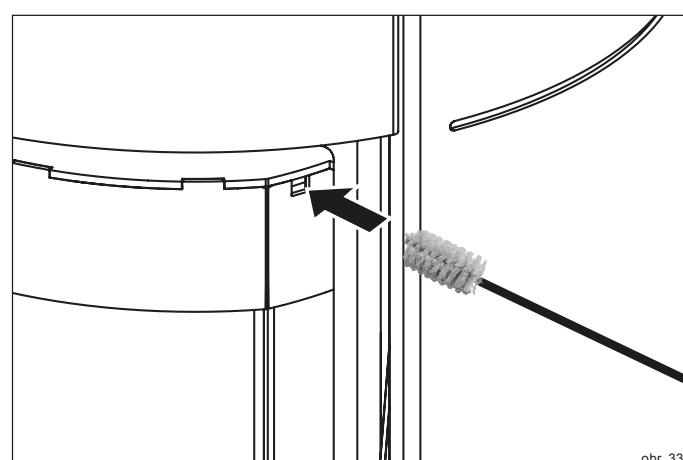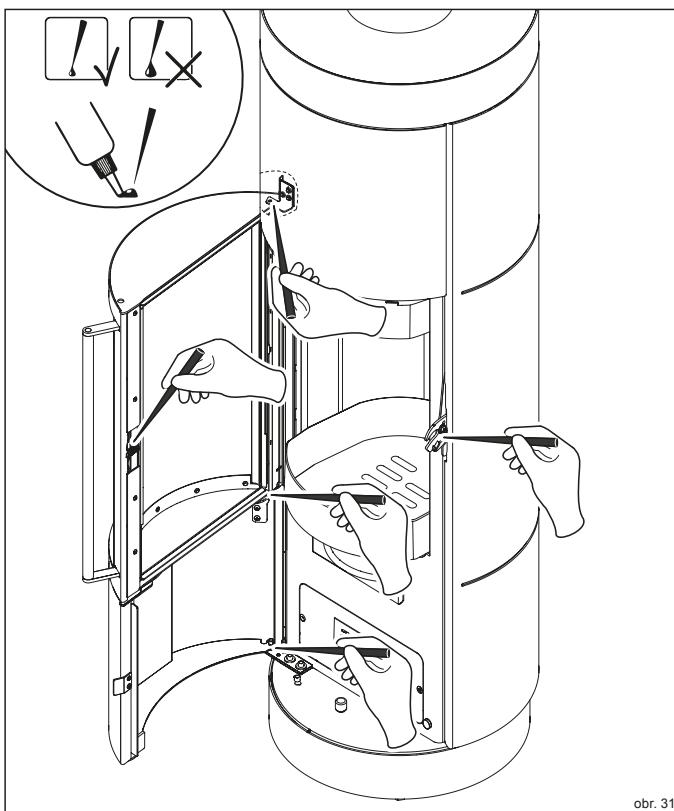

sk

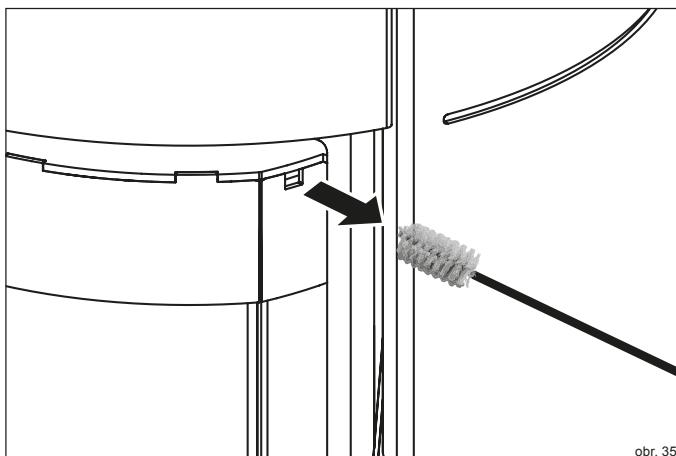


obr. 35

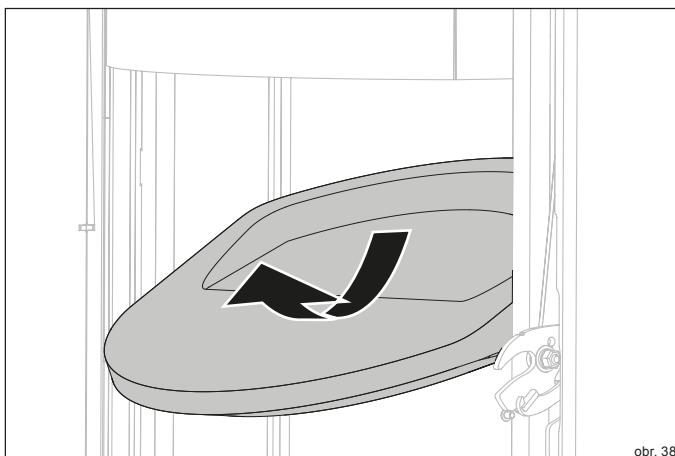


obr. 38

Po 200 prevádzkových hodinách:


- Otvorte dvierka spaľovacieho priestoru.
- Posuňte držiak termokameňa smerom hore (obr. 36).
- Posuňte držiak termokameňa smerom dopredu (obr. 37).
- Opatrne vyberte horný termokameň z držiaka, ako je zobrazené (obr. 38).
- Posuňte jednotku katalyzátora nahor a otočte ju tak, aby prešla cez otvor (obr. 39).
- Cez otvor vyberte jednotku katalyzátora (obr. 40).
- Vizuálne skontrolujte, či sú katalyzátory prieplustné.
- Ak je badateľná nepriepustnosť, obnovte prieplustnosť odsatím, vymytiem alebo prefúknutím katalyzátorov.
- ✓ Vybudované časti opäť vložte naspať v opačnom poradí.

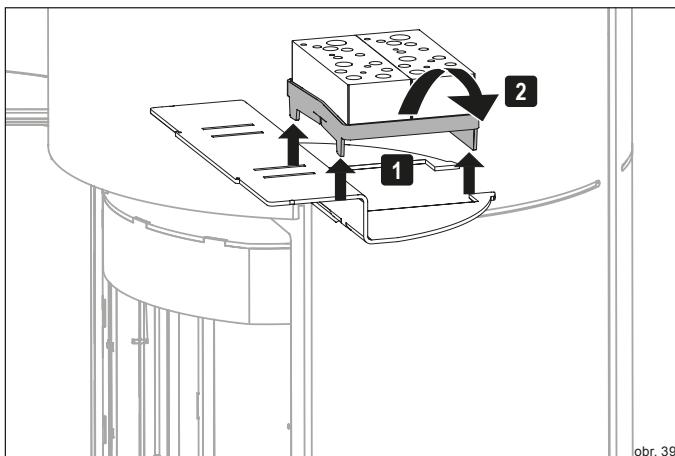


obr. 39

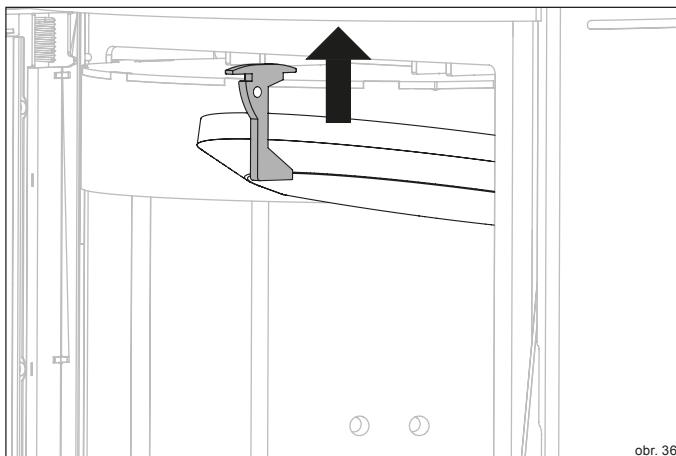

obr. 36

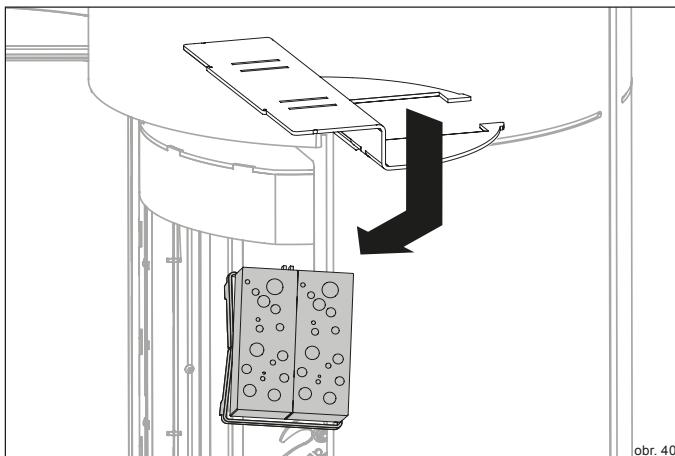


obr. 40

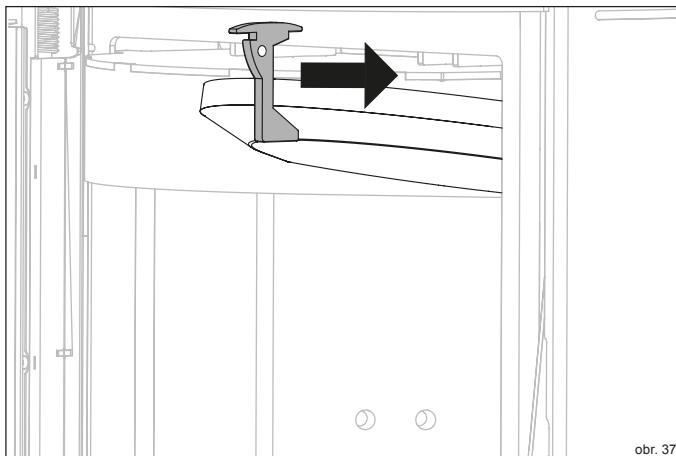


obr. 37

### 7.3.11 Vybudovanie presmerovávacích plechov (modelová séria iQ)


- Otvorte dvierka spaľovacieho priestoru.
- Posuňte držiak termokameňa smerom hore (obr. 41).
- Posuňte držiak termokameňa smerom dopredu (obr. 42).
- Opatrne vyberte termokameň z držiaka, ako je zobrazené (obr. 43).
- Zatlačte presmerovávacie plechy nahor, aby ste ich uvoľnili z držiaka (obr. 44).
- Odstráňte presmerovávacie plechy jeden po druhom podľa obrázka (obr. 45-48).
- Dymové cesty vyčistite kefou.
- ✓ Vybudované časti opäť vložte naspať v opačnom poradí.

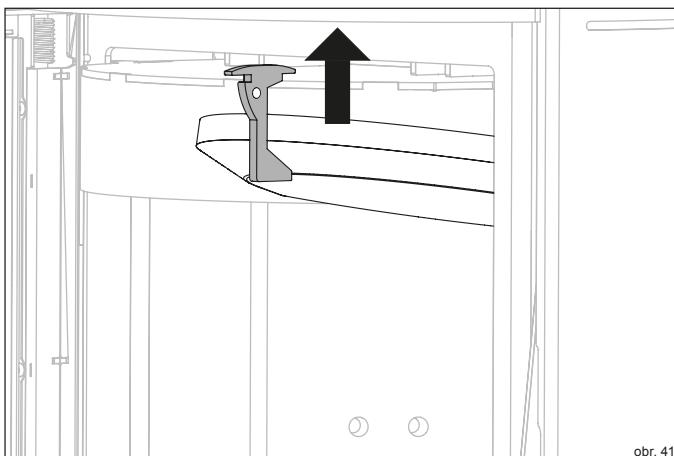


obr. 41

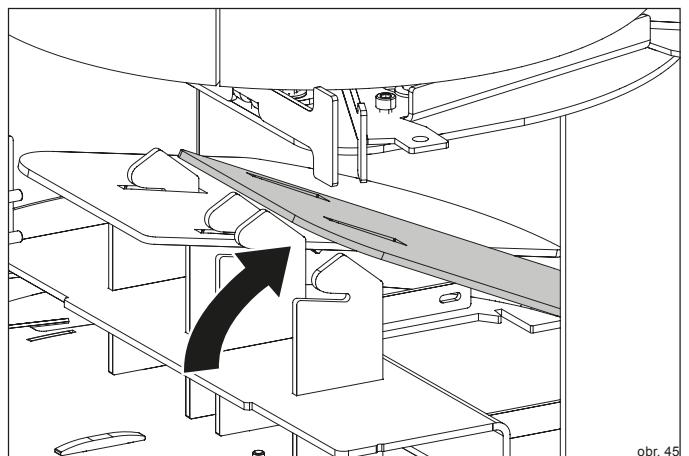

obr. 45

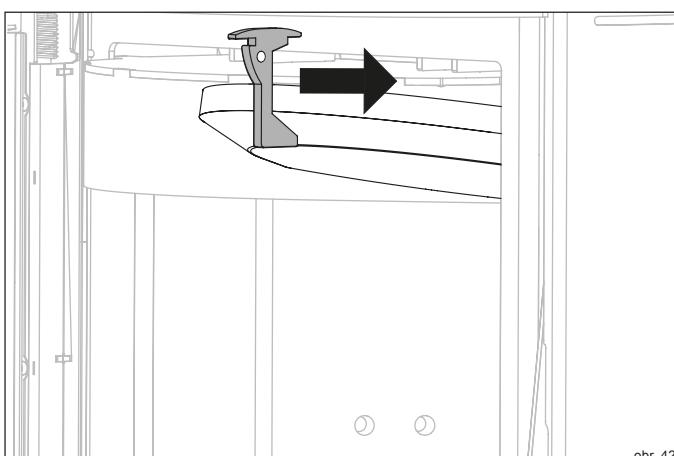


obr. 42

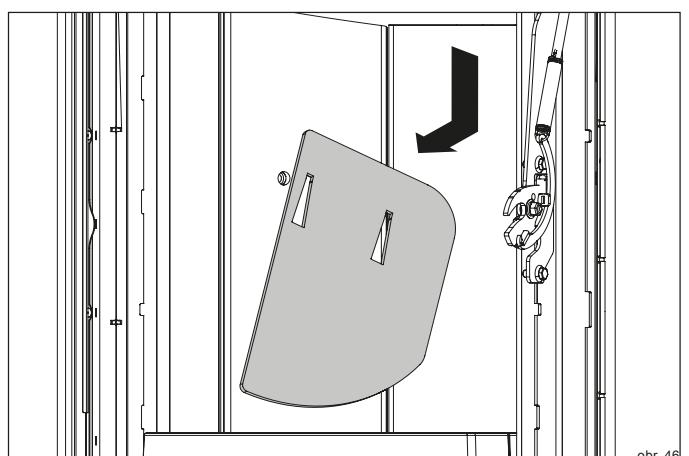


sk


obr. 46

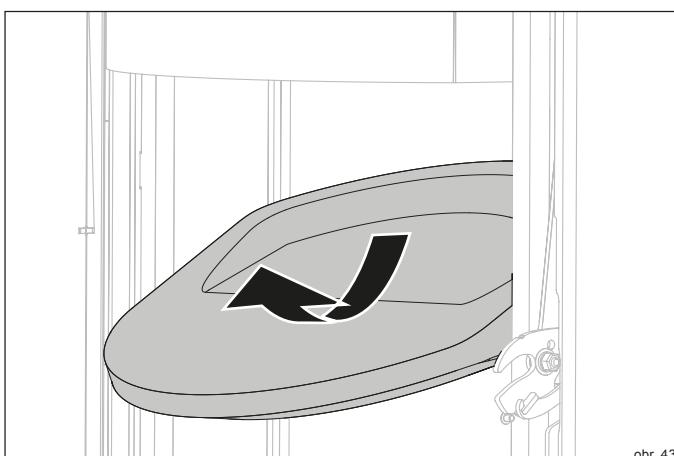


obr. 43

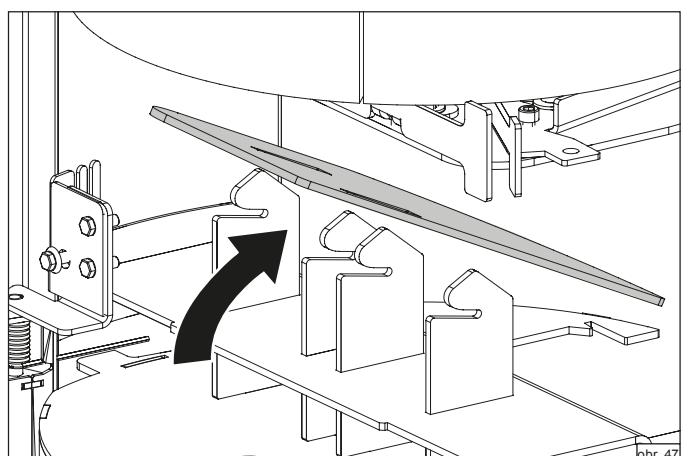

obr. 47

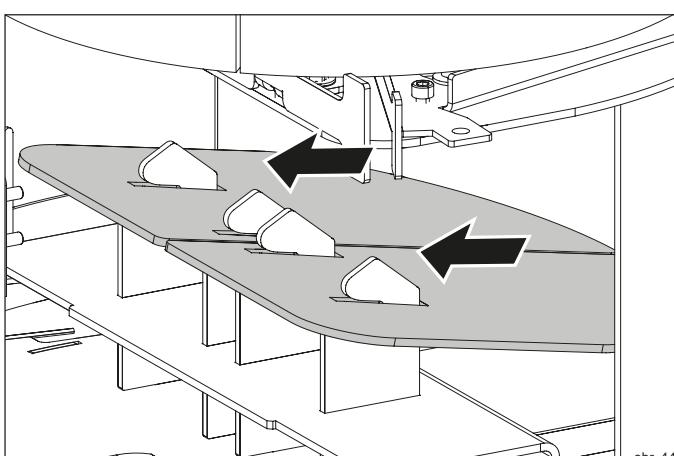







obr. 44

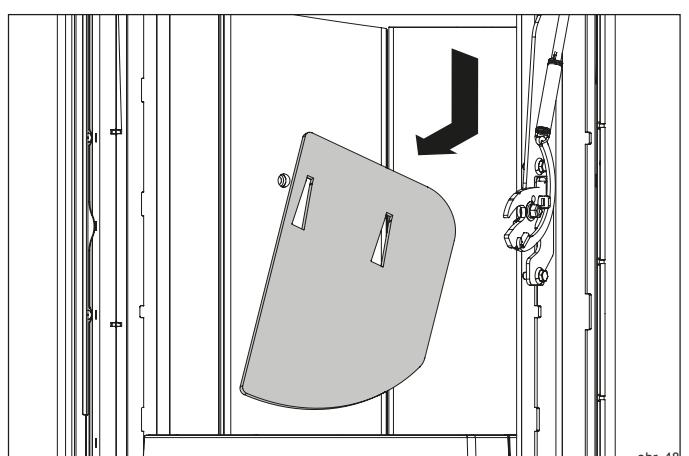

obr. 48

### 7.3.12 Výmena vnútorného obkladu spaľovacieho priestoru (termokamene)

- ▶ Otvorte dvierka spaľovacieho priestoru.
- ▶ Uvoľnite závitový kolík (obr. 49).
- ▶ Nadvihnite rošt z otvoru (obr. 49).
- ▶ Vyberte rošt zo spaľovacieho priestoru (obr. 49).
- ▶ Posuňte držiak termokameňa smerom hore (obr. 50).
- ▶ Posuňte držiak termokameňa smerom dopredu (obr. 51).
- ▶ Opatrné vyberte horný termokameň z držiaka, ako je zobrazené (obr. 52).
- ▶ Vyberte dva bočné termokamene (obr. 53).
- ▶ Vyberte zadný termokameň (obr. 54).
- ✓ Vybudované časti opäť vložte naspäť v opačnom poradí.

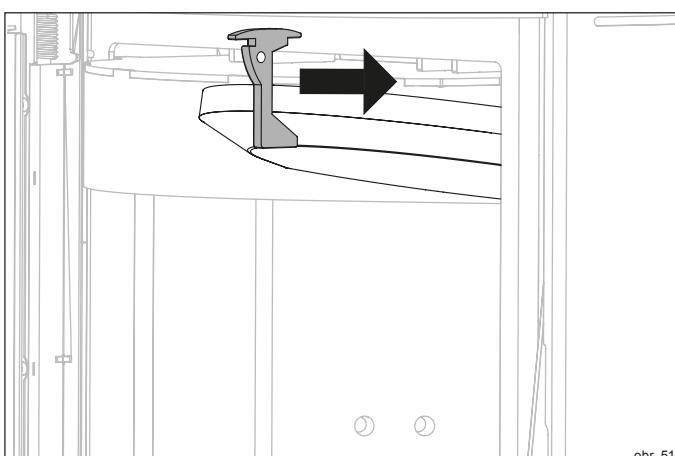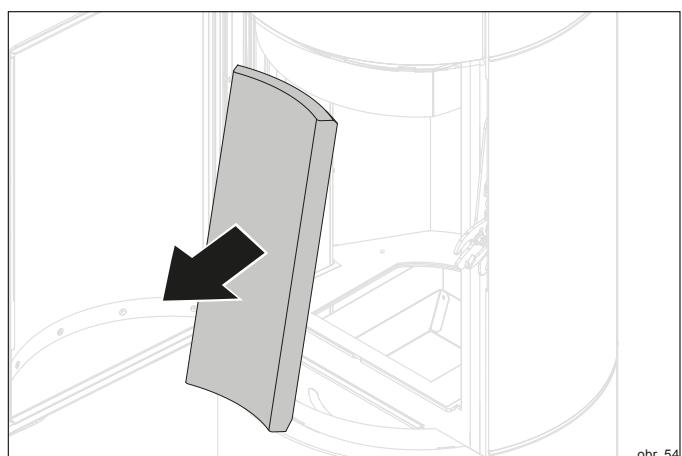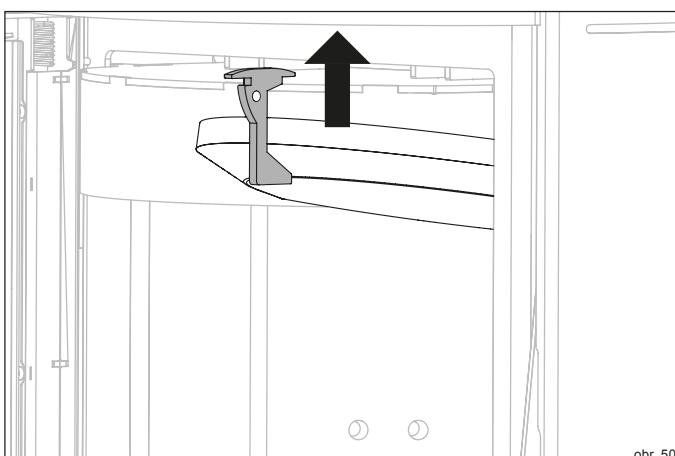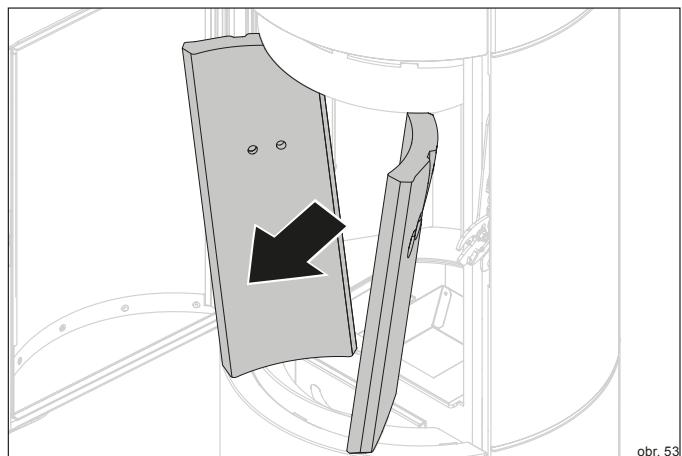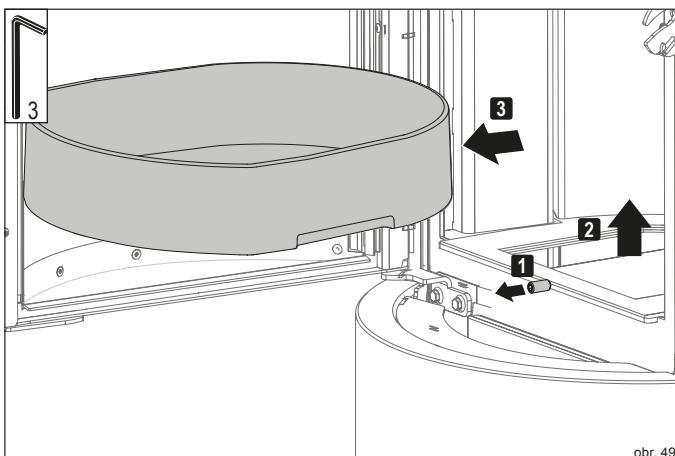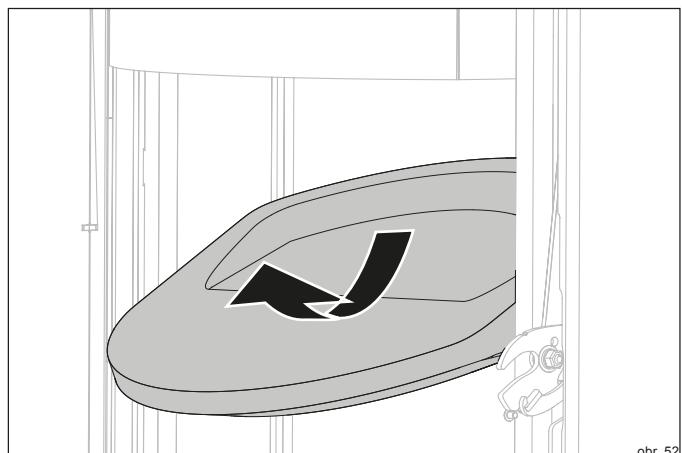

### 7.4 Oprava

Aj keď sú Vaše krbové kachle správne používané, môže dôjsť k ich poškodeniu v dôsledku opotrebovania.

Defektívne diely nechajte vymeniť odborníkom.

Zoznam náhradných a opotrebovateľných dielov nájdete v kapitole 12.1 „Náhradné a opotrebovateľné diely“.

Náhradné diely získate u Vášho špecializovaného predajcu HASE.

## 8 Odstraňovanie porúch

### 8.1 Kontrolný zoznam Založenie ohňa

Porucha	Možné príčiny	Riešenie
Drevo sa nezapáli, alebo len veľmi pomaly.	Príliš hrubé polená. Drevo je príliš vlhké.	✓ Použite užšie polená. ✓ Použite suchšie drevo.
	Nedostatočný prísun vzduchu.	✓ Skontrolujte prívod vzduchu pre spaľovanie
Drevo horí bez jasného, žltého plameňa, tieje*, zhasina.	Drevo je príliš vlhké. Polená sú príliš hrubé. Nedostatočný prísun vzduchu. Katalyzátor upchatý.	✓ Použite suchšie drevo. ✓ Použite tenšie polená. ✓ Skontrolujte prívod vzduchu pre spaľovanie. ✓ Vyčistite katalyzátor.
	Príliš vysoká vonkajšia teplota (prechodné obdobie).	✓ Nezakladajte oheň.
Sklo spaľovacieho priestoru zanesené sadzami.	Drevo je príliš vlhké. Polená sú príliš hrubé. Dvierka spaľovacieho priestoru netesné.  Prierez komína je príliš veľký.	✓ Použite suchšie drevo. ✓ Použite tenšie polená. ✓ Skontrolujte príp. vymeňte tesnenie  Nevhodná konštrukcia komína (jednoplášťové prevedenie). Kontaktujte Vás ho špecializovaného predajcu HASE. Vykonalajte výpočet komína. Nainštalujte ľahový zosilňovač alebo odsávač dymu. Nechajte komín predĺžiť.

\*Pozri Glosár

### 8.2 Kontrolný zoznam Vykurovacia prevádzka

Porucha	Možné príčiny	Riešenie
Krbové kachle nevykurojú správne.	Príliš málo dreva. Polená sú príliš hrubé. Nevhodný druh dreva.	✓ Priložte polená. ✓ Použite užšie polená ✓ Použite iný druh dreva, (pozri kapitolu 3.1 „Povolené palivá“)
	Drevo je príliš vlhké. Vzduchové otvory blokovane alebo znečistené popolom.	✓ Použite suchšie drevo. ✓ Udržujte vzduchové otvory čisté, odstráňte popol.
	Dvierka spaľovacieho priestoru netesné. Ťah komína príliš slabý.	✓ Skontrolujte príp. vymeňte tesnenie. ✓ Nechajte skontrolovať dodávací tlak komínárom. Zavorte všetky testovacie otvory (čistiaca klapka, dymovod, komín) a skontrolujte ich tesnosť.
Krbové kachle vykurojú príliš silno.	Príliš veľké množstvo dreva. Dvierka spaľovacieho priestoru netesné. Ovládač defektný. Ťah komína príliš vysoký.	✓ Dbajte na prikladané množstvo (pozri kapitolu 6.5.5.,Proces prikladania“) ✓ Kontaktujte Vás ho špecializovaného predajcu HASE. ✓ Skontrolujte ovládač a funkciu. ✓ Obráťte sa na komínára, ak je to možné, nechajte si nainštalovať obmedzovač ťahu. ✓ Kontaktujte Vás ho špecializovaného predajcu HASE.

Porucha	Možné príčiny	Riešenie
Vysoká tvorba sadzí, termokamene nezostávajú bez sadzí.	Drevo je príliš vlhké. Nedostatočný prísun vzduchu. Príliš málo dreva. Nádoba na popol správne neprilieha.	✓ Použite suchšie drevo. ✓ Skontrolujte otvory pre vzduch pre spaľovanie. ✓ Zvýšte množstvo dreva. ✓ Zasuňte nádobu na popol tak, aby prilieha.
Únik dymu počas vykurovacej prevádzky.	Ťah komína príliš slabý. Nedostatočný prísun vzduchu. Dymové cesty silno znečistené. Prierez komína príliš malý. Komín zablokovaný.	✓ Kontaktujte Vás ho špecializovaného predajcu HASE. ✓ Skontrolujte prívod vzduchu pre spaľovanie. ✓ Vyčistite dymové cesty, obráťte sa na komínára. ✓ Obráťte sa na komínára.
Podtlak v byte v dôsledku zariadení na odsávanie vzduchu (ventilátor, odsávač pár, ventilátor v kúpeľni).	✓ Počas kúrenia vypnite zariadenia na odsávanie vzduchu. ✓ Vytvorte kompenzáciu tlaku. (Otvorte okno)	✓ Nainštalujte okenný kontaktný spínač.
Príliš veľa paliva.	✓ Príliš veľa paliva.	✓ Dbajte na prikladané množstvo (pozri kapitolu 6.5.5.,Proces prikladania“)
Únik dymu pri otvorení dverok spaľovacieho priestoru.	Ťah komína príliš slabý. Nedostatočný prísun vzduchu. Prierez komína príliš veľký / malý. Oheň ešte horí.	✓ Kontaktujte Vás ho špecializovaného predajcu HASE. ✓ Skontrolujte prívod vzduchu pre spaľovanie. ✓ Obráťte sa na komínára.
Dvierka spaľovacieho priestoru ste otvorili príliš rýchlo.	✓ Pri otvorení dverok spaľovacieho priestoru by mali byť plameňe zhasnuté.	✓ Dvierka spaľovacieho priestoru otvárajte pomalšie.
Podtlak v byte v dôsledku zariadení na odsávanie vzduchu (ventilátor, odsávač pár, ventilátor v kúpeľni).	✓ Počas kúrenia vypnite zariadenia na odsávanie vzduchu.	
Škrtiaca klapka* zatvorená.	✓ Škrtiaca klapka* zatvorená.	✓ Otvorte škrtiacu klapku*.
Vzplanutie.	Vzduch pre spaľovanie príliš nízky, neskoré príloženie.	✓ Keď uplynul čas prikladania, pridávajte už iba malé kúsky dreva s dostatočným odstupom medzi nimi a žeravé uhlíky nezakrývajte úplne.
Príliš veľa paliva.	✓ Žeravé uhlíky nezakrývajte úplne, uistite sa, že medzi polenami je odstup. Dbajte na prikladané množstvo (pozri kapitolu „6.5.5 Proces prikladania“)	

\* iba pri prevádzke závislej od vzduchu v miestnosti

sk

### 8.3 Kontrolný zoznam Regulácia

Porucha	Možné príčiny	Riešenie
<b>Ovládaci panel / Ovládač</b>		
Prevádzková kontrolka vypnutá.	Zástrčka nie je správne zastrčená. Pripojovací kábel USB nie je správne zastrčený medzi pripojením na krbe a zástrčkou.	✓ Spojte zástrčku s prúdovou sieťou. ✓ Spojte pripojovací kábel s pripojkami.
Žiadny prúd.	✓ Skontrolujte zásuvku. Opäť zapnite poistku v skrinke s poistkami.	
Výpadok prúdu.	✓ Opäť zapnite poistku v skrinke s poistkami.	
Sieťový diel defektný.	✓ Kontaktujte Vášho špecializovaného predajcu HASE.	
Nedá sa za- a vypínať.	Znečistený spínač. Poškodenie v dôsledku prepätia.	✓ Vyčistite oblasť spínača. ✓ Skúste, či je možné spínačom hýbať bez odporu. ✓ Kontaktujte Vášho špecializovaného predajcu HASE.
Porucha regulácie, palivo zhori príliš rýchlo.	Krb je preťažený v dôsledku nadmerného spaľovania.  Vzduchový posúvač uviazol v dôsledku poruchy alebo výpadku prúdu (príliš veľa vzduchu → príliš vysoké teploty).	✓ Dodržujte množstvá paliva uvedené v návode na používanie. ✓ Kontaktujte Vášho špecializovaného predajcu HASE.  ✓ Skontrolujte prúdové pripojenie. ✓ Kontaktujte Vášho špecializovaného predajcu HASE.
LED dióda	Nezobrazí prikladanie, krb vyhasne.  LED znečistená.  Vybitá akumulátorová batéria.  Vytiahnutá zástrčka.	✓ Nesprávne pripojenie. ✓ Kontaktujte Vášho špecializovaného predajcu HASE. ✓ Vyčistite LED diódu mierne navlhčenou handričkou. ✓ Skontrolujte stav akumulátorovej batérie, spojte ovládač s prúdovou sieťou. ✓ Spojte zástrčku s prúdovou sieťou.
Pohonné motory	Neotáčajú sa, pokazili sa. Krb horí na maximum. Vysoká hlasitosť. Hluk z vibrácií.	Príliš vysoké teploty. ✓ Dodržujte množstvá paliva uvedené v návode na používanie. Motory nie sú pripojené. ✓ Kontaktujte Vášho špecializovaného predajcu HASE. Opotrebovanie. Prenášanie v dôsledku blokády. ✓ Kontaktujte Vášho špecializovaného predajcu HASE. Opotrebovanie, ne-správne upevnenie

Porucha	Možné príčiny	Riešenie
<b>Teplotný senzor</b>		
Nameria nesprávnu teplotu: → Krb nehorí. → Krb horí max. → Krb nie je regulovateľný.	Senzor defektný. Nesprávne pripojenie. Zalomenie kábla, chyba softvéru, poškodený ovládač.	✓ Kontaktujte Vášho špecializovaného predajcu HASE.
Výpadok prúdu.	Výpadok prúdu.	✓ Skontrolujte prúdové pripojenie.

### 9 Likvidácia

#### 9.1 Likvidácia obalu

Vaše krbové kachle sú pri dodaní zabalené v plastovej fólii. Plasty odovzdajte na recykláciu. Ďalšie informácie o správnej likvidácii obalov a dostupných možnostiach vrátenia obalového odpadu získejte na Vašej mestskej alebo komunálnej správe.

#### 9.2 Likvidácia výrobku

Pri likvidácii krbových kachlí môžete zvoliť túto cestu:

- Krbové kachle je možné rozobrať na rôzne samostatné časti, aby bola umožnená správna likvidácia.  
Kontaktujte preto prosím Vášho odborného predajcu HASE.

### 10 Ochrana životného prostredia

#### 10.1 Recyklácia a opäťovné použitie IQ+

#### (i) INFORMÁCIA: RECYKLÁCIA

Krbové kachle HASE sú konštruované tak, aby bolo možné materiály triediť a používať samostatne:

- Kontaktujte Vášho špecializovaného predajcu HASE, aby bolo možné Vaše krbové kachle správne demontovať a recyklovať.


## 11 Glosár

Označenie	Definícia
Škrtiaca klapka	Uzatváracie zariadenie v dymovej ceste pre zniženie zvýšeného prívodného tlaku
Termokamene	Vnútorné obloženie spaľovacieho priestoru z vermiculitu ako izolácia.
Prívodný tlak (ťah komína)	Potrebný prívodný tlak zaistuje bezpečné odsávanie spalín a následné prúdenie potrebného množstva vzduchu pre spaľovanie.
Ťah komína	Fyzikálny proces, pri ktorom výfukové plyny spoloahlivo prúdia von z krbu.
Návnada	Oheň, ktorý sa rýchlo vznieť, aby sa vytvoril ťah komína, aby sa prekonali nepriaznivé prevádzkové podmienky ako je studený vzduch v komíne.
Dymovod	Spojovací provok pre pripojenie krbu na komín. Používa sa na odvádzanie spalin krbu.
Tlenie	Pomalé horenie bez otvoreného plameňa s veľkým množstvom dymu.
Vzduch pre spaľovanie	Vzduch, ktorý je privádzaný počas prevádzky do krbu.
Vzplanutie	Náhle zhorenie nespáleného nahromadeného drevného plynu v spaľovacom priestore.
Poškodenie komína kondenzovanou vodou	Hnedé škvurny v pláští komína v dôsledku kondenzácie sú spôsobené príliš nízkou teplotou výfukových plynov a môžu viesť k požiaru komína.
Tepelný výkon	Využiteľná tepelná energia, ktorá vzniká pri procese premeny paliva
Krb s postupným horením	Krb, do ktorého sa kontinuálne prikladá vždy iba jedna vrstva paliva na dobu cca. 45 minút.

## 12 Príloha

### 12.1 Náhradné a opotrebovateľné diely

LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+:

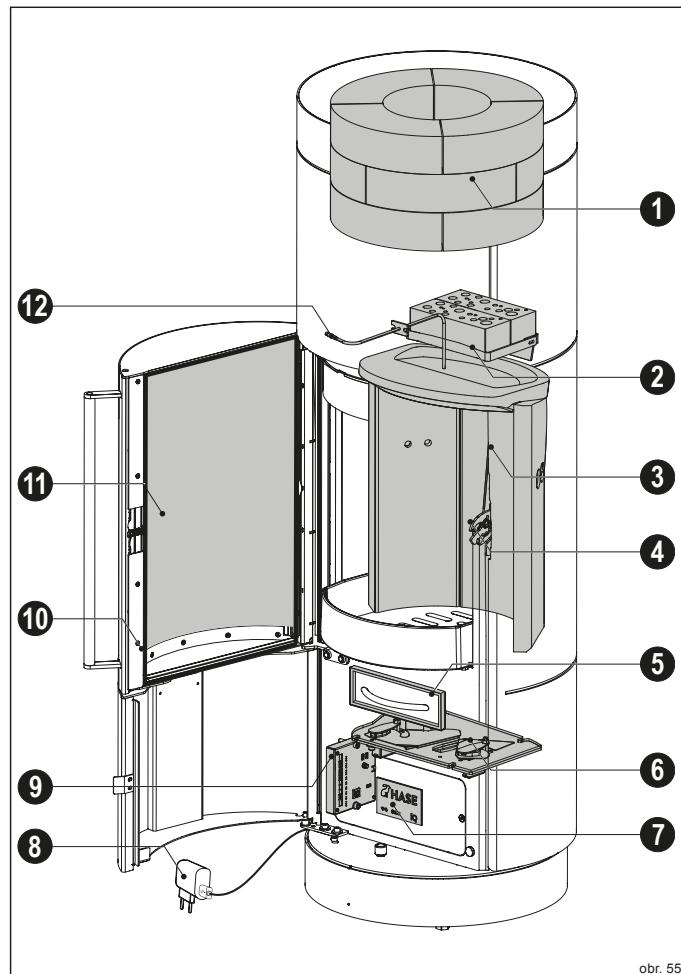

obr. 55



Číslo	Označenie	Č. výr.:
①	Akumulačného bloku*	1017286
②	Katalyzátory** iQ+	1017287
③	Sada termokameňov	1017288
④	Uzáver dvierok spaľovacieho priestoru	1014207
⑤	Tesnenie nádoby na popol	1017289
⑥	iQ jednotka	1017290
⑦	Ovládaci panel	1017291
⑧	Sieťová zástrčka + kábel	1017292
⑨	Ovládač	1017294
⑩	Tesnenie dvierok spaľovacieho priestoru	1001882
⑪	Sklo dvierok spaľovacieho priestoru	1002429
⑫	Teplotný senzor	1017296

\*SILA PLUS

\*\*Modelová séria iQ+

## 12.2 Technické údaje

LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ:

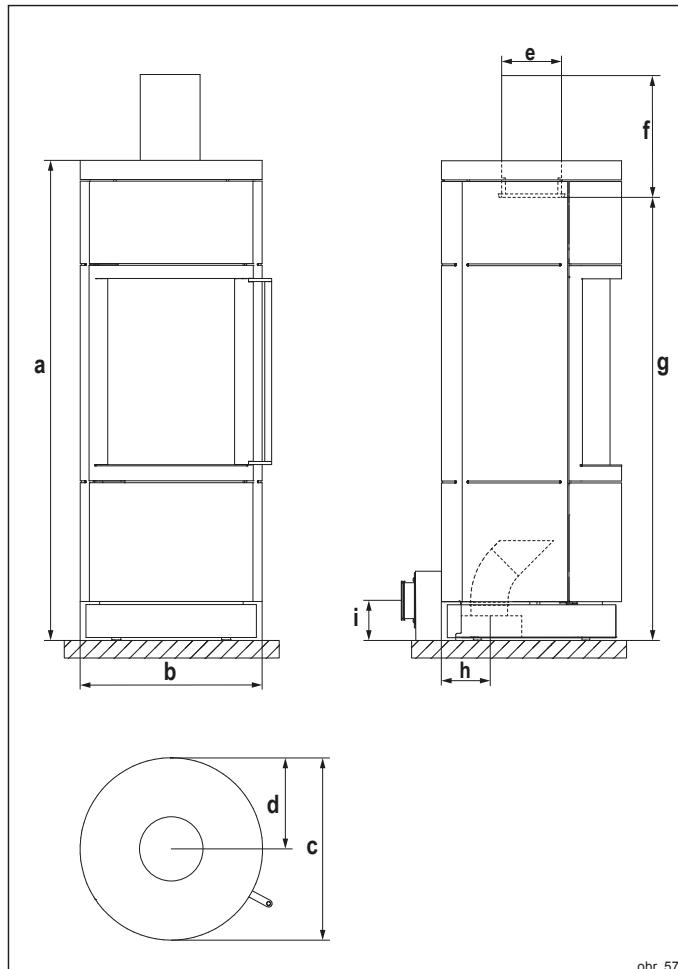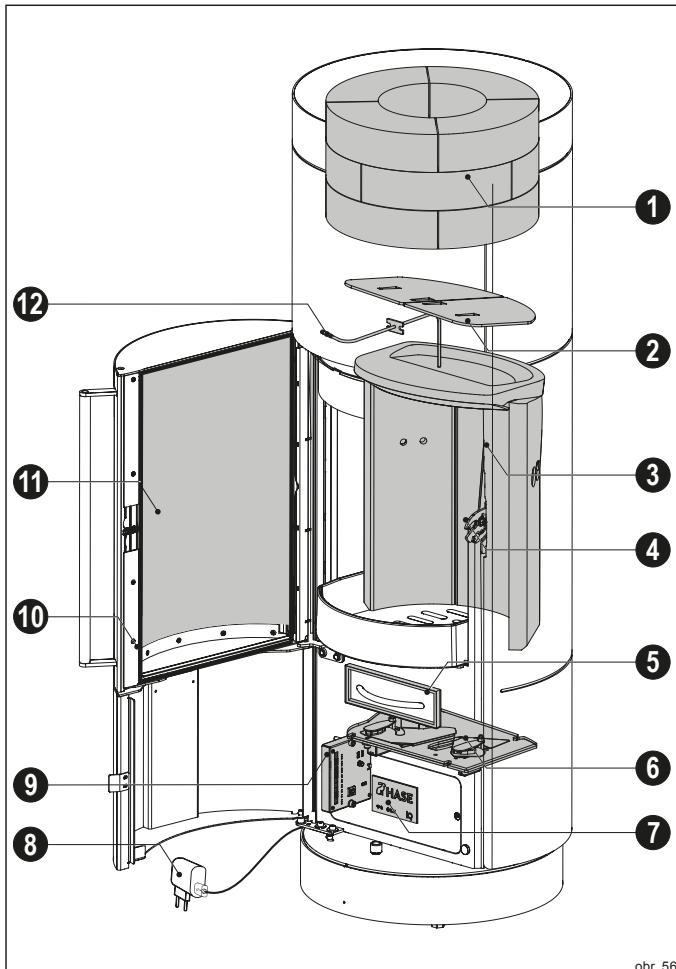

Číslo	Označenie	Č. výr.:
1	Akumulačného bloku*	1017286
2	Presmerovávací plech**	1017297
3	Sada termokameňov	1017288
4	Uzáver dvierok spaľovacieho priestoru	1014207
5	Tesnenie nádoby na popol	1017289
6	iQ jednotka	1017290
7	Ovládací panel	1017291
8	Sietová zástrčka + kábel	1017292
9	Ovládač	1017306
10	Tesnenie dvierok spaľovacieho priestoru	1001882
11	Sklo dvierok spaľovacieho priestoru	1002429
12	Teplotný senzor	1017296

\*SILA PLUS

\*\*Modelová séria iQ

### POZNÁMKA: OPRAVA A VÝMENA

Oprava alebo výmena náhradných dielov a dielov podliehajúcich opotrebeniu bez príslušných odborných znalostí môže krbové kachle poškodiť alebo viest k funkčným poruchám:

► Defektné diely nechajte vymeniť a opraviť iba odborníkom.

Krb:

Skratka	Označenie	Rozmery [cm]
a	Výška	126
b	Šírka	47
c	Hĺbka	47

Spaľovací priestor:

-	Výška	40
-	Šírka	31
-	Hĺbka	28

Prípojky:

d	Odstup zadná stena krbu – stred dymovej rúry	23,5
e	Priemer dymovodu*	15
f	Vertikálna dĺžka dymovej rúry	33
g	Výška pre pripojenie dymovodu	118
h	Externý prívod vzduchu, výška pripojenia dole / Ø**	13,5 / 10
i	Externý prívod vzduchu, výška pripojenia vzadu / Ø**	10 / 10


\*pre samostatný prívod vzduchu v nízkoenergetických domoch a ventiláčnych systémoch miestností

\*\*Priemer potrubia vzduchového systému HASE

Hmotnosti:

Typ krbu	Opláštenie	Hmotnosť [kg]
LIMA iQ, LIMA iQ+	Keramika / Mastenec	195 / 220
SILA iQ, SILA iQ+	Ocel / Keramika / Mastenec	140 / 180 / 200

## Rozmery SILA PLUS iQ / SILA PLUS iQ+

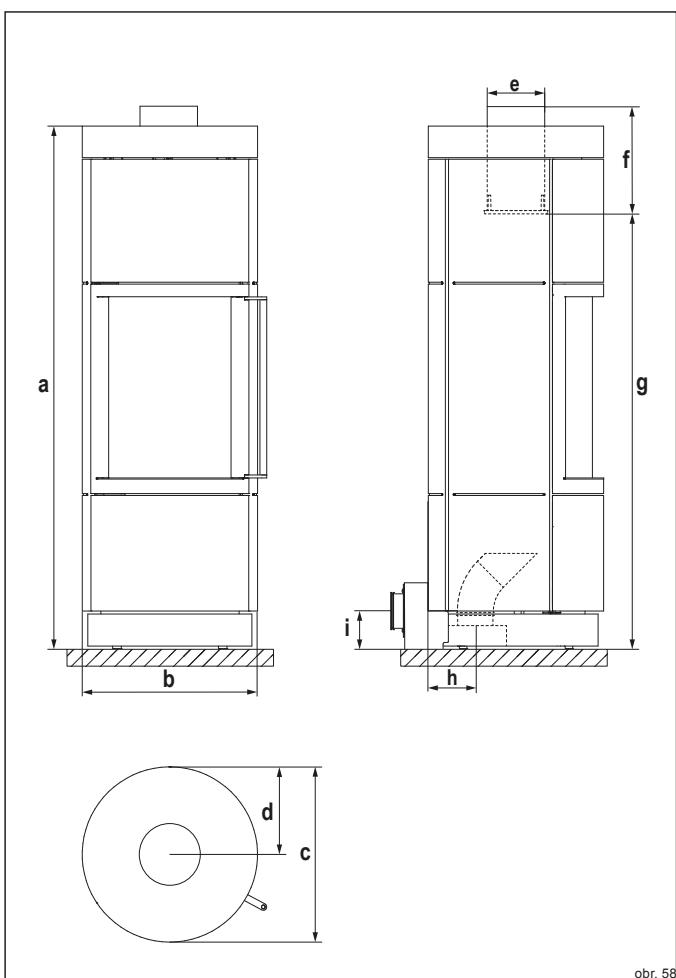

obr. 58

Krb:

Skratka	Označenie	Rozmery [cm]
a	Výška	141
b	Šírka	47
c	Hĺbka	47

Spaľovací priestor:

-	Výška	40
-	Šírka	31
-	Hĺbka	28

Prípojky:

d	Odstup zadnej steny krbu – stred dymovej rúry	23,5
e	Priemer dymovodu*	15
f	Vertikálna dĺžka dymovej rúry	33
g	Výška pre pripojenie dymovodu	118
h	Externý prívod vzduchu, výška pripojenia dole / Ø**	13,5 / 10
i	Externý prívod vzduchu, výška pripojenia vzadu / Ø**	10 / 10

\*pre samostatný prívod vzduchu v nízkoenergetických domoch a ventilačných systémoch miestnosti

\*\*Priemer potrubia vzduchového systému HASE

Hmotnosti:

Typ krbu	Opláštenie	Hmotnosť [kg]
SILA PLUS iQ, SILA PLUS iQ+	Ocel'	150
Akumulačného bloku	-	60

Technické údaje iQ technológia:

s

Označenie	Hodnota	Jednotka
Prevádzkové napätie	5	V
Prikon max.	2,5	W
Stand-by	1,0	W
Výkon pri menovitom tepelnom výkone	1,2	W
Frekvenčné pásmo	2,4	GHz
Maximálny vysielací výkon	20,5 / 113	dbm / mW

Technické údaje od LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ k:  
Výkon, emisie a výpočet komína (EN 13384 časť 1/2)

Hodnoty v skúšobnom stave*	Testovacie palivo: Polená	Jednotka
NNominálny výkon	5,5	kW
Teplovzdušný výkon	5,5	kW
Teplota spalin	199	°C
Teplota na spalinovom hridle	239	°C
Hmotnostný tok spalin	5,5	g/s
Minimálny tāh pri nominálnom tepelnom výkone**	12	Pa
Účinnosť	84	%
Obsah CO2	8,8	%
Obsah CO	1250	mg/Nm³
Prach	40	mg/Nm³
OGC	120	mg/Nm³
NOx	200	mg/Nm³
Minimálny prísun spaľovaného vzduchu	21	m³/h
Vykurovateľný obytný priestor	17-68	m²

\*pri 13% O<sub>2</sub>

\*\* Dodatočný potrebný dodávací tlak pre pripojku spaľovacieho vzduchu so vzduchovým systémom od HASE: vzadu= 3 Pa

Krbové kachle LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ sú testované v súlade s DIN-EN 13240 a čl. 15 a B-VG (Rakúsko).

Technické údaje od LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ k:  
Výkon, emisie a výpočet komína (EN 13384 časť 1/2)

Hodnoty v skúšobnom stave*	Testovacie palivo: Polená	Jednotka
NNominálny výkon	6	kW
Teplovzdušný výkon	6	kW
Teplota spalin	235	°C
Teplota na spalinovom hridle	291	°C
Hmotnostný tok spalin	5,77	g/s
Minimálny tāh pri nominálnom tepelnom výkone**	12	Pa
Účinnosť	81,5	%
Obsah CO2	8,95	%
Obsah CO	1250	mg/Nm³
Prach	40	mg/Nm³
OGC	120	mg/Nm³
NOx	200	mg/Nm³
Minimálny prísun spaľovaného vzduchu	25	m³/h
Vykurovateľný obytný priestor	20-80	m²

\*pri 13% O<sub>2</sub>

\*\* Dodatočný potrebný dodávací tlak pre pripojku spaľovacieho vzduchu so vzduchovým systémom od HASE: vzadu= 3 Pa

Krbové kachle LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ sú testované v súlade s DIN-EN 13240 a čl. 15 a B-VG (Rakúsko).

## 12.3 Údaje o produkte

Podľa nariadenia EÚ 2015/1186

Meno dodávateľa alebo obchodná značka	 <b>HASE</b>
Identifikátor modelu	LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ
Trieda energetickej účinnosti	A+
Priamy tepelný výkon	5,5 kW
Nepriamy tepelný výkon	0,0 kW
Index energetickej účinnosti	111
Palivová energetická účinnosť	84 %
Pri montáži, inštalácii a údržbe sa riadte pokynmi uvedenými v dokumentoch	Montážny návod: LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ Návod na používanie: LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ Technické údaje: LIMA iQ, SILA iQ, SILA PLUS iQ

Meno dodávateľa alebo obchodná značka	 <b>HASE</b>
Identifikátor modelu	LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+
Trieda energetickej účinnosti	A+
Priamy tepelný výkon	6,0 kW
Nepriamy tepelný výkon	0,0 kW
Index energetickej účinnosti	108
Palivová energetická účinnosť	81,5 %
Pri montáži, inštalácii a údržbe sa riadte pokynmi uvedenými v dokumentoch	Montážny návod: LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ Návod na používanie: LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+ Technické údaje: LIMA iQ+, SILA iQ+, SILA PLUS iQ+

## 12.4 ES Konformitné vyhlásenie LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ / LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+

ES Konformitné vyhlásenie
Toto ES konformitné vyhlásenie platí pre LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ a popisuje súlad s nasledujúcimi smernicami:
<b>Smernica 2009/125/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (ekodizajn)</b>
<b>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Izbové ohrievače na tuhé palivá</b>
Podľa nariadenia EÚ 2015/1186
Názov a adresa výrobcu:
HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkircher Str.14 · 54294 Trier · www.hase.de · Telefon: +49 651-8269-0 · Fax: +49 651-8269-118 · E-Mail: info@hase.de
Za výrobcu a menom výrobcu:
Trier, 16.09.2024 · obchodný riaditeľ Fernando Najera 

ES Konformitné vyhlásenie
Toto ES konformitné vyhlásenie platí pre LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+ a popisuje súlad s nasledujúcimi smernicami:
<b>Smernica 2009/125/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (ekodizajn)</b>
<b>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Izbové ohrievače na tuhé palivá</b>
Podľa nariadenia EÚ 2015/1185
Názov a adresa výrobcu:
HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkircher Str.14 · 54294 Trier · www.hase.de · Telefon: +49 651-8269-0 · Fax: +49 651-8269-118 · E-Mail: info@hase.de
Za výrobcu a menom výrobcu:
Trier, 16.09.2024 · obchodný riaditeľ Fernando Najera 

## 12.5 Požiadavky na informácie pre lokálne ohrievače priestoru na tuhé palivo

Podľa nariadenia EÚ 2015/1185

Identifikačný (-é) kód (-y) modelu)	LIMA iQ / SILA iQ / SILA PLUS iQ								
Funkcia nepriameho vykurovania: [áno/nie]	nie								
Priamy tepelný výkon (kW)	5,5								
Nepriamy tepelný výkon (kW)	neuvádzsa								
<b>Palivo</b>	<b>Uprednostňované palivo</b>		Iné vhodné palivo						
<b>Gulatina s obsahom vlhkosti ≤ 25 %</b>	<b>áno</b>		nie						
Lisované drevo s obsahom vlhkosti < 12 %	nie		áno						
Iná drevná biomasa	nie		nie						
Nedrevná biomasa	nie		nie						
Antracit a suché koksové uhlíe	nie		nie						
Hutnícky koks	nie		nie						
Nízkoteplotný koks	nie		nie						
Bitúmenové uhlíe	nie		nie						
Lignitové brikety	nie		nie						
Rašelinové brikety	nie		nie						
Zmiešané brikety z fosilného paliva	nie		nie						
Iné fosilné palivá	nie		nie						
Zmiešaná biomasa a brikety z fosilného paliva	nie		nie						
Iná zmes biomasy a tuhého paliva	nie		nie						
<b>Palivo</b>	<b>Emisie z vykurovania priestoru pri menovitom tepelnom výkone</b>		<b>Emisie z vykurovania priestoru pri minimálnom tepelnom výkone</b>						
<b>Gulatina s obsahom vlhkosti ≤ 25 %</b>									
	PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>	[x %] η <sub>s</sub>	PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>
	40	120	1250	200	73,9				
	[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )				[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )				
Vlastnosti pri prevádzke iba s uprednostňovaným palivom η <sub>s</sub>	73,9 %								
Tepelný výkon									
Menovitý tepelný výkon P <sub>nom</sub> (kW)	5,5								
Minimálny tepelný výkon P <sub>min</sub> (kW) (orientačne)	neuvádzsa								
Užitočná účinnosť (na základe čistej výhrevnosťi)									
Užitočná účinnosť pri menovitom tepelnom výkone η <sub>th,nom</sub>	84 %								
Užitočná účinnosť pri minimálnom tepelnom výkone η <sub>th,min</sub> (orientačne)	neuvádzsa								
Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty [áno/nie]	áno								
Ďalšie možnosti ovládania ((možnosť viacnásobného výberu) ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti [áno/nie] ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna [áno/nie] s možnosťou diaľkového ovládania [áno/nie])									
	nie								
	nie								
	nie								
Vlastná spotreba elektrickej energie Pri menovitom tepelnom výkone el <sub>max</sub> (kW)	0,0012								
Pri minimálnom tepelnom výkone el <sub>min</sub> (kW)	0,0012								
V pohotovostnom režime el <sub>SB</sub> (kW)	0,001								
Požiadavka na stálu spotrebu energie zapáľovacieho horáka Požiadavka na spotrebu energie zapáľovacieho horáka P <sub>pilot</sub> (ak je k dispozícii) (kW)	neuvádzsa								
Kontaktné údaje	HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkicher Str. 14 · 54294 Trier								

Identifikačný (-é) kód (-y) modelu)	LIMA iQ+ / SILA iQ+ / SILA PLUS iQ+								
Funkcia nepriameho vykurovania: [áno/nie]	nie								
Priamy tepelný výkon (kW)	6,0								
Nepriamy tepelný výkon (kW)	neuvádzsa								
<b>Palivo</b>	<b>Uprednostňované palivo</b>		<b>Iné vhodné palivo</b>						
<b>Gulatina s obsahom vlhkosti ≤ 25 %</b>	<b>áno</b>		<b>nie</b>						
Lisované drevo s obsahom vlhkosti < 12 %	nie		áno						
Iná drevná biomasa	nie		nie						
Nedrevná biomasa	nie		nie						
Antracit a suché koksové uhlíe	nie		nie						
Hutnícky koks	nie		nie						
Nízkoteplotný koks	nie		nie						
Bitúmenové uhlíe	nie		nie						
Lignitové brikety	nie		nie						
Rašelinové brikety	nie		nie						
Zmiešané brikety z fosilného paliva	nie		nie						
Iné fosilné palivá	nie		nie						
Zmiešaná biomasa a brikety z fosilného paliva	nie		nie						
Iná zmes biomasy a tuhého paliva	nie		nie						
<b>Palivo</b>	<b>Emisie z vykurovania priestoru pri menovitom tepelnom výkone</b>		<b>Emisie z vykurovania priestoru pri minimálnom tepelnom výkone</b>						
<b>Gulatina s obsahom vlhkosti ≤ 25 %</b>									
	PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>	[x %] η <sub>s</sub>	PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>
	15	70	500	180	71,4				
	[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )				[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % O <sub>2</sub> )				
Vlastnosti pri prevádzke iba s uprednostňovaným palivom η <sub>s</sub>	71,4 %								
Tepelný výkon									
Menovitý tepelný výkon P <sub>nom</sub> (kW)	6,0								
Minimálny tepelný výkon P <sub>min</sub> (kW) (orientačne)	neuvádzsa								
Užitočná účinnosť (na základe čistej výhrevnosťi)									
Užitočná účinnosť pri menovitom tepelnom výkone η <sub>th,nom</sub>	81,5 %								
Užitočná účinnosť pri minimálnom tepelnom výkone η <sub>th,min</sub> (orientačne)	neuvádzsa								
Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty [áno/nie]	áno								
Ďalšie možnosti ovládania ((možnosť viacnásobného výberu) ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti [áno/nie] ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna [áno/nie] s možnosťou diaľkového ovládania [áno/nie])									
	nie								
	nie								
	nie								
Vlastná spotreba elektrickej energie Pri menovitom tepelnom výkone el <sub>max</sub> (kW)	0,0012								
Pri minimálnom tepelnom výkone el <sub>min</sub> (kW)	0,0012								
V pohotovostnom režime el <sub>SB</sub> (kW)	0,001								
Požiadavka na stálu spotrebu energie zapáľovacieho horáka Požiadavka na spotrebu energie zapáľovacieho horáka P <sub>pilot</sub> (ak je k dispozícii) (kW)	neuvádzsa								
Kontaktné údaje	HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkicher Str. 14 · 54294 Trier								

## ES KONFORMITNÉ VYHLÁSENIE

podľa smernice ES o strojových zariadeniach (2006/42/ES, príl. II 1. A.)



Výrobca prehlasuje na vlastnú zodpovednosť,  
že prístroj spĺňa všetky príslušné ustanovenia smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES:

1. Výrobca	HASE Kaminofenbau GmbH · Niederkircher Str.14 · 54294 Trier · www.hase.de · Telefón: +49 65182690 · Fax: +49 6518269118 · E-Mail: info@hase.de
2. Popis	Regulácia spaľovania vzduchu pre izbové ohrievače na tuhé palivá EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
3. Všeobecné označenie	Regulácia horenia
4. Funkcia	Prívod vzduchu pre spaľovanie pre izbové ohrievače podľa EN 13240
5. Model	HASE iQ
6. Typ	HASE iQ
7. Obchodný názov	HASE iQ

Stroj tiež zodpovedá všetkým ustanoveniam nasledujúcich smerníc:

- Smernica 2014/53/EÚ o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu
- Smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

Boli uplatnené nasledujúce normy:

Norma	Názov
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	Izbové ohrievače na tuhé palivá
DIN SPEC 18843-1 Teil 1	Domáce spotrebiče pre zariadenia na spalovanie vzduchu na tuhé palivá
IEC 62368-1:2014 ed2 / COR1 / COR2	Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements
DIN EN 62368-1:2014/AC:2015/A11:2017 / VDE 0868-1/A11:2017-11	Zariadenia pre audio/videotechniku, informačnú a komunikačnú techniku - Časť 1: Bezpečnostné požiadavky (IEC 62368-1:2018); Nemecká verzia EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020
EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17 V3.2.4	Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma pre rádiové zariadenia a služby
EN 300 328 V2.2.2	Wideband transmission systems - Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz band

Technické podklady:

HASE Kaminofenbau GmbH  
Niederkircher Str. 14  
54294 Trier

Podpísal za a v mene výrobcu:

Trier, 02.08.21 · obchodný riaditeľ Fernando Najera

R2\_02/2022







12.8 Energieeffizienzlabel  
12.7 L'étiquette-énergie  
12.7 L'Etichetta Energetica

12.7 Energy efficiency label  
12.7 Energielabel  
12.7 Energetický štítek

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGIA · ENERGJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

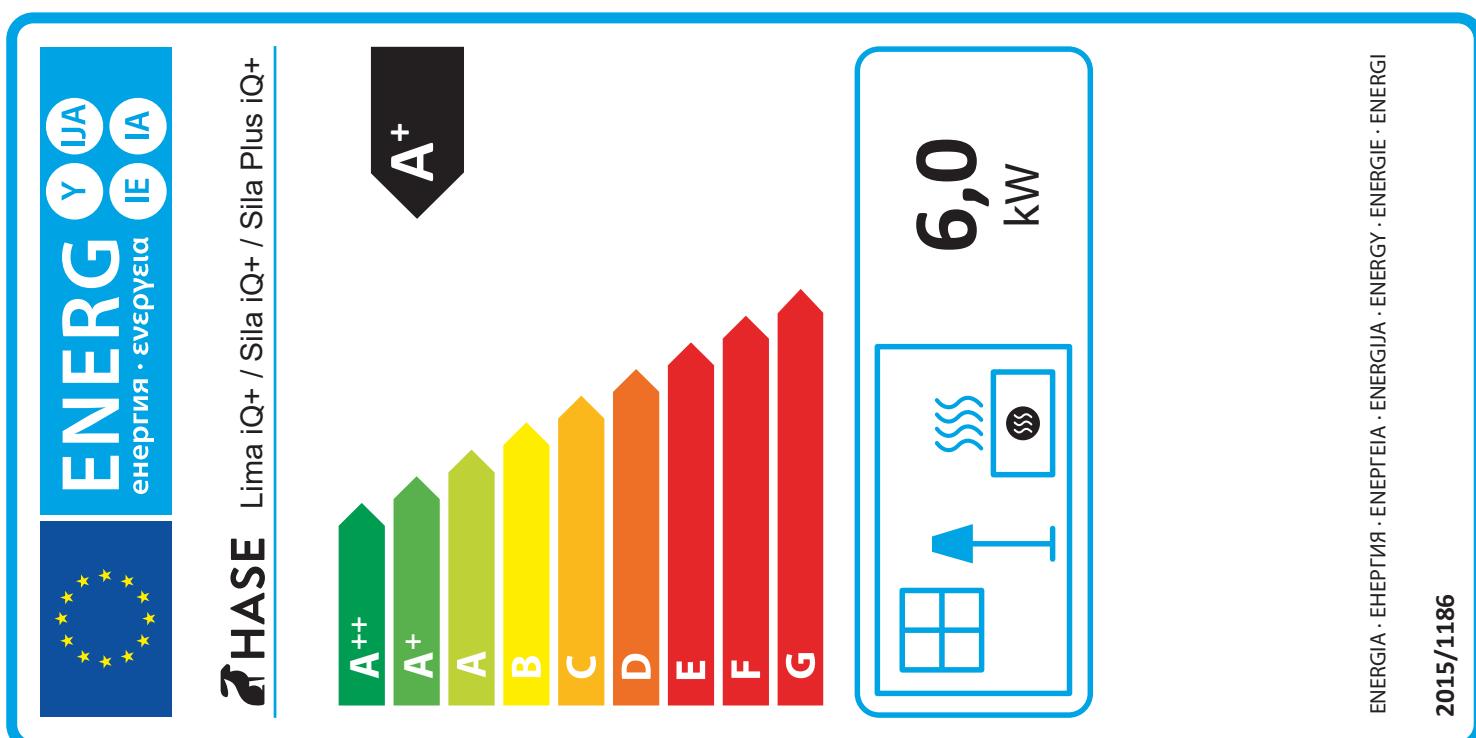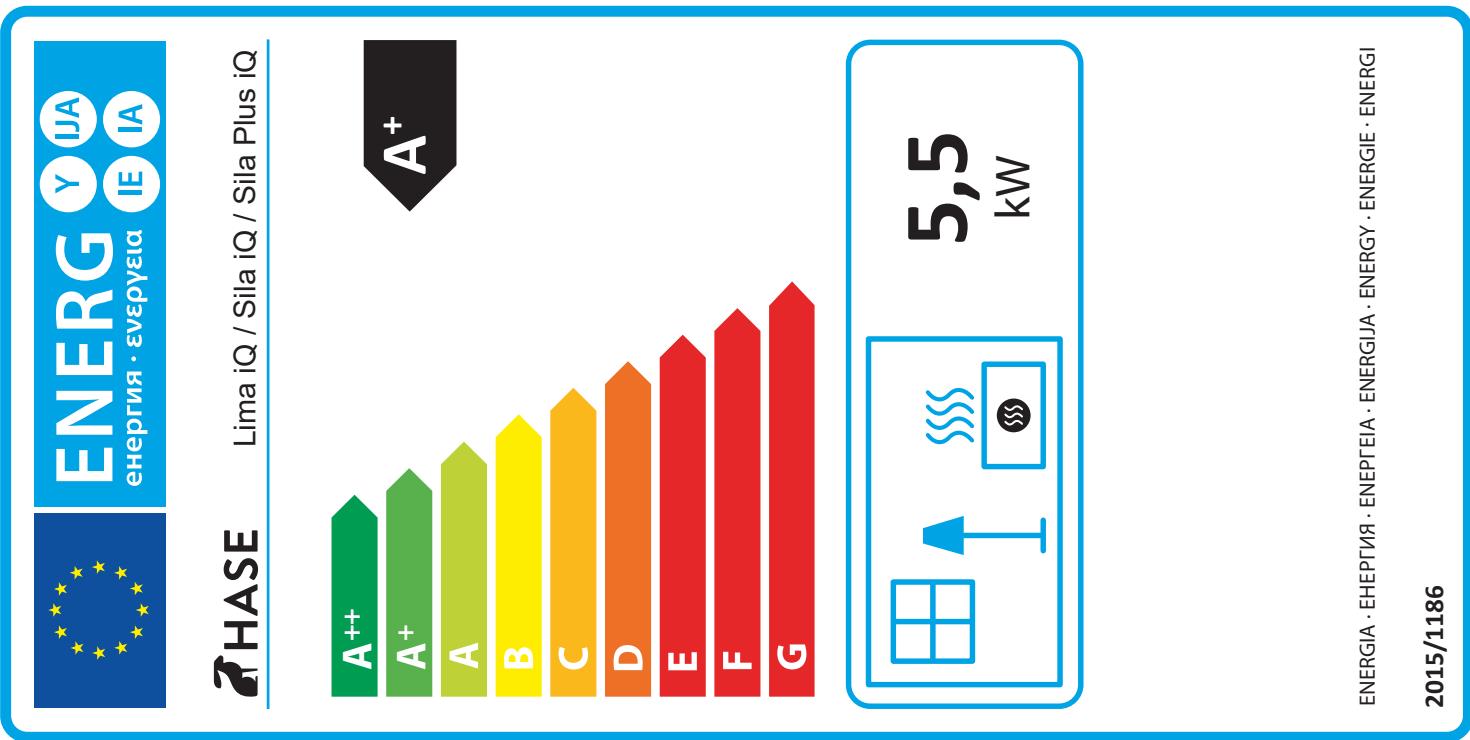

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGIA · ENERGJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

